SILVER REED

AG11

BRUKERMANUAL

Intarsiaslede til LK150 og LK100



www.woolen.no

Før du begynner

Denne manualen viser hvordan du bruker Silver Reed AG11 intarsiaslede sammen med LK150 og LK100. Bruk manualen for din strikkemaskin når du setter opp maskinen og lærer opplegg, avfelling og vanlig vedlikehold.

LK100 er en eldre modell som ikke lenger er i salg. AG11 kan fortsatt brukes på LK100-maskiner med 9 mm nåleavstand.

Slik strikkes intarsia

Ved intarsiastrikking legger du garnet for hånd i de åpne nålekrokene før hver rekke. Hvert fargefelt har sitt eget nøste. Sleden strikker garnet du har lagt i krokene, og nålene blir stående i C etter passeringen.

Garnene krysses der fargefeltene møtes, slik at feltene bindes sammen. Begynn gjerne med en smal prøve med noen få fargefelt.

Behandle sleden forsiktig

Sleden må ikke falle i gulvet. Før den langsomt og jevnt over nålene. Hvis den stopper eller går tungt, skal du stoppe og finne årsaken. Ikke press den videre.

Ha dette klart

LK150 eller LK100 med den vanlige sleden, AG11 intarsiaslede, oppleggskam og klolodd, hjelpegarn og garn til mønsteret. Du trenger også mønsterdiagrammet og en dekknål. En stoppenål brukes hvis små detaljer skal broderes etterpå.

Lag ett nøste til hvert sammenhengende fargefelt, også når samme farge brukes flere steder i rekken. Plasser nøstene slik at garnet kan løpe fritt.

Velg skala etter maskinen

LK150, 6,5 mm: Bruk den blå skalaen R-7.
LK100, 9 mm: Bruk den grå skalaen 1-9.
Se side 4.

Nåleposisjonene har egne funksjoner når du bruker intarsiasleden. Les oversikten på side 5 før du begynner.

Trenger du hjelp, kan du kontakte oss på post@woolen.no. Du finner informasjon og brukermanualer på www.woolen.no.

Start her

Følg disse trinnene frem til din første prøve i intarsia. Klikk på sidehenvisningene for å gå til forklaringene.

1 **Kontroller sleden og nåleposisjonene** Side 4-5

Finn utløseren. Bruk blå skala R-7 til LK150 og grå skala 1-9 til LK100. Se hvordan nålene i B og C oppfører seg med AG11.

2 **Gjør klart nøster og opplegg** Side 6

Lag ett nøste til hvert fargefelt. Legg opp med den vanlige sleden, strikk ti rekker hjelpegarn og heng lodd i begge kanter.

3 **Bytt til intarsiasleden** Side 7

Strikk frem til der intarsiaen skal begynne. Sett AG11 på motsatt side av garnet, og før den én gang over nålene fra B til C.

4 **Legg garnet i nålekrokene** Side 8

Kontroller at tungene er åpne. Begynn på den siden der sleden står, og legg garnet etter mønsterdiagrammet.

5 **Strikk første rekke** Side 8

Hold garnene lett nedover for å ta opp slakk. Før sleden langsomt over nålene. Nålene blir stående i C.

6 **Fortsett og bind sammen fargefeltene** Side 9

Legg garnet på nytt før hver rekke. Kryss garnene der fargene møtes, som vist for hver strikkeretning.

Sitter sleden fast? Stopp og følg fremgangsmåten på side 11.


Innhold

Før du begynner	1
Start her	2
Bli kjent med intarsiasleden	4
Nåleposisjonene A, B, C og D	5
Gjør klart arbeidet	6
Bytt til intarsiasleden	7
Legg garnet og strikk første rekke	8
Bind sammen fargefeltene	9
Glattstrikk og nåler i hvil	10
Når sleden setter seg fast	11
Broder små mønsterdetaljer	12
Strikk små mønsterdetaljer	13

Finn raskt tilbake

Innholdsfortegnelsen og bokmerkene i PDF-en er klikkbare. Sidetallene i henvisningene er de trykte sidetallene nederst på sidene.

Bli kjent med intarsiasleden

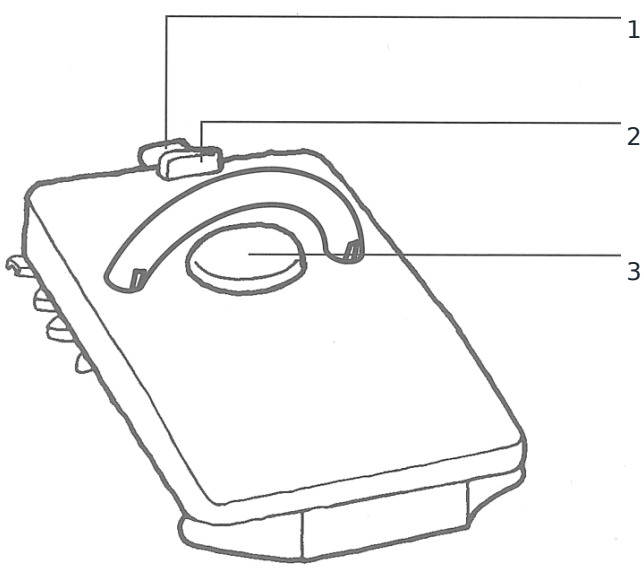

1. Rekketeller


Delen bakerst på intarsiasleden aktiverer rekketelleren når sleden passerer.

2. Utløser

Trykk inn utløseren når intarsiasleden skal løftes av eller settes på nålesengen.

3. Maskespenning

Hjulet regulerer størrelsen på maskene. Det har to skalaer. Velg skalaen som passer til maskinen.

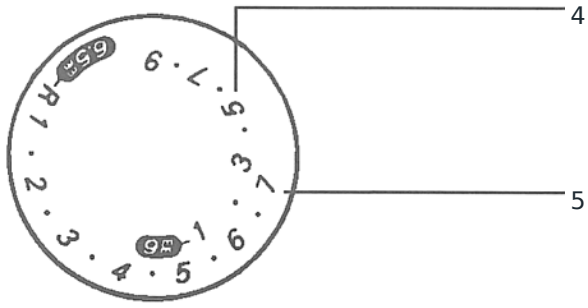

4. Grå skala: 1-9

Bruk denne skalaen til LK100, som har 9 mm nåleavstand. Skalaen går fra 1 til 9.


5. Blå skala: R-7

Bruk denne skalaen til LK150, som har 6,5 mm nåleavstand. I en svart utskrift kjenner du den igjen på at den begynner med R og slutter med 7.

Kontroller skalaen før du strikker

Still AG11 på samme tall som den vanlige sleden, innenfor riktig skala: blå R-7 til LK150 eller grå 1-9 til LK100. LK150-sleden har flere innstillinger enn AG11; ikke bytt til grå skala for å få et høyere tall på LK150. Kontroller garn og maskespenning på en prøve.

Nåleposisjonene A, B, C og D

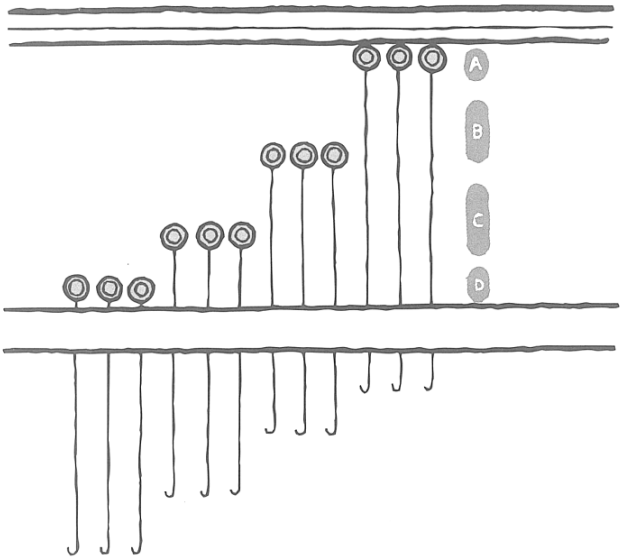

Dette gjelder når du bruker AG11

Bokstavene på nålesengen viser nåleposisjonene. Med intarsiasleden er **C arbeidsstillingen for nålene som skal strikke**.

Etter en strikket rekke blir nålene stående i C, klare til at du legger i garnet til neste rekke.

Posisjon	Hva skjer når intarsiasleden passerer?
A	Nålene strikker ikke.
B	Nålene føres til C uten å strikke.
C	Nålene strikker glattstrikk når garnet ligger i krokene, og blir stående i C.
D	Nålene strikker ikke. Bruk D når sleden skal flyttes uten å strikke, eller når nåler skal settes i hvil ved forkortede rekker.

Før du legger i garnet


Kontroller at nålene som skal strikke, står i C, og at alle tungene er åpne. Garnet skal ligge inne i nålekrokene.

Gjør klart arbeidet



1. Klargjør garnet

Se på mønsterdiagrammet. Lag så mange nøster som du trenger til de enkelte fargefeltene.

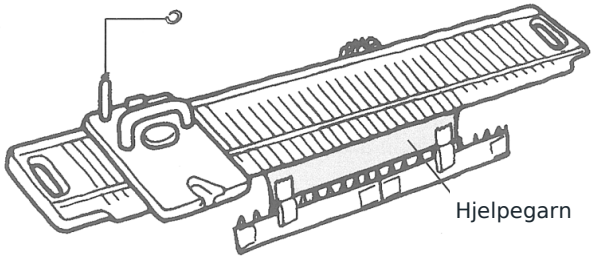


2. Legg opp med den vanlige sleden

Legg opp ønsket antall masker med den vanlige sleden. Strikk **ti rekker hjelpegarn**. Heng klolodd i begge kantene av arbeidet.

3. Strikk med hovedgarnet

Tre hovedgarnet og strikk glattstrikk frem til der intarsiamønsteret skal begynne.

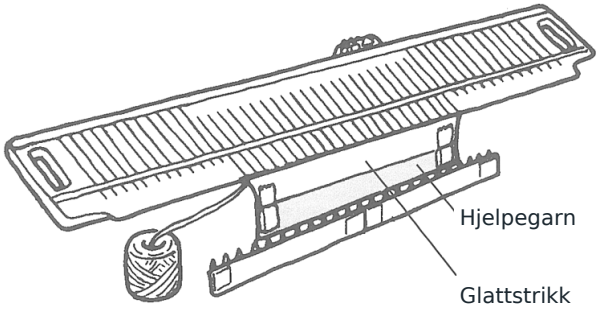


4. Ta av den vanlige sleden

Løsne den vanlige sleden fra nålesengen med utløseren. La arbeidet bli hengende på nålene. Legg nøstet med hovedgarn under maskinen.

Glattstrikk før mønsteret

Du kan strikke glattstrikk med både den vanlige sleden og AG11. På side 10 ser du hvordan du legger garnet når du bruker intarsiasleden.

Bytt til intarsiasleden

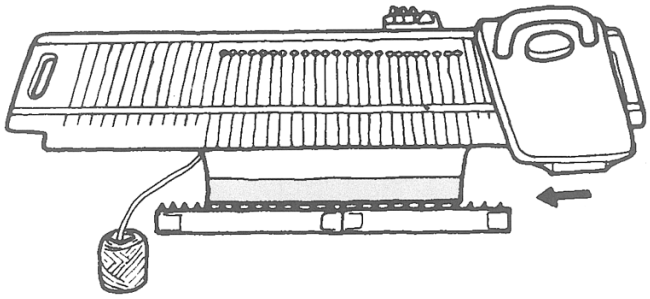


5. Sett intarsiasleden på

Plasser intarsiasleden på nålesengen, på **motsatt side av der garnet kommer fra arbeidet**. På tegningen er garnet til venstre og sleden til høyre.

6. Still maskespenningen

LK150: Bruk blå skala R-7.
LK100: Bruk grå skala 1-9.

Still på samme tall som den vanlige sleden når innstillingen finnes på riktig skala på AG11. Se side 4.

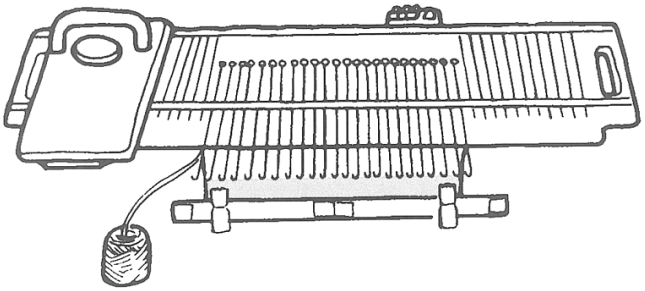

7. Før nålene fra B til C

Før intarsiasleden langsomt **én gang** over nålene i B. Nålene flyttes til C uten at det strikkes en rekke.


8. Kontroller rekketelleren


Hvis rekketelleren har telt denne passeringen, still den én rekke tilbake. Passeringen fra B til C skal ikke regnes som en strikket rekke.

Klar til første rekke

Sleden står nå på samme side som garnet. Nålene som skal strikke, står i C. Kontroller at tungene er åpne før du legger garnet i krokene.

Legg garnet og strikk første rekke

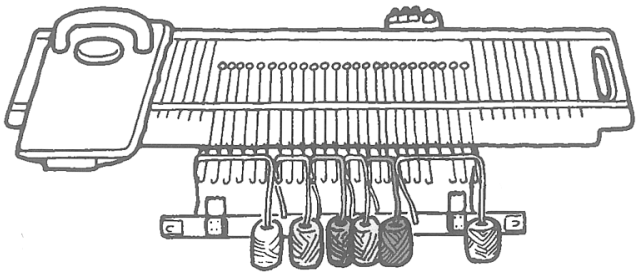

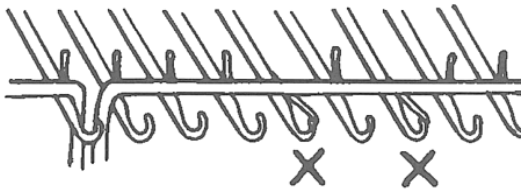


Kryssene viser feil: garnet ligger ikke riktig i den åpne nålekroken.

9. Legg garnet i krokene

Følg mønsterdiagrammet, og legg garnet i de åpne nålekrokene. **Begynn på den siden der sleden står.**

Legg hvert garn over nålene som hører til det aktuelle fargefeltet. Kontroller at alle tungene er åpne før du legger i garnet.

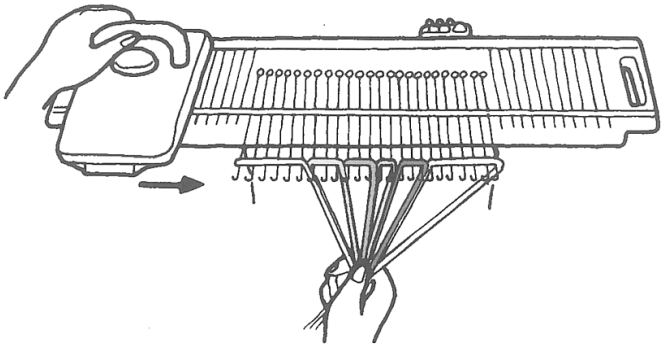

10. Strikk første rekke

Hold garnene lett nedover for å ta opp slakk. Før sleden langsomt over nålene og strikk første rekke.

Hvert garn strikkes inn i sitt fargefelt. Nålene blir stående i C etter passeringen.


Før neste rekke

Legg garnet i krokene på nytt, fra den siden der sleden nå står. Garnene må krysses der fargefeltene møtes. Følg figurene på side 9.

Bind sammen fargefeltene

11. Fortsett å legge garnet i nålekrokene før hver rekke, slik du gjorde på første rekke. Kryss garnene der fargefeltene møtes, slik at det ikke blir åpninger mellom feltene.

A

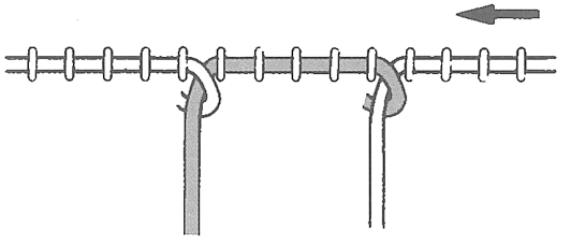


A. Sleden skal mot venstre

Kryss garnene som vist i figur A. Pilen viser retningen sleden skal føres.

Legg resten av garnet i krokene etter mønsterdiagrammet, og strikk rekken.

B

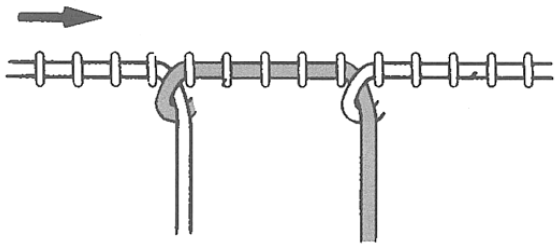

B. Sleden skal mot høyre


Kryss garnene som vist i figur B. Kryssingen følger strikkeretningen.

Legg resten av garnet i krokene etter mønsterdiagrammet, og strikk rekken.

Gjenta rekke for rekke

Begynn på sledesiden, kontroller de åpne tungene, legg garnet etter diagrammet, kryss garnene ved fargeskiftene og ta opp slakk før du fører sleden over nålene.

Glattstrikk og nåler i hvil

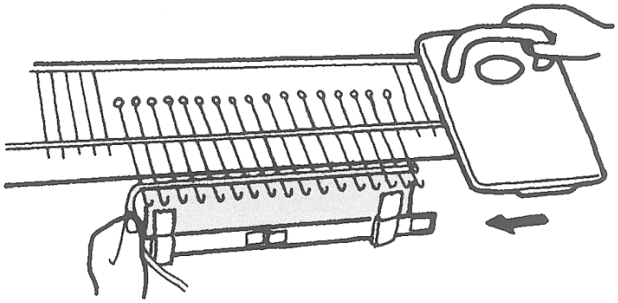


Strikk glattstrikk med AG11

1. Kontroller at alle nålene som skal strikke, står i C med åpne tunger.

2. Begynn på sledesiden, og legg ett garn i krokene på alle nålene som skal strikke.

3. Hold garnet lett nedover, og før sleden over nålene. Du har strikket én rekke.

4. Legg garnet i krokene på nytt fra den andre siden, og strikk neste rekke.

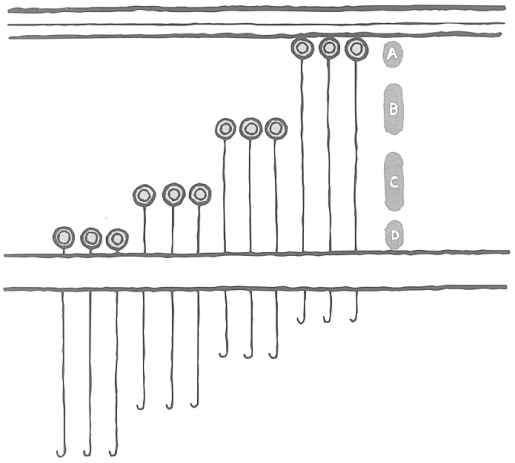

Sett nåler i hvil

Med AG11 strikker ikke nålene i D. Denne stillingen brukes når nåler skal settes i hvil ved forkortede rekker.

D brukes også når intarsiasleden skal føres over arbeidet uten å strikke. Kontroller rekketelleren etter en passering som ikke strikker.

Når nålene skal strikke igjen

Nålene som skal strikke med AG11, må stå i C med åpne tunger før garnet legges i krokene. Bruk oversikten over nåleposisjonene på side 5.

Når sleden setter seg fast

Stopp. Ikke press sleden videre. Følg trinnene under for å ta sleden av og rette den uferdige rekken.




1. Løft av sleden

Trykk inn utløseren og løft intarsiasleden av nålesengen. Sett den på igjen ved en av endene av nålesengen.

2. Legg maskene tilbake i krokene

Hvis noen masker allerede er strikket, bruk en dekknål til å flytte maskene fra nåleskaftet tilbake i nålekrokene, som vist. Sett disse nålene i B.

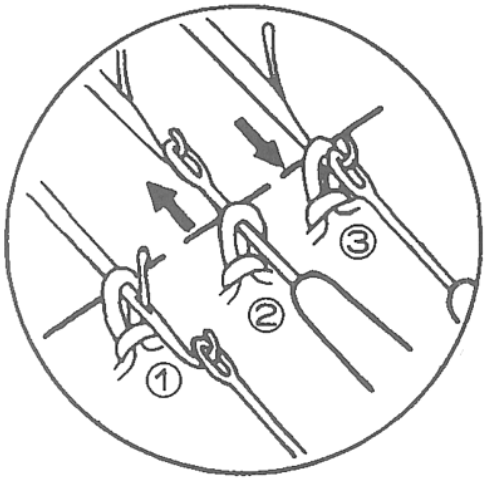

3. Rekk opp det som ble strikket


Rekk opp maskene som ble strikket i den avbrutte rekken.

4. Sett nålene i C

Før alle nålene i B til C. Kontroller at alle tungene er åpne.

5. Rett rekketelleren

Still rekketelleren tilbake hvis den har telt den avbrutte rekken.

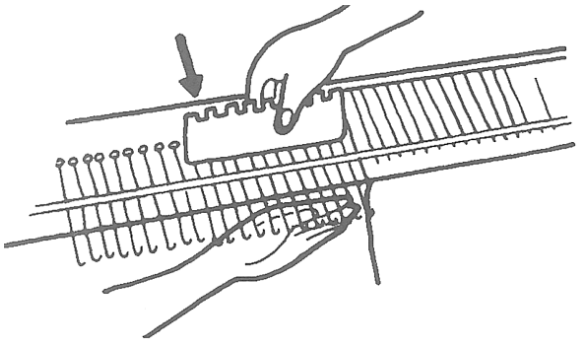


6. Fortsett strikkingen

Kontroller garnet og nålene, og rett årsaken til stoppet. Legg garnet i krokene etter mønsterdiagrammet og fortsett.

Hvis en rekke er strikket feil, kan den rekkes opp på samme måte.

Broder små mønsterdetaljer

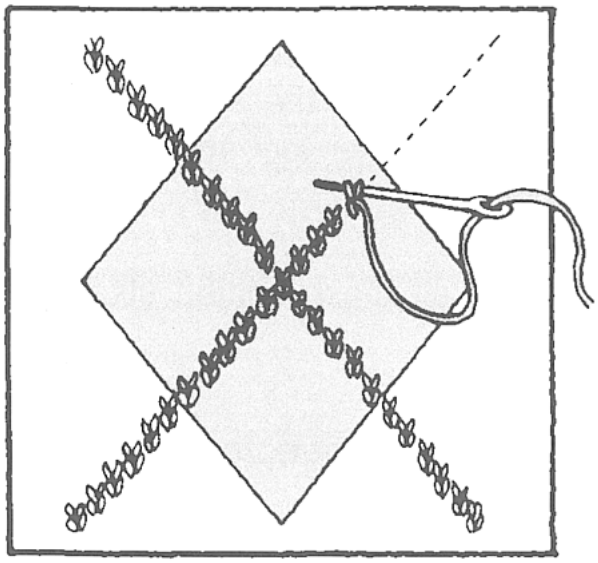

Maskesting på ferdig strikk


Små detaljer som bare er én eller to masker brede, kan broderes på etter at hovedmønsteret er strikket.

1. Strikk hoveddelen av intarsiamønsteret. La de små detaljene vente.

2. Ta det ferdige arbeidet av maskinen.


3. Følg mønsterdiagrammet, og broder detaljene med stoppenål. La garnet følge formen til de strikkede maskene.

Broder vannrett

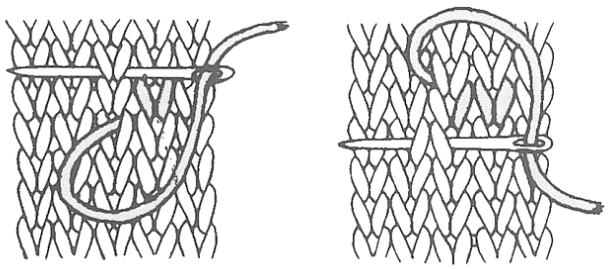

Følg garnets vei i figurene fra venstre mot høyre. Stingene legges over maskene i samme rekke.


Broder loddrett

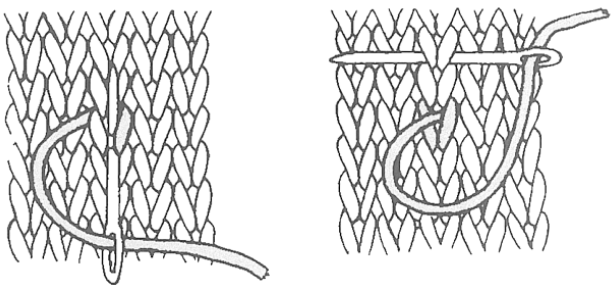

Følg garnets vei oppover i maskesøylen. La stingene ha samme størrelse som maskene under.

Strikk små mønsterdetaljer

Detaljer som bare er én eller to masker brede, kan også strikkes underveis. Her er to fremgangsmåter.

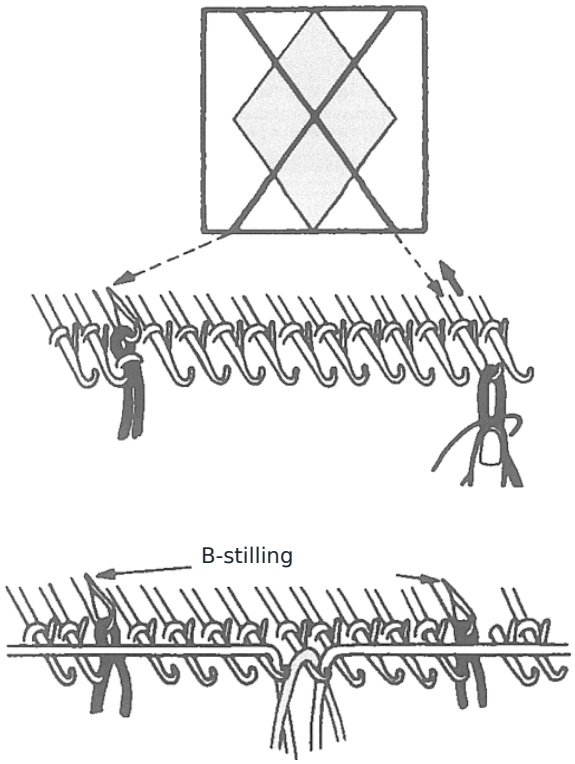


Strikk detaljene for hånd

1. Før du legger i garnet til hovedmønsteret, legg detaljgarnet i krokene på nålene som skal strikke de små detaljene.

2. Strikk disse maskene for hånd ved å skyve nålene tilbake til B. La nålene bli stående i B.

3. Legg garnet til hovedmønsteret i krokene på de andre nålene. Ikke legg det i krokene på nålene i B som du nettopp har strikket for hånd.

4. Før intarsiasleden over nålene. Nålene i B føres til C uten å strikke en gang til.

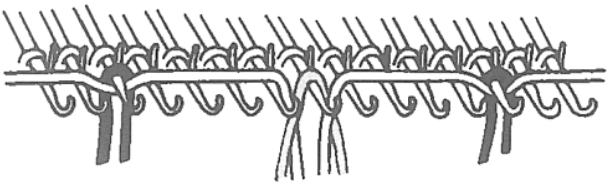

Garnet til hovedmønsteret går under nålene med detaljgarn.

Legg garnet under nålene

1. Legg først detaljgarnet i krokene på nålene til de små mønsterdetaljene.

2. Legg garnet til hovedmønsteret i krokene på de øvrige nålene. Før det **under nålene** med detaljgarn, som vist på tegningen.

3. Før intarsiasleden over nålene og strikk rekken.