SILVER REED

AG24

BRUKERMANUAL

Intarsiaslede



www.woolen.no

Før du begynner

Denne manualen viser hvordan du bruker Silver Reed AG24 intarsiaslede. Bruk manualen for strikkemaskinen din når du setter opp maskinen og trenger veiledning om opplegg, avfelling og vanlig vedlikehold.

Slik strikkes intarsia

Garnet legges for hånd i de åpne nålekrokene før hver rekke. Hvert fargefelt har sitt eget nøste. Sleden strikker garnet som ligger i krokene, og nålene står i C etter passeringen.

Kryss garnene der fargefeltene møtes. Da bindes feltene sammen uten åpninger. Begynn gjerne med noen få fargefelt på en smal prøve.

Bruk med SK280 og SK840

AG24 brukes manuelt på begge maskinene. Fargefeltene bestemmes av hvordan du legger garnet i nålekrokene. Hullkort eller elektronisk nåleutvelgelse styrer ikke intarsiamønsteret.

DesignaKnit er ikke nødvendig for fremgangsmåtene i denne manualen. Bruk SK280-manualen for grunnarbeid på SK280 og SK840-manualen for grunnarbeid på SK840.

Behandle sleden forsiktig

Sleden må ikke falle i gulvet. Før den langsomt og jevnt over nålene. Stopp hvis den blir tung eller setter seg fast. Ikke press den videre. Se side 10.

Ha dette klart

Strikkemaskinen med den vanlige sleden, AG24, garn til de ulike fargefeltene, mønsterdiagram og klolodd. Lange lodd kan brukes når arbeidet trenger mer og jevnere belastning.

Lag ett nøste til hvert sammenhengende fargefelt, også når samme farge brukes flere steder i rekken. Plasser nøstene under maskinen slik at garnet løper fritt.

Til SK830 og SK270 må tannhjulene byttes. Kontakt oss på post@woolen.no før bruk på disse maskinene. Du finner informasjon og norske brukermanualer på www.woolen.no.

Start her

Følg trinnene frem til din første prøve i intarsia. Klikk på sidehenvisningene for å gå til forklaringene.

1 **Bli kjent med sleden** Side 4

Finn rekketellerpinnen, sledehåndtaket og hjulet for maskespenning.

2 **Legg opp og bytt slede** Side 5

Legg opp og strikk glattstrikk med den vanlige sleden. Ta garnet ut av garnføringen, og sett AG24 på motsatt side av garnet.

3 **Før nålene fra B til C** Side 5

Før AG24 én gang over nålene uten garn i krokene. Denne passeringen strikker ingen rekke.

4 **Legg garnet og strikk** Side 6

Begynn på sledesiden. Legg garnet i de åpne krokene, hold garnene lett nedover og før sleden langsomt over nålene.

5 **Fortsett fra den andre siden** Side 7-8

Legg garnet på nytt før hver rekke. Kryss garnene der fargene møtes, og ta opp slakk før du strikker.

6 **Prøv mønsterøvelsen** Side 11-12

Legg opp 40 masker og strikk 10 rekker glattstrikk. Følg deretter øvelsen og diagrammet.

Sitter sleden fast? Stopp og følg veiledningen på side 10.


Innhold

Før du begynner	1
Start her	2
Bli kjent med intarsiasleden	4
Gjør klart og bytt slede	5
Legg garnet og strikk første rekke	6
Fortsett fra den andre siden	7
Bind sammen fargefeltene	8
Glattstrikk med intarsiasleden	9
Når sleden stopper og ved tykt garn	10
Øv på argylemønster	11
Mønsterdiagram til øvelsen	12

Finn raskt tilbake

Innholdsfortegnelsen og bokmerkene er klikkbare. Henvisningene bruker sidetallene som står nederst på sidene.

Bli kjent med intarsiasleden

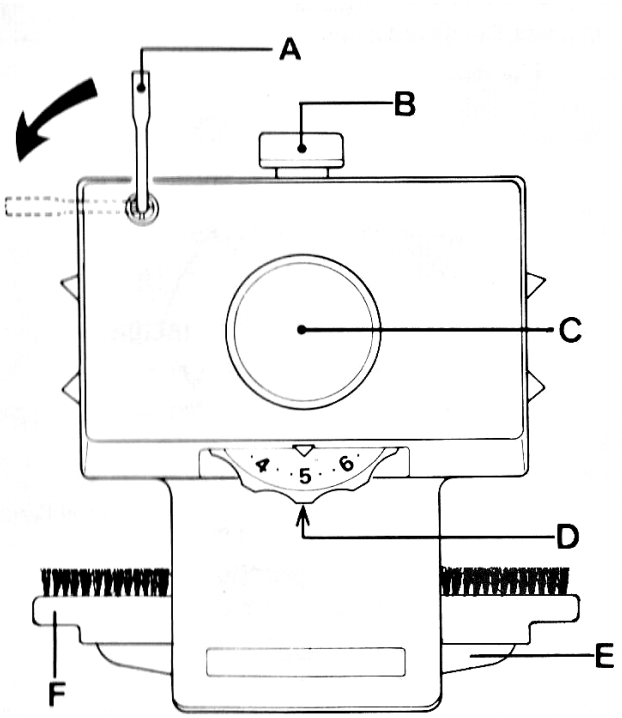

A. Rekketellerpinne

Aktiverer rekketelleren når sleden passerer. Når telleren ikke skal brukes, løfter du pinnen og dreier den til siden.

B. Medbringerplate

Aktiverer innebygd rekketeller på maskiner som har denne løsningen.

C. Sledehåndtak

Bruk håndtaket når du fører sleden. Hvis AG24 setter seg fast, løftes den av nålesengen med dette håndtaket. Se side 10.

D. Hjul for maskespenning

Regulerer størrelsen på maskene. Kontroller innstillingen på en strikkeprøve med garnet du skal bruke.

E. Strikkepresser

Delen foran på sleden som holder strikketøyet nede.


F. Nålebørste

Den fastmonterte børsten ved nålene. Se plasseringen på tegningen.

Nålene skal stå i C når du legger i garnet

Med AG24 føres nålene fra B til C uten å strikke ved den første passeringen. Deretter legger du garnet i krokene før hver rekke. Ikke bruk innstillingene til den vanlige sleden som forklaring på hvordan AG24 virker.

Gjør klart og bytt slede

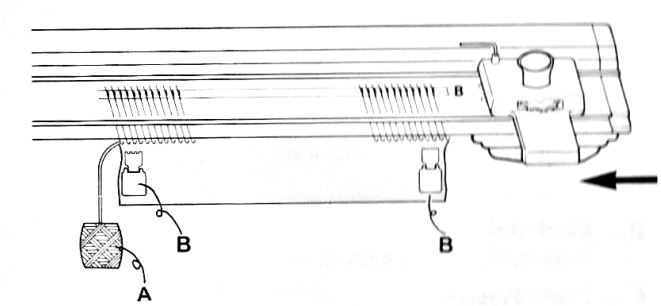

1. Legg opp og strikk glattstrikk


Bruk den vanlige sleden til å legge opp og strikke glattstrikk frem til der intarsiaen skal begynne. Følg manualen for strikkemaskinen.

2. Frigjør garnet og ta av sleden

Ta garnet ut av garnføreren og trådspenningen. Legg nøstet A på gulvet under maskinen. Ta den vanlige sleden av nålesengen.

3. Sett AG24 på nålesengen

Sett intarsiasleden på fra siden uten garn. På tegningen er garnet til venstre og sleden til høyre. Heng klolodd B i begge kanter.

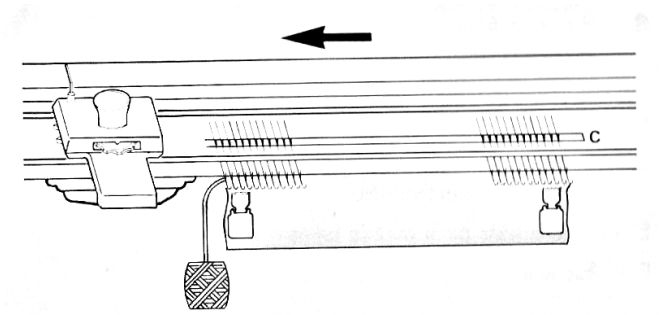

4. Før nålene fra B til C


Før intarsiasleden én gang over nålene i B uten å legge garn i krokene. Nålene flyttes til C uten at en rekke strikkes.

Sleden står nå på samme side som garnet. Kontroller at nåletungene er åpne før du legger i garnet.

Denne passeringen skal ikke telles som en rekke

Kople ut rekketellerpinnen ved flytting uten strikking, og sett den tilbake før første strikkede rekke. Hvis rekketelleren likevel har telt passeringen, still den én rekke tilbake.

Legg garnet og strikk første rekke

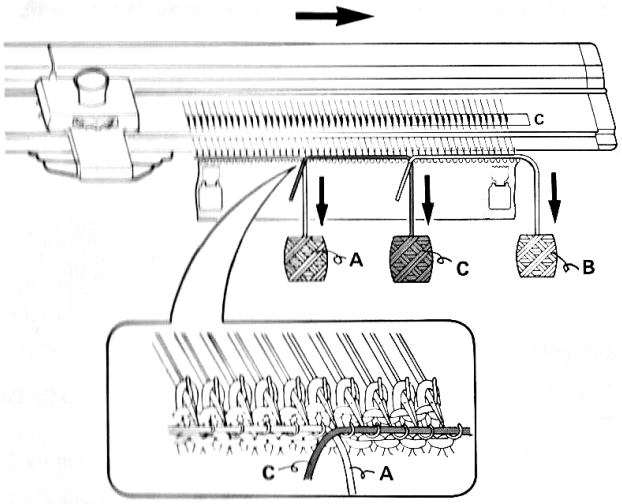

5. Legg garnet i nålekrokene

Begynn på den siden der sleden står. Legg garnene A, B og C i de åpne nålekrokene, etter fargefeltene i mønsteret.

Hvert garn skal ligge inne i krokene til nålene som skal strikke den fargen. På tegningen ligger fargefeltene A, C og B fra venstre mot høyre.

Kryss garnene ved overgangen mellom fargefeltene. Se begge strikkeretningene på side 8.


6. Strikk første rekke

Hold garnene lett nedover for å ta opp slakk. Før sleden langsomt over nålene og strikk første rekke.

Nålene står i C etter passeringen, klare til at du legger garnet i krokene igjen.

Før du fører sleden	Kontroller
Nåler	Nålene som skal strikke, står i C. Tungene er åpne.
Garn	Garnet ligger i riktig nålekrok. Fargene følger diagrammet.
Fargeskift	Garnene er krysset der fargefeltene møtes.
Belastning	Kloloddene sitter i kantene, og garnene løper fritt.


Fortsett fra den andre siden

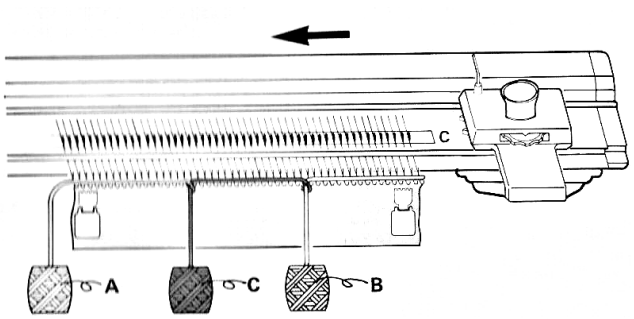

7. Legg garnet på nytt

Begynn på den siden der sleden nå står. Legg garnene A, B og C i de åpne nålekrokene etter mønsteret.

Kryss garnene ved fargeskiftene. Legg merke til at sleden nå skal i motsatt retning. Se side 8.

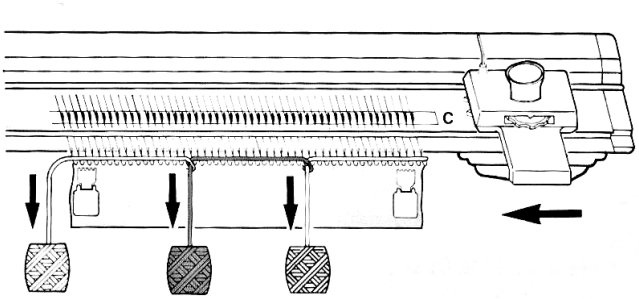

8. Strikk andre rekke

Hold garnene lett nedover for å ta opp slakk. Før sleden langsomt over nålene og strikk andre rekke.

9. Gjenta for hver rekke

Gjenta trinn 7 og 8. Garnet må legges i nålekrokene før hver passering som skal strikke.


Kontroller fargeskiftene og kantmaskene underveis. Flytt kloloddene opp etter hvert som arbeidet vokser.

Begynn alltid på sledesiden

Start på venstre side når sleden står til venstre, og på høyre side når sleden står til høyre. Ta opp slakk før du strikker.

Bind sammen fargefeltene


Kryss garnene der fargene møtes, slik at det ikke blir åpninger mellom fargefeltene. Pilen i hver figur viser strikkeretningen. Bokstavene A, B og C viser garnene.

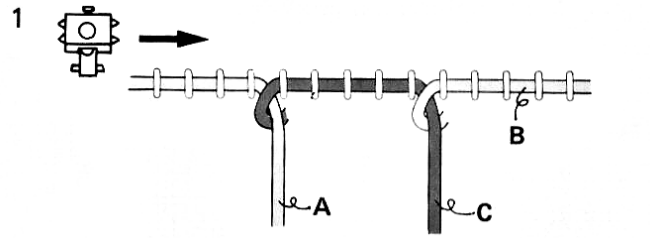

Figur 1: Sleden skal mot høyre

Begynn på venstre side, der sleden står. Kryss garnene som vist i figur 1.

Legg resten av garnet i nålekrokene etter mønsteret, ta opp slakk og strikk rekken.

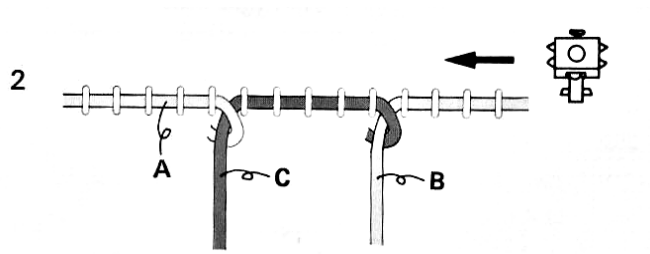

Figur 2: Sleden skal mot venstre


Begynn på høyre side, der sleden står. Kryss garnene som vist i figur 2.

Legg resten av garnet i nålekrokene etter mønsteret, ta opp slakk og strikk rekken.

Kontroller begge retninger

Følg figuren som passer til retningen sleden skal gå. Kontroller at garnene binder feltene sammen før du strikker videre.

Glattstrikk med intarsiasleden

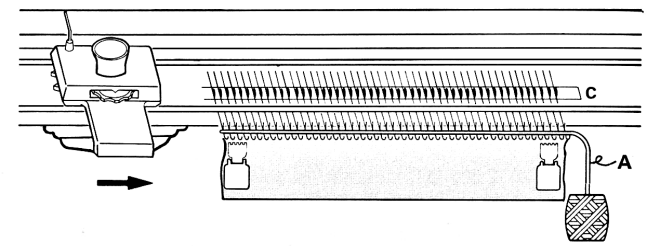

Legg ett garn over alle arbeidsnålene

1. Kontroller at nålene som skal strikke, står i C, og at tungene er åpne.

2. Begynn på sledesiden. Legg garn A inne i krokene på alle nålene som skal strikke.

3. Hold garnet lett nedover for å ta opp slakk, og før intarsiasleden over nålene. Du har strikket én rekke.


4. Legg garnet i krokene på nytt fra den andre siden. Før sleden tilbake for å strikke neste rekke.

Arbeidssteg	Nåler og garn
Klargjøring fra B	Før AG24 over nålene uten garn i krokene. Nålene flyttes til C uten å strikke.
Før hver strikkede rekke	Nålene står i C. Legg garnet i de åpne nålekrokene fra sledesiden.
Etter passeringen	Nålene står i C. Legg garnet på nytt før neste rekke.

Garnet legges for hånd

Du bruker ikke den vanlige garnføringen når du strikker med AG24. Garnet må legges i nålekrokene før hver rekke, også ved glattstrikk.

Når sleden stopper og ved tykt garn

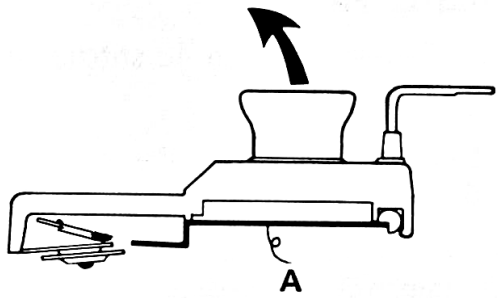


Hvis intarsiasleden setter seg fast

Stopp. Ikke press sleden videre.

Hold i sledehåndtaket og løft intarsiasleden av nålesengen A, slik pilen viser.

Kontroller garnet, nålene og maskene før du fortsetter. Hvis en rekke er ufullstendig, må den rettes før garnet legges i krokene på nytt. Bruk maskinens manual for opprekking og retting av masker.

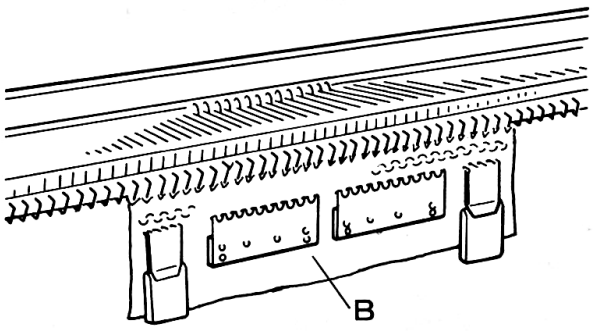

Når du strikker med tykt garn

Trekk strikketøyet forsiktig ned før du fører intarsiasleden over nålene. Det hjelper maskene med å bli dannet riktig.

Fordel lange lodd B og klolodd jevnt over bredden. Se plasseringen på tegningen.

Hold belastningen jevn, og flytt loddene opp når arbeidet vokser.


Kontroller før du strikker videre

Nålene som skal strikke, skal stå i C med åpne tunger. Legg garnet riktig i krokene og ta opp slakk. Stopp igjen hvis sleden fortsatt går tungt.

Øv på argylemønster

Argylemønster er et rutemønster med diagonale linjer. Denne øvelsen bruker tre garnfarger. Følg diagrammet på side 12.

Garn	Bruk	Antall nøster
A	Hovedgarn	2
B	Kontrastgarn til diagonalene	2
C	Kontrastgarn til det midterste feltet	1

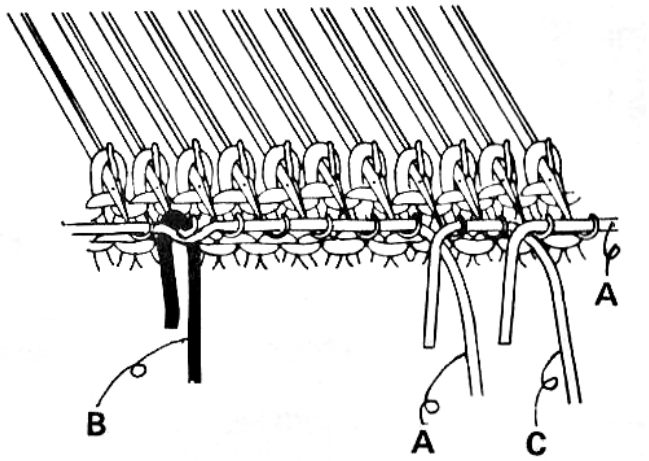

Garn A går under nålekrokene med garn B. Bokstavene viser garnene i øvelsen.

1. Legg opp

Legg opp **40 masker** med den vanlige sleden. Strikk **10 rekker glattstrikk**.

2. Bytt til AG24

Følg side 5. Før intarsiasleden over nålene uten å strikke, slik at nålene står i C.

3. Legg inn garn B først

Begynn på sledesiden. Legg garn B i krokene etter de mørke rutene i diagrammet.

4. Legg inn garn A og C


Legg garn A og C i krokene som vist. Før garn A **under nålekrokene som allerede har garn B**.

5. Strikk rekken

Ta opp slakk og før intarsiasleden over nålene. Gjenta trinn 3-5 for hver mønsterrekke.

Mønsterdiagram til øvelsen

Hver rute viser én maske og én rekke. Begynn nederst ved rekke 1. Følg hver rekke fra den siden der sleden står.

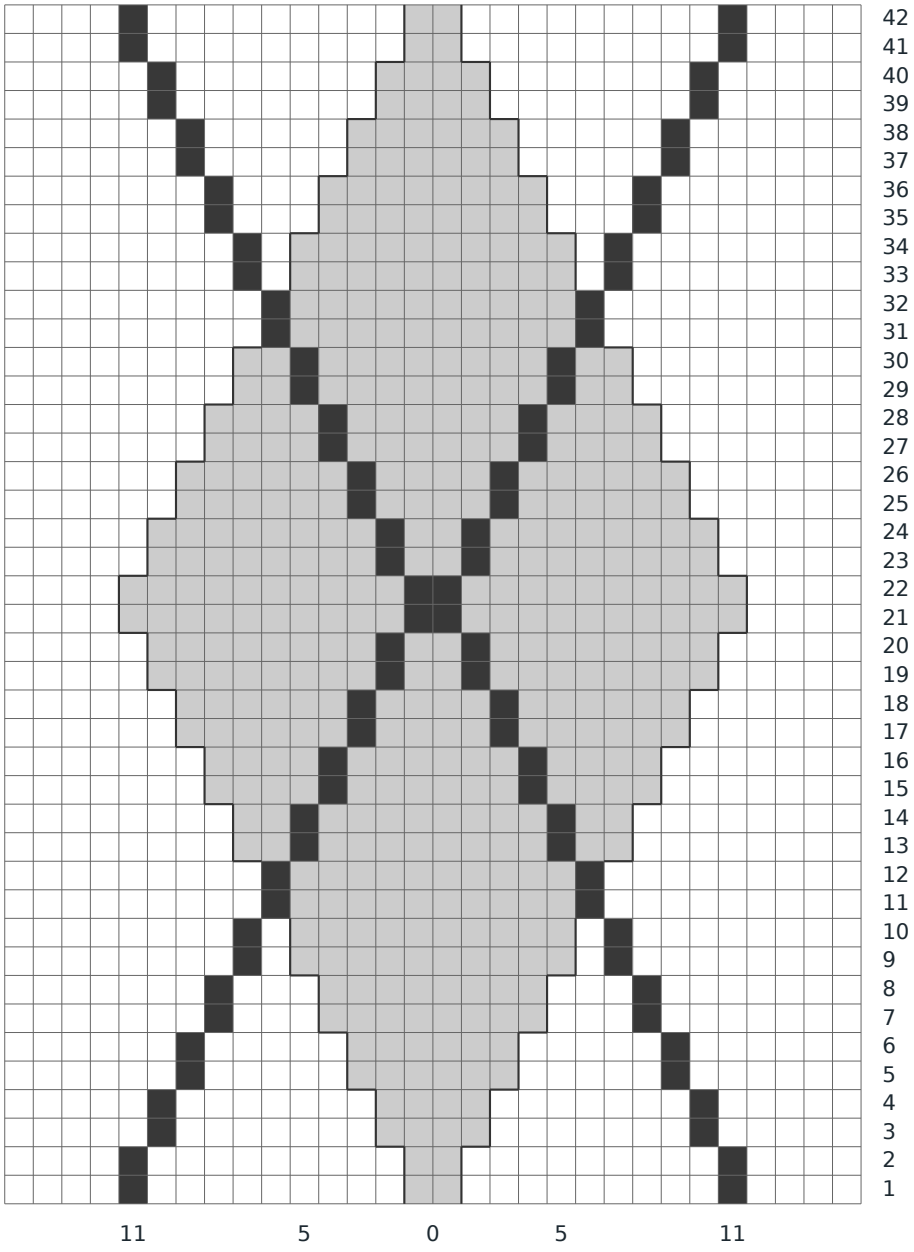

A

Hovedgarn

B

Kontrastgarn

C

Kontrastgarn

Hvitt = A
Mørkt = B
Lyst grått = C

Plasser mønsteret midt på arbeidet

Diagrammet viser de 30 midterste maskene i prøven på 40 masker. Strikk de fem ytterste maskene på hver side med garn A. Følg midtmerket 0, og strikk diagrammets 42 rekker.