SILVER REED

LC2

BRUKERMANUAL

Hullslede til hullkortmaskin



www.woolen.no

Norsk brukermanual

LC2 hullslede

Kjære kunde

Vi gratulerer deg med ditt Silver Reed produkt!

For at du skal få full glede og nytte av produktet ber vi deg om at du, før du tar i bruk utstyret, leser bruksanvisningen grundig og setter deg inn i bruken og vedlikeholdet av maskinen. Følger du disse anvisningene vet vi at du får glede av utstyret i mange år fremover.

Vær klar over at dette produktet hovedsakelig er utviklet til hjemmebruk, til strikking av ulike plagg til deg selv, venner og familie. Brukes maskinen til masseproduksjon, er det svært viktig at det velges riktig garn tilpasset strikketeknikk, at maskinen brukes riktig og at sleden ikke presses i for høyt tempo.

Garantien er på 2 år, for bedrifter 0,5 år. Ta vare på garantibeviset/kvitteringen. Hvis noe er galt med maskinen, ta kontakt med oss.

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at strikkemaskinen IKKE kommer ferdig oljet fra fabrikken, sleden må også oljes jevnlig på alle bevegelige punkter. Se vedlikehold, side 32.

> **Viktig - håndter sleden og sinkerarmen forsiktig**
> Sleden og sinkerarmen må under ingen omstendigheter håndteres slik at de kan falle i gulvet. Fall fører ofte til uopprettelig skade. Hele sleden eller sinkerarmen kan derfor måtte byttes ut.

Har du noen spørsmål ber vi deg kontakte oss.

Woolen AS
Langholsvegen 1018, 2412 Sørskogbygda
Tlf 62 80 90 10 · Epost: post@woolen.no
www.woolen.no

© Woolen AS

All form for kopiering eller deling, elektronisk eller på annen måte, helt eller delvis er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Woolen AS.

Start her

LC2 hullslede til SK280. Følg trinnene fram til din første prøve i hullmønster. Klikk på sidehenvisningene for å gå til forklaringene.

Viktig - håndter sleden og sinkerarmen forsiktig

Sleden og sinkerarmen må under ingen omstendigheter håndteres slik at de kan falle i gulvet. Fall fører ofte til uopprettelig skade.

Side 1 Vedlikehold: side 32

1 **Les før du begynner** Side 5

Bruk riktig sinkerarm. Nåler i C- eller D-posisjon må aldri brukes mens hullsleden er i bruk.

2 **Velg garn og still inn sleden** Side 6

Se maskevelger/strammer og tabellen for garn.

3 **Opplegg** Side 8

Følg fremgangsmåten med nylontråden.

4 **Kontroller glattstrikk** Side 12

Kontroller garnføring, innstillinger og lodd.

5 **Sett inn hullkortet** Side 15

Begynn med vanlig hullmønster og kort L-1-A.

6 **Strikk vanlig hullmønster** Side 18

Bruk sidebegrensere og følg funksjonstabellen.

Hvis sleden sitter fast

Side 26

Ikke tving den over nålsengen. Se side 26.

Innhold

Klikk på et tema eller sidetall for å gå til siden. Til Start her

Kom i gang

Tilbehør og slede 3
Sleden 4
Viktig før du strikker 5
Maskevelger/strammer 6
Type garn og anbefalt innstilling 7

Opplegg og glattstrikk

Opplegg og glattstrikk 8
Tre garnet i hullsleden 9
Opplegg: kontroller løkkene 10
Opplegg: nylontråden 11
Kontrollpunkter 12
Å flytte sleden uten å strikke 13


Hullkort og mønsterstrikking

Å strikke mønster med hullsleden 14
Innsetting av hullkort 15
Lesing av Funksjonstabellen 16
Kommentarer til hullstrikk 17
Vanlig hullmønster 18
Avansert hullmønster (fashion lace) 19
Slik leses linjenummer på hullkortet 21
Enkelt motiv 22
Enkelt motiv: sidebegrensere og punktkammer 23
Enkelt motiv: strikk og avslutt 24

Feilsøking og vedlikehold

Hvis oppleggsrekken ikke har strikket... 25
Hvis sleden sitter fast... 26
Å rekke opp arbeidet 28
Å registrere mønsteret 29
Å sjekke mønsteret med kortet 30
Garn i mønstertromlene og fjernet slede 31
Vedlikehold 32
Demontering 33

Tilbehør og slede

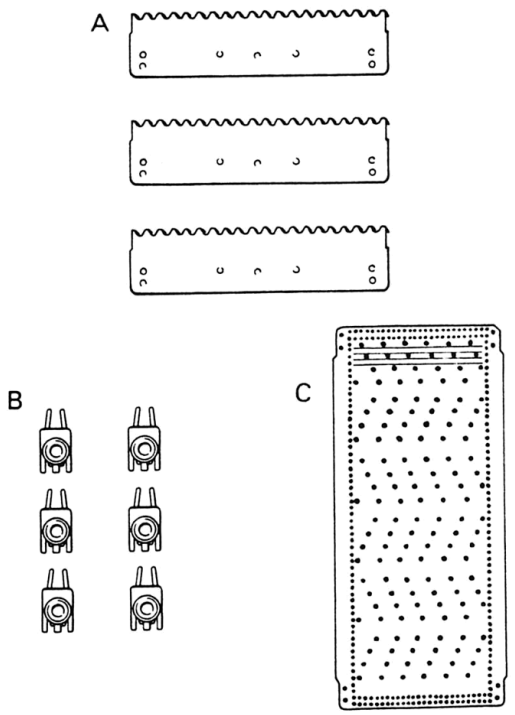

Tilbehør
Pakk ut tilbehøret:


A - Vektlodd
B - Sidebegrensere for hullmønster (6)
C - Hullkort med hullmønster (10)

LC-2 Hullsleden er tilleggsutstyr.

Det anbefales at du øver deg med hovedsleden for å bli kjent med maskinen før du strikker hullmønster.


Fremgangsmåtene for innstilling av maskinen og garnforberedelse finnes i brukermanualen til SK280.

Sleden

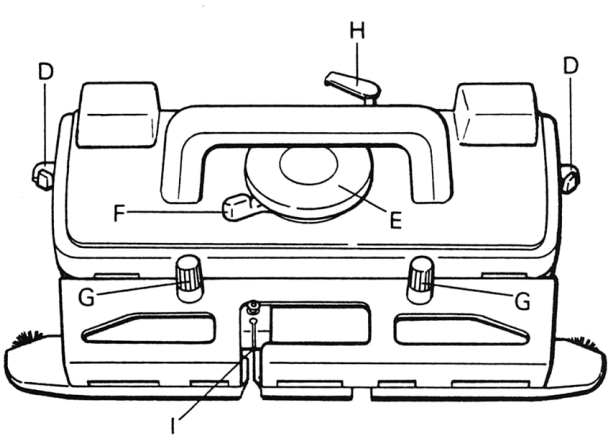

Trekk opp sledehåndtaket og ta hullsleden ut av emballasjen.

D - Sideløftere
E - Maskevelger
F - Mønstervelger
G - Armmutre
H - Rekketellerarm
I - Trådfører

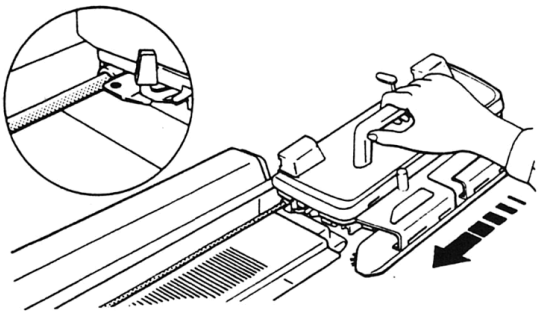


Avhengig av masketype, velg mellom én av følgende to posisjoner ved å flytte mønstervelgeren:


Λ / O - Vanlig hullmønster, glattstrikk, opplegg

/ P - Avansert hullmønster

Sett hullsleden på høyre side av nålesengen.

Viktig før du strikker

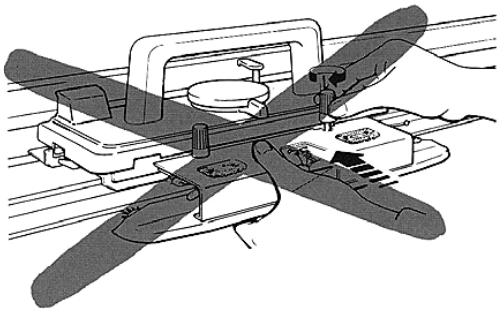

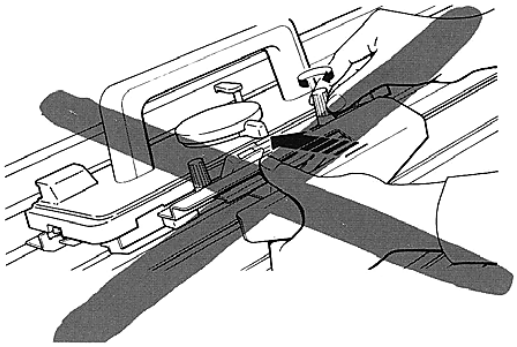


VIKTIG!

1. Ikke bruk hullsledens sinkerarm på hovedsleden, eller standardarmen på hullsleden, da sinkerarmen eller nålene vil bli skadet.


2. Ikke bruk ribbapparatets sinkerarm sammen med hullsleden.

Ribbapparatets sinkerarm kan kun koples til hovedsleden.

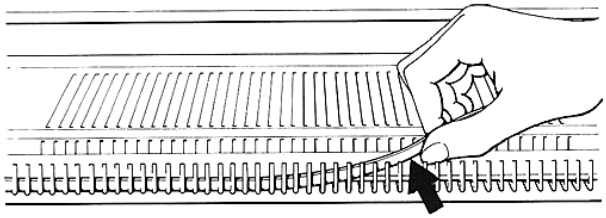


Hvis du strikker med ribbapparatet tilkoplet...

• Still ribbapparatet i laveste posisjon
• Fjern plastskinnen for finstrikk fra nålsengen hvis den er i bruk.
• Dekk ribbapparatets nåler og sinkerarm med et stykke papir eller tøy, og legg arbeidet foran ribbapparatet.

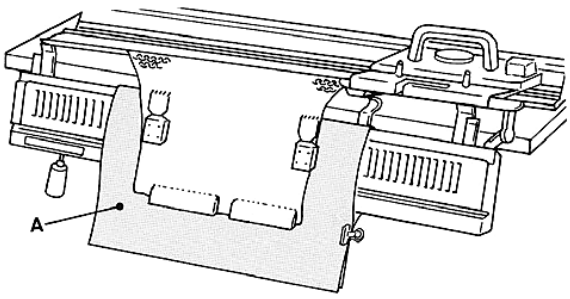

Maskevelger/strammer

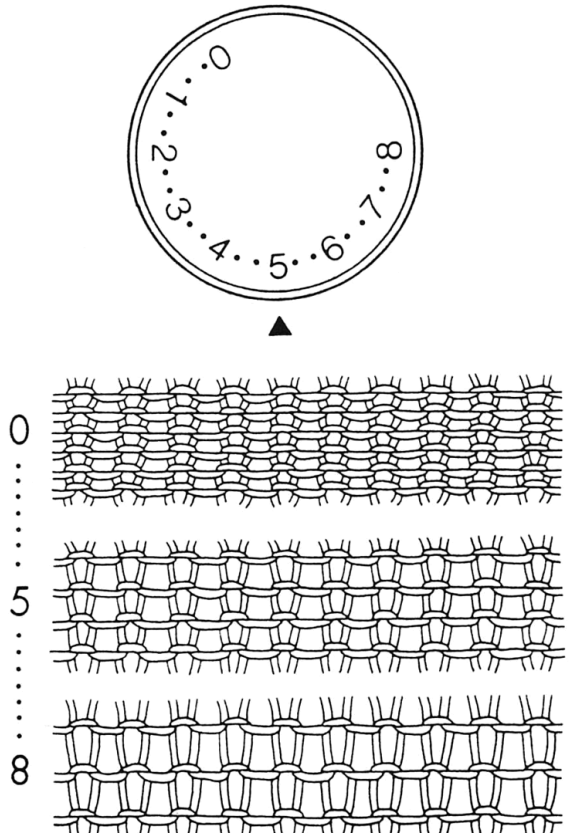

Denne kontrollerer maskestørrelsen. Den valgte tall-innstillingen stilles ved Δ merket.

Jo høyere innstilling av maskevelgeren, jo større masker (løst strikk).

Jo lavere innstilling av maskevelgeren, jo mindre masker (stramt strikk).

Type garn og anbefalt maskevelger-innstilling
Se tabellen på neste side.

Type garn og anbefalt innstilling

Garn-type	Garn	Maskevelger	
		Glattstrikk	Hullstrikk
1	Tynt garn (2-tråder)	2 - 3	(3) - 4
2	Fint garn (3-tråder)	3 - 5	4 - 5
3	Mellomtykt garn (4-tråder)	4 - 6	5 - 6
4	Tynt bomullsgarn	3 - 4	4 - 5
5	Vanlig bomullsgarn	4 - 5	5 - 6
6	Tynt syntetisk garn	2 - 3	(3) - 4
7	Vanlig syntetisk garn	3 - 4	4 - 5
8	Vanlig syntetisk garn	3 - 4	4 - 5
9	Mohair (tynt)	3 - 5	4 - 5

NB:
Ikke bruk verdiene i parentes sammen med hullkort nr. L-5, L-6 og L-7 som strikker nettmønstre.


Ikke bruk tykt tweedgarn eller mohairgarn.


Garnet må løpe jevnt fra en spole eller et maskinviklet nøste. Strikk ikke direkte fra hesper eller håndviklede nøster.

Vikle garn fra hesper med garnvinde og nøsteapparat. Fra et nøste trekkes garnet fra midten; fra en spole trekkes det fra toppen.

Hvis nøstet løfter seg eller garnet går tregt, vikles det på nytt og løsere.


Opplegg og glattstrikk

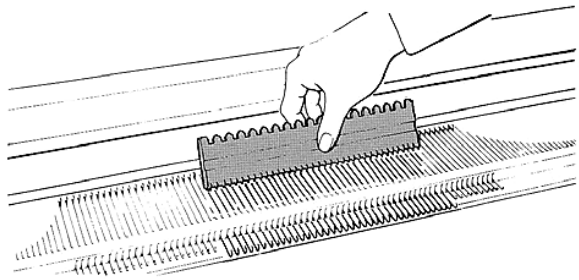


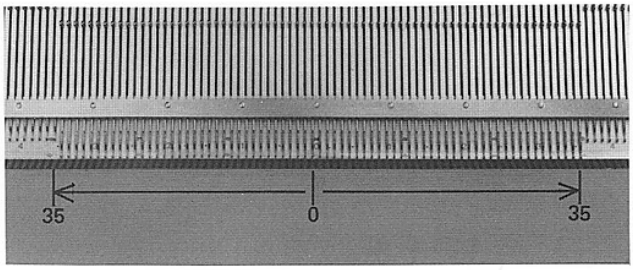

Opplegg
Som øvelse, skyv 35 nåler på hver side av midten (0), totalt 70 nåler, fra A- til B-posisjon med nålekammen som vist i illustrasjonen.

Du må aldri skyve nåler til C- eller D-posisjon mens hullsleden er i bruk. Dette vil ødelegge dem og kan skade hullsleden.

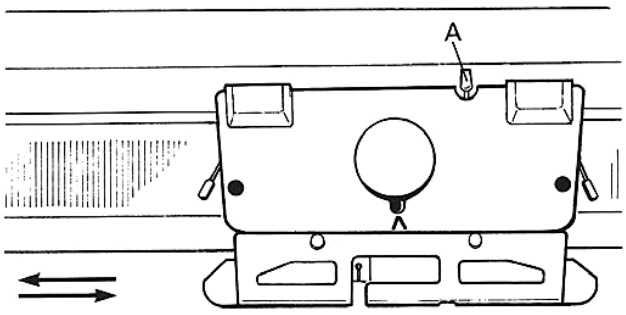

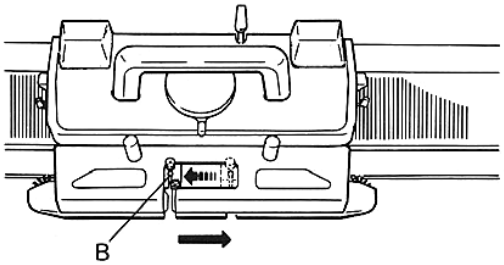

Still inn sleden som følger:
Mønstervelger: **Λ**
Sideløftere: ●

Mønstervelgeren er koplet til rekketellerarmen A.

Når mønstervelgeren er stilt på:
Λ Vanlig hullmønster - Rekketeller i bruk
Avansert hullmønster - Rekketeller ikke i bruk


Ikke justér rekketellerarmen manuelt.

Still inn maskevelgeren ved hjelp av tabellen på side 7.

Skyv sleden langsomt over nålsengen inntil den har passert alle nålene.

Plassér sleden på høyre side.

Tre garnet i hullsleden

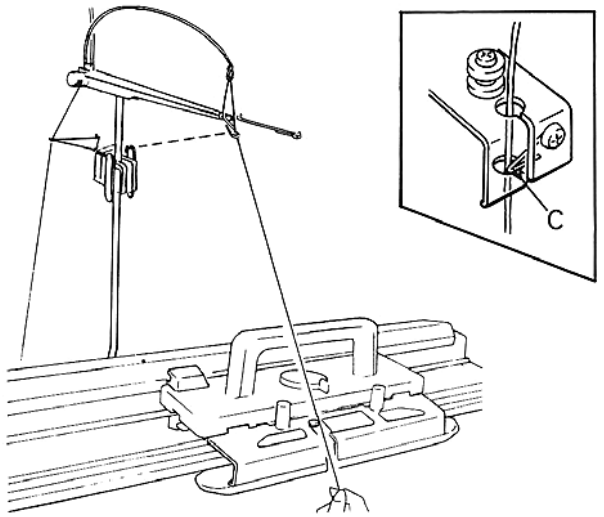


Flytt sleden til høyre for å flytte trådføreren B til venstre side av sinkerarmen.

Trådføreren må være i denne stillingen når garnet tres.


Ta garnet ut av klipsen og trekk det ned mot sleden.

Hold garnet i begge hendene og la det gli inn i trådføreren.

Garnet må plasseres riktig bak førerstiften C.

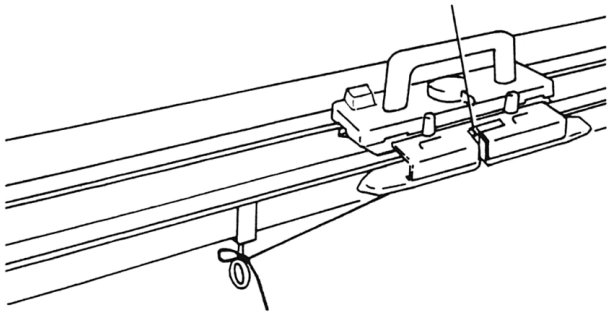


Fest garnenden til festeskruen nærmest sleden.

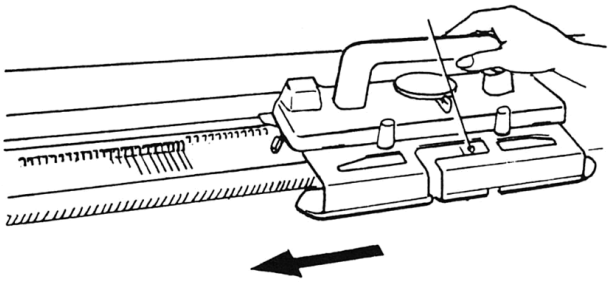


Sørg for at garnet er passe stramt ved å trekke det ned bak garnstangen til garnfjæren nesten ligger vannrett.

Flytt sleden langsomt fra høyre til venstre inntil den har passert alle nålene i B-posisjon.

Opplegg: kontroller løkkene

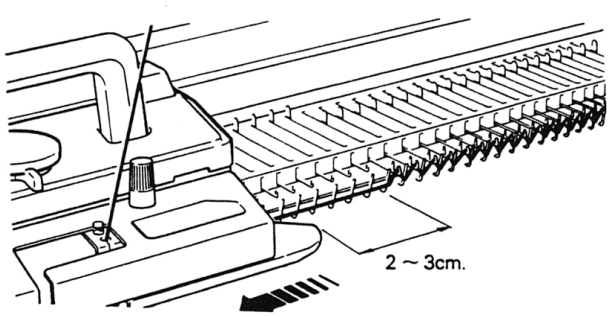


Sørg for å skyve sleden 2-3 cm forbi siste nål som strikker.

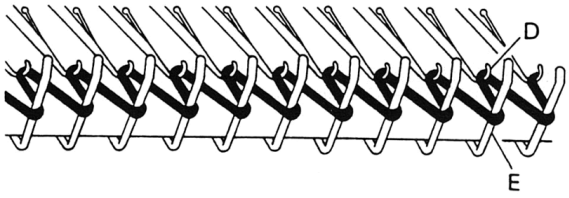


Det er blitt dannet jevne løkker mellom nålekrokene D og gitteret E. (Garnet går i jevn sikksakk.)


Når første rekke strikkes kan løkkene mot kanten bli mindre.

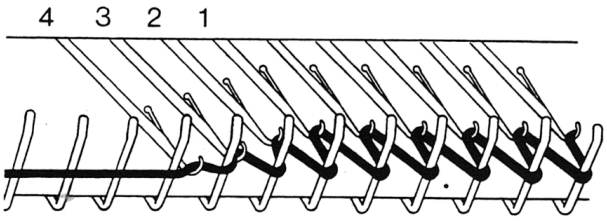

For at opplegget skal bli vellykket, må disse små løkkene forstørres.

For å rette dette, hold garnet over trådføreren og trekk det nedover slik at det blir litt løst.

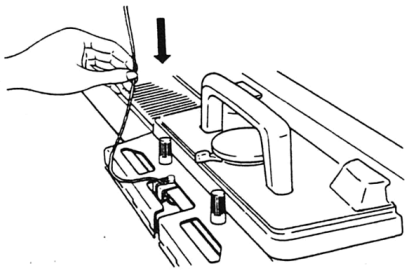


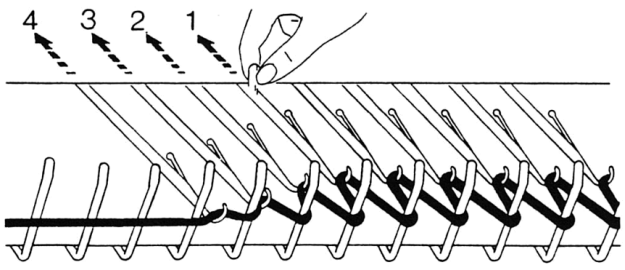


Begynn med nål ”1”, og skyv nålene som har små løkker tilbake i B-posisjon én etter én.

(Begynn alltid fra innerste nål.)

Opplegg: nylontråden

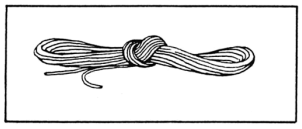

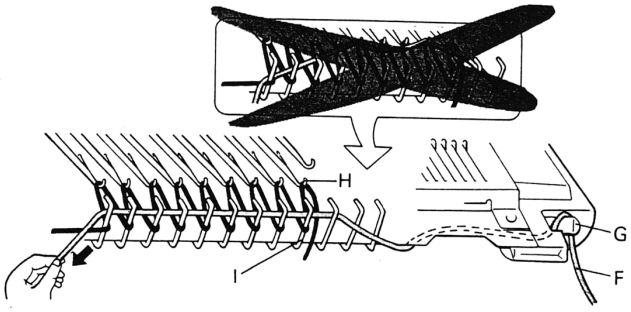


Ta frem nylontråden fra tilbehørsesken og løsne knuten. Se etter at det er ingen knuter i nylontråden.

Ikke overse den minste knuten, ellers vil ikke tråden kunne dras ut av arbeidet når opplegget er ferdig.

Legg enden av nylontråden F i garnklipsen G i høyre enden av nålsengen. Legg nylontråden over garnløkkene mellom nålekrokene H og gitteret I.


Dra nylontråden med venstre hånd.

Pass på at nylontråden ligger riktig over løkkene og at den ikke er viklet inn i nålekrokene.

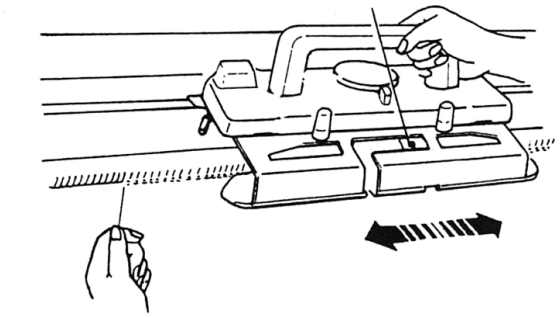

Trekk venstre ende av nylontråden nedover, og skyv sleden til høyre.

Fortsett å strikke 5-6 rekker.

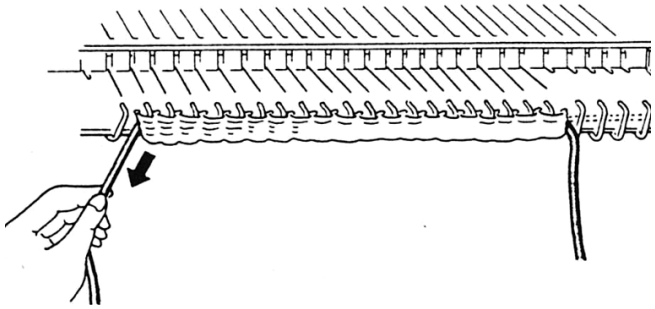


Ta nylontråden ut av klipsen og trekk den ut fra venstre side.


Oppleggsrekken er ferdig.


Å strikke glattstrikk
Frigjør garnenden fra festeskruen.
Fest klolodd i begge sider av arbeidet.
Skyv sleden fra side til side for å strikke glattstrikk.

Kontrollpunkter

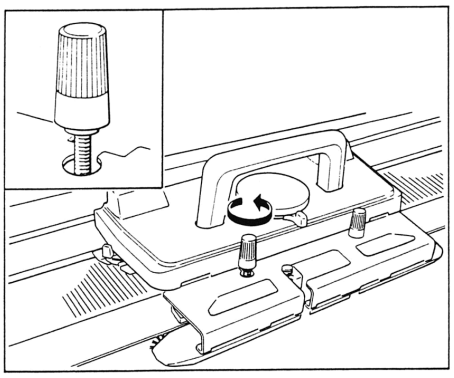



Pass på at sinkerarmen er riktig tilkoplet.

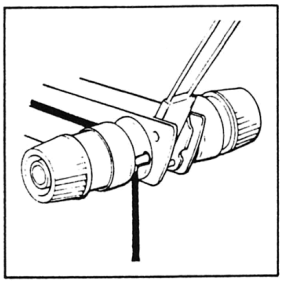

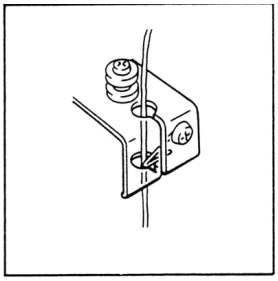



Garnet må være riktig tredd i garnfjæren og trådføreren.

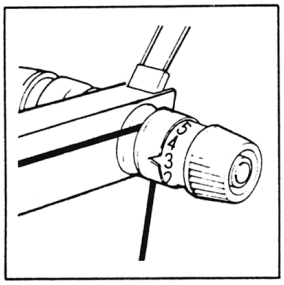

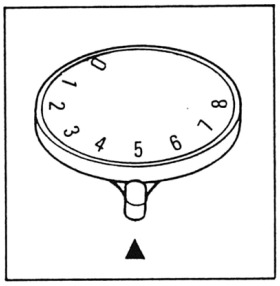


Trådspenningen, maskespenningen og mønstervelgeren må være riktig innstilt.

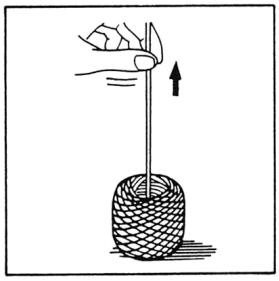

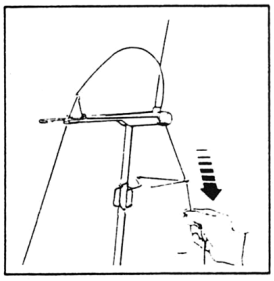


Garnet må være riktig vundet.

Garnet må være passe stramt slik at garnfjæren nesten er vannrett.

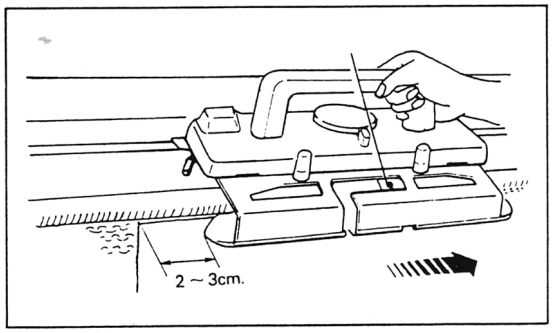

Sinkerarmen må passere nålene som strikker med 2-3 cm margin før neste rekke strikkes.


Å flytte sleden uten å strikke

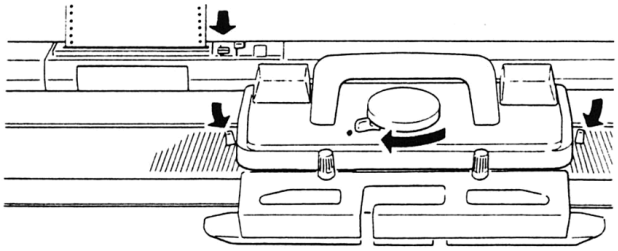

Fjern garnet fra trådføreren.

Still inn sleden som følger:
Sideløftere: ●
Mønstervelger: ⩚


Skyv sleden over arbeidet.

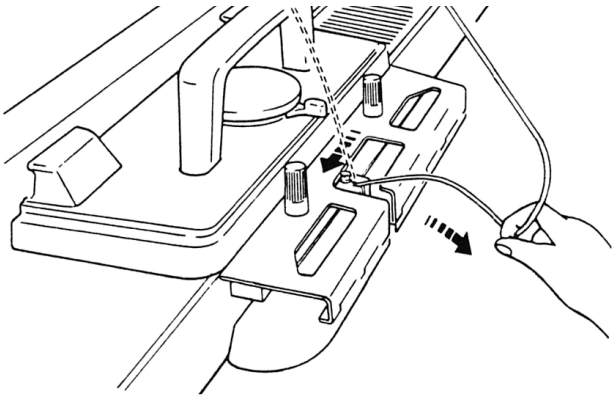

Å ta ut det ferdige arbeidet
- uten å felle av -


Dette er nyttig når strikkeprøver e.l.l. skal fjernes hurtig.

Beveg sleden litt mot høyre for å flytte trådføreren til venstre side av sinkerarmen. Ta ut garnet ved å dra det mot deg.

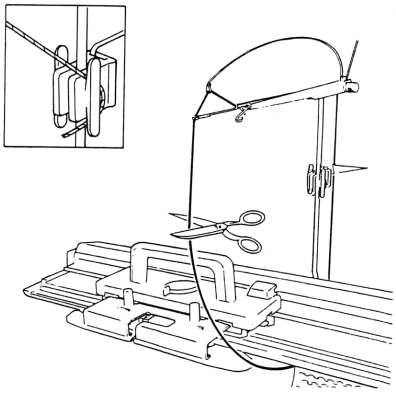

Hold garnet mellom sleden og garnfjæren og klipp det over.

Sett garnenden i garnklipsen.

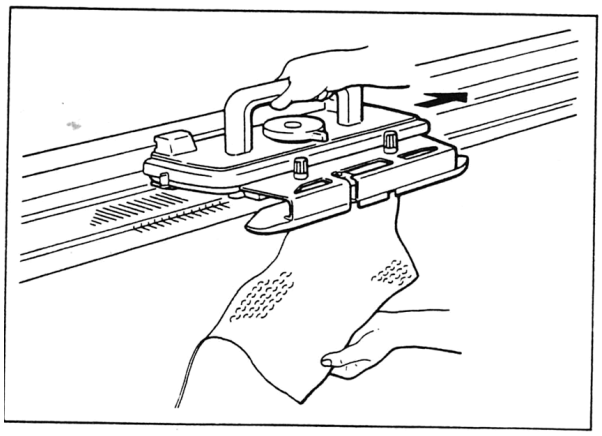


Fjern loddene fra arbeidet.

Still mønstervelgeren på Λ og skyv sleden over arbeidet.

Arbeidet går ut av nålene.

Å strikke mønster med hullsleden

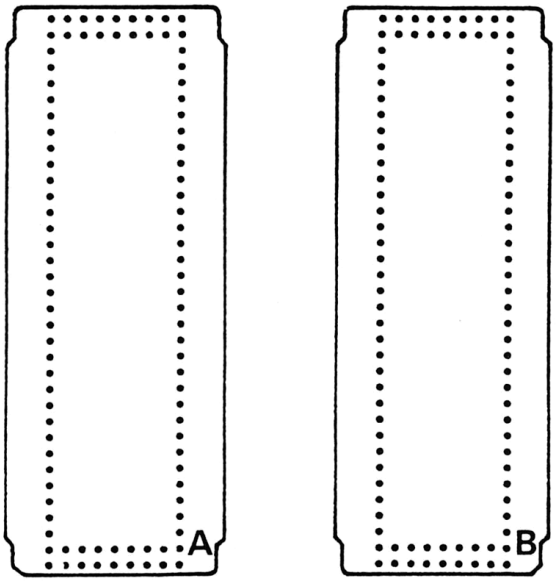

Standard hullkort for hullslede
10 hullkort nummerert L-1 til L-10 leveres med hullsleden.

Hullkort L-1 til L-8 er for vanlig hullmønster.

Hver hullkort kan brukes på to måter og er merket med A og B.


A-siden er grunnmønsteret. Med B-siden kan du endre mønsterretningen.

Hullkort nr. L-9 og L-10 er for avansert hullmønster (fashion lace). Kun A-siden kan brukes.

VIKTIG!
Ikke utsett kortene for varme eller direkte sollys. Ikke bøy eller brett kortene.

Innsetting av hullkort
Se side 15 for detaljer.

Innsetting av hullkort

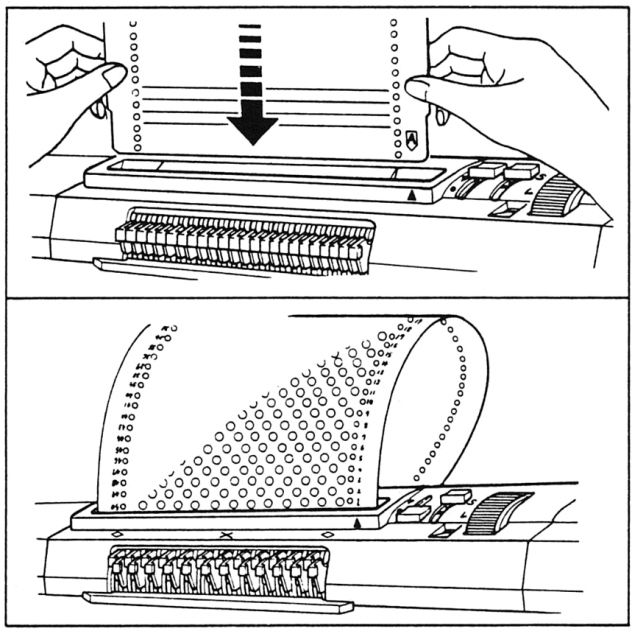

Sett kortføreren loddrett i hullet bak mønsterpanelet. Still stoppknappen på ▼ og L-knappen på S.

Hold kortet rett, med retningsmerket til høyre. Før det inn i kortåpningen og trykk lett ned.

1. Drei matehjulet mot deg. Kortets vannrette linjer skal være parallelle med kortåpningen.

2. Mat kortet til enden kommer frem bak panelet og kan bøyes rundt til en løkke.

3. Legg den lengre, bakre enden bak den kortere, fremre enden. Dette er viktig for jevn mating.


4. Legg de to hullene på hver side over hverandre og fest med kortklips.

5. Drei matehjulet til rekke 1 står over indikatoren.

6. Still stoppknappen på ●. Kortet er låst.

Det er fem rekkers forskjell mellom kortrekken som strikkes og rekken som står over indikatoren. Bruk den trykte nummereringen ved indikatoren når du følger innstillingstabellene.

Lesing av Funksjonstabellen

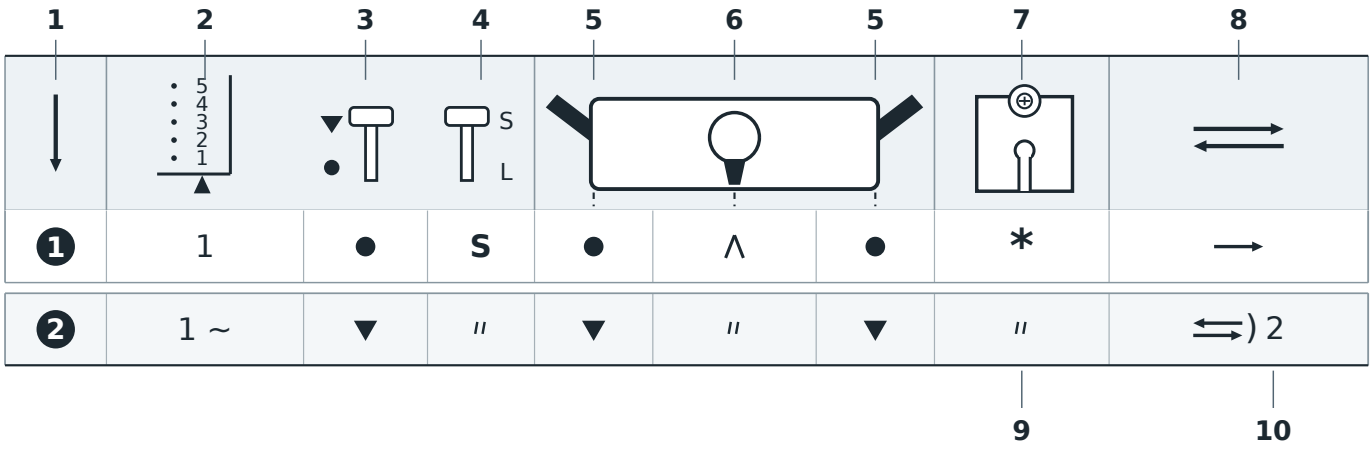

1 - Linje

2 - Linjenummer på hullkort

3 - Stoppknapp

4 - L-knapp/Forlengerknapp (stilles alltid på S ved strikking av hullmønster)

5 - Sideløftere

6 - Mønstervelger

7 - Trådfører

8 - Strikkretning

9 - Garn i bruk (merket * viser at garnet er i trådføreren)

10 - antall rekker som skal strikkes


Plassering av M-punktkammene

Sett punktkammene i de angitte posisjonene på nålsengen.




Figuren på funksjonstabellen viser antall nåler mellom punktkammene.

Kommentarer til hullstrikk

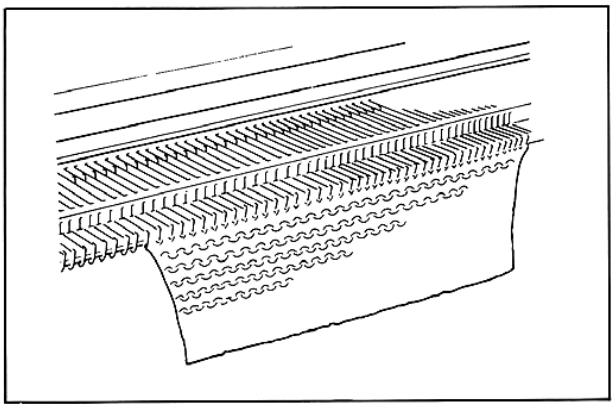

Strikk ca. 30 rekker glattstrikk før du begynner med hullmønster.

Hvis du bruker A-siden av hullkortet, skal sleden plasseres på venstre side av nålsengen. Strikk 1 rekke for å lagre mønsteret.

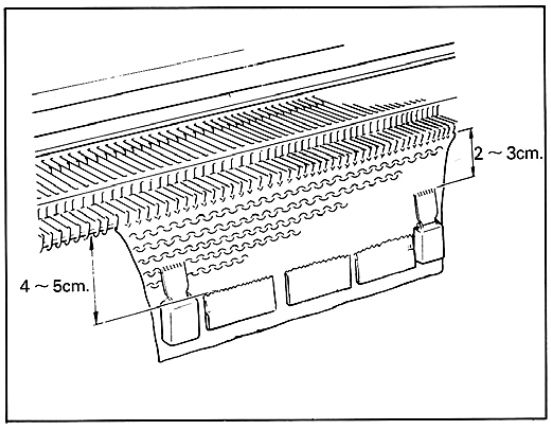


Sett vektlodd på arbeidet ca. 4-5 cm nedenfor nålsengen.

Sett klolodd i begge sider av arbeidet, 2-3 cm nedenfor nålsengen.

Flytt loddene oppover etter hvert som du strikker.

Når du strikker hullmønster, må L-knappen stilles på S, aldri på L.

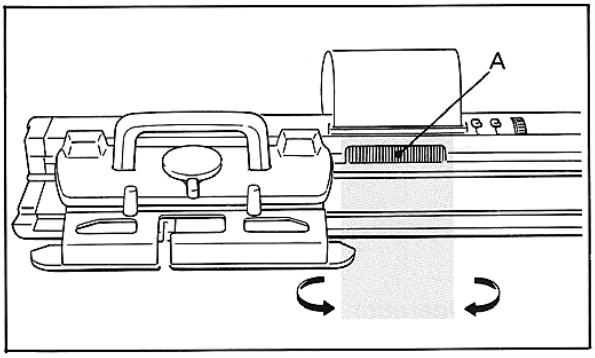


Sørg for at sleden har passert de 24 nålene foran tastene A.

Skyv sleden i jevn tempo.

Ikke fjern sleden fra nålsengen når hullkortet er i bruk.

Hvis sleden er blitt fjernet fra nålsengen ved et uhell, se side 31.


Vanlig hullmønster

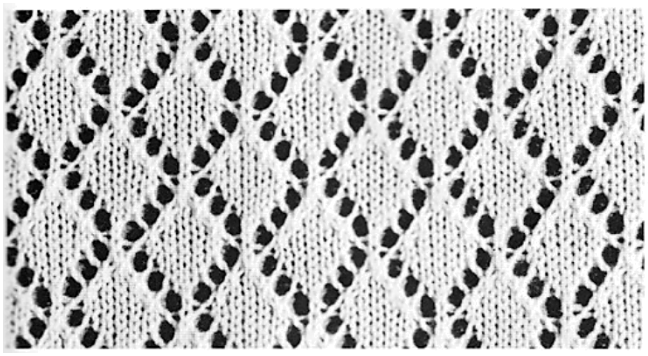

Maskene overføres av sleden under strikkingen.


Prøven er strikket med hullkort nr. L-1-A.

Bruk vektlodd og klolodd.

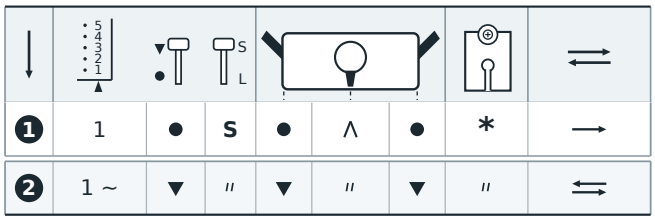

Still inn maskinen som angitt i linje 1.

Strikk 1 rekke fra venstre mot høyre.

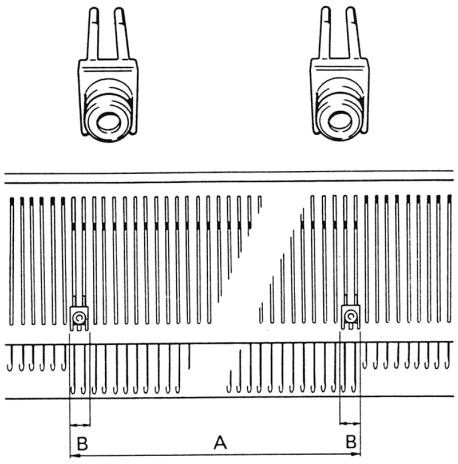


Ta frem to sidebegrensere.

Sett sidebegrenseren slik at knappene står mellom de to siste nålene som strikker i begge sider av arbeidet, som vist i diagrammet til venstre.

A - Nålene strikker hullmønster i B-posisjon
B - To nåler strikker glattstrikk


Ved felling eller øking, flytt sidebegrenserne slik at de følger nålene som er felt eller økt.

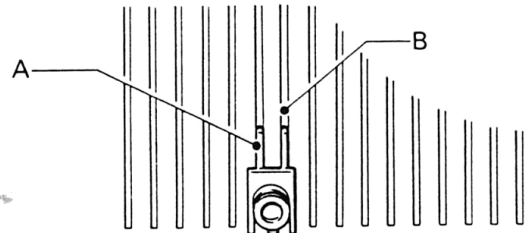

Sørg for at sidebegrenserens to ben A passer riktig i nålefordypningene B på forsiden av nålsengen.


Still inn maskinen som angitt i linje 2.

Strikk det ønskede antall rekker.

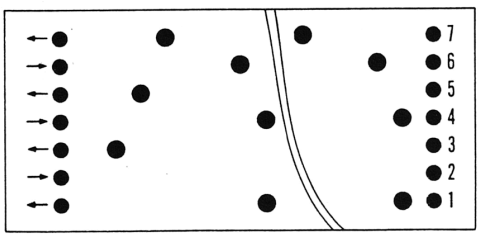


Skyv sleden i retningen angitt av pilene på venstre side av hullkortet.

Avansert hullmønster (fashion lace)

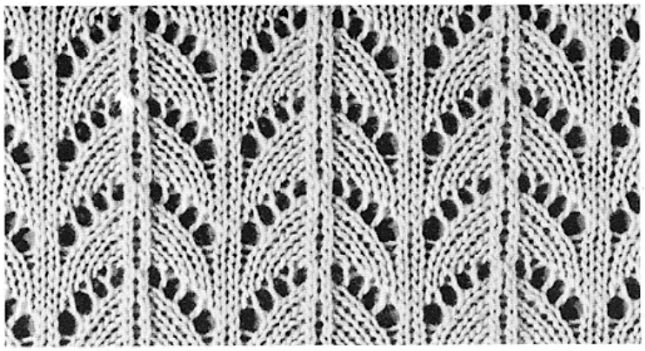

❶	1	●	S	●	∧	●	*	→
❷	1 ~ 2	▼	〃	▼	〃	▼	*	⇆) 2
	3 ~ 10	〃	〃	〃	⩚	〃		⇆) 8
❸	11 ~ 12	〃	〃	〃	∧	〃	*	⇆) 2
	13 ~ 18	〃	〃	〃	⩚	〃		⇆) 6
❹	19 ~ 20	〃	〃	〃	∧	〃	*	⇆) 2
	21 ~ 24	〃	〃	〃	⩚	〃		⇆) 4
❺	25 ~ 26	〃	〃	〃	∧	〃	*	⇆) 2
	27 ~ 28	〃	〃	〃	⩚	〃		⇆) 2

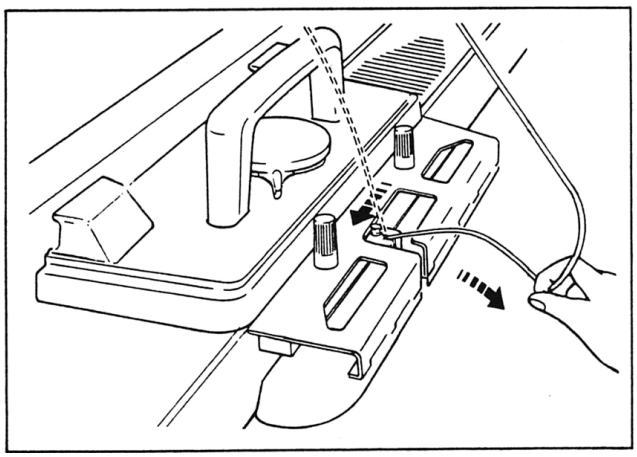

For å overføre masker flere ganger i hver rekke eller overføre masker i begge retninger i én rekke, skal sleden beveges for skiftevis å strikke og overføre.

Prøven er strikket med hullkort nr. L-10-A.

Bruk vektlodd og klolodd.

Still inn maskinen som angitt i linje 1.

Strikk 1 rekke fra venstre mot høyre.

Sett sidebegrenserne med knappene mellom de to siste nålene som strikker på begge sider av arbeidet. (Se side 18.)

Ved øking eller felling, flytt sidebegrenserne slik at de følger nålene som er felt eller økt.

Merket * viser at garnet er i trådføreren.


Still inn maskinen som angitt i linje 2.

Strikk 2 rekker, og avslutt med sleden på høyre side.


Still mønstervelgeren på ⩚.

Fjern garnet fra trådføreren ved å dra det mot deg.

Avansert hullmønster (fashion lace) - fortsettelse

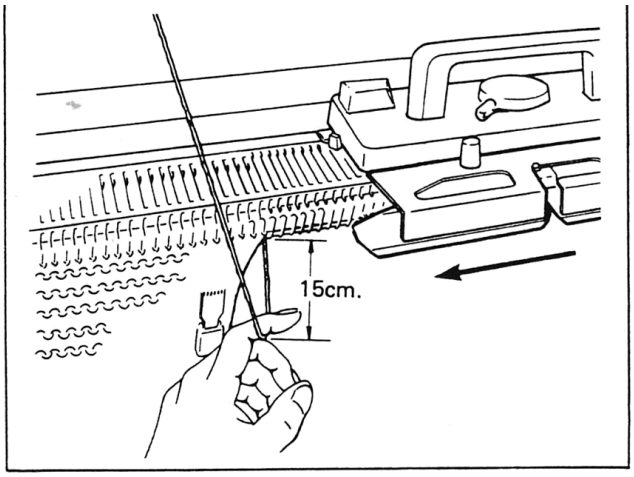


Med venstre pekefinger, trekk garnet ca. 15 cm ned fra nålsengen og litt mot deg, slik at sleden ikke hektes opp i garnet.

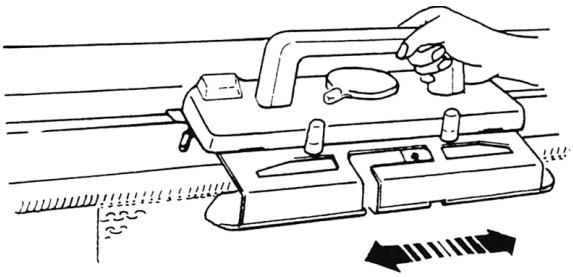

Beveg sleden 8 ganger over de markerte mønsterlinjene 3-10 (hvite tall i svart rektangel), og avslutt med sleden på høyre side.


Mens du gjør dette, strikker sleden ikke, men overfører masker til nabonålene.

Slik leses linjenummer på hullkortet

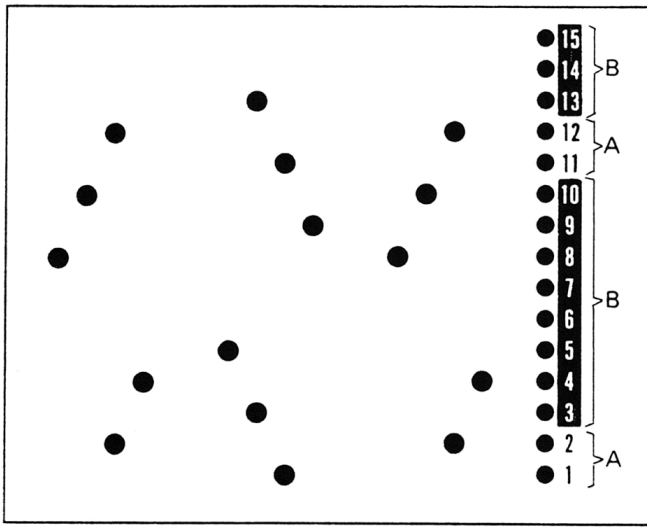

A - I disse rekkene strikker sleden glattstrikk. Tre garnet i trådføreren og still maskevelgeren på Λ.

B - I disse rekkene overfører sleden maskene, men strikker ikke. Fjern garnet fra garnføreren og sett mønstervelgeren på ⋒.

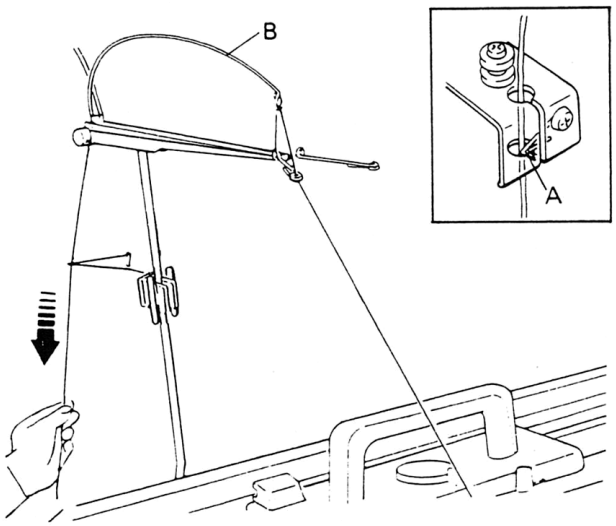

Sett garnet inn i trådføreren igjen.


Garnet må være bak førerstiften A.

Stram garnet ved å trekke det ned bak garnstangen inntil garnfjæren B er nesten vannrett.

Still mønstervelgeren på Λ som angitt i linje 3.


Strikk 2 rekker over linjenummer 11 og 12 på hullkortet.

Fra og med linjenummer 13 strikkes det angitte antall rekker etter fremgangsmåten beskrevet under **Slik leses linjenummer på hullkortet** ovenfor.

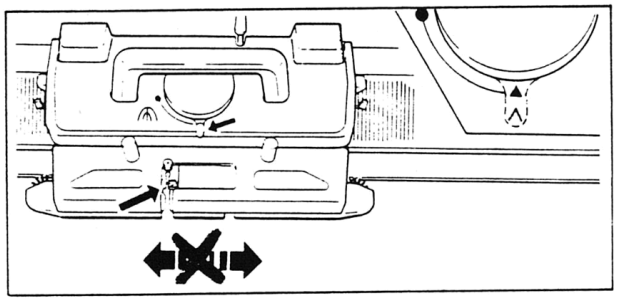

Ikke flytt sleden mens mønstervelgeren står på Λ uten garn i trådføreren, ellers vil arbeidet falle ut av maskinen.


Enkelt motiv

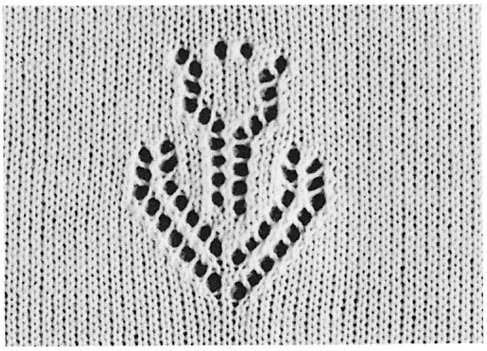

Lag et mønster hvor som helst på arbeidet.


Prøven er strikket med hullkort nr. L-8-A.

Bruk vektlodd og klolodd.

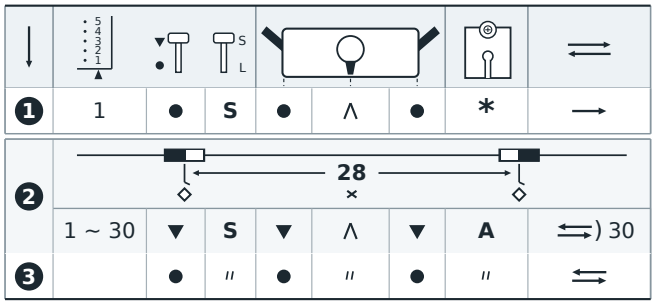


Still inn maskinen som angitt i linje 1.

Strikk 1 rekke fra venstre mot høyre.

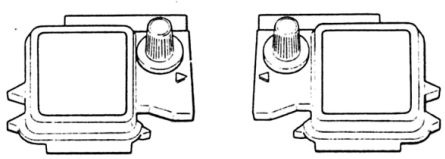


Ta frem venstre og høyre motivkam.

Sett motivkammene på hullsleden LC-2, jfr. instruksjonene for enkelt motiv på samme måte som hovedsleden.

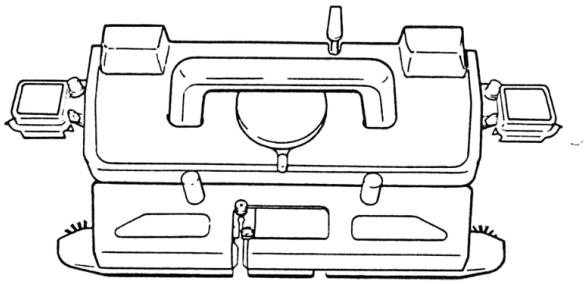

Still begge sideløfterne på ●.
Plasser motivkammene på utvidelsesplatene. Trekanten på hver motivkam skal peke mot sleden.
Fest dem ved å dreie de riflede knappene med klokken.

Enkelt motiv: sidebegrensere og punktkammer

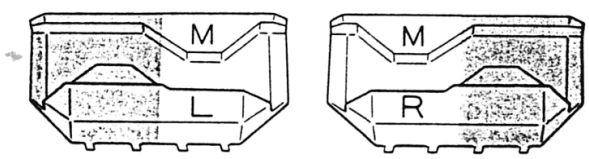


Ta frem venstre og høyre punktkam.

Venstre M-punktkam - merket M, L
Høyre M-punktkam - merket M, R




Ta frem to sidebegrensere.

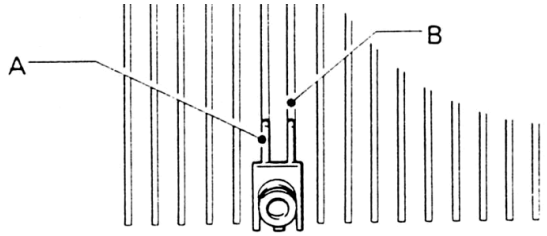

Sett på sidebegrenserne slik at knappene står mellom første og andre nål etter de siste nålene som strikker enkelt motiv i hullmønster. (I dette tilfellet 13. og 14. nål.)


Sørg for at sidebegrenserens to ben A passer riktig inn i nålefordypningene B foran på nålsengen.

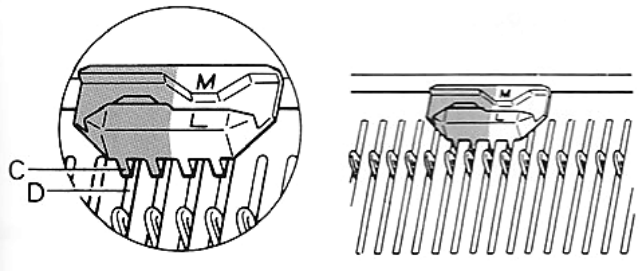


Sett på venstre og høyre punktkam med delelinjene mellom andre og tredje nål etter de siste nålene som strikker enkelt motiv. (I dette tilfellet 14. og 15. nål.)

Sørg for at punktkammens fire ben C passer riktig inn i nålefordypningene D i nålsengens bakkant.

Enkelt motiv: strikk og avslutt

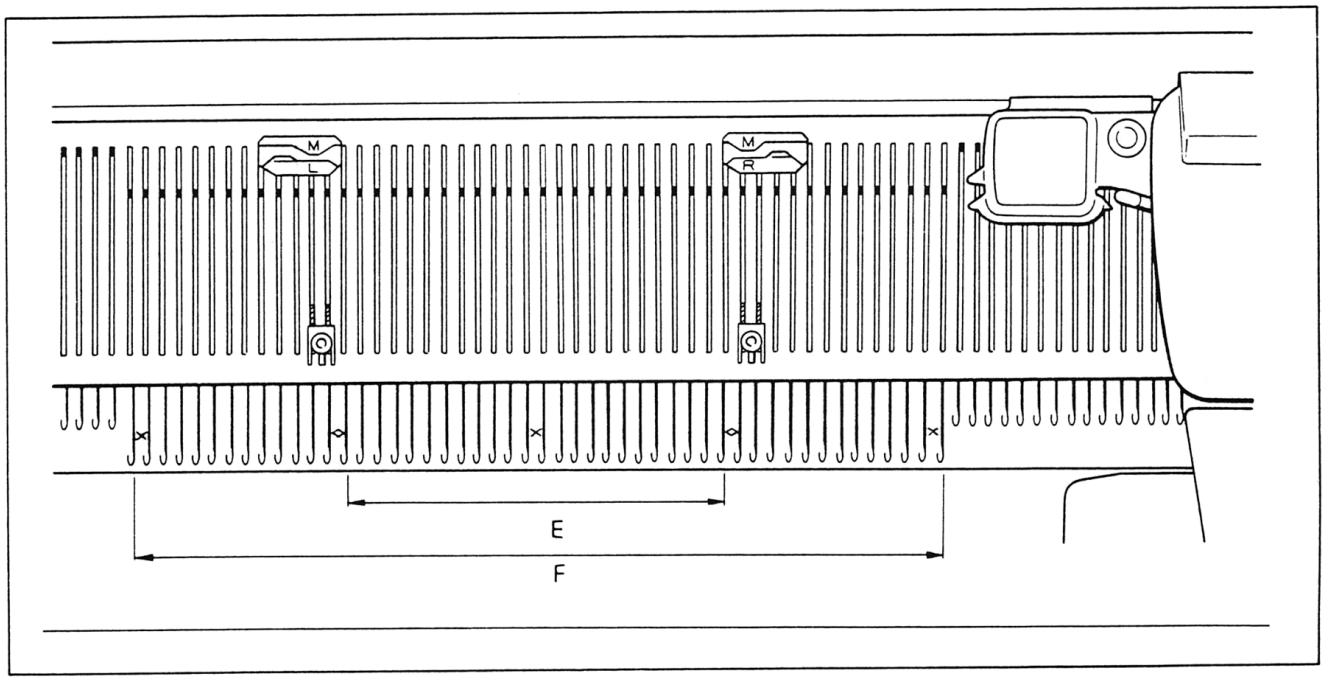

Sidebegrenserne og punktkammene må plasseres som vist i ovenstående diagram.
E - enkelt motivets bredde
F - arbeidets bredde

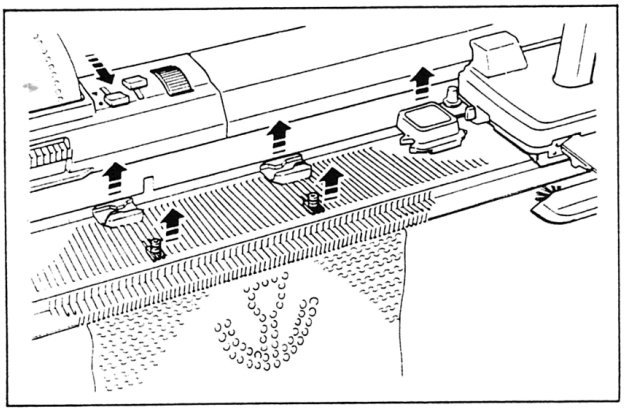

Still inn maskinen som angitt i linje 2 på side 22.


Strikk 30 rekker i enkelt motiv.

Når enkelt motivet er ferdig, fjern motivkammene, punktkammene og sidebegrenserne.

Still inn maskinen som angitt i linje 3.
Sideløftere: ●
Stoppknapp: ●

Fortsett å strikke glattstrikk.

Hvis oppleggsrekken ikke har strikket...

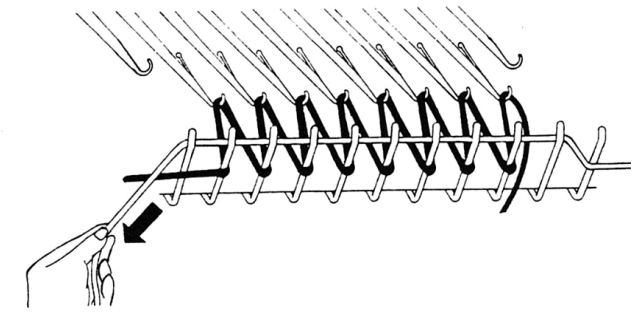

Sørg for at maskespenningen er stilt på ca. 6 for første rekke. Denne innstillingen gir store løkker mellom gitteret og nålekrokene, hvilket gjør det lett å legge nylonsnoren rett på sikksakk-løkkene. Trekk nylonsnoren godt til før du beveger sleden.


Trekk ut nylonsnoren når du har strikket 6-7 rekker.

Se hele fremgangsmåten for opplegg, side 8.

Hvis sleden sitter fast...


Hvis den er midt i en rekke, ikke tving den over nålsengen. Bruk følgende metode:

Ved strikking av mønster, still stoppknappen på ● og fjern motivkammene hvis de er i bruk før du beveger sleden.

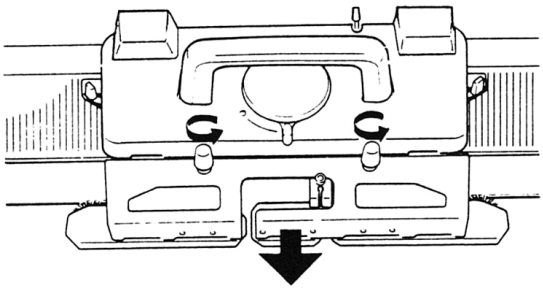



1. Ta garnet ut av trådføreren.

2. Løsne armmutrene og fjern sinkerarmen.

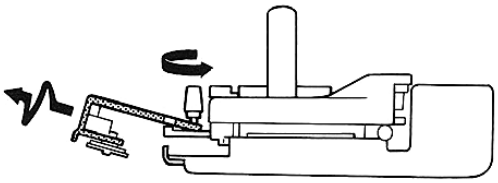


Hvis nålekrokene sitter fast inn i sinkerarmen må du fjerne dem forsiktig med en dekknål.

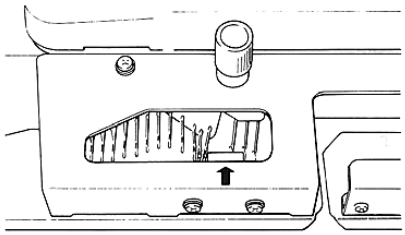

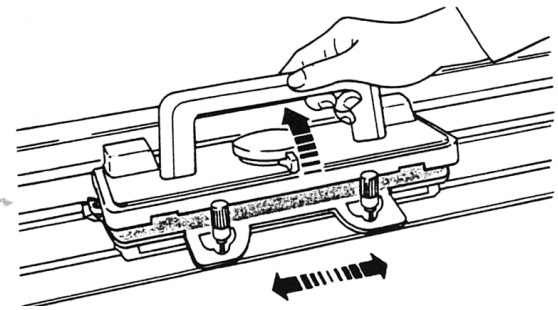


3. Still inn sleden som følger:
Mønstervelger:
Sideløftere: ●

4. Trekk opp sledehåndtaket og skyv sleden i samme retning inntil den har passert nålene som strikker.

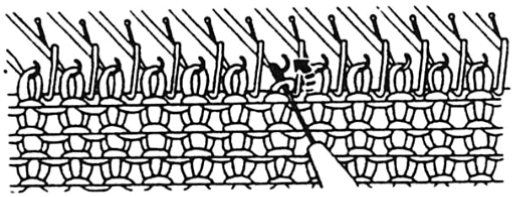

5. Hvis masker har glidd bak nåletungene, bruk en dekknål til å sette dem på plass i nålekrokene. Rekk opp maskene (se side 28) og still opp nålene i B-posisjon.

Hvis sleden sitter fast... - fortsettelse

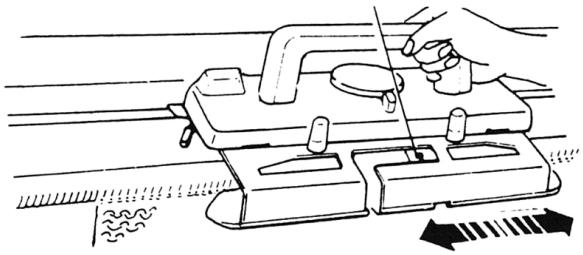

6. Flytt sleden til samme side som garnet uten å strikke.


Hvis du bruker et hullkort, registrér mønsteret med sleden, med stoppknappen på ●. (Se side 29.)


7. Still inn maskinen og sett sinkerarmen på igjen.
Mønstervelger: opprinnelig innstilling
Sideløfter: opprinnelig innstilling
Stoppknapp: ▼

Sett på motivkammene igjen, hvis de er i bruk.

8. Sett garnet i trådføreren igjen, og fortsett å strikke.

Å rekke opp arbeidet

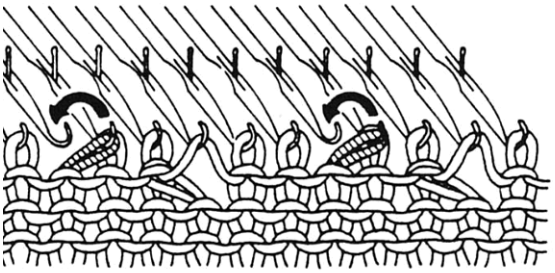

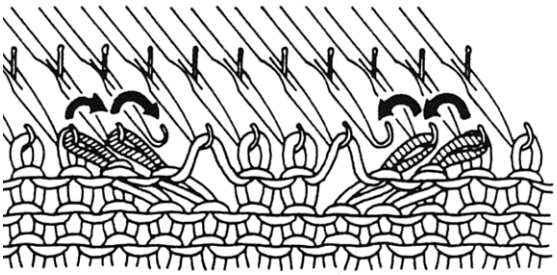



Rekk opp maskene som er strikket i glattstrikk, jfr. instruksjonene for hovedsleden i SK280-manualen, og sett de overførte maskene tilbake på de opprinnelige nålene før rekken rekkes opp.


Hvis du bruker et hullkort, drei det tilbake og registrér mønsteret med sleden, med stoppknappen på ●. (Se side 29.)


Å registrere mønsteret

Dette er nødvendig når:
1. Sleden har blitt fjernet fra nålsengen.
2. Arbeidet har blitt rekket opp.
3. Garnet har viklet seg inn i mønstertromlene.

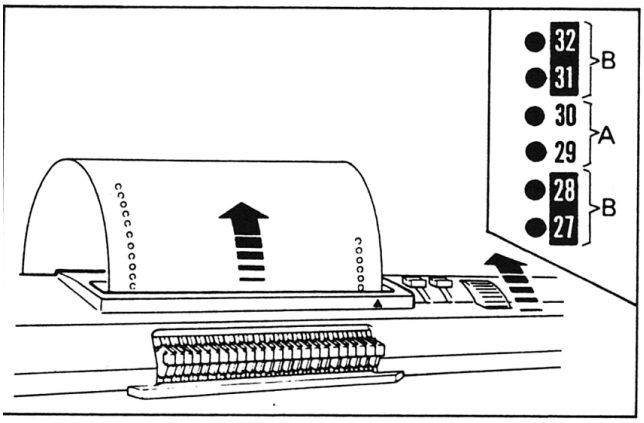

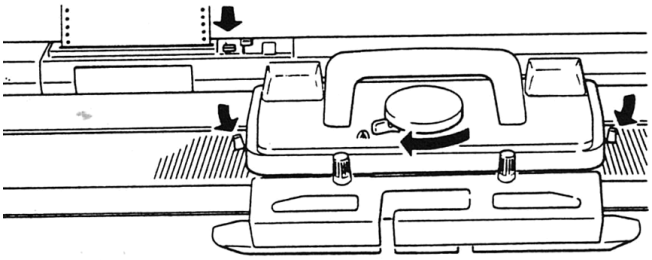

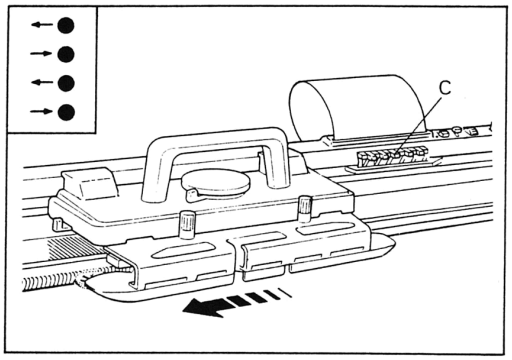

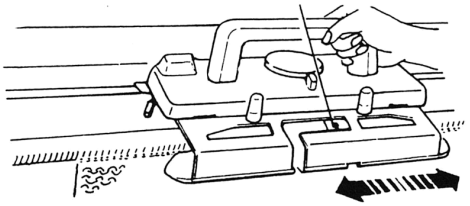

Når du har rekket opp arbeidet, drei hullkortet og rekketelleren tilbake samme antall rekker som du rekte opp.

Hvis du bruker et hullkort for hullmønster (L-9 og L-10), drei kortet tilbake samme antall rekker som du rekket opp, men tell bare linjenumrene på kortet som er merket A. Hopp over linjene som er merket B.

B-delene er ikke strikkede rekker, men rekker der masker overføres.

Still inn maskinen som følger:
Stoppknapp: ●
Mønstervelger:
Sideløftere: ●

Fjern garnet fra trådføreren.


Flytt sleden over nålsengen én eller to ganger inntil den har passert de 24 nålene foran tastene A, og avslutt på samme side som garnet.

Sørg for at pilen på hullkortet svarer til strikkeretningen.

Sett garnet i trådføreren og velg de opprinnelige innstillingene av maskinen igjen.

Fortsett å strikke.

Å sjekke mønsteret med kortet

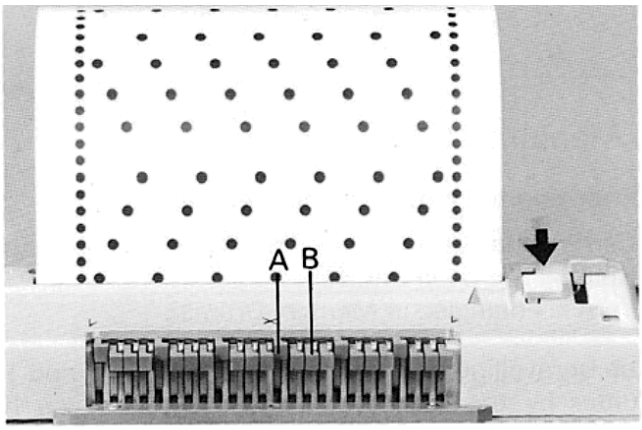


Når stoppknappen stilles på ●, vises mønsteret i neste rekke av tastene.

For å sjekke mønsteret i forrige rekke, dreie kortet tilbake 1 rekke og still stoppknappen på ●.

Tastene i bakre posisjon A viser det perforerte området av hullkortet.

Tastene i fremre posisjon B viser det uperforerte området av hullkortet.

Garn i mønstertromlene og fjernet slede

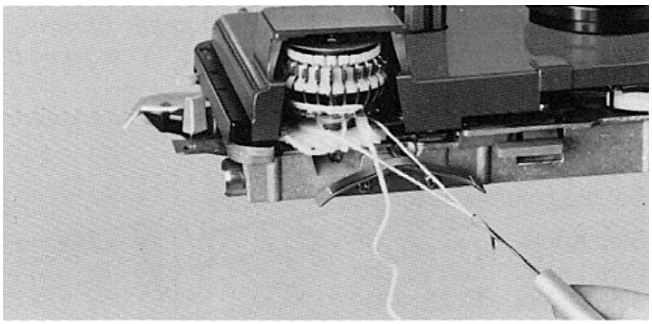


Hvis garnet er viklet inn i mønstertromlene

Hvis garnet vikles inn i mønstertromlene, flytt sleden til siden inntil den aktuelle tromlen er forbi kanten av nålsengen, og fjern garnet forsiktig med en tungenål.

Sett garnet i trådføreren og velg de opprinnelige innstillingene av maskinen igjen.

Fortsett å strikke.

Hvis dette skjer under strikking av mønster, må mønsteret registreres med sleden, med stoppknappen på ●. (Se side 29.)

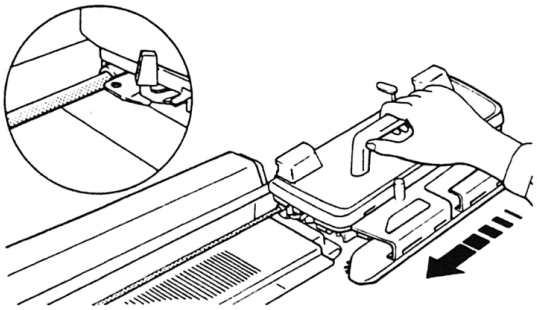


Hvis sleden har blitt fjernet fra nålsengen

Sett den tilbake på nålsengen ved å la sledeskinnen skli inn i glideskinnen.

Sørg for at sleden beveger seg jevnt over nålsengen.


Hvis et hullkort er i bruk, registrér mønsteret med sleden, med stoppknappen på ●. (Se side 29.)

Vedlikehold

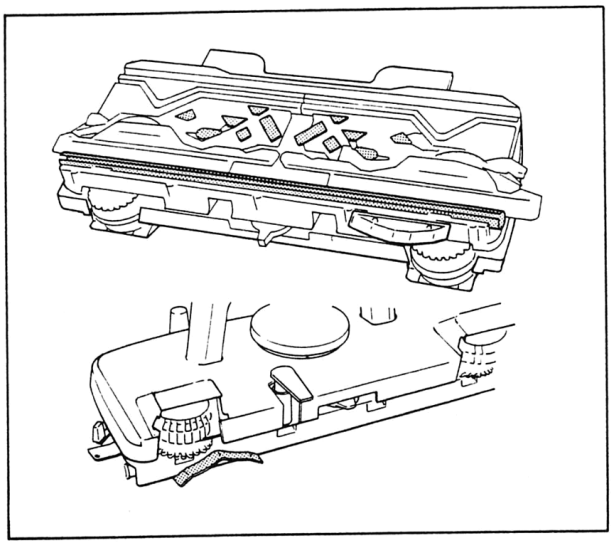

Slede
Fjern sinkerarmen fra sleden.

Vend sleden og børst av all lo. Smør nålegangen, metalldelene og slede- og glideskinnene med en myk klut fuktet med noen dråper olje.

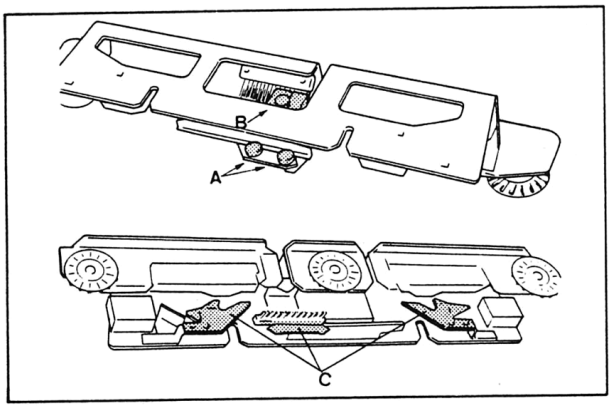

Sinkerarmen
Fjern all lo rundt rullene A og trådføreren B. Smør metalldelene på baksiden av sinkerarmen med en myk klut fuktet med noen dråper olje.


Metalldelene C på hullsledens sinkerarm må behandles svært forsiktig.

NB!
Ikke hell olje rett fra flasken.

Bruk maskinolje beregnet til strikkemaskiner. Fjern lo og gammel olje før du påfører et tynt lag på de bevegelige metalldelene som er vist ovenfor.

Veiledning om å olje sleden: www.woolen.no

Demontering

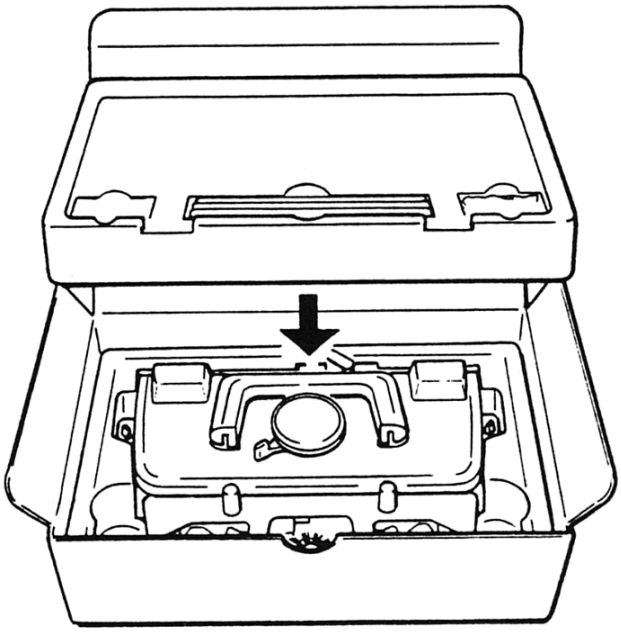

Montér sinkerarmen på sleden.

Legg sleden i isopor-emballasjen.

Legg ned sledehåndtaket.

Legg tilbehøret i isopor-lokket og legg det over sleden.

Brukermanualer og hjelp
www.woolen.no/pages/brukermanualer
post@woolen.no · 62 80 90 10