

SILVER REED

LK 150

BRUKERMANUAL

Manuell mellomstrikkemaskin



www.woolen.no

Norsk brukermanual

Manuell mellomstrikkemaskin - Silver Reed LK150

Gratulerer med ditt Silver Reed-produkt! Les bruksanvisningen grundig og sett deg inn i bruk og vedlikehold før du tar maskinen i bruk.

Bruk av maskinen

Maskinen er hovedsakelig utviklet til hjemmebruk, for strikking av plagg til deg selv, venner og familie. Ved masseproduksjon er det særlig viktig å velge garn som passer til strikketeknikken, bruke maskinen riktig og ikke presse sleden i for høyt tempo.

Olje før første gangs bruk

Strikkemaskinen leveres ikke ferdig oljet fra fabrikken. Sleden må oljes før bruk og deretter jevnlig på alle bevegelige punkter. Se også avsnittet om vedlikehold på side 78.

Garanti

Garantien er på 2 år, og for bedrifter 6 måneder. Ta vare på garantibeviset eller kvitteringen. Hvis noe er galt med maskinen, eller du har spørsmål, ta kontakt med oss.

Ta vare på originalesken

Vi anbefaler at du tar vare på strikkemaskinens originaleske. Den er egnet emballasje ved innsending til garantireparasjon eller service, og det kan være vanskelig å finne annen emballasje som beskytter maskinen godt nok. Vi dekker ikke ekstrapgifter ved sendinger som skyldes at strikkemaskinen ikke er sendt i en egnet eske.

Kontakt Woolen AS

På www.silverreed.no og i nettbutikken www.woolen.no finner du informasjon om ekstraputstyr, service og kurs.

Woolen AS, Langholsvegen 1018, 2412 Sørskogbygda. Telefon: 62 80 90 10. E-post: post@woolen.no. Nettbutikk: www.woolen.no.

© Woolen AS. All form for kopiering eller deling, elektronisk eller på annen måte, helt eller delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Woolen AS.

Tekst og illustrasjoner er kontrollert mot Silver Reeds engelske LK150-manual. Sidehenvisningene gjelder denne norske utgaven.

Start her

Ny med LK150? Følg disse trinnene fram til din første prøve i glattstrikk. Klikk på sidehenvisningene for å gå til forklaringene.

Før første gangs bruk

Behandle sleden forsiktig. Den må ikke falle i gulvet. Les informasjonen først i manualen, og olje maskinen før du begynner å strikke.

[Les først: side 1](#)

[Olje og vedlikehold: side 78](#)

Følg trinnene i denne rekkefølgen

- | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Sett opp maskinen | Side 5-6 |
| Fest maskinen til bordet. Monter garnstang, garnfører og rekketeller. | | |
| 2 | Gjør klart garnet og nålene | Side 11-12 |
| Velg garn, still inn sleden og gjør klart nålene. | | |
| | | Side 15 |
| 3 | Tre garnet | Side 16 |
| Følg treingen på tegningen og still trådspenningen. | | |
| 4 | Legg opp | Side 17 |
| Strikk første rekke og heng oppleggskammen i sinkerløkkene. | | |
| 5 | Strikk glattstrikk | Side 18 |
| Sett nålene som skal strikke, i B. Før sleden med jevn fart. | | |
| 6 | Fell av med tungenål | Side 60 |
| Avslutt prøven med avfelling, slik at den øverste kanten ikke rakner. | | |

Hvis sleden setter seg fast

Stopp. Ikke press sleden videre. Følg feilsøkingen.

[Side 73](#)

Før du starter et plagg

Strikk en maskeprøve og mål strikkefastheten.

[Side 26-28](#)

Innhold

Klikk på et tema eller sidetall for å gå til siden.

[Til Start her](#)

Kom i gang

Før du begynner	4
Pakk ut og plasser maskinen	5
Fest maskinen og garnføreren	6
Maskinens deler	7
Nåler, garnfester og maskindeler	8
Ta sleden av og sett den på	9
Nåleposisjonene A B C og D	10
Garn og maskespenning	11
Sideløftere og forløftere	12
Garnførere og rekketeller	13
Tilbehøret som følger med	14
Gjør klart garnet og nålene	15
Tre garnet og reguler trådspenningen	16
Strikk første rekke og heng på kammen	17
Strikk videre i glattstrikk	18
Flytt en maske med dekknål	19
Omform masker med tungenål	20
Bytt garn og ta arbeidet av	21
Strikk på annenhver nål	22

Opplegg og hjelpegarn

Lukket opplegg med viklet garn	23
Hjelpegarn og åpne masker	24
Bruk nylontråd mellom hjelpegarn og hovedgarn	25

Maskeprøver

Strikk en maskeprøve på alle nåler	26
Mål prøven med den gule linjalen	27
Maskeprøve på annenhver nål	28
Gode vaner og prosjektnotater	29

Mønsterstriking

Slik leser du mønsterdiagrammene	30
Symboler i maskediagrammene	31
Tuckmønster i én farge	32
Tuckmønster med fargeskift	33
Løpemønster med og uten fargeskift	34
Norsk mønster med to farger	35
Platting med to garn	36
Rillestrikk med tungenål	37
Perlestrikk med tungenål	38
Fletter med dekknåler	39
Hullmønster med manuell maskeflytting	40
Hullmønster - flytt tre masker	41
Åpne striper og strikket snor	42
Falsk halvpatent med tungenål	43

Innhold fortsetter

Klikk på et tema eller sidetall for å gå til siden.

Kanter og forming

Vrangbord 1 rett 1 vrang - opplegg	44
Vrangbord 1 rett 1 vrang - omforming	45
Vrangbord på annenhver nål	46
Innstillinger og forming på annenhver nål	47
Sidekant ved strikking på annenhver nål	48
Falsk vrangbord	49
Picotfald	50
Strikk en dobbel kant	51
Knapphull ved å flytte masker	52
Plukk opp masker langs en sidekant	53
Fell én maske og fell i fasong	54
Fell flere masker og øk én maske	55
Øk flere masker med omslagsopplegg	56
Forkortede rekker - sett masker i hvile	57
Forkortede rekker - ta masker tilbake	58
Hold masker mens du strikker en annen del	59

Avfelling og montering

Fell av med tungenål	60
Lukk åpne masker med attersting	61
Lukk vrangbordmasker - forberedelse	62
Lukk vrangbordmasker - sy kanten	63
Sy sammen åpne maskerekker på maskinen	64
Sy åpne masker mot en sidekant	65
Madrassting og maskesting	66
Sy med kjedesting	67

Strikk en eksempलगenser

Eksempलगenser - planlegg og strikk ermene	68
Eksempलगenser - bakstykket	69
Eksempलगenser - forstykket	70
Eksempलगenser - halskant og montering	71
Eksempलगenser - sett i ermer og fest trådene	72

Feilsøking og vedlikehold

Hvis sleden setter seg fast	73
Rekk opp en strikket rekke	74
Rett en maske som har sluppet én rekke	75
Rett en maske som har løpt flere rekker	76
Bytt en skadet nål	77
Vedlikehold	78
Pakk maskinen bort	79

Ekstraustyr

Ekstraustyr til LK150	80
Verktøy og vedlikeholdsutstyr	81

Før du begynner

Denne manualen viser hvordan du setter opp Silver Reed LK150, strikker de første rekkene og bruker maskinens strikketeknikker. Den omfatter også maskeprøver, fasongstrikking, montering, feilsøking og vedlikehold.

LK150 har 150 nåler med 6,5 mm nåleavstand. Mønstre lages ved å velge nåler og flytte eller omforme masker for hånd. Bruk denne manualens innstillinger for LK150.

Start med en enkel prøve

Velg et glatt garn som løper lett. Begynn med opplegget og glattstrikk, se side 15. Øv deretter på å flytte masker og bruke tungenålen før du starter et plagg.

Olje før første gangs bruk

Sleden må oljes før første gangs bruk og deretter jevnlig. Følg vedlikeholdsveiledningen på side 78.

Før sleden med jevn fart

La sleden passere alle nålene som skal strikke før du snur. Ikke snu midt i en rekke, og ikke press sleden hvis den går tungt. Stopp og finn årsaken, se side 73.

Hold garnløpet fritt

Garnet må kunne løpe uten knuter eller motstand. Bruk garn på spole eller et nøste som er laget på nøsteapparat. Kontroller at garnet ligger riktig i garnføreren og at trådspenningen er tilpasset garnet.

Ta vare på maskinen


Børst bort lo og følg vedlikeholdet på side 78. Oppbevar maskinen tørt og tildekket. Ved omfattende bruk må du være særlig nøye med garnvalg, tempo og vedlikehold.

Trenger du hjelp, finner du kontaktinformasjon på woolen.no. E-post: post@woolen.no.


Pakk ut og plasser maskinen








Festeskruer

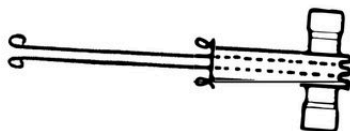

Garnfører

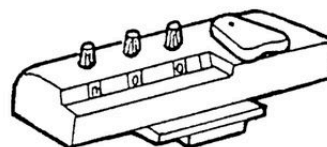

Rekketeller

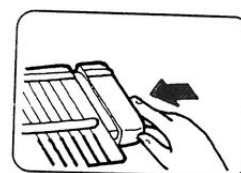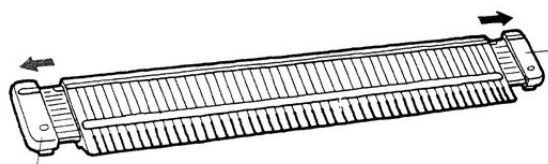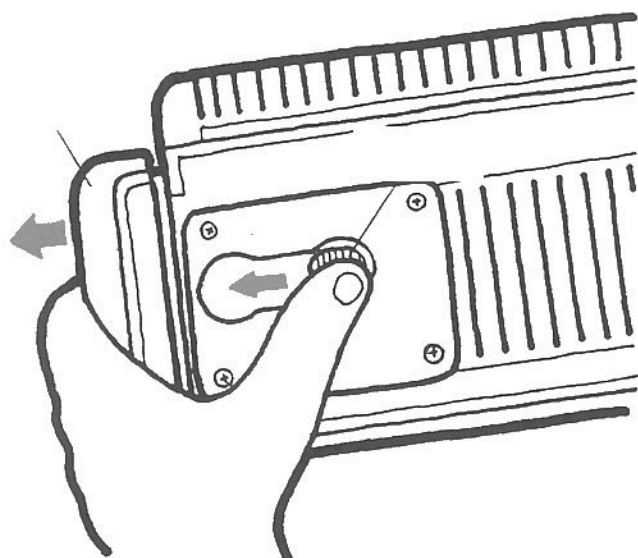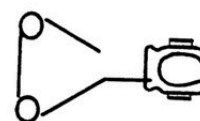

Ta frem bordklemmene, garnføreren med spennfjærer, rekketelleren, holderen til garnstangen, garnstangen og styreøyet.


Plasser maskinen på et stabilt bord med god plass på begge sider. Bordklemmene skal kunne gripe godt under bordplaten.

Sledestøttene

Sledestøttene forlenger nålesengen. Trekk dem ut når du strikker over mer enn 100 nåler, slik at sleden kan passere hele arbeidet.

Trykk inn stopperne på undersiden av nålesengen og trekk sledestøttene utover. Etter bruk skyves de inn igjen. Hvis de er vanskelige å skyve inn, hold stopperne inne mens du skyver. Kontroller at støttene sitter riktig før du begynner.


Fest maskinen og garnføreren

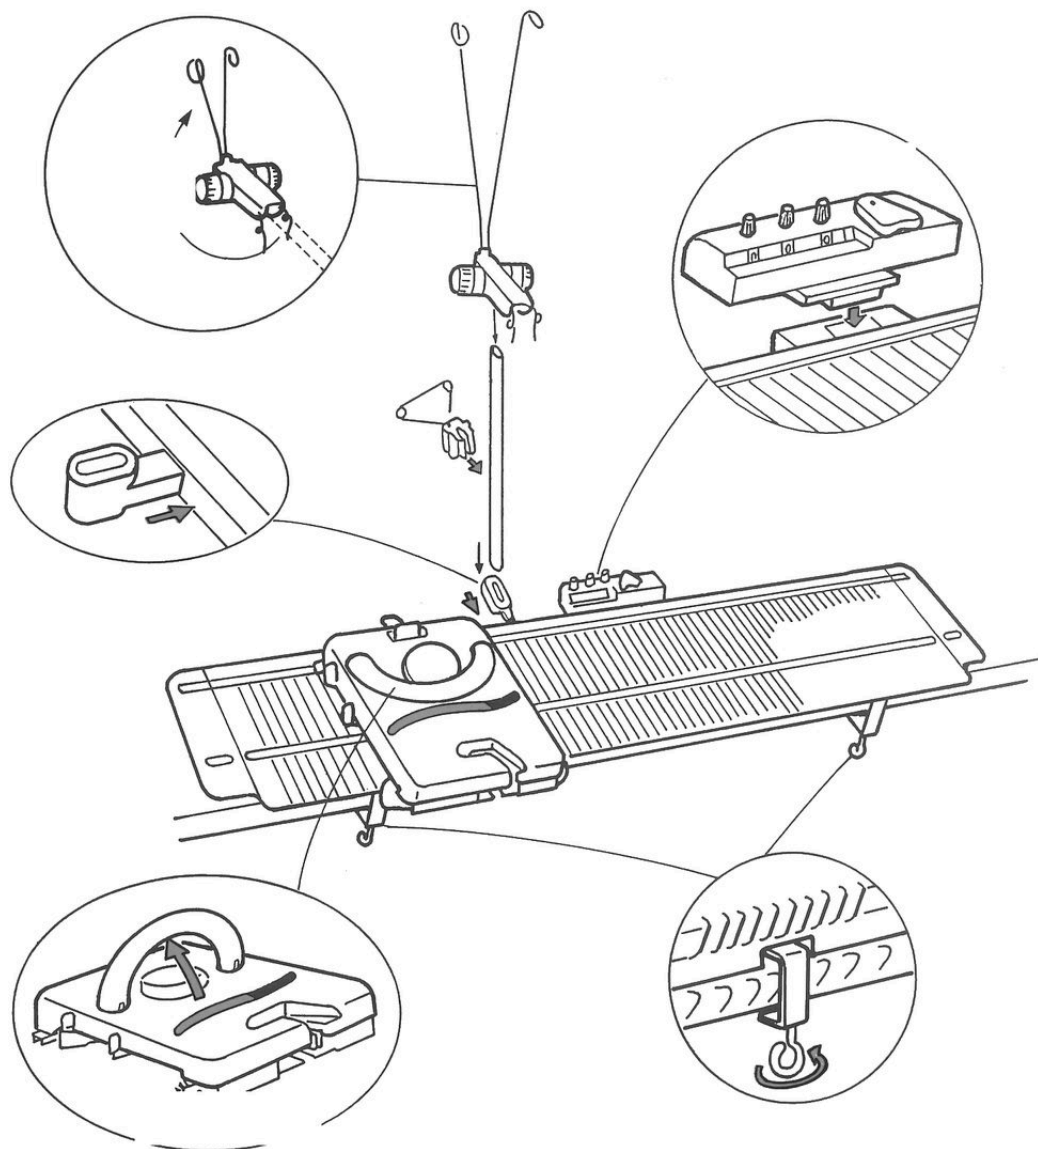

1. Fest de to bordklemmene til maskinen og stram dem slik at maskinen står stødig.
2. Sett holderen til garnstangen i festet på nålesengen. Monter styreøyet og garnstangen slik tegningen viser.
3. Sett garnføreren på toppen av garnstangen.
4. Vri spennfjærene opp til de klikker på plass.
5. Monter rekketelleren i festet bak nålesengen.
6. Løft sledens håndtak til arbeidsstilling.

Kontroller at garnføreren er riktig montert og at sleden kan beveges fritt langs nålesengen.

Maskinens deler

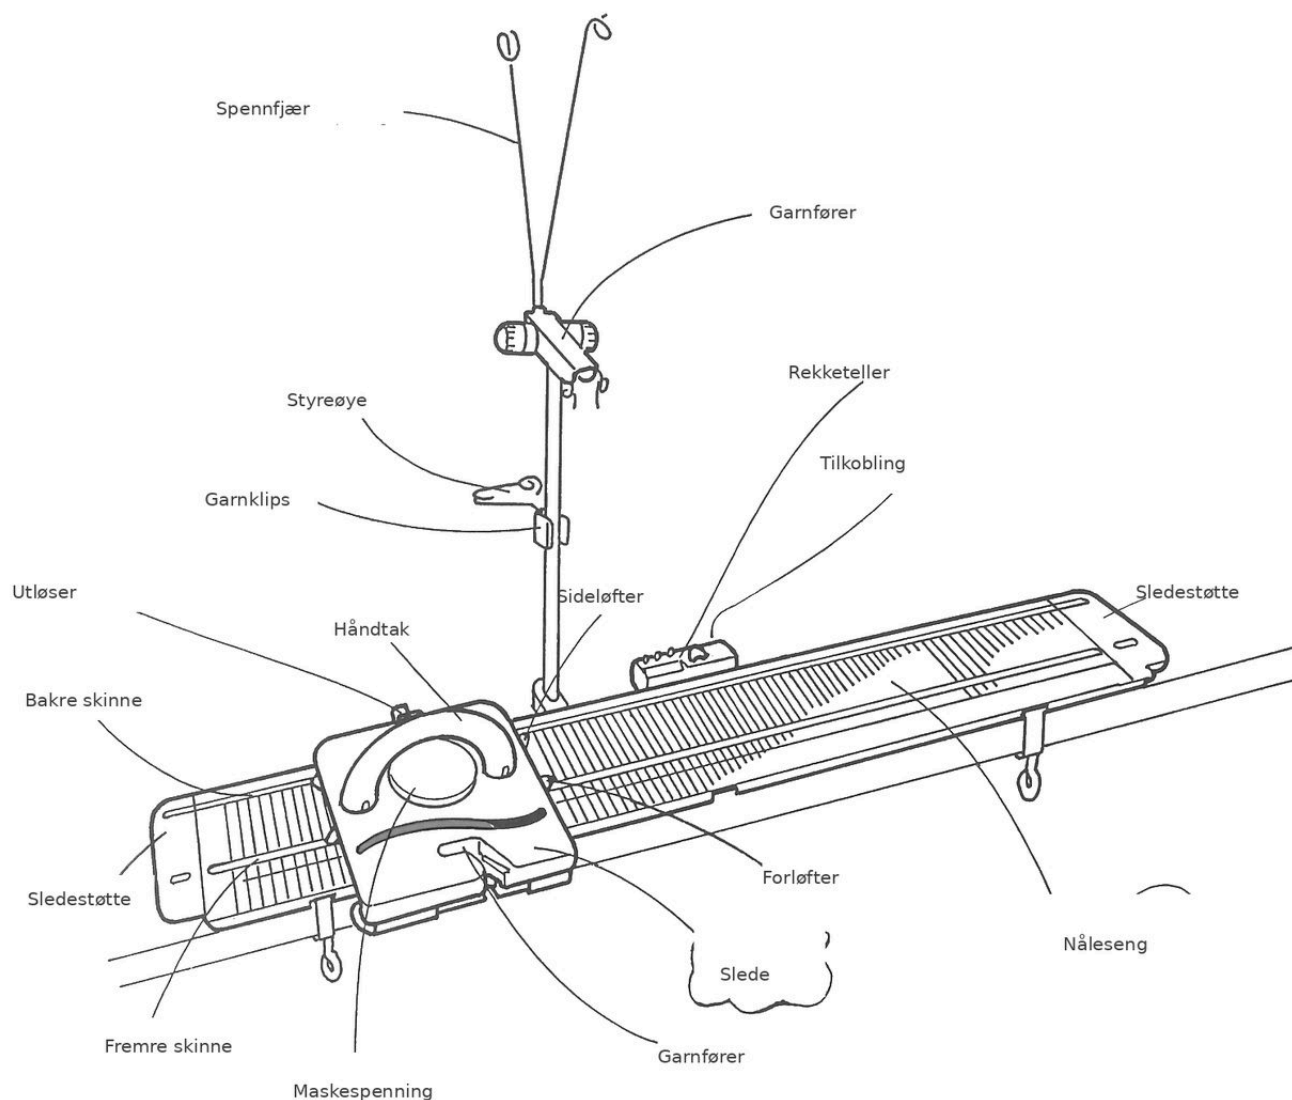

Garnfører og garnstang


Spennskiver, spennfjærer og garnlederøyer leder garnet og regulerer trådspenningen. Garnstangen og styreøyet holder garnføreren over maskinen og leder garnet fra nøstet eller spolen.

Slede, nåleseng og rekketeller

Sleden har håndtak, maskespenning, sideløftere, forløftere og garnførere. Nålesengen har nåler, skinner, sinkertenner, bordklemmer og sledestøtter. Rekketelleren registrerer sledepasseringene.

Nålen og garnfestene er vist på neste side. De øvrige delene forklares på de følgende sidene.

Nåler, garnfester og maskindeler

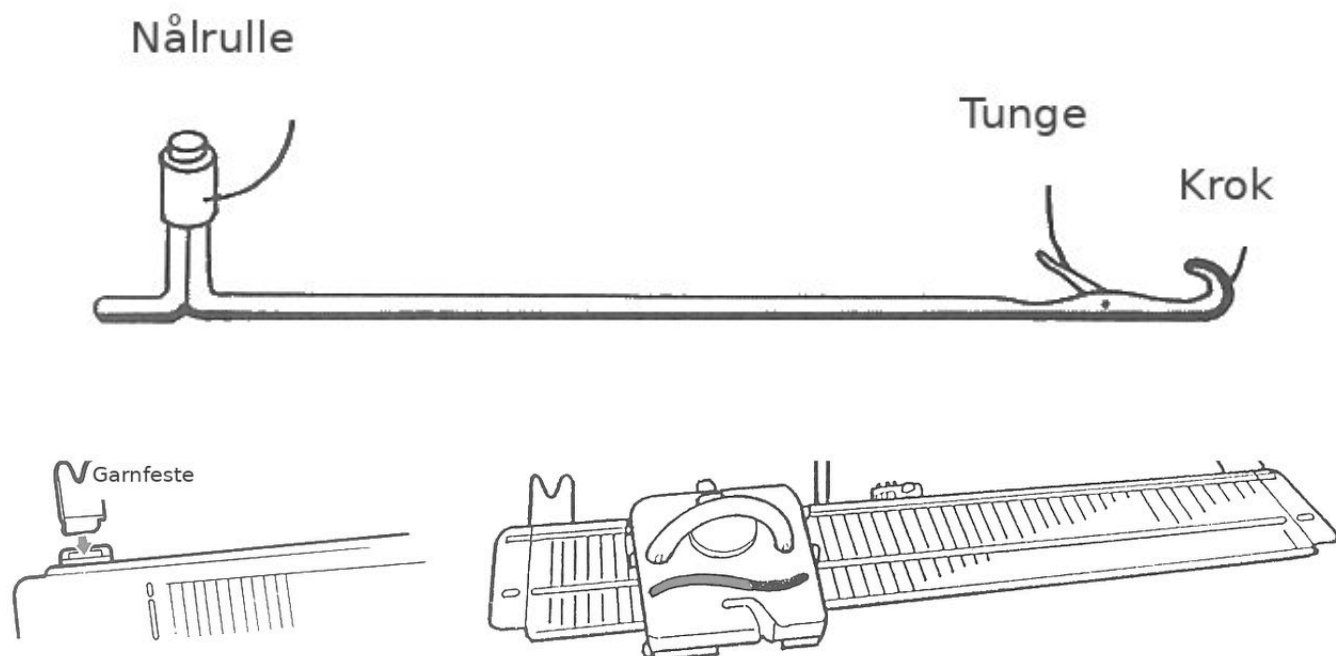

Garnfører og spennfjærer

Garnføreren leder garnet ned mot sleden. Spennfjærene tar opp slakk i garnet. Trådspenningen reguleres ved spennskivene.

Rekketeller

Teller sledepasseringene. Drei knappene for å stille den tilbake. Kontroller telleren hvis du flytter sleden uten å strikke.

Slede

Håndtaket brukes til å føre sleden. Maskespenningen bestemmer maskestørrelsen. Sideløfterne styrer nåler i B, og forløfterne styrer nåler i D.

Nåleseng

Nålene beveger seg i sporene mellom fremre og bakre skinne. Sledestøttene forlenger arbeidsområdet.




Nålen

Nålen har krok, tunge og nålrulle. Krok og tunge må være hele og bevege seg fritt.

Garnfester

Fest et garnfeste på hver side av nålesengen når du bruker to garn. Legg garnet som ikke er i bruk, i festet på samme side som det er tredd gjennom garnføreren.

Ta sleden av og sett den på

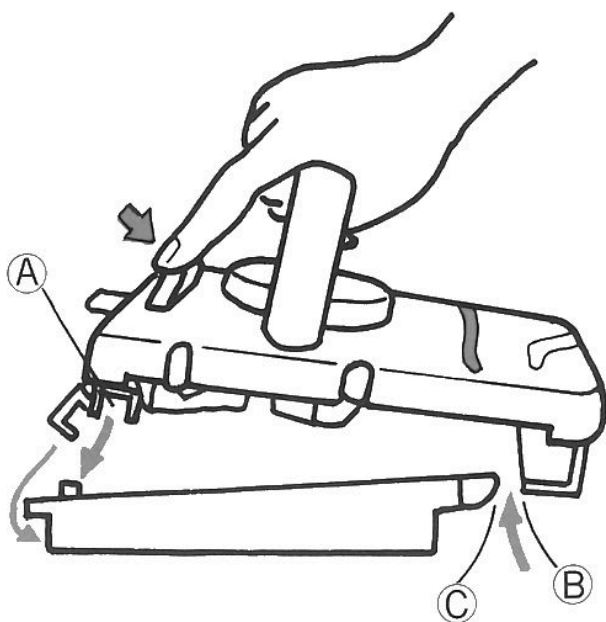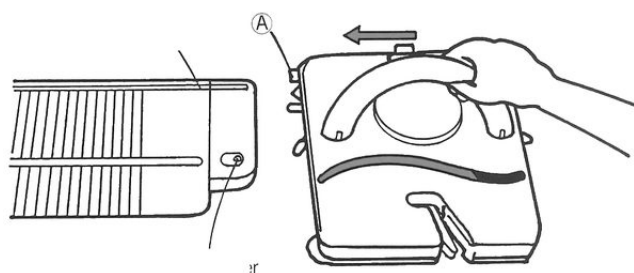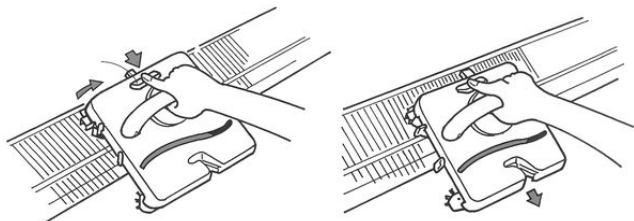

Ta sleden av

1. Trekk utløseren fremover og løft bakre del av sleden.
2. Flytt sleden fremover og løft den av nålesengen.

Sett sleden på fra siden


1. Legg sledens bakre spor mot den bakre skinnen.
2. Skyv sleden langs nålesengen. Løft forkanten nok til at den passerer sledestopperen.

Sett sleden på ovenfra

1. Sett nålene i A.
2. Trekk utløseren fremover. Plasser stoffholderen mot sinkertennene og legg sledens bakre spor på den bakre skinnen.
3. Slipp utløseren og kontroller at sleden ligger riktig på begge skinnene.

Hvis sleden tas av under strikking, støtt arbeidet og pass på at ingen masker slipper fra nålene.

Nåleposisjonene A B C og D

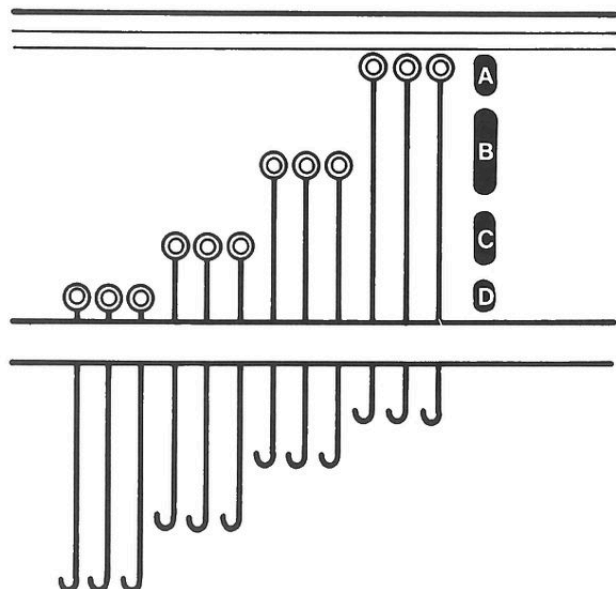

Bokstavene på begge sider av nålesengen viser nåleposisjonene. Kontroller posisjonene før hver rekke når du velger nåler for hånd.

A - ute av arbeid

Nålen strikker ikke.

B - vanlig arbeidsstilling

Nålen strikker glattstrikk eller mønster, avhengig av sledens innstillinger.

C - strikker glattstrikk



Nålen strikker selv når nålene i B ikke skal strikke. C brukes blant annet når masker skal tas tilbake i arbeid.

D - fremstilt nål

Med forløfteren på I strikker ikke nålen. Med forløfteren på II strikkes nålen tilbake til B.

Hold arbeidet inntil maskinen når du skyver nålene frem, slik at maskene kommer bak de åpne tungene.

Garn og maskespenning

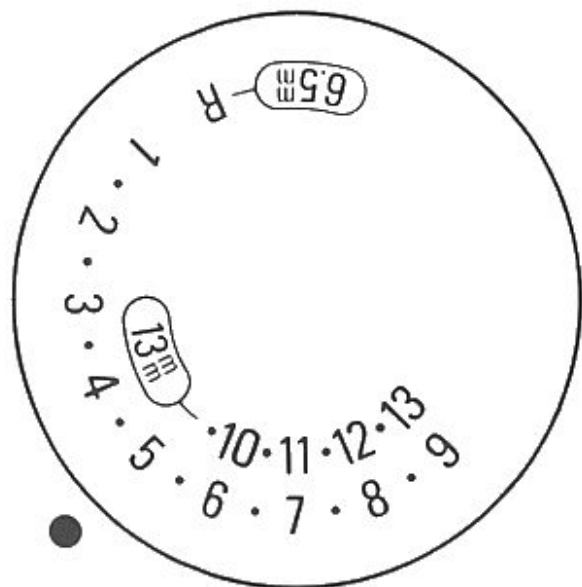

Maskespenningen bestemmer størrelsen på maskene. Lavt tall gir mindre masker; høyt tall gir større masker.

Alle nåler

Bruk innstilling R til 9 når du strikker på alle nåler.

Annenhver nål

Bruk innstilling 10 til 13 når du strikker på annenhver nål. Se side 22.

Tall som står ved samme posisjon på skalaen, gir samme maskestørrelse på samme nåleoppsett: 6 og 10, 7 og 11, 8 og 12, samt 9 og 13. Nåleoppsettet avgjør hvordan den ferdige strikken blir.


Still ønsket tall mot prikken på sleden. R gir strammere masker enn 1. Originalmanualen bruker R til de første rekkene av vrangbord når hovedarbeidet strikkes med 1 eller 2.

Veiledende garnvalg

Middels tykt garn: 1-2. Tykt garn: 3-5. Ekstra tykt garn: 6-9. Svært tykt garn på annenhver nål: 10-13.

Dette er utgangspunkter. Strikk alltid en prøve og vurder om garnet løper lett og om stoffet får ønsket fasthet.

Sideløftere og forløftere

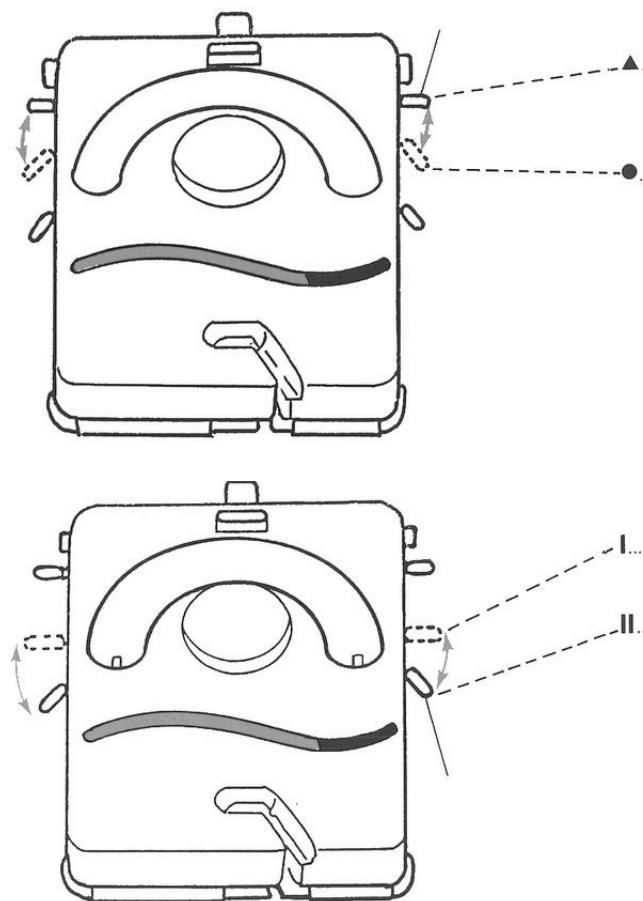

Sideløftere styrer nålene i B

▲: Nålene i B strikker. Brukes til glattstrikk, platting og tuckmønster.

●: Nålene i B strikker ikke. Brukes til løpemønster og norsk mønster.

Forløftere styrer nålene i D

I: Nålene i D strikker ikke. Brukes til tuckmønster og forkortede rekker.


II: Nålene i D strikker og går tilbake til B.

Hvilken side er aktiv

Høyre sideløfter og høyre forløfter virker når sleden går fra venstre mot høyre. Venstre sideløfter og venstre forløfter virker når sleden går fra høyre mot venstre.

Kontroller begge sider. Innstillingene kan være forskjellige ved enkelte teknikker, for eksempel strikking av snor.

Garnførere og rekketeller

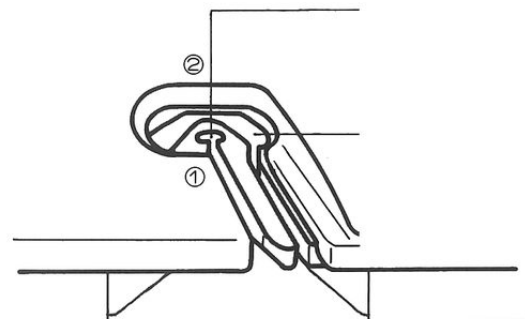

Hovedgarnfører

Til vanlig strikking skal garnet alltid ligge i hovedgarnføreren på sleden.





Garnfører for platting

Ved platting ligger hovedgarnet i hovedgarnføreren og det andre garnet i plattinggarnføreren. Følg treingen på side 36.


Rekketeller

Drei knappene i ønsket retning for å stille telleren. Når sleden passerer foran telleren, registreres en rekke.

Noter tallet før en pause. Hvis du rekker opp, må du stille telleren tilbake med samme antall rekke. Hvis sleden flyttes uten å strikke, kontroller om telleren har telt passeringen.

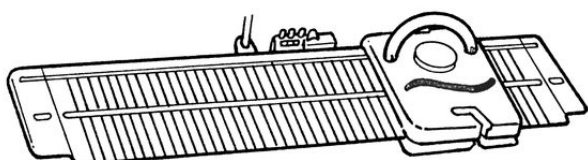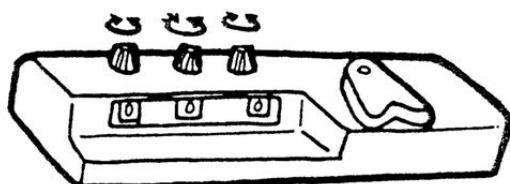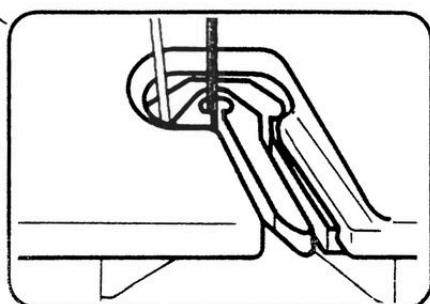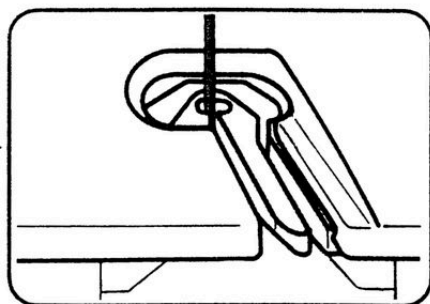

Tilbehøret som følger med




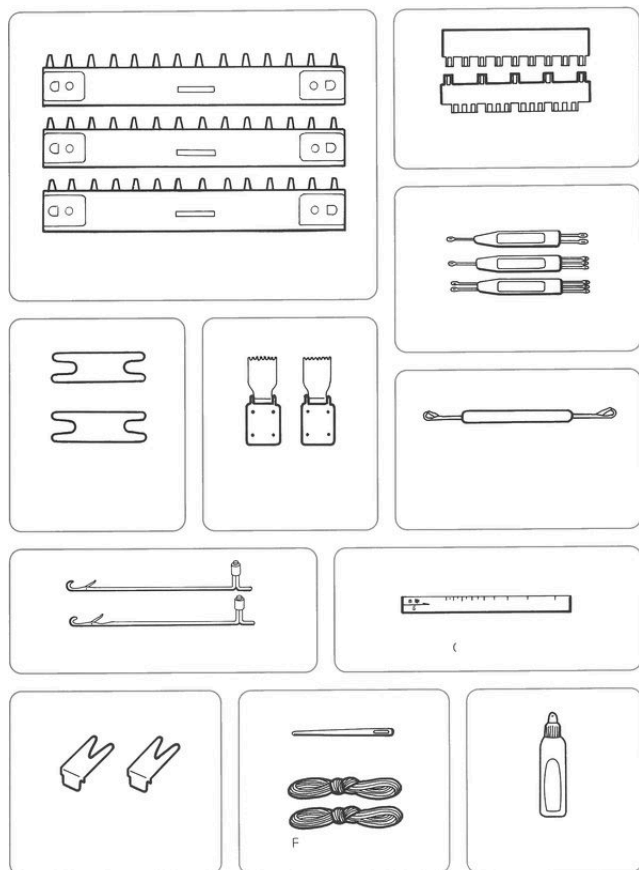


Kontroller delene som fulgte med din maskin. Originalmanualen viser:

- Oppleggskam i tre deler, med to sammenkoblinger.
- Nålkammer i to varianter.
- Dekknåler med én, to og tre spisser.
- To klolodd.
- Tungenål til å omforme masker.
- To ekstranåler.
- Gul maskeprøvelinjal.
- To garnfester.
- Stoppenål.
- To nylontråder til opplegg og hjelpegarn.
- Maskinolje.

Sett sammen oppleggskammen etter bredden på arbeidet. Heng den jevnt i oppleggsløkkene. Kloloddene brukes i begge kanter og flyttes opp etter hvert som arbeidet vokser.

Gjør klart garnet og nålene

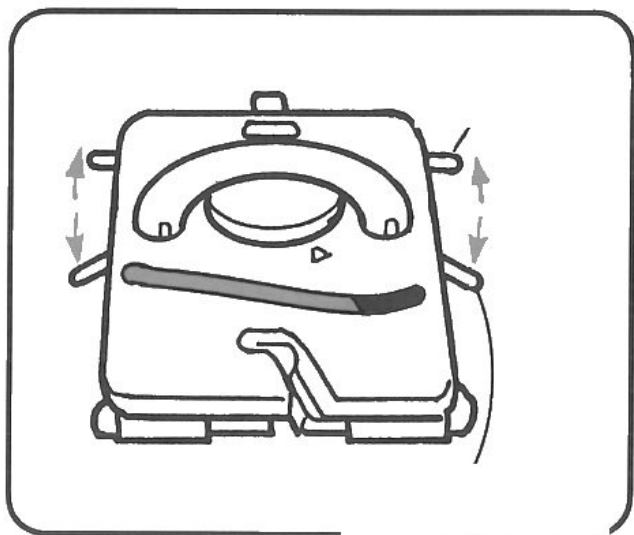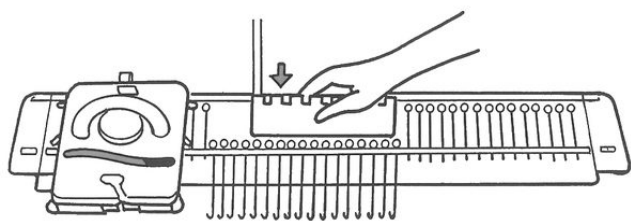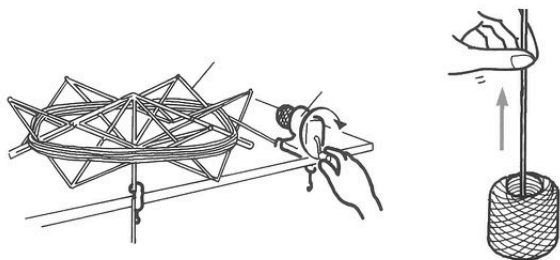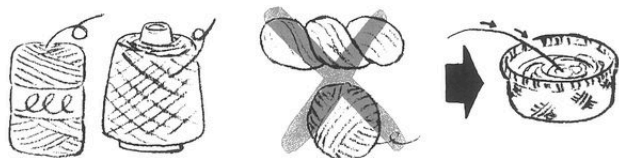

Velg garn til den første prøven

Begynn med et glatt, forholdsvis tykt garn. Maskinen kan bruke mange garnkvaliteter, men et enkelt garn gjør det lettere å lære opplegg og innstillinger.


Garn i hespe eller et stramt håndviklet nøste må legges løst i en kurv eller nøstes på nøsteapparat. Fra et maskinviklet nøste brukes tråden fra midten.

Still opp 60 nåler

1. Skyv 30 nåler på hver side av midtmerket 0 til D med nålkammens rette side.
2. Sett begge sideløfterne på ▲ og begge forløfterne på II.
3. Før sleden langsomt fra venstre mot høyre, forbi alle nålene. Før den tilbake til venstre. Nålene står nå i B.
4. Skyv annenhver nål tilbake til A med 1 x 1-siden av nålkammen.

Fortsett med treingen på neste side.

Tre garnet og reguler trådspenningen

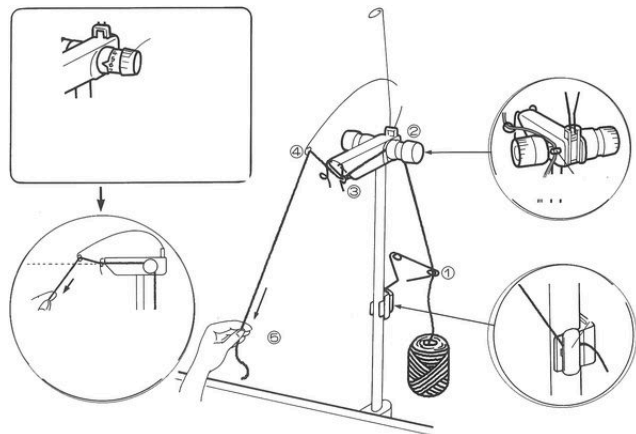

Plasser nøstet eller spolen bak garnstangen. Tre først høyre side av garnføreren.

1. Før garnet gjennom styreøyet ved garnstangen.
2. Før det mellom spennskivene og under styrepinnen.
3. Før garnet gjennom øyet i spennfjæren.
4. Før garnet gjennom det fremre garnlederøyet.
5. Fest garnenden i garnklipsen. Tynt garn kan legges 2-3 ganger rundt klipsen.





Still trådspenningen

Tilpass innstillingen til garnets tykkelse. Høyere tall gir løsere trådspenning; lavere tall gir strammere trådspenning.

Trekk i garnet og reguler til spennfjæren står omtrent vannrett, slik tegningen viser.

Garnet skal løpe fritt. For stram trådspenning gjør strikkingen tung; for løs trådspenning kan gi løkker i kanten.

Strikk første rekke og heng på kammen

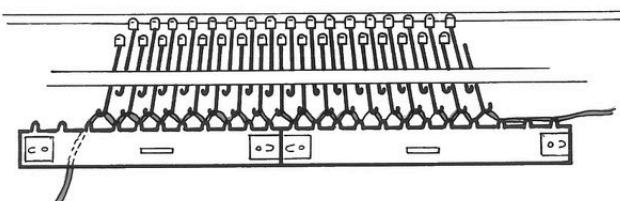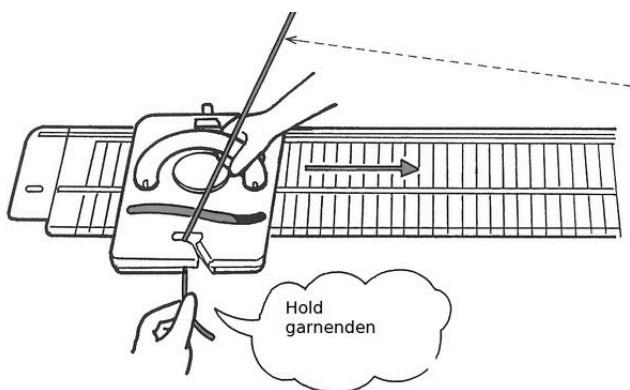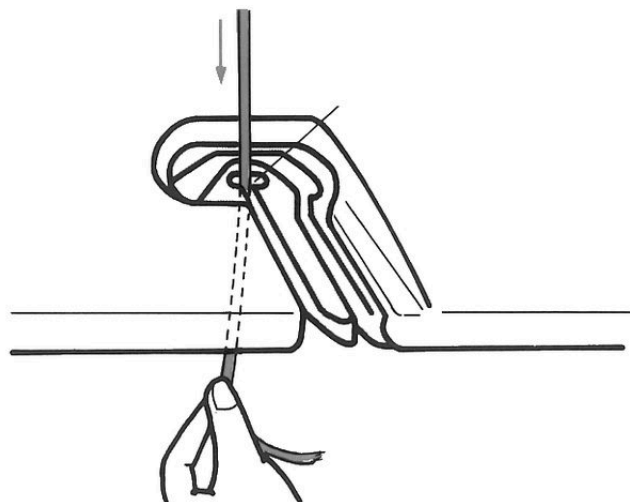

1. Hold garnet med begge hender og før det forbi den lille fremspringende delen og inn i hovedgarnføreren.

2. Trekk bort slakk ved å dra garnet ned mot nøstet bak garnstangen.

3. Hold garnenden under garnføreren. Før sleden langsomt fra venstre mot høyre.

4. Det dannes åpne løkker mellom nålekrokene og sinkertennene.




5. Sett sammen oppleggskammens deler etter bredden på arbeidet. Heng kammen i sinkerløkkene, jevnt over hele opplegget.

6. På siden motsatt sleden festes garnenden i garnklipsen. På sledens side løsnes garnet fra kammen som vist.

Hvis løkkene er blitt små i en kant, skyver du de aktuelle nålene tilbake til B én om gangen for hånd.

Skyv deretter nålene som tidligere sto i A, frem til B. Nå kan alle 60 nålene strikke.

Strikk videre i glattstrikk

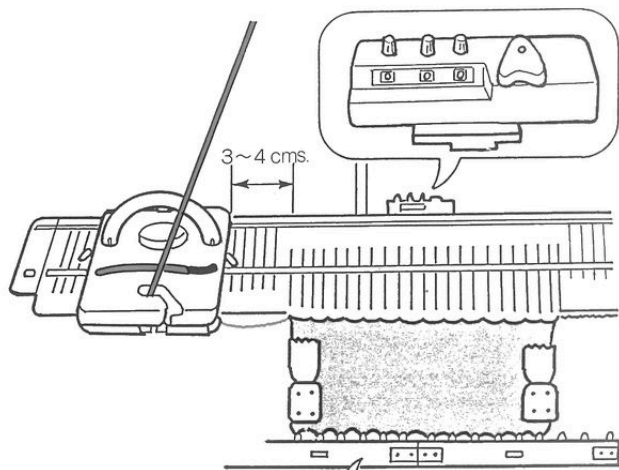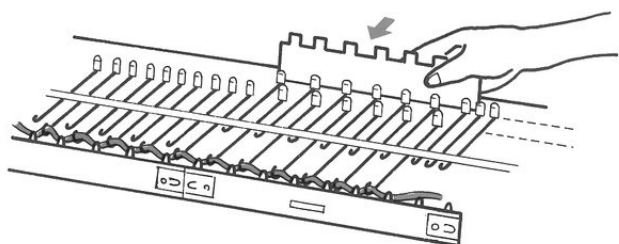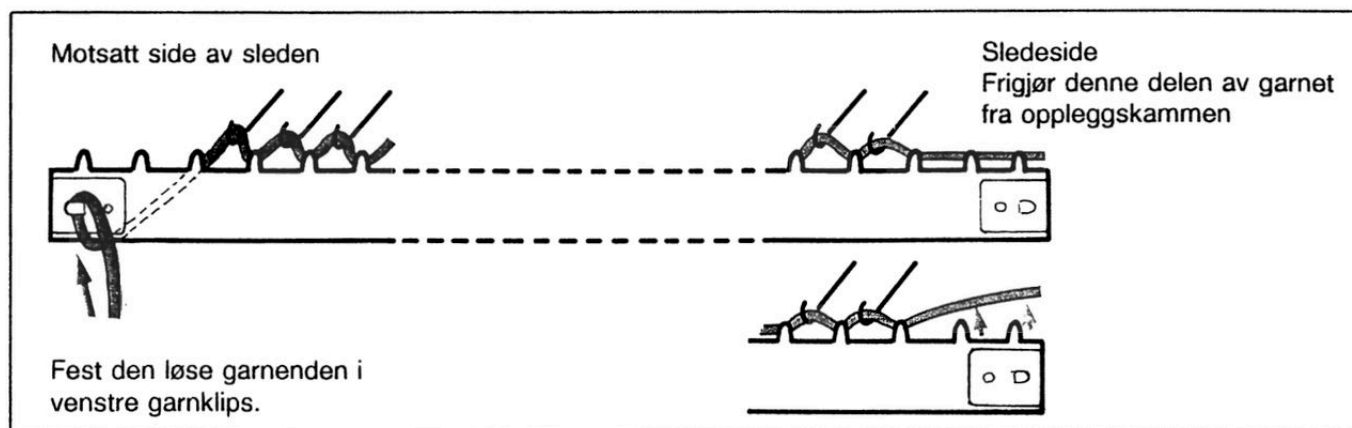

1. Kontroller at nålene som tidligere sto i A, nå står i B. Sideløfterne skal stå på ▲ og forløfterne på II.

2. Still rekketelleren på 000.

3. Før sleden med jevn fart. La den passere siste strikkende nål med omtrent 3-4 cm før du snur.

4. Strikk tre rekker og heng ett klolodd i hver kant.

5. Fortsett til rekketelleren viser 020.


Hold jevnt trekk

Flytt kam og klolodd opp omtrent hver 20.-30. rekke. Ved mønsterstriking kan de trenge å flyttes oftere.

Ikke snu sleden midt i en rekke. Det kan føre til mistede masker.

Hvis sleden setter seg fast, skal den ikke presses. Ta garnet ut, løft av sleden og rett feilen, se side 73.


Flytt en maske med deknål

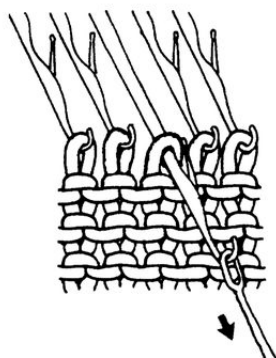


1




2

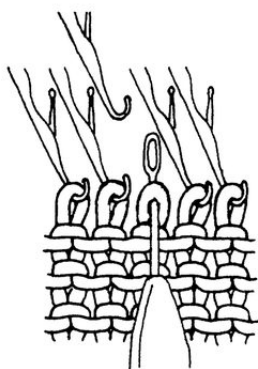


3

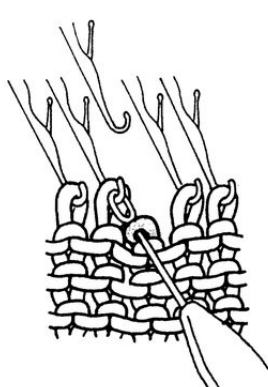

4

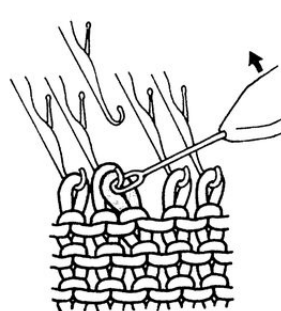

5

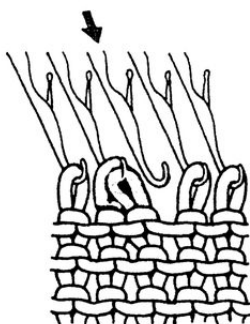

6

Dekknålen brukes til å flytte masker ved felling, økning og mønsterstriking. Hold arbeidet støttet inntil maskinen.

1. Hekt en spiss på deknålen i nålekroken. Trekk nålen frem til masken ligger bak den åpne tungen.

2. Skyv maskinnålen rett tilbake. Masken glir over på deknålen.

3. Løft deknålen fri fra nålekroken.

4. Hekt deknålen på kroken til nabonålen.

5. Vipp verktøyet slik at masken glir ned i nålekroken.

6. Sett både den tomme nålen og nålen med to masker i B, slik øvelsen viser.

Når du bruker metoden til felling, settes den tomme kantnålen i A. Når en tom nål skal danne et hull i hullmønster, blir den stående i B.


Omform masker med tungenål



1




2

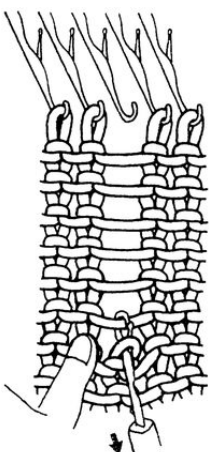

3



4

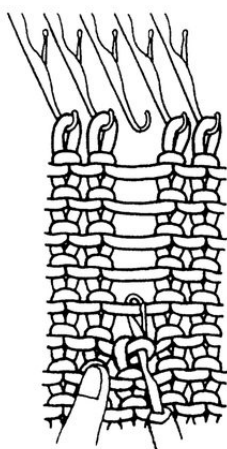

5






6

Tungenålen kan omforme en maskesøyle og brukes blant annet til vrangbord, rillestrikk og perlestrikk.

1. Skyv nålen til D og deretter tilbake til B. Før tungenålen inn i masken omtrent seks rekker nedenfor masken på nålen.
 2. Rekk opp maskesøylen ned til tungenålen. Hold den nederste masken på verktøyet.
 3. Skyv verktøyet bakover til masken ligger bak den åpne tungen. Fang tverrtråden over masken i kroken.
 4. Trekk verktøyet fremover. Masken glir over tungen og den fangede tråden, og en ny maske dannes.
 5. Gjenta tverrtråd for tverrtråd til øverste rekke. Hold stoffet lett nedover mens du arbeider.
 6. Heng den ferdige masken på den tomme nålen.
- Kontroller at du ikke hopper over en tverrtråd, med mindre mønsteret uttrykkelig sier det.

Bytt garn og ta arbeidet av

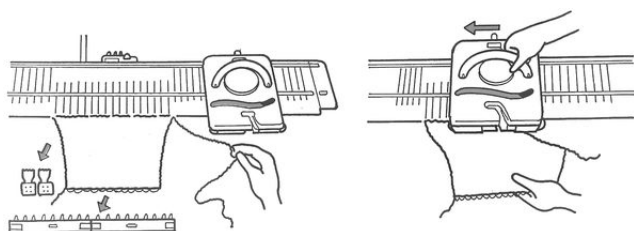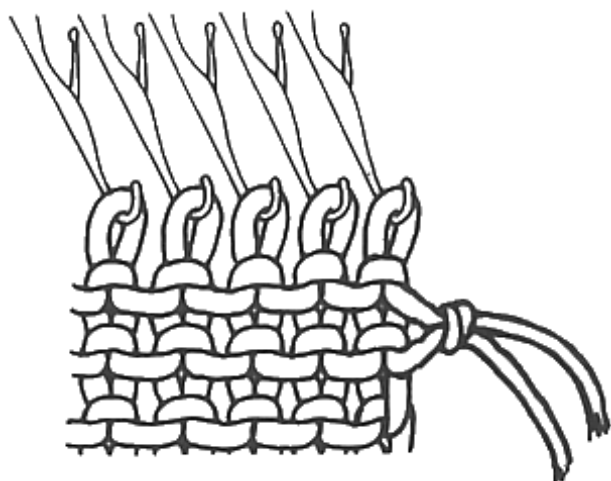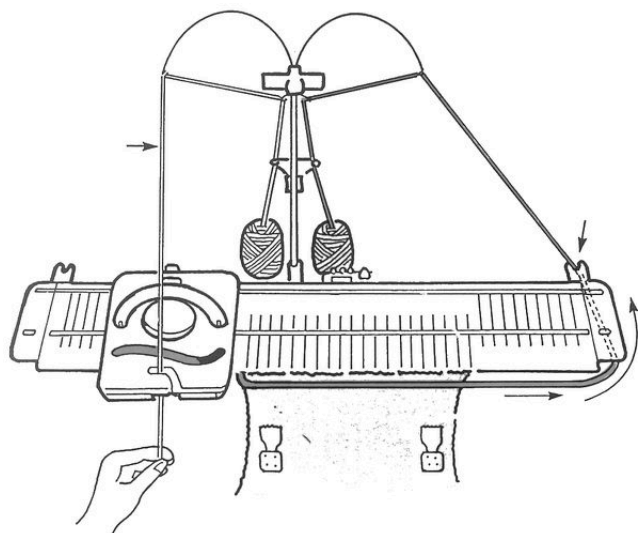

Bytte mellom to garn

Ta garnet ut av hovedgarnføreren og legg det i garnfestet. Garn som er tredd på høyre side, legges i høyre garnfeste; garn fra venstre side legges i venstre feste. Tre det andre garnet i hovedgarnføreren og strikk ønsket antall rekke.

Når garnet tar slutt eller har en knute

Hvis det ikke er nok garn til en hel rekke, bytt ved kanten. Originalmanualen bruker omtrent tre ganger arbeidets bredde som minste garnlengde til én rekke.





Hold den nye garnenden mens du strikker første rekke. Knyt endene løst sammen ved kanten. En knute i garnet skal løsnes eller klippes bort; ikke strikk den gjennom maskinen.

Ta arbeidet av

Fjern kam og lodd, og ta garnet ut av garnføreren. Still sleden for glattstrikk og før den én gang over nålene uten garn. Maskene slipper fra nålene.

Dette gir åpne masker. Skal maskene bevares til senere montering, strikk hjelpegarn først, se side 24.

Strikk på annenhver nål


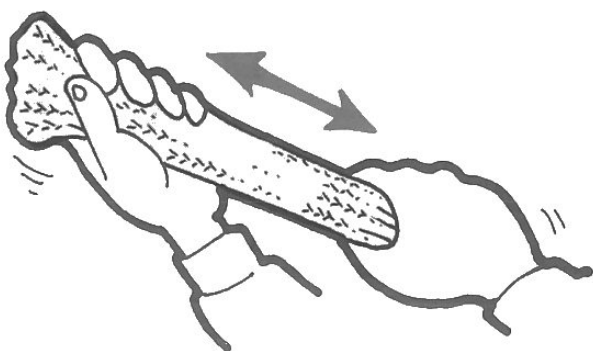
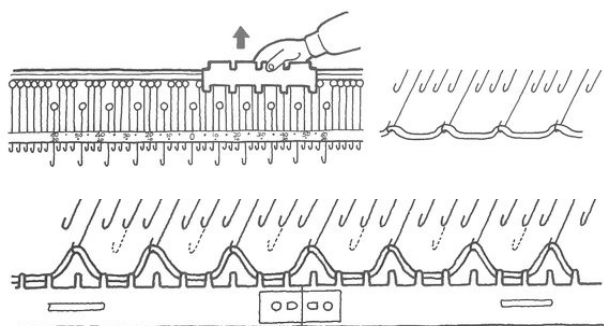
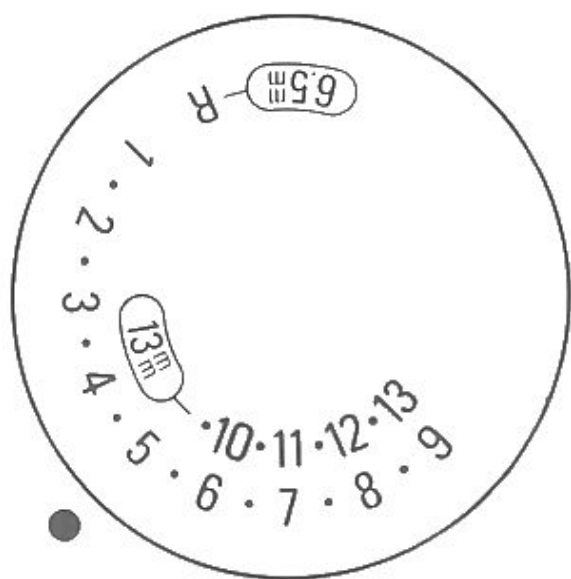
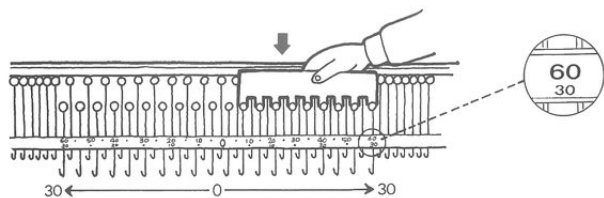


Bruk denne fremgangsmåten ved maskespenning 10-13.

1. Skyv ønsket antall nåler til B med 1 × 1-siden av nålkammen, slik at annenhver fysisk nål brukes.
2. Les den nederste tallrekken på nålesengen. Den øverste tallrekken brukes når alle nålene strikker.
3. Still maskespenningen på 10-13.
4. Til opplegget skyves annenhver av arbeidsnålene tilbake til A med 1 × 3-siden av nålkammen. Det står nå tre fysiske nåler mellom hver nål som strikker.
5. Strikk én rekke og heng oppleggskammen i sinkerløkkene.
6. Skyv arbeidsnålene som ble satt i A i trinn 4, tilbake til B. Fortsett på annenhver fysisk nål.
7. Strikk med jevn fart og ta arbeidet av når ønsket lengde er nådd.

Trekk prøven forsiktig i lengderetningen etter at den er tatt av. La den hvile før du vurderer maskene.


Lukket opplegg med viklet garn

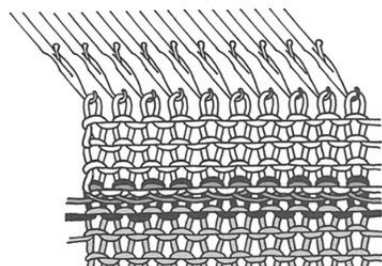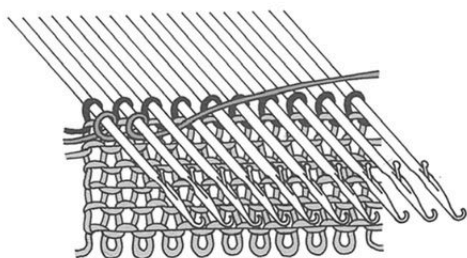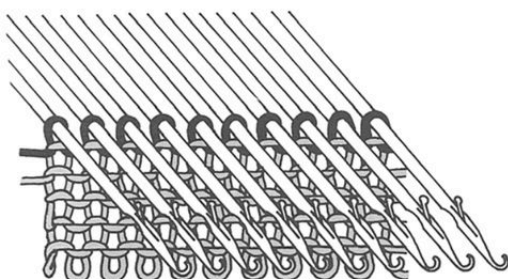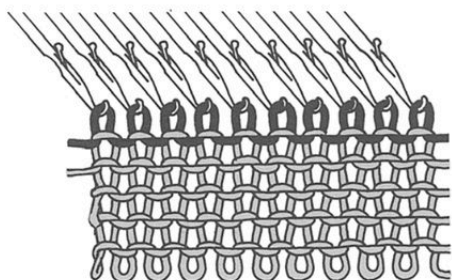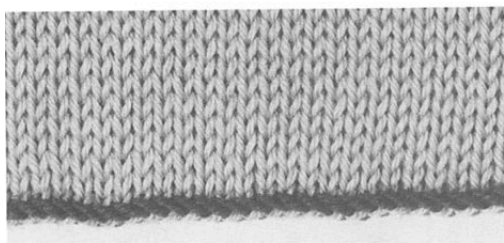

En lukket oppleggskant

1. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn. Avslutt med sleden til venstre.
 2. Strikk én rekke med nylontråd. Sleden står nå til høyre.
 3. Skyv nålene til D. Maskene skal ligge bak de åpne tungene.
 4. Begynn til venstre og vikle hovedgarnet løst mot klokken rundt hver nål som vist. Legg omslagene bak tungene, med jevn slakk.
 5. Tre hovedgarnet i garnfører 1. Sett begge sideløfterne på trekantsymbolet og begge forløfterne på II. Strikk videre med egnet maskespenning.
- Etter 6-7 rekker med hovedgarn trekkes nylontråden ut, slik at hjelpegarnet løsner.
- Prøv metoden på en smal prøve først. For stramme omslag kan gjøre første rekke tung å strikke.

Hjelpegarn og åpne masker

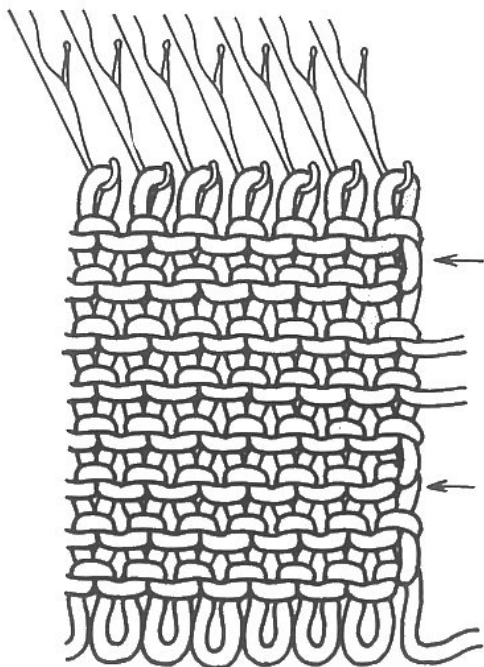

Åpne masker er ustabile. Hjelpegarn holder dem samlet før og etter hovedarbeidet.

Før hovedarbeidet

1. Legg opp og strikk 7-8 rekker glattstrikk med hjelpegarn.
2. Strikk én rekke nylontråd.
3. Tre hovedgarnet og strikk videre.

La hjelpegarn og nylontråd sitte til delen er ferdig.

Etter hovedarbeidet



Strikk flere rekker hjelpegarn rett etter siste rekke med hovedgarn. Nylontråd er normalt ikke nødvendig her, fordi hjelpegarnet kan rekkes opp fra siste rekke.

Heng åpne masker tilbake


Med vrangsiden mot deg brettes hjelpegarnet ned og bort fra deg. Plukk opp maskene i første eller siste hovedgarnsrekke.

Med rettsiden mot deg brettes hjelpegarnet ned og mot deg. Plukk opp maskene i første eller siste hovedgarnsrekke.

Kontroller hver maske før hjelpegarnet fjernes.

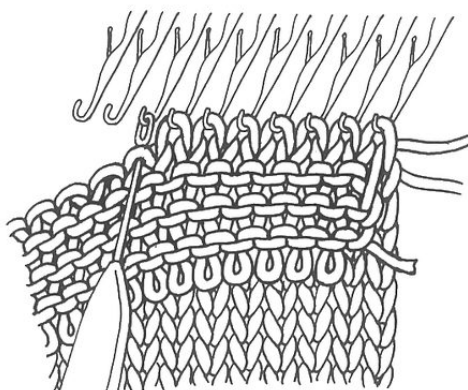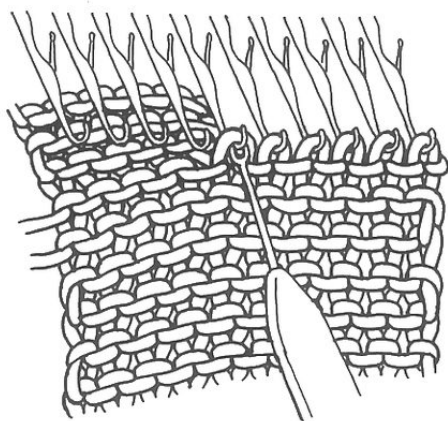

Bruk nylontråd mellom hjelpegarn og hovedgarn

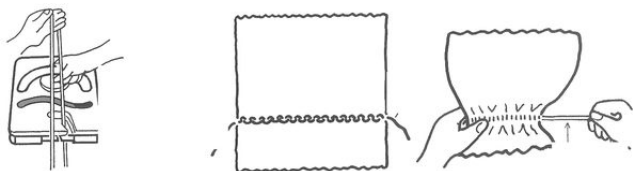

Nylontråden skiller hjelpegarnet fra hovedarbeidet. Når tråden trekkes ut, løsner hjelpegarnet uten at første hovedgarnsrekke må rekkes opp.





1. Strikk opplegg og noen rekker med hjelpegarn.
2. Ta hjelpegarnet ut av hovedgarnføreren.
3. Mat nylontråden inn i garnføreren for hånd. Før sleden langsomt og strikk én rekke.
4. Tre hovedgarnet og strikk videre.

La hjelpegarn og nylontråd bli sittende til arbeidet er ferdig eller de åpne maskene er festet på nålene.

Når hjelpegarnet skal fjernes, trekk nylontråden forsiktig ut. Støtt arbeidet og sørg for at alle åpne masker er sikret.

Nylontråd brukes også til å holde masker midlertidig, se side 59.

Strikk en maskeprøve på alle nåler

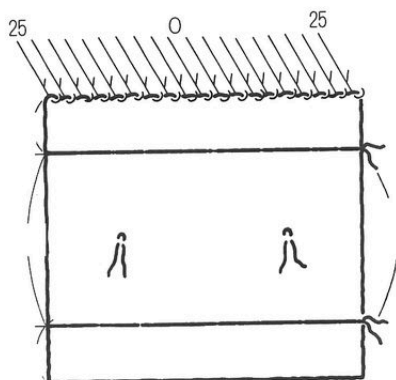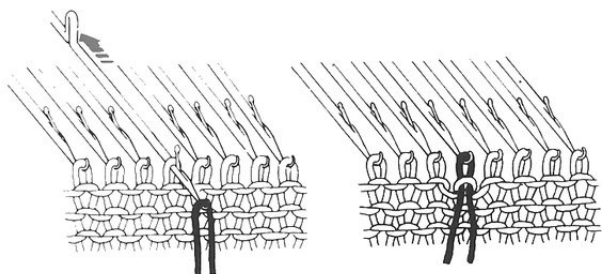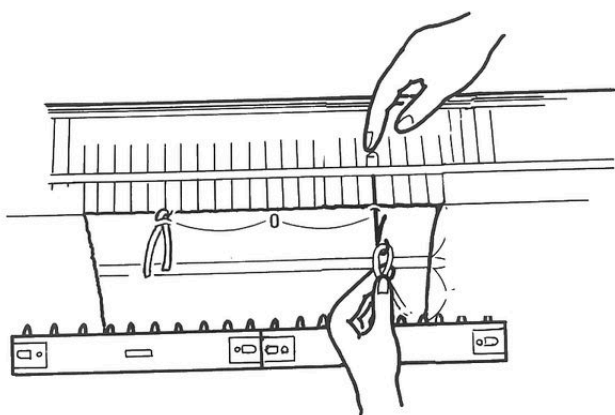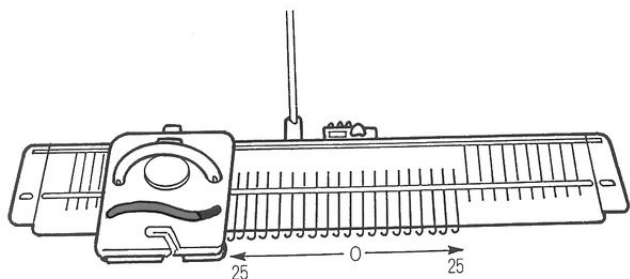


Maskeprøven viser hvor mange masker og rekker du får per 10 cm. Bruk samme garn, teknikk og maskespenning som i plagget.

Prøv gjerne flere maskespenninger før du bestemmer deg. En prøve skal ha den fastheten du ønsker, og sleden skal gå lett.

1. Still opp 25 nåler på hver side av 0, til sammen 50 nåler.
2. Legg opp med hovedgarnet og strikk 15 rekker med valgt teknikk og maskespenning.
3. Bytt til kontrastgarn og strikk to rekker glattstrikk.
4. Bytt tilbake og strikk 20 rekker med valgt teknikk.
5. Skyv nål 16 på hver side av 0 til D. Legg en kort kontrasttråd i hver krok og skyv nålene tilbake til B for hånd.
6. Strikk 20 rekker til med hovedgarnet.
7. Strikk to rekker glattstrikk med kontrastgarn.
8. Strikk 15 rekker med hovedgarnet og ta prøven av.

La prøven hvile, og behandle den slik det ferdige plagget skal behandles, se neste side.

Mål prøven med den gule linjalen

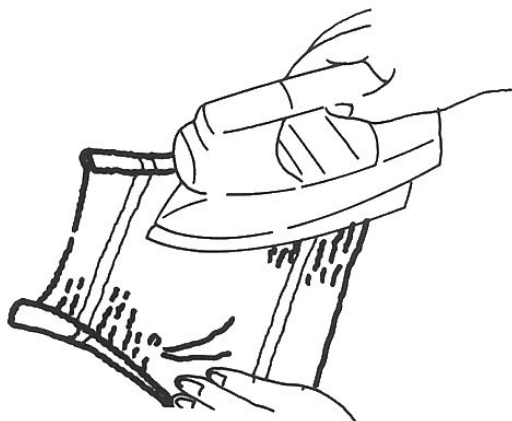

La prøven hvile i flere timer. Vask, tørk og etterbehandle etter garnets anvisning og på samme måte som det ferdige plagget. Damp eller press bare dersom garnet tåler det.

Mål maskene - siden S

Legg pilenden ved innsiden av venstre kontrastmaske. Mål til innsiden av høyre kontrastmaske. Tallet du leser av, viser antall masker per 10 cm.

Mål rekkene - siden R



Legg pilenden øverst i målefeltet, rett nedenfor de øverste kontrastrekkene. Mål til innsiden av de nederste kontrastrekkene. Avlesningen viser antall rekker per 10 cm.

Linjalen brukes fra enden som pilen markerer. Noter garn, maskespenning og strikkefasthet.


Bruk riktig prøve

Den gule linjalen brukes bare til prøven strikket på alle nåler med maskespenning 1-9, slik forrige side viser. Den er tilpasset markeringene på denne prøven.

Ved strikking på annenhver nål brukes en vanlig linjal og opptelling, se side 28.

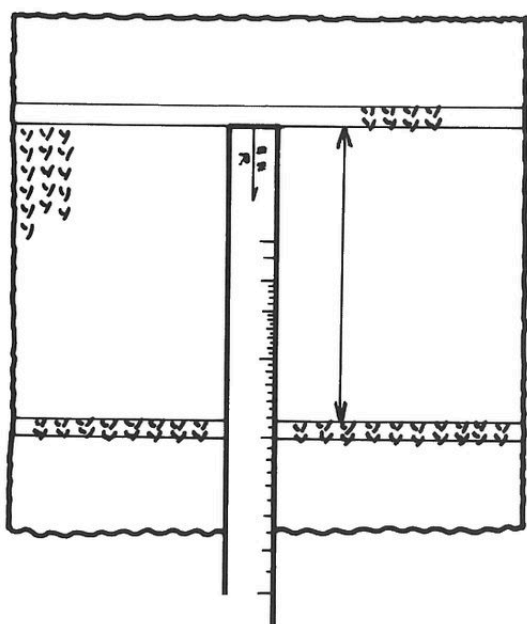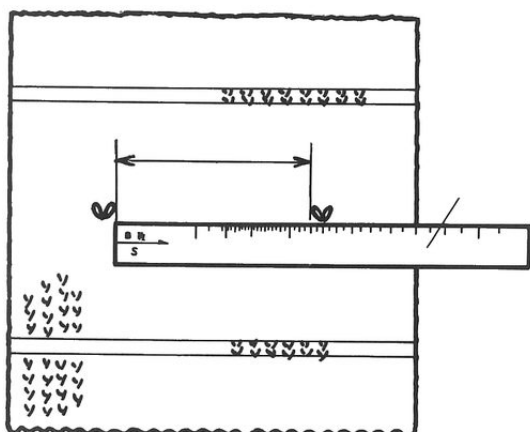

Maskeprøve på annenhver nål

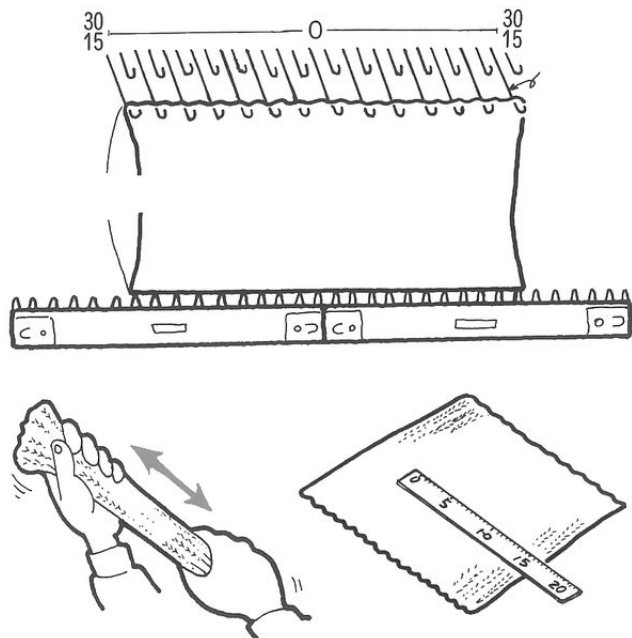

1. Skyv 30 fysiske nåler på hver side av 0 til B. Skyv annenhver tilbake til A med 1 x 1-siden av nålkammen. Nå strikker 15 nåler på hver side, til sammen 30 arbeidsnåler.

2. Legg opp med hovedgarnet og strikk omtrent 40 rekker med valgt teknikk og egnet maskespenning.

3. Ta prøven av og trekk den forsiktig i lengderetningen, slik at maskene får tilbake formen etter strekket på maskinen.

4. La prøven hvile og behandle den etter garnets anvisning.

5. Legg en vanlig linjal vannrett midt på prøven. Tell maskene innenfor 10 cm.

6. Legg linjalen loddrett og tell rekkene innenfor 10 cm.

Regn ut maskene og rekkene

Antall masker = ønsket bredde i cm x masker per 10 cm ÷ 10.

Antall rekker = ønsket høyde i cm x rekker per 10 cm ÷ 10.

Rund av til tall som passer nåleoppsett og mønsterrapport. Ta hensyn til søm og ønsket passform. Lag egne beregninger for felling, økning, ermehull, hals og skuldre.

Gode vaner og prosjektnotater

Noter innstillingene

Skriv ned garn, farge, parti, antall tråder, nåleoppsett, teknikk, maskespenning og trådspenning. Noter masker og rekker per 10 cm etter vask og hvile.

Kontroller underveis

Se etter løse løkker, mistede masker og ujevne kanter. Flytt lodd før trekket blir skjevt. Stopp hvis sleden blir tung.

Før en pause

Noter rekketeller, hvilken side sleden står på, neste passering i mønsterdiagrammet og nålene som eventuelt står i hvile. Ta gjerne et bilde av innstillingene.


Ved nytt garn eller ny teknikk

Lag en ny maskeprøve. Samme tall på maskespenningen gir ikke nødvendigvis samme strikkefasthet med andre garn.

Etter montering

Kontroller plaggets mål, elastisitet i kanter og sømmer og at alle garnender er festet. Følg garnets vaskeanvisning.

Slik Leser du mønsterdiagrammene

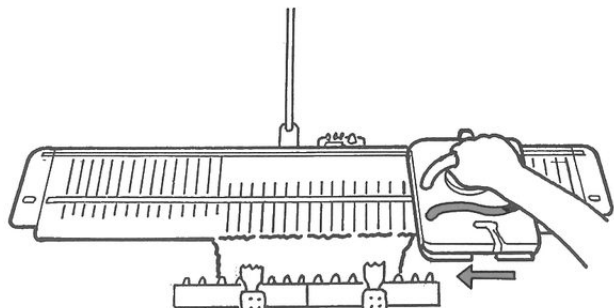

Før mønsterstrikking strikker du 5-6 rekker glattstrikk eller hjelpegarn. Sett sleden til høyre.


Bruk alltid lodd. Heng klolodd i begge kanter og oppleggskammer jevnt over arbeidet. Ved mønsterstrikking henges de omtrent 3-4 rekker under nålene og flyttes opp etter behov.

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
8						II		→
7	■		■					←
6	■		■					→
5						I		←
4						II		→
3		■		■				←
2								→
1		■		■	I ▲	I ▲	A	←

Les diagrammet fra nederste linje. Pilen viser strikkeretningen for hver sledepassering.

Kolonnene i innstillingsdiagrammet

1. Rekkefølge eller sledepassering.
2. Nålevalg: hvitt felt viser B, grått felt viser D, og stiplet felt viser C.
3. Venstre forløfter.
4. Venstre sideløfter.
5. Høyre sideløfter.
6. Høyre forløfter.
7. Garn i hovedgarnføreren. A og B betyr ulike garn eller farger.
8. Strikkeretning.

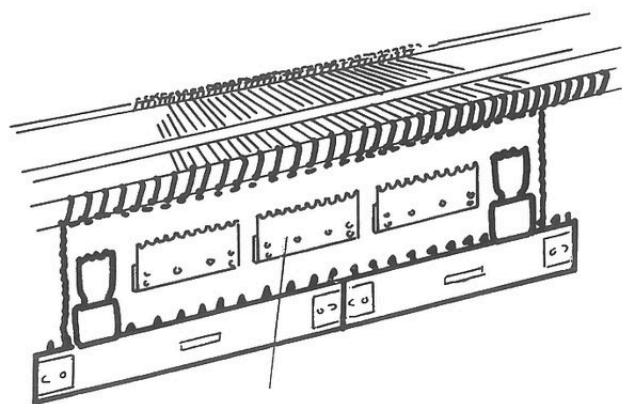

Et diagram kan vise flere sledepasseringer per mønsterrekke. Følg både nålevalg, garnbokstav og pil.

Ved svært tykt eller ujevnt garn viser originalmanualen bruk av brede klolodd som ekstrautstyr.


Symboler i maskediagrammene

Symbolene viser hvordan masker skal strikkes, flyttes eller omformes. Se også nåleposisjonene på side 10 og mønsterdiagrammene på side 30.


Les alltid diagrammets egen forklaring. Tilsvarende symboler kan brukes ulikt i andre oppskrifter.

—		Vanlig maskinmaske, siden som vender mot deg i glattstrikk.
		Omform masken med tungenål.
○		Flytt masken til nabonålen.
λ		Flytt masken til venstre og legg den sammen med masken der.
λ		Flytt masken til høyre og legg den sammen med masken der.
†		Flytt de to nabomaskene til den midterste nålen.
×		Kryss maskene med høyre maske over venstre.
×		Kryss maskene med venstre maske over høyre.
∩		La masken slippe av nålen, og heng den tilbake sammen med tverrtråden over.
∨		La masken slippe av nålen, og heng den tilbake uten tverrtråden over.

Tuckmønstre med fargeskift

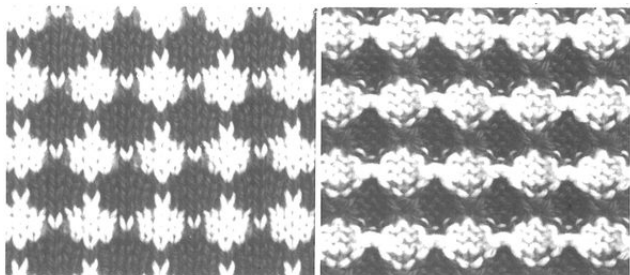

8																						II		→
7	■																							←
6	■																							→
5	■																				I	B	←	
4																					II		→	
3			■																					←
2			■																					→
1			■								I	▲		▲							I	A	←	

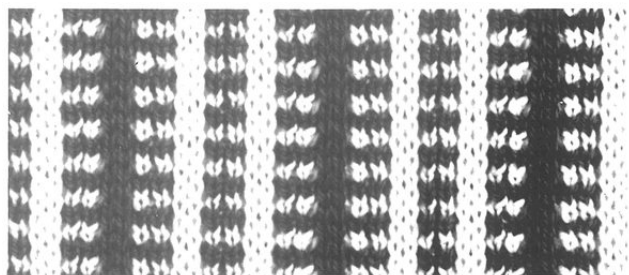[illegible]

Tre garn A på høyre side av garnføreren og garn B på venstre side. Strikk etter diagrammet og bytt garn ved kanten.

Første eksempel

Strikk samme nålevalg og forløfterinnstillinger som tuckmønsteret på side 32, men bytt mellom fargene slik garnkolonnen viser.


Du kan også prøve to forskjellige garnkvaliteter. Lag en prøve først, fordi garnene kan trenge ulik trådspenning.

Andre eksempel - bytte hver andre rekke

1. Sett sideløfterne på ▲ og forløfterne på I. Skyv de markerte nålene til D. Tre garn A og strikk to rekker.
2. Velg neste gruppe til D. Skyv nålene som skal strikke, fra D tilbake til C, slik diagrammet viser.
3. Bytt til garn B og strikk to rekker.
4. Gjenta passering 1-4. Før passering 1 skyves den forrige gruppen fra D til C.

C-posisjonen brukes her for å strikke av holdte løkker mens forløfterne fortsatt står på l.

Løpemønster med og uten fargeskift

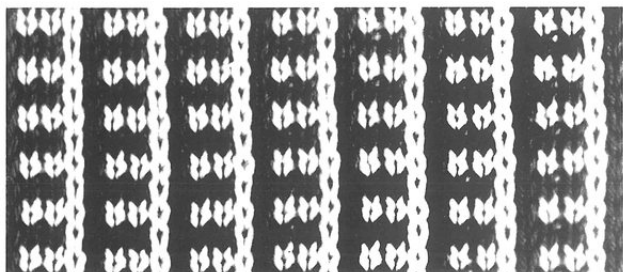[illegible][illegible]

I løpemønster strikkes ikke nålene i B; garnet føres forbi dem. Nålene som settes til D, strikker glattstrikk.

Strikk først 1-2 rekker glattstrikk med hovedgarnet.

Passering 1

Sett begge sideløfterne på ● og begge forløfterne på II. Skyv nålene som er markert i diagrammet, til D. Tre garnet i hovedgarnføreren og strikk én rekke.

Passering 2-6

Velg nålene fra B til D før hver rekke etter diagrammet. Strikk fem rekker til.

Passering 7-12






Sett sideløfterne på ▲ og strikk seks rekker glattstrikk. Gjenta passering 1-12.

Løpemønster i flere farger

Tre garn A på høyre side og garn B på venstre side. Strikk etter det nederste diagrammet og bytt garn som vist i garnkolonnen.

La garn som ikke brukes, ligge i garnfestet på riktig side. Kontroller garnløpet før du strikker neste rekke.

Norsk mønster med to farger

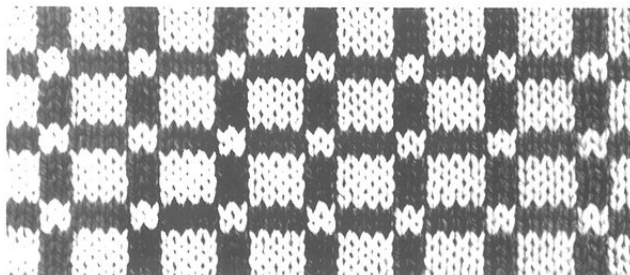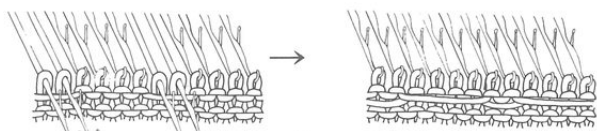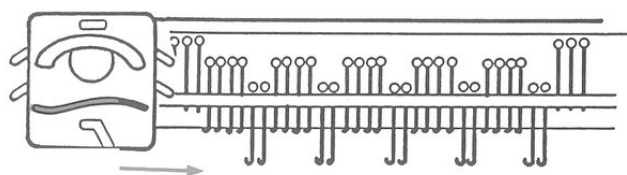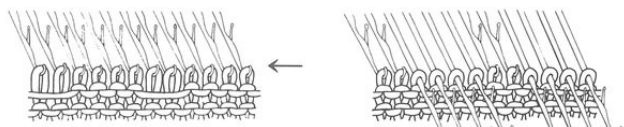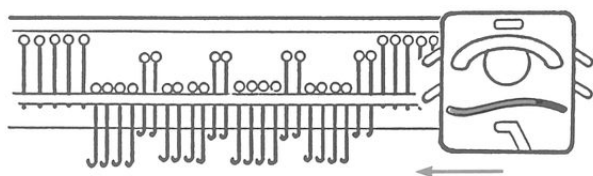[illegible]

På LK150 strikkes fargene i separate sledepasseringer. To passeringer i diagrammet danner én rekke i det ferdige arbeidet.

Tre garn A på høyre side av garnføreren og garn B på venstre side.

Sett begge sideløfterne på ● og begge forløfterne på II.

Passering 1

Skyv nålene for garn A til D etter diagrammet. Tre A i hovedgarnføreren og strikk én rekke. Ta A ut og legg det i høyre garnfeste.

Passering 2

Skyv nålene for garn B til D. Tre B og strikk én rekke.

Passering 3





Velg nålene til D etter diagrammet og strikk én rekke med B. Ta B ut og legg det i venstre garnfeste.

Passering 4-12

Fortsett nålevalget og garnbyttene etter diagrammet. Gjenta passering 1-12.

Hold jevnt trekk og pass på at trådene på baksiden ikke strammer arbeidet. Kontroller begge garn når du bytter.

Platting med to garn

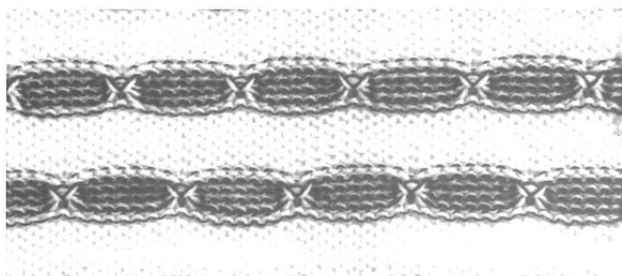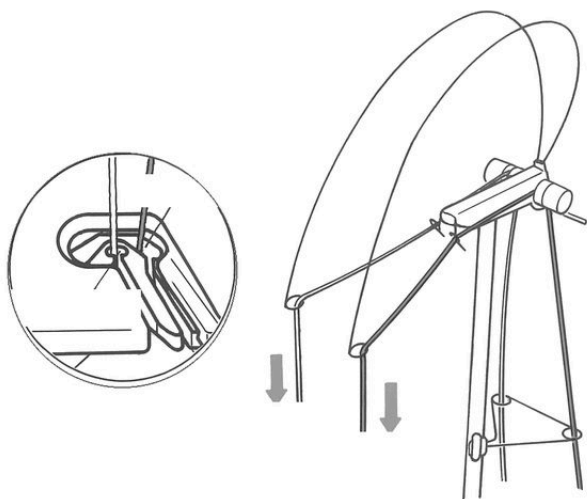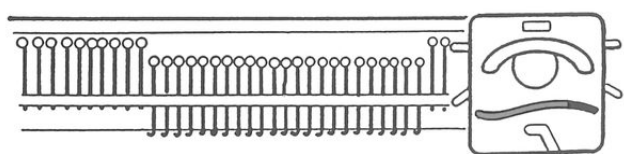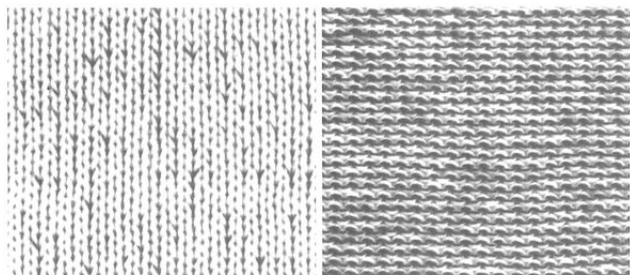

Ved platting strikkes to garn samtidig. Det ene vises hovedsakelig på rettsiden og det andre på vrangside.

Bruk tynnere garn enn ved strikking med én tråd. Originalmanualens utgangspunkt er å summere maskespenningene for de to garnene, for eksempel $3 + 3 = 6$. Kontroller alltid resultatet på en prøve.

1. Legg opp med hjelpegarn.
2. Still sleden for glattstrikk: sideløfterne på ▲ og forløfterne på II.
3. Tre hovedgarn A gjennom venstre side av garnføreren og plattinggarn B gjennom høyre side.
4. Tre A i hovedgarnføreren på sleden og B i plattinggarnføreren.
5. Strikk videre som i glattstrikk. Kontroller at garnene ligger riktig og ikke bytter plass.




Platting kombinert med tuckmønster

Strikk seks rekker glattstrikk med et tykkere garn. Tre et tynnere garn i plattinggarnføreren og strikk én rekke platting.

Skyv hver åttende nål til D og sett begge forløfterne på I. Strikk tre rekker. Sett forløfterne på II og strikk én rekke.

Ta plattinggarnet ut av plattinggarnføreren og fortsett i glattstrikk.

Rillestrikk med tungenål

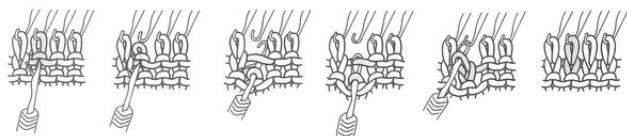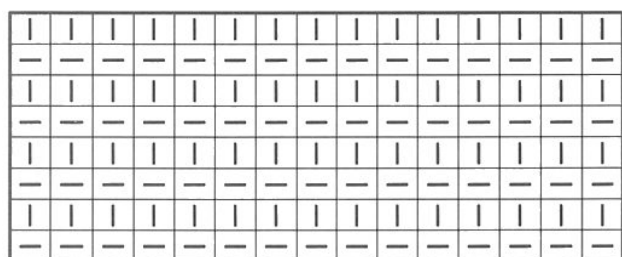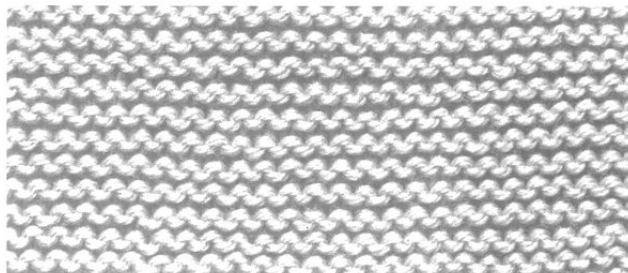


Rillestrikk

Strikk glattstrikk og omform maskene i annenhver rekke med tungenålen. Still maskespenningen 1-2 tall lavere enn for glattstrikk, dersom garnet tillater det.

1. Strikk to rekker glattstrikk.
2. Før tungenålen inn i masken nedenfor masken på nålen.
3. Ta masken av nålen, fang tverrtråden i verktøyets krok og trekk den gjennom masken nedenfor.
4. Sett den omformede masken tilbake på nålen.
5. Gjenta langs hele rekken. Strikk deretter to nye rekker og gjenta.

Perlestrikk med tungenål

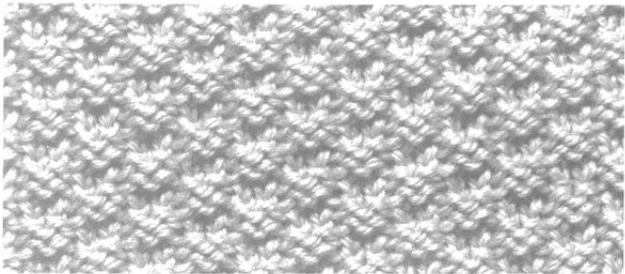

		-	-			-	-			-	-			-	-
		-	-			-	-			-	-			-	-
-	-			-	-			-	-			-	-		
-	-			-	-			-	-			-	-		
		-	-			-	-			-	-			-	-
		-	-			-	-			-	-			-	-
-	-			-	-			-	-			-	-		
-	-			-	-			-	-			-	-		


Perlestrikk

Still maskespenningen lavere enn for glattstrikk. Strikk to rekker om gangen og omform maskene vekselvis etter diagrammet.

Bruk samme teknikk som ved rillestrikk eller omforming til vrangbord. Pass på at rett- og vrangmaskene forskyves slik diagrammet viser.

Se teknikken for tungenål på side 20.


Fletter med dekknåler

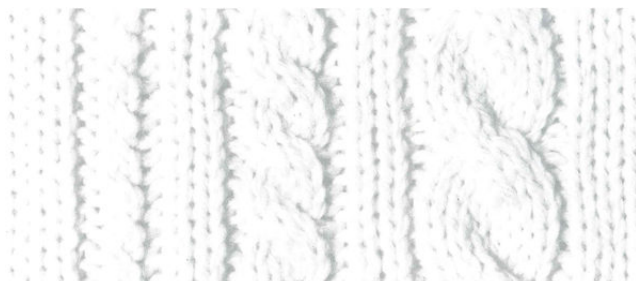

2 masker

4 masker






6 masker

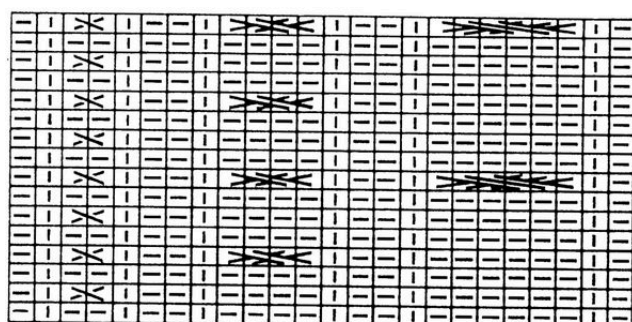

I Rettmaske

— Vrangmaske

 Venstre over høyre

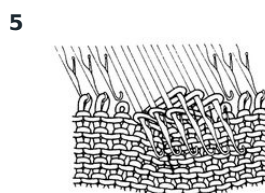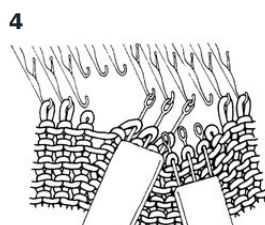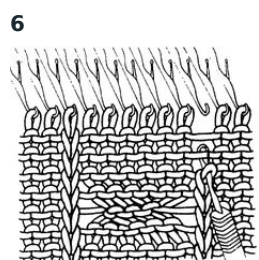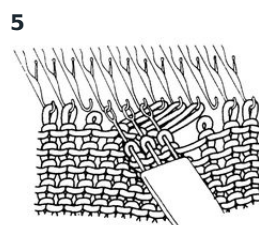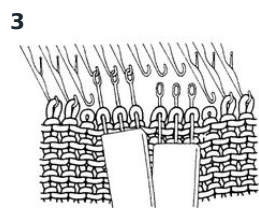
 Høyre over venstre


Fletter dannes ved å krysse en gruppe masker over en annen med to dekknåler. Originalen viser fletter over to, fire og seks masker.

Prøv en flette over seks masker


1. Strikk åtte rekker glattstrikk.
 2. Slipp to masker på hver side av de seks flettemaskene, slik diagrammet viser. De skal omformes igjen etter kryssingen.
 3. Ta tre masker over på hver av to dekknåler med tre spisser.
 4. Kryss gruppene én gang. Legg de tre maskene fra venstre gruppe på nålene til høyre.
 5. Legg den andre gruppen på nålene til venstre. Følg diagrammet for hvilken gruppe som skal ligge øverst.
 6. Rekk de slupne maskene ned til første rekke, omform dem med tungenålen og sett dem tilbake på nålene.
 7. Skyv de seks flettenålene til D og sett forløfterne på II før du strikker videre.
- Kryssingen kan bli stram. Støtt arbeidet og flytt maskene rolig, uten å tvinge nåler eller verktøy.

Hullmønster med manuell maskeflytting

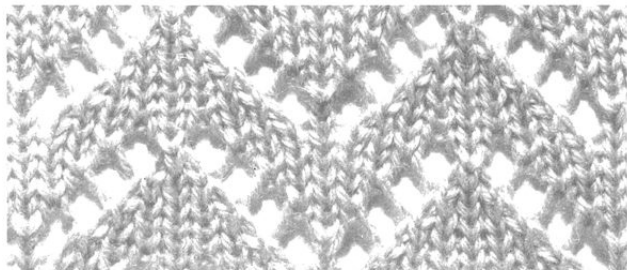


—	—	—	○	↗	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	↗	○	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	○	↘	—	↘	○	—	—	—	—	—	—	○	↘	—	↘	○	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	○	↘	—	—	↘	○	—	—	—	—	—	—	○	↘	—	—	↘	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	○	↘	—	—	—	—	↘	○	—	—	—	—	—	○	↘	—	—	—	↘
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
—	○	↘	—	—	—	—	—	↘	○

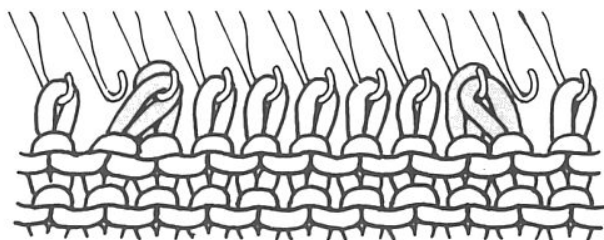

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
—	—	○	↘	—	—	—	↘	○	—

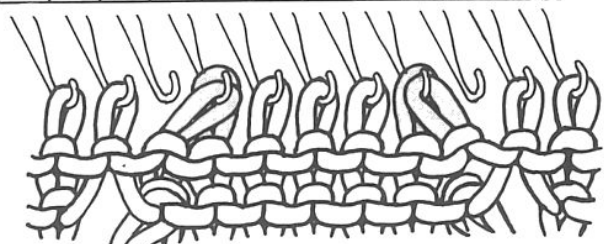

Hullmønster lages ved å flytte masker til nabonåler med deknål. LK150 velger ikke nålene automatisk.


Første mønster

1. Strikk to rekker glattstrikk.
2. Flytt maskene etter andre rekke i diagrammet. Pilen eller symbolet viser om masken skal flyttes til høyre eller venstre.
3. Strikk to rekker glattstrikk.
4. Flytt maskene etter fjerde rekke i diagrammet.
5. Gjenta videre etter diagrammet.

En tom nål som skal danne et hull, blir stående i B. En nål med to masker strikker dem sammen.


Kontroller at hver flyttet maske ligger i en nålekrok og at tungene er åpne før neste rekke. Forklaring til symbolene finner du på side 31.

Hullmønster - flytt tre masker

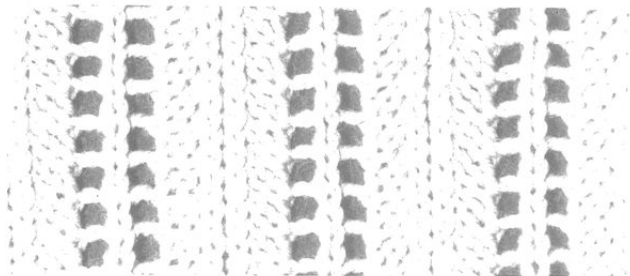

○	/	/	×	×	\	\	○	—	○	/	/	×	×	\	\	○	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	/	/	×	×	\	\	○	—	○	/	/	×	×	\	\	○	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	/	/	×	×	\	\	○	—	○	/	/	×	×	\	\	○	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	/	/	×	×	\	\	○	—	○	/	/	×	×	\	\	○	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\	\	○	—	○	/	/	×	×	\	\	○	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

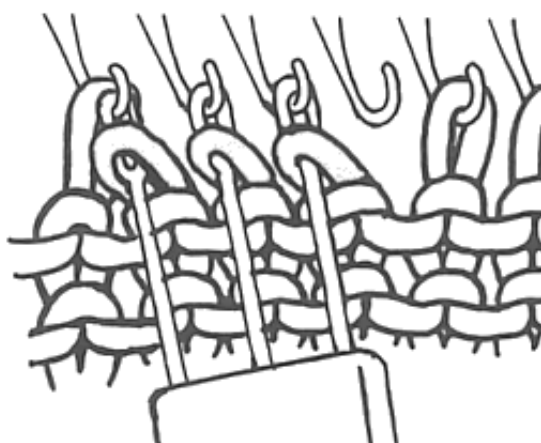


Hullmønster kan også lages ved å flytte flere masker samtidig i samme retning.

1. Strikk to rekker glattstrikk.
2. Følg neste linje i diagrammet og ta tre masker over på en dekknål med tre spisser.
3. Flytt gruppen én nål i retningen diagrammet viser.
4. Kontroller at alle maskene ligger i nålekrokene, og at tomme nåler som skal danne hull, står i B.
5. Strikk to nye rekker og gjenta maskeflyttingen etter diagrammet.

Støtt arbeidet under flyttingen. Nålene med to masker strikker dem sammen ved neste sledepassering.

Symbolforklaring finner du på side 31.




Åpne striper og strikket snor

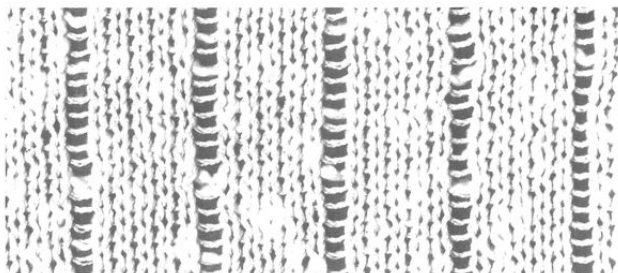

Åpne striper

La utvalgte nåler stå i A med jevne mellomrom mens du strikker glattstrikk. De tomme nålesporene gir åpne striper i stoffet.

Du kan tre bånd eller garn gjennom åpningene etterpå, slik tegningen viser.

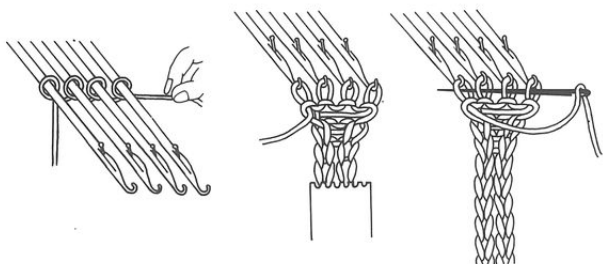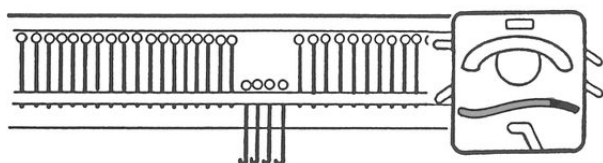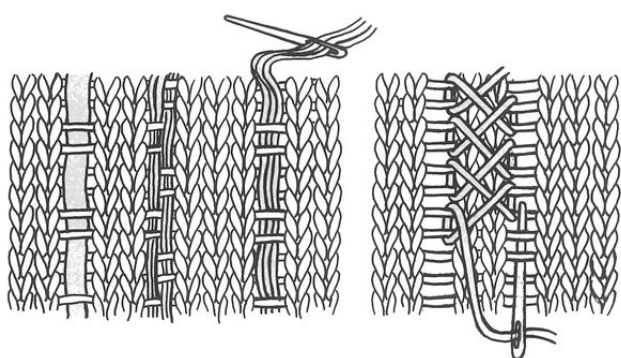

Strikk en snor

1. Skyv 3-5 nåler til D, etter ønsket tykkelse. Legg opp med løse omslag rundt nålene.

2. Sett venstre sideløfter på ▲, høyre sideløfter på ● og begge forløfterne på II.

3. Still maskespenningen lavere enn for glattstrikk.




4. Strikk to sledepasseringer og skyv nålene til D. Gjenta.

5. Heng et krolodd i snoren etter noen rekker og fortsett til ønsket lengde.

6. Klipp garnet med omtrent 10 cm ende. Tre enden gjennom maskene med stoppenål og fest den.

De ulike sideløfterinnstillingene gjør at bare én strikkeretning danner masker. Prøv teknikken på en kort snor først.

Falsk halvpatent med tungenål

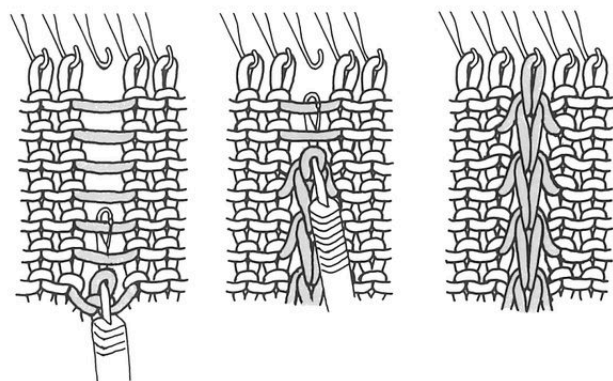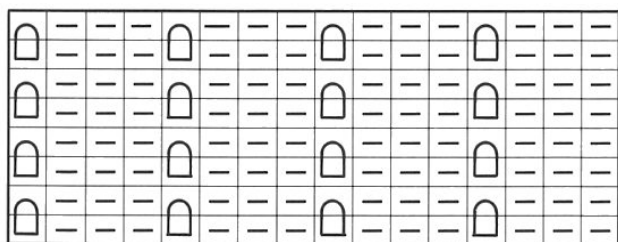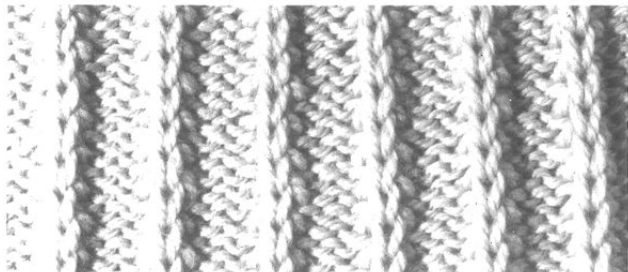




Strikk glattstrikk og omform utvalgte maskesøyler slik at maskene samler to rekker om gangen.

1. Strikk ti rekker.
2. Slipp hver fjerde maske fra nålen etter diagrammet.
3. Sett tungenålen i masken på første rekke og rekk maskesøylen ned til verktøyet.
4. Før verktøyet bak den andre tverrtråden og fang den tredje tråden i kroken.
5. Trekk tråden gjennom masken. Den nye masken dekker to rekker.
6. Fortsett med to rekker om gangen og heng den ferdige masken på den tomme nålen.

Hold lett nedover i arbeidet. Tell tverrtrådene nøye, slik at alle de omformede søylene blir like.

Diagrammets bue viser at maskene omformes over to rekker.

Vrangbord 1 rett 1 vrang - opplegg

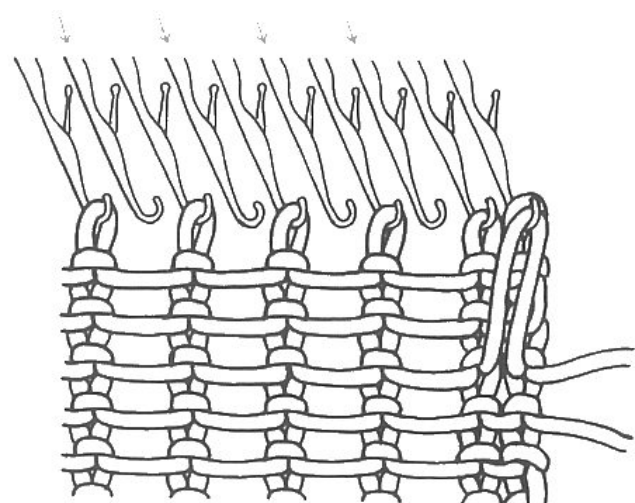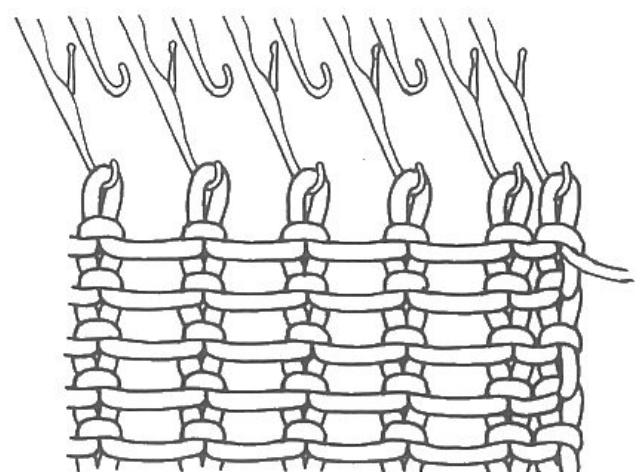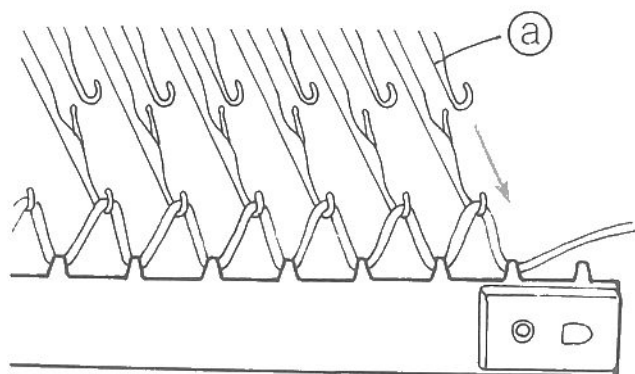


LK150 strikker vrangbord ved at annenhver maskesøyle omformes med tungenål.

Originalmanualen anbefaler maskespenning 1-2 tall lavere enn for hovedarbeidet. Hvis prøven strikkes med 7, brukes for eksempel 5 til vrangborden.

1. Skyv ønsket antall nåler til B. Fra andre nål til venstre skyves annenhver til A.
2. Strikk én rekke med hjelpegarn og heng oppleggskammen i sinkerløkkene. Sett høyre kantnål som tidligere ble satt i A, tilbake til B.
3. Strikk 7-8 rekker hjelpegarn. Avslutt med sleden til venstre.
4. Strikk én rekke nylontråd.
5. Still maskespenningen på R og strikk tre rekker med hovedgarnet.
6. Plukk opp løkken ved høyre kant på første hovedgarnsrekke og heng den på kantnålen.
7. Skyv nålene som tidligere ble satt i A, tilbake til B.

Fortsett med strikking og omforming på neste side.

Vrangbord 1 rett 1 vrang - omforming

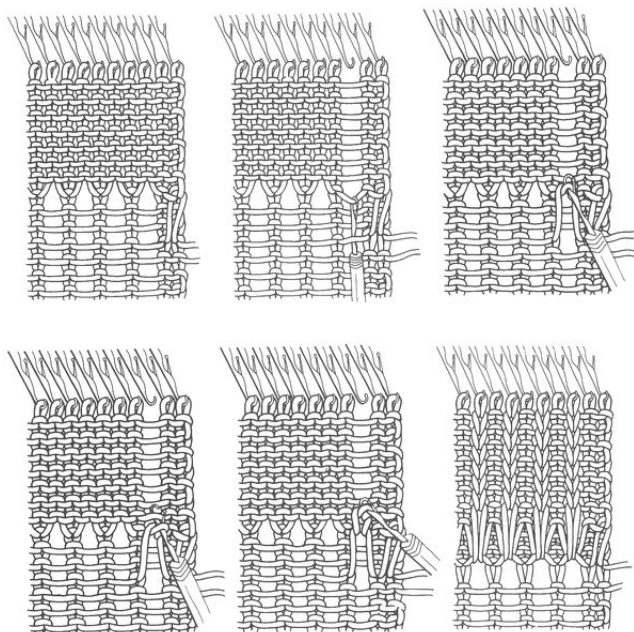

1. Still maskespenningen to tall lavere enn for hovedarbeidet. Strikk ønsket høyde på vrangborden.

2. Ta av kam og lodd. Skyv tredje nål fra høyre til D og tilbake til B slik at masken slipper av nålen.

3. Rekk maskesøylen ned til nylontråden. Sett tungenålen under løkken i første rekke med hovedgarn.

4. Hopp over de to neste tverrtrådene og fang garnet fra fjerde hovedgarnsrekke i kroken.

5. Hold strikken lett nedover og trekk verktøyet mot deg. Første løkke glir over kroken, og en ny maske dannes.


6. Skyv masken bak den åpne tungen, fang neste tverrtråd og trekk den gjennom.

7. Gjenta opp til siste rekke og heng masken tilbake på nålen.

8. Omform annenhver maskesøyle på samme måte.

La hjelpegarn og nylontråd sitte til delen er ferdig og tatt av. Trekk deretter nylontråden ut og fjern hjelpegarnet.

Vrangbord på annenhver nål

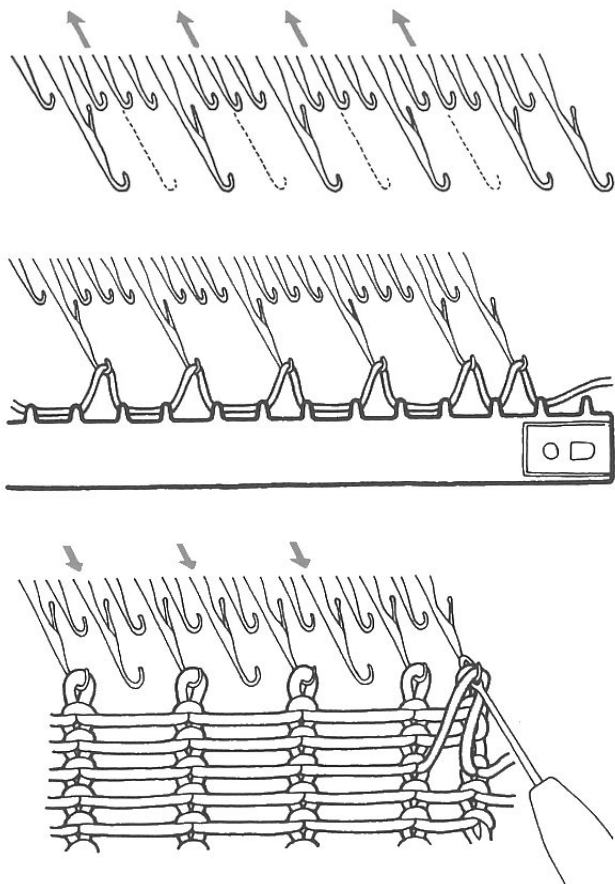

Her strikkes grunnarbeidet på annenhver fysisk nål.

1. Skyv ønsket antall arbeidsnåler til B med 1×1 -siden av nålkammen. Skyv deretter annenhver arbeidsnål tilbake til A med 1×3 -siden. Begynn med andre arbeidsnål fra venstre.

2. Strikk én rekke med hjelpegarn og heng kammen i sinkerløkkene. Strikk flere rekker og avslutt med sleden til høyre.

3. Still maskespenningen fire tall lavere enn for hovedarbeidet, etter tabellen på neste side. Strikk tre rekker med hovedgarnet.

4. Plukk opp høyre kantløkke fra første hovedgarnsrekke og legg den på kantnålen.






5. Skyv nålene som ble satt i A i trinn 1, tilbake til B. Arbeidsnålene står nå på annenhver fysisk nål.

6. Still maskespenningen to tall lavere enn for hovedarbeidet. Strikk ønsket vrangbordhøyde.

7. Ta av kam og lodd og omform annenhver arbeidsmaske med tungenål, se side 45.

Bruk tabellen, ikke vanlig subtraksjon på den doble nummerskalaen.

Innstillinger og forming på annenhver nål

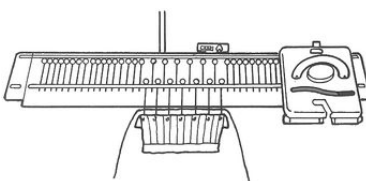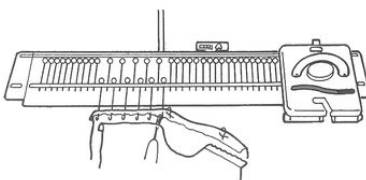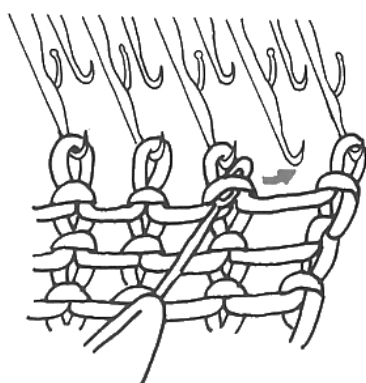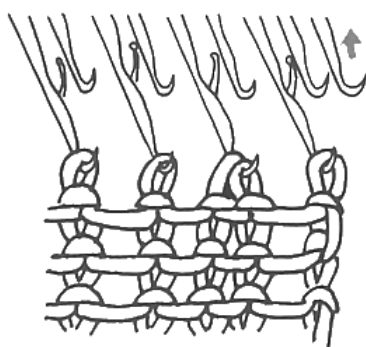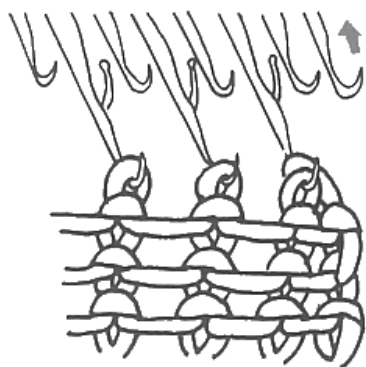

Tabellen viser originalmanualens utgangspunkt for vrangbord. Tallene må leses på LK150s doble skala.

Felling og økning

Flytt maskene mellom arbeidsnålene. Det tomme nålesporet mellom dem er fortsatt ute av arbeid.

Ved felling settes en tom kantarbeidsnål tilbake til A. Ved økning flyttes kantmasken til neste arbeidsnål, og løkken under nabomasken legges på den nye tomme arbeidsnålen.


Sammensying på maskinen

Plukk opp maskene som skal sys sammen, på annenhver fysisk nål. Lukk deretter med attersting. Tilpass garnspenningen til de større mellomrommene.

Prøv både kant og søm på en liten prøve før du bruker innstillingene i et plagg.

Glattstrikk	Vrangbord	Første 3 rekker
10	4	2
11	5	3
12	10	4
13	11	5

Sidekant ved strikking på annenhver nål

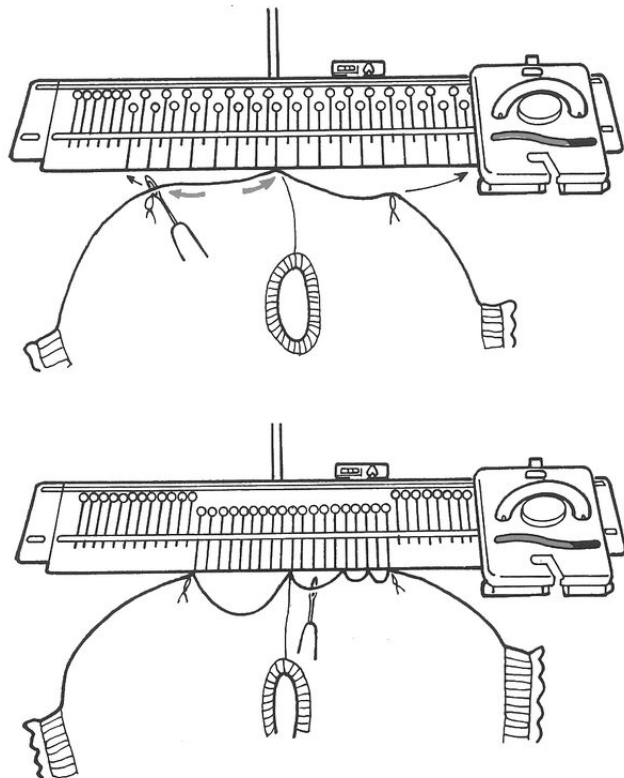




1. Still opp annenhver fysisk nål i B.
2. Plukk opp løkkene mellom de to ytterste maskesøylene langs sidekanten og heng dem på arbeidsnålene.
3. Fordel løkkene jevnt etter beregnet antall masker og ønsket lengde.

Hvis løkkene blir for stramme til å nå annenhver nål, kan de fordeles på alle nålene for sammensyningen. Sy da atterstingene svært løst, slik at kanten beholder elastisiteten.

Tegningen viser samme sidekant fordelt over 120 fysiske nålespor med 60 arbeidsnåler, og fordelt på 60 nåler.

Kontroller alltid at kanten verken trekker seg sammen eller bølger når arbeidet tas av maskinen.

Falsk vrangbord


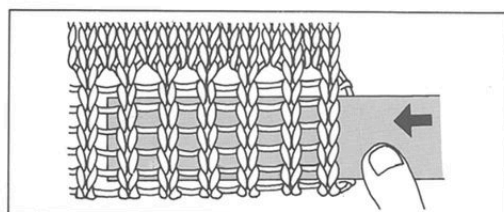
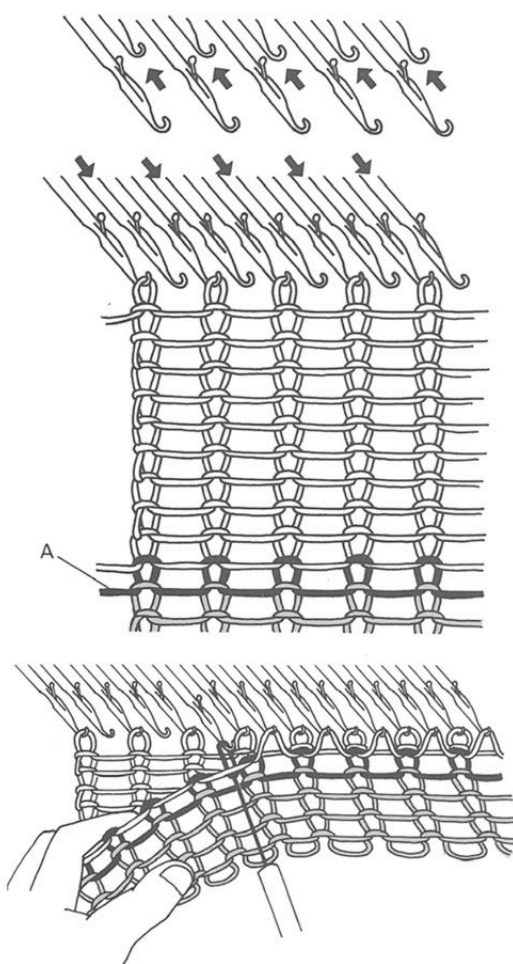
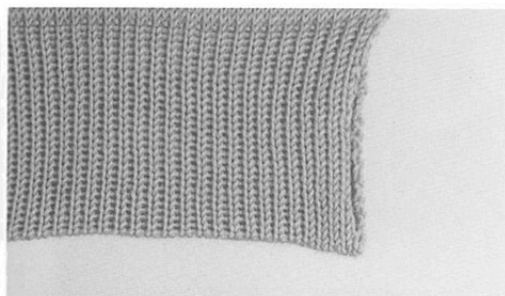


En dobbel kant på annenhver nål

1. Sett ønsket antall nåler i B. Fra andre nål på venstre side skyves annenhver nål til A.
2. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn, deretter én rekke med nylontråd.
3. Tre hovedgarnet. Still maskespenningen slik at maskene blir noe mindre enn til glattstrikk, tilpasset garnet, og strikk dobbelt ønsket kanthøyde.
4. Skyv de ubrukte nålene fra A til B.
5. Plukk opp løkkene på første rekke med hovedgarn, rett over nylontråden, og legg dem på de tomme nålene.
6. Still tilbake til maskespenningen for glattstrikk. Begge sideløfterne skal stå på trekantsymbolet og forløfterne på II. Strikk videre.

Trekk ut nylontråden og fjern hjelpegarnet. La kanten trekke seg sammen uten å strekke den i bredden. Prøv maskespenningen på en liten prøve først.



Picotfald

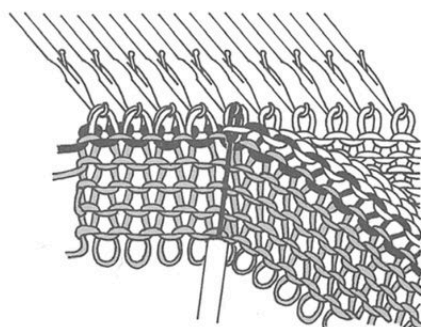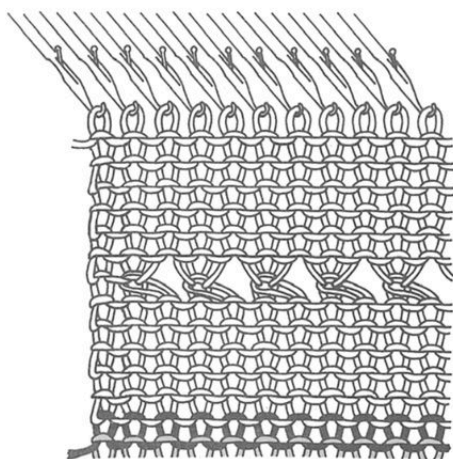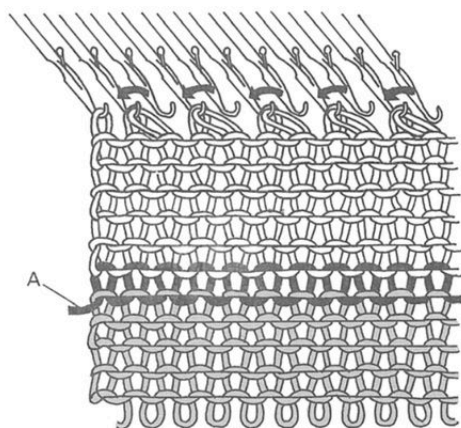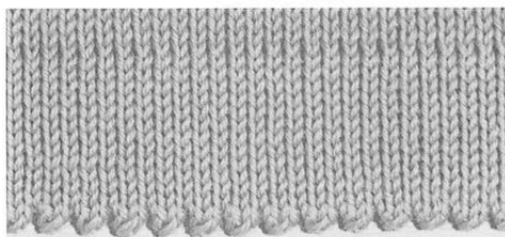

En fald med tagget brettekant

1. Sett et oddetall nåler i B. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn, deretter én rekke med nylontråd.
 2. Tre hovedgarnet. Velg litt mindre masker enn til vanlig glattstrikk og strikk én rekke mindre enn ønsket falddybde.
 3. Flytt annenhver maske til nabonålen. La de tomme nålene stå i B.
 4. Still tilbake til vanlig maskespenning. Strikk like mange rekker som ønsket falddybde.
 5. Plukk opp løkkene på første rekke med hovedgarn og legg dem på de tilsvarende nålene. Ta også med kantløyken.
 6. Velg litt større masker til sammenstrikkingen, innenfor skalaen. Sett begge forløfterne på II og strikk én rekke langsomt.
- Trekk ut nylontråden og fjern hjelpegarnet. Still tilbake til vanlig maskespenning og strikk videre. Prøv falden på en liten prøve først.




Strikk en dobbel kant

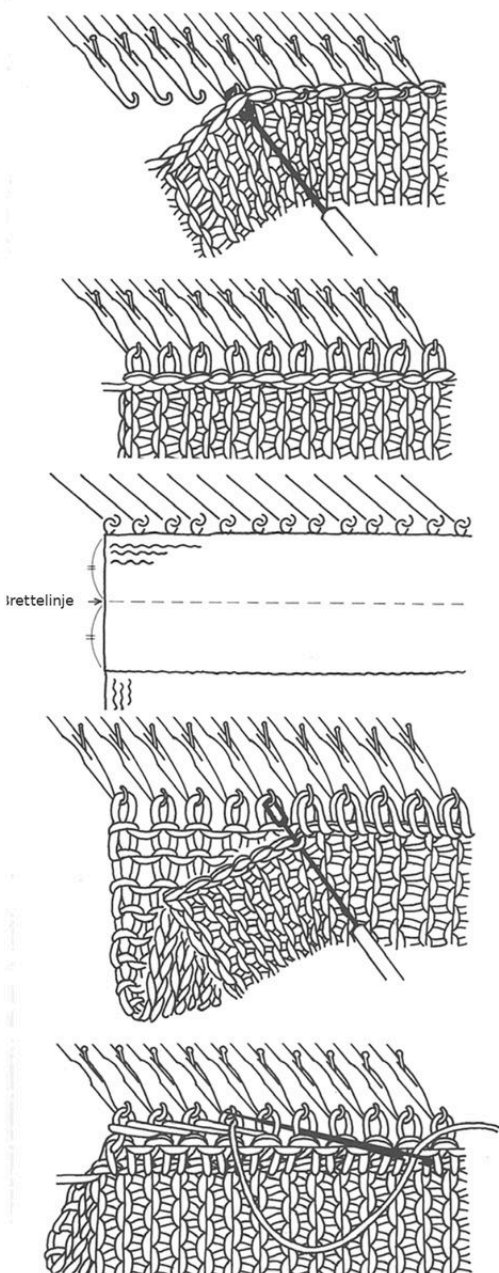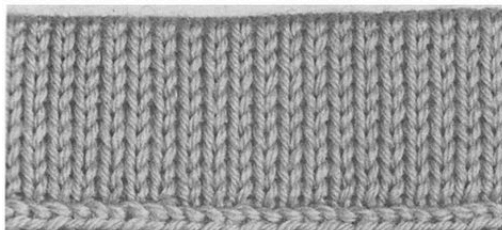

Til halskanter og stolper

1. Med vrangsiden mot deg plukkes kantmaskene opp på nålene. Fordel dem jevnt, og hopp over masker ved behov for å få riktig lengde.
 2. Strikk én rekke glattstrikk med litt mindre masker enn vanlig, dersom garnet tillater det.
 3. Still tilbake til vanlig maskespenning og strikk dobbelt ønsket kanthøyde.
 4. Brett kanten. Plukk opp løkkene på første rekke og legg dem på de tilsvarende nålene. Kontroller at ingen løkker er hoppet over.
 5. Sett begge sideløfterne på trekantsymbolet og forløfterne på II. Velg litt større masker, innenfor skalaen, og strikk én rekke langsomt.
 6. Fell av med tungenål, se side 60, eller lukk maskene med attersting, se side 61.
- Prøv kanten først. Den skal verken bølge eller trekke plagget sammen.

Knapphull ved å flytte masker

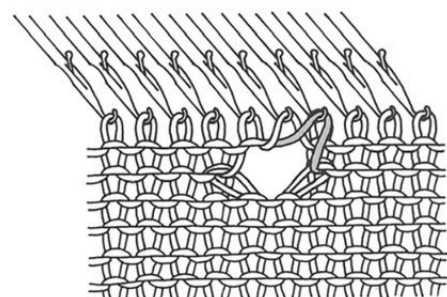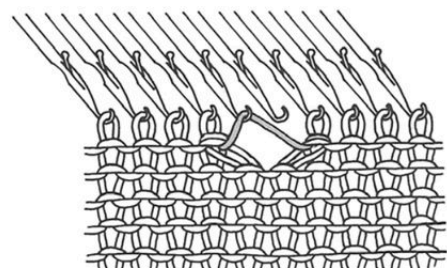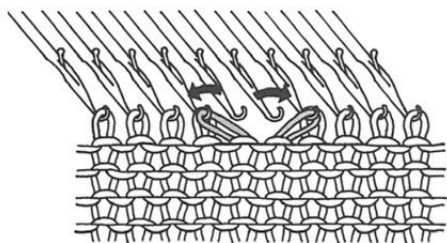

Knapphull over to masker

1. Flytt to masker til naborålene som vist. La de tomme nålene stå i B og strikk én rekke.
2. Ta den nye garnløyken av høyre nål og strikk én rekke.
3. Plukk opp tråden over knapphullet og legg den på nålen som vist. Strikk videre.

Knapphull over én maske


Flytt én maske til naborålen, la den tomme nålen stå i B og strikk videre.

Knapphull i dobbel kant

Plasser hullene på hver side av brettekanten slik at de møtes når kanten brettes. Kontroller antall rekke eller masker mellom hullene før du strikker hele stolpen.

Lag en prøve med knappen du skal bruke. Hullstørrelsen avhenger av garnet og maskestørrelsen.

Plukk opp masker langs en sidekant




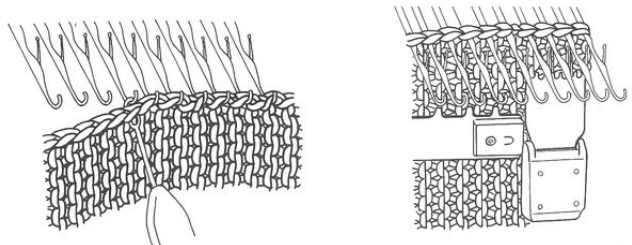


Denne metoden brukes når en forkant eller et erme skal strikkes videre fra kanten av en del.

1. Ha vrangsiden av arbeidet mot deg.
2. Plukk opp løkkene mellom de to ytterste maskesøylene langs sidekanten og heng dem på nålene.
3. Hopp over løkker med jevne mellomrom når det trengs. Antallet som plukkes opp, beregnes fra maskeprøven og ønsket kantlengde.
4. Hold arbeidet inntil maskinen og skyv nålene fra B til D. Maskene skal ligge bak de åpne tungene.
5. Heng på oppleggskam og klolodd.
6. Sett forløfterne på II og strikk videre.

Kontroller at kanten ikke bølger eller trekker sammen. Prøv gjerne fremgangsmåten på en liten prøvelapp før du plukker opp til et helt plagg.

Fell én maske og fell i fasong

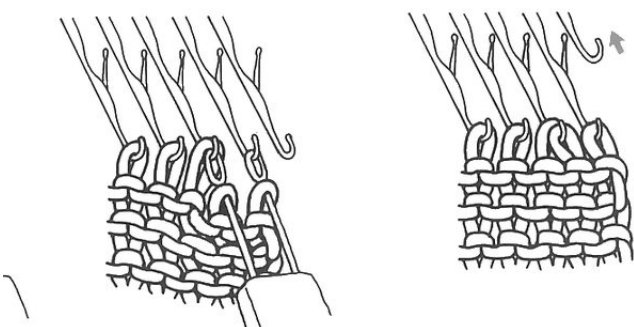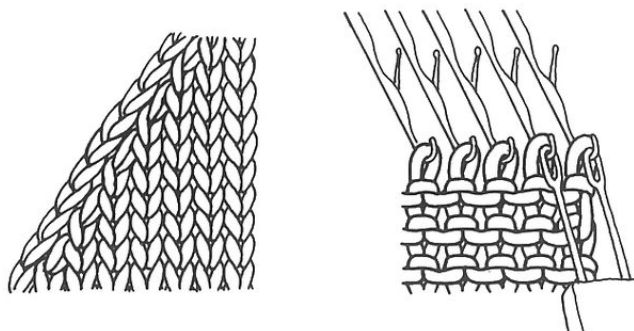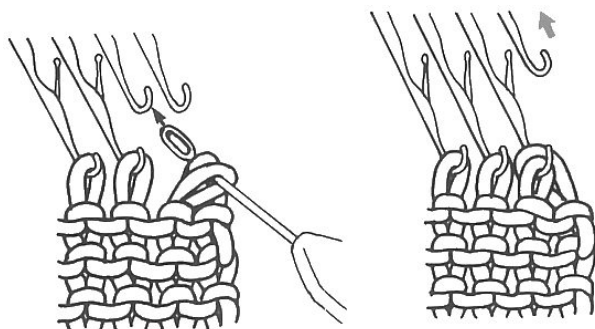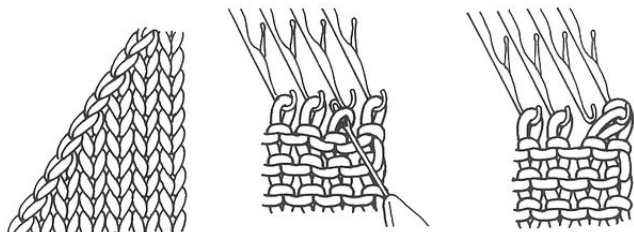

Fell én maske ved kanten

1. Ta den nest ytterste masken over på dekknålen.
2. Flytt den til den ytterste nålen.
3. Flytt begge maskene til den nå tomme nålen innenfor kanten.
4. Sett den tomme ytterste nålen i A.





Metoden brukes ved hals, ermehull og ermetopp.

Felling med to masker innenfor kanten

1. Bruk en dekknål med to spisser og ta de to ytterste maskene over på verktøyet.
2. Flytt begge én nål innover. Den innerste legges på en nål som allerede har en maske.
3. Sett den tomme kantenålen i A.

Hold arbeidet støttet. Kontroller at alle maskene ligger i krokene før du strikker videre.

Fell flere masker og øk én maske

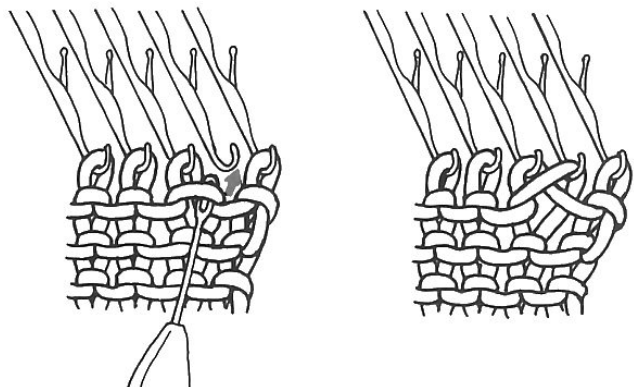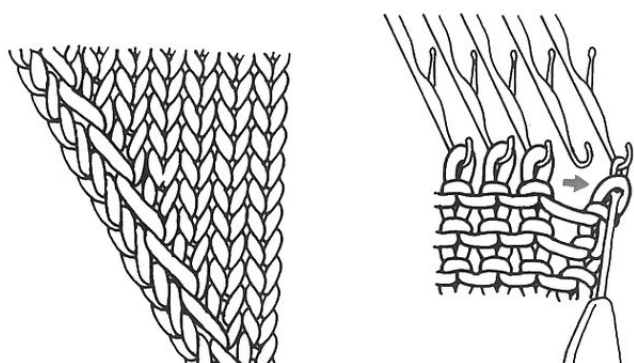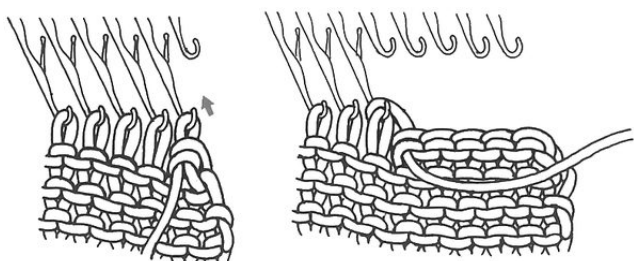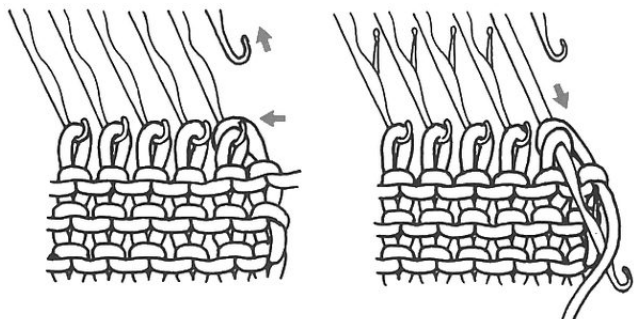

Fell flere masker - bare på sledens side


1. Flytt ytterste maske til nabonålen innenfor kanten. Sett den tomme nålen i A.
2. Skyv nålen med to masker til D slik at begge maskene ligger bak den åpne tungen.
3. Legg garnet i kroken fra utsiden mot innsiden, over den åpne kroken.
4. Skyv nålen tilbake til B. De to maskene glir av og en ny maske dannes.
5. Fortsett til ønsket antall masker er felt. Flytt den siste masken til nabonålen innenfor kanten. Der ligger nå to masker.

Øk én maske ved kanten

1. Flytt ytterste maske til nabonålen utenfor kanten.
2. Plukk opp løkken under den nest ytterste masken.
3. Legg løkken på den tomme nålen.

Kontroller at garnet ikke er stramt ved den nye masken. Økninger fordeles etter beregningene til plagget.

Øk flere masker med omslagsopplegg

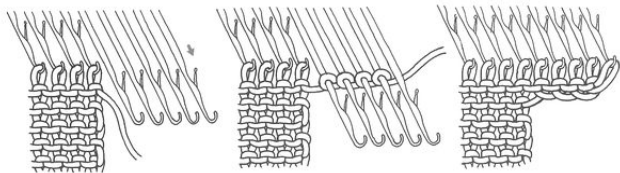


Flere masker økes på sledens side.

1. Skyv ønsket antall nye nåler fra A til D.
2. Når sleden står til høyre, vikles garnet løst mot klokken rundt de nye nålene.
3. Når sleden står til venstre, vikles garnet løst med klokken rundt de nye nålene.
4. Trekk bort slakk i garnet før du strikker neste rekke.
5. Sett forløfterne på II og strikk videre.

Hvis forløfterne skal bli stående på I på grunn av mønsteret, skyves de nye nålene fra D til C før neste rekke.

Omslagene skal ligge bak de åpne tungene. Hold dem jevne og løse nok til at første rekke kan strikkes uten motstand.

Forkortede rekker - sett masker i hvile

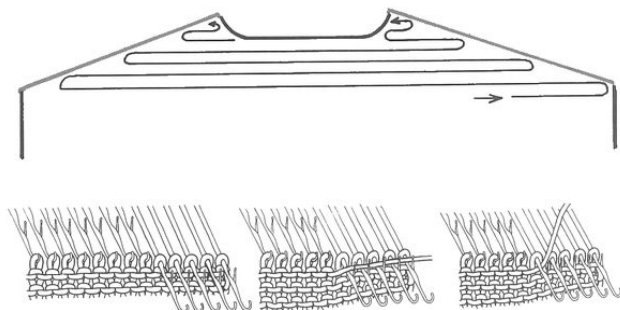

Forkortede rekker brukes blant annet til skuldre og innsnitt. Nålene i hvile strikker ikke, men beholder maskene.






1. Sett begge forløfterne på I.
2. På siden motsatt sleden skyves nålene som skal hvile, til D.
3. Strikk én rekke.
4. Før garnet under den innerste nålen i D og over de øvrige hvilende nålene. Dette hindrer et hull ved vendepunktet.
5. Hvis begge sider skal formes, skyves neste gruppe på siden motsatt sleden til D før neste rekke.
6. Strikk én rekke og legg garnet rundt den innerste nålen i D på samme måte.
7. Gjenta til formingen er ferdig.

Ta maskene tilbake i arbeid

Til vanlig strikking settes forløfterne på II. Ved tuckmønster skyves nålene fra D til C før de skal strikke.

Ved løpemønster og norsk mønster brukes C for nålene som skal strikke, mens nålene i hvile står i D.

Forkortede rekker - ta masker tilbake

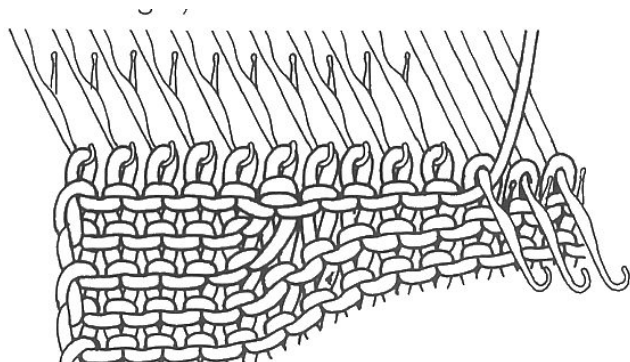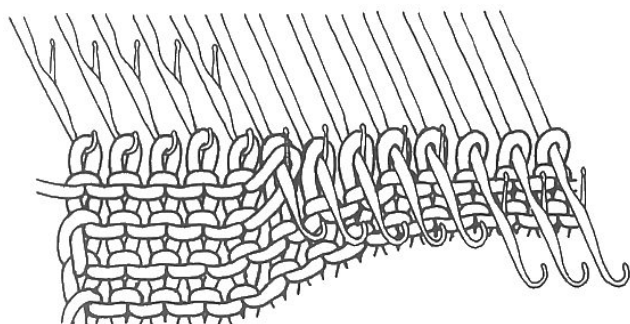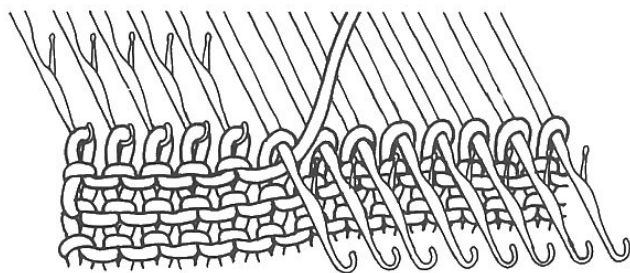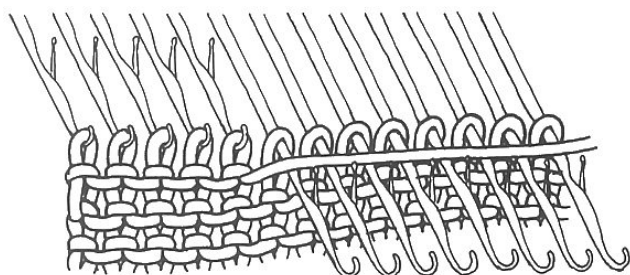
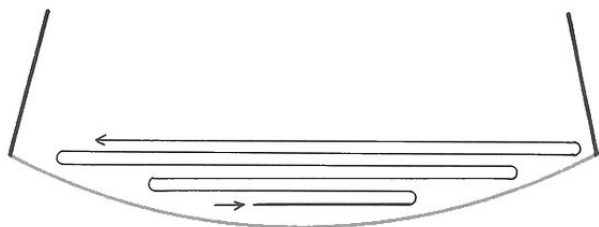


Denne metoden brukes når et område gradvis skal tas tilbake i arbeid, for eksempel en skrå nederkant.

1. Sett begge forløfterne på I og skyv alle arbeidsnålene til D.
2. På sledens side skyves gruppen som skal strikke, fra D til C.
3. Strikk én rekke.
4. Før garnet under den innerste hvilende nålen i D og over de øvrige nålene i D.
5. Skal begge sider formes, skyves neste gruppe på siden motsatt sleden fra D til C.
6. Strikk én rekke. Første vending er nå fullført.
7. Skyv neste gruppe som skal tas i arbeid, fra D til C. Strikk én rekke og legg garnet rundt den innerste nålen som fortsatt står i D.
8. Gjenta til alle maskene igjen er i arbeid.

Ved løpemønster og norsk mønster skal nålene som strikker, stå i C. Kontroller innstillingene før du fortsetter med hele arbeidet.

Hold masker mens du strikker en annen del

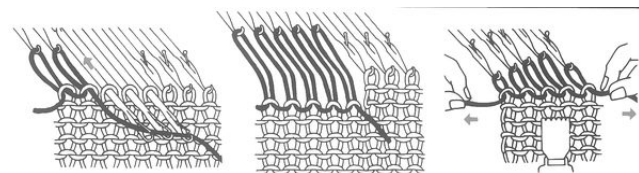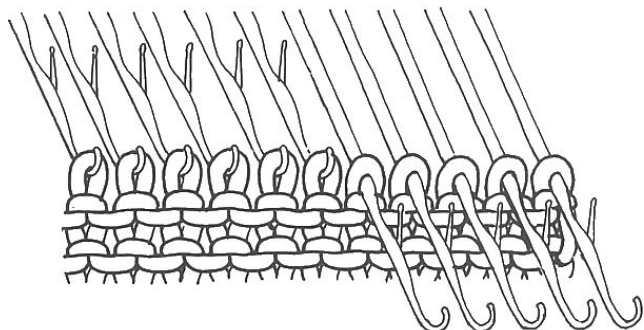

Hold masker i D

Sett begge forløfterne på I. Skyv nålene som skal vente, til D. Bare nålene som står i B, strikker.

Når de hvilende maskene skal strikke igjen, settes forløfterne på II, eller nålene skyves tilbake til C.






Metoden brukes for eksempel når halsen deler arbeidet i flere felt.

Hold masker med nylontråd

1. Skyv nålene som skal vente, til D og legg nylontråden over de åpne krokene.
2. Begynn på ytterste nål. Strikk nålene én om gangen tilbake til A for hånd med nylontråden.
3. Strikk videre med hovedgarnet. Kontroller før hver rekke at nålene som holder maskene, står helt i A.
4. Når maskene skal tas tilbake, heng klolodd i arbeidet og trekk i begge ender av nylontråden slik at nålene kommer til B.
5. Hold venstre ende og trekk den andre enden oppover. Maskene legger seg tilbake i nålekrokene.

Kontroller alle maskene før neste rekke.

Fell av med tungenål

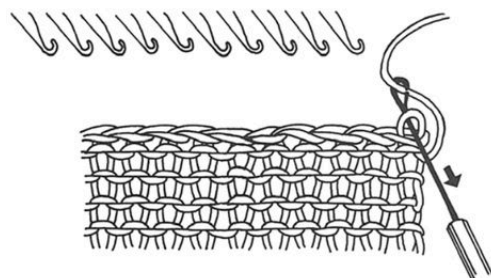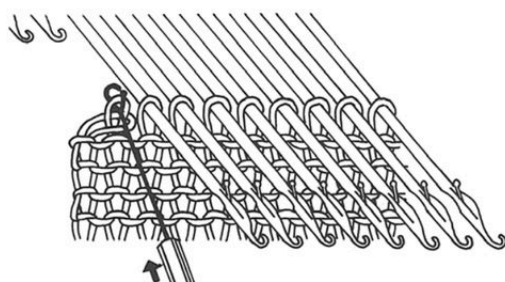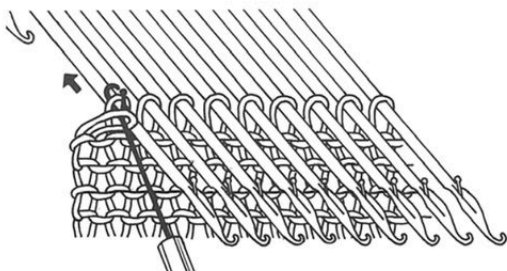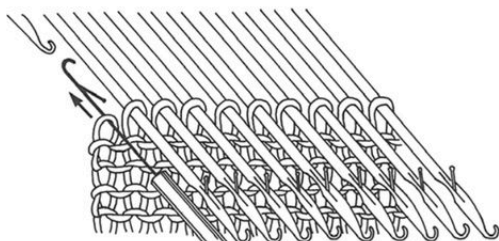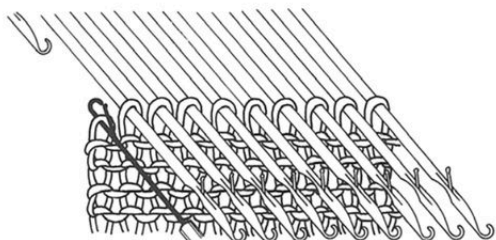

En kant med kjedemasker

1. Strikk siste rekke med større masker enn ellers. Hold deg innenfor maskinens skala og prøv kanten på en maskeprøve.

2. Ta garnet ut av garnføreren og skyv nålene til D. Begynn på motsatt side av sleden. Fang første maske med tungenålen og skyv den tomme maskinnålen til A.

3. Skyv masken bak tungen på verktøyet og fang neste maske i kroken.





4. Skyv den tomme maskinnålen tilbake mens du trekker tungenålen motsatt vei. Første maske glir over den nye masken og av verktøyet. Den nye masken blir igjen i kroken.

5. Gjenta til alle masker er felt av. Klipp garnet og trekk enden gjennom siste maske.


Støtt arbeidet og fjern lodd etter hvert hvis de trekker for hardt. Kontroller at kanten ikke er for stram.

Et alternativ er å lukke maskene med attersting, se side 61.

Lukk åpne masker med attersting

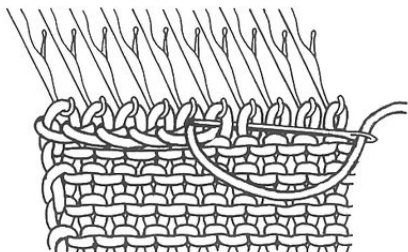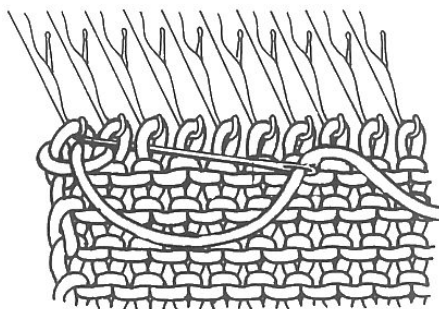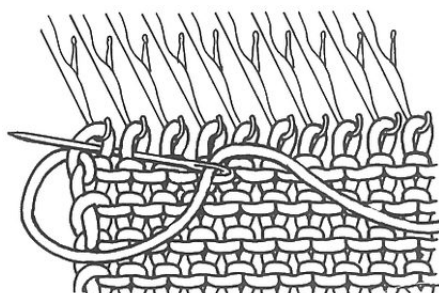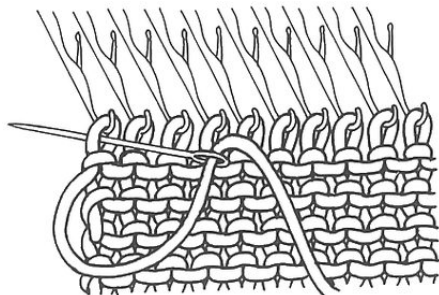

For å lukke maskene

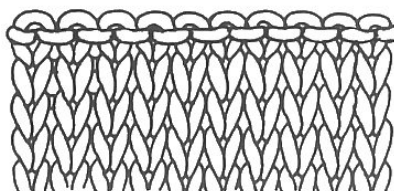

Attersting brukes til å lukke en åpen maskerekke.






Tre stoppenålen med en garnende omtrent tre ganger arbeidets bredde.

1. Før nålen gjennom første maske og trekk garnet gjennom.
2. Før nålen inn gjennom andre maske og ut gjennom første maske.
3. Før nålen inn gjennom tredje maske og ut gjennom andre maske.
4. Fortsett inn i neste maske og tilbake ut gjennom den forrige.
5. Lukk siste maske med et omslag gjennom masken og fest garnenden.

Hold sømmen jevn. Ikke trekk garnet så stramt at kanten mister elastisiteten.

Bruk metoden etter sammensynging på maskinen eller når en åpen maskerekke skal lukkes. På annenhver nål må garnets lengde og spenning tilpasses det større mellomrommet.

Lukk vrangbordmasker - forberedelse

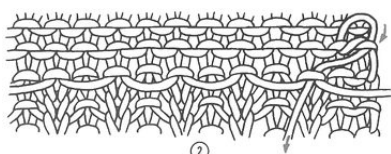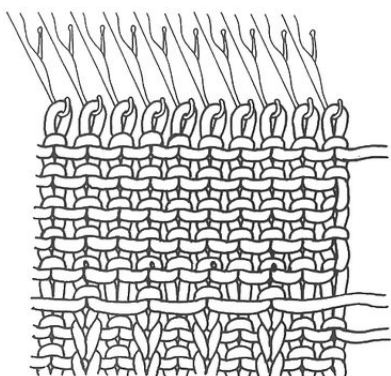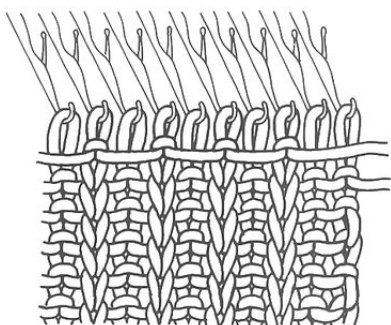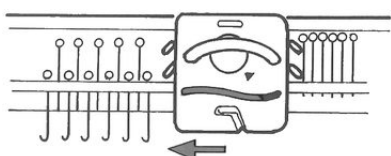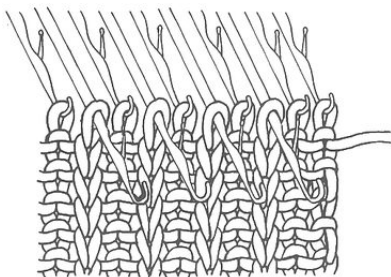

Denne avfellingen brukes til elastiske kanter i 1 rett, 1 vrang.

1. Etter omforming av annenhver maske skyves nålene med de omformede maskene til D.

2. Sett begge sideløfterne på ● og begge forløfterne på II.

3. Strikk én rekke med hjelpegarn. Bare nålene som var i D, strikker denne passeringen.

4. Sett sideløfterne på ▲ og strikk 7-8 rekker hjelpegarn.

5. Ta arbeidet av maskinen. De åpne maskene i siste hovedgarnsrekke skal være samlet av hjelpegarnet.

Begynn å sy av


Brett hjelpegarnet bort fra deg. Tre stoppenålen med hovedgarn.

Før garnet gjennom første maske forfra, deretter gjennom andre maske forfra.

Før garnet gjennom første maske igjen fra baksiden og videre gjennom tredje maske.

Fortsett som på neste side. Hold kanten løs nok til at vrangborden kan strekkes.

Lukk vrangbordmasker - sy kanten

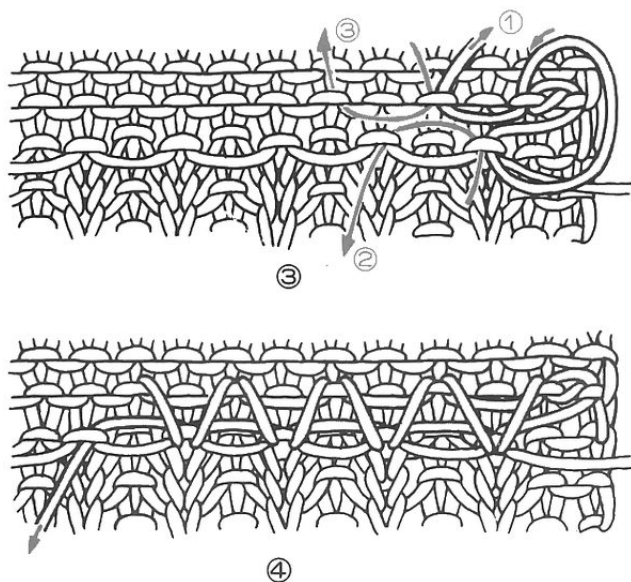

1. Før garnet gjennom andre maske igjen og ut gjennom fjerde maske.

2. Før garnet gjennom tredje maske igjen og ut gjennom femte maske.

3. Før garnet gjennom fjerde maske igjen og ut gjennom sjette maske.




4. Fortsett på samme måte langs hele kanten. Hver maske skal sys gjennom to ganger.

Trekk bare til nok til at maskene får jevn størrelse. Kontroller elastisiteten underveis og tilpass garnspenningen.

Når hele kanten er lukket, fjernes hjelpegarnet og garnendene festes på vrangsidene.

Tegningene viser garnets vei. Øv gjerne på en liten prøve før du syr av halskant eller mansjetter.

Sy sammen åpne maskerekker på maskinen

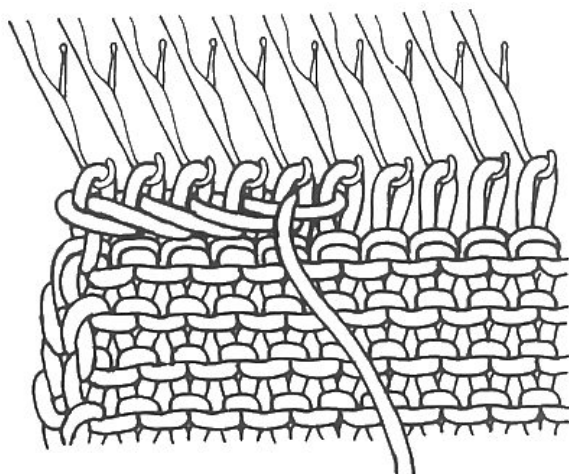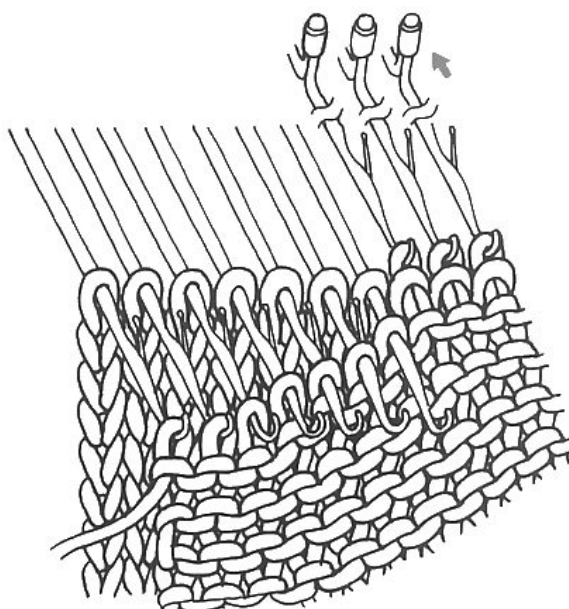
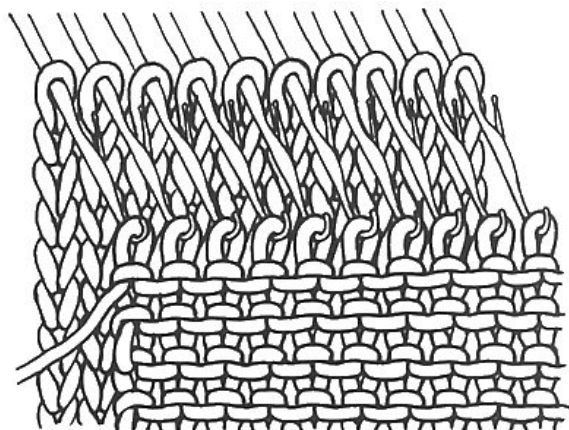


Denne metoden brukes til å føye sammen to maskerekker, for eksempel en skulder.


1. Med rettsiden av første del mot deg plukkes maskene i første eller siste hovedgarnsrekke opp på nålene.
2. Hold arbeidet inntil maskinen og skyv nålene til D. Maskene skal ligge bak de åpne tungene.
3. Med vrangsiden av andre del mot deg plukkes maskene i hovedgarnsrekken opp i nålekrokene.
4. Skyv nålene tilbake til B. Maskene bak tungene glir over maskene i krokene.
5. Fjern hjelpegarnet fra begge deler.
6. Lukk den gjenværende maskerekken med attersting, se side 61.

Kontroller at delene har riktig antall masker og at de ligger riktig vei før maskene trekkes gjennom.

Sy åpne masker mot en sidekant

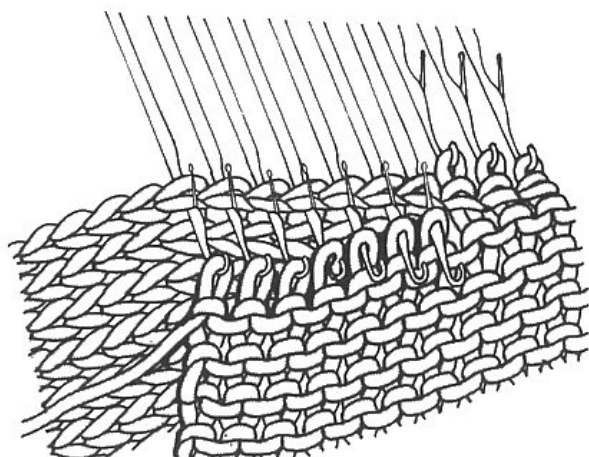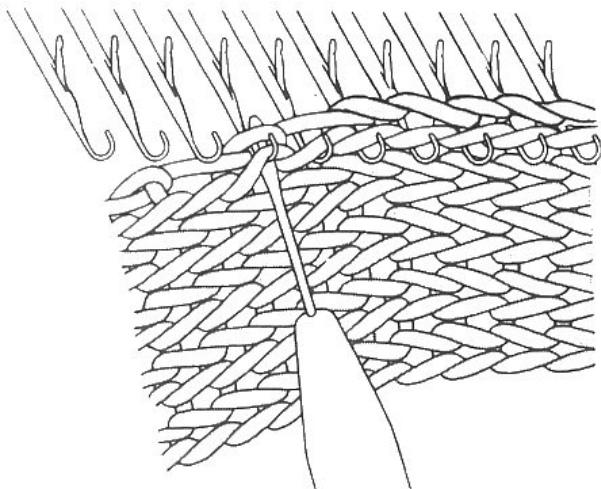


(

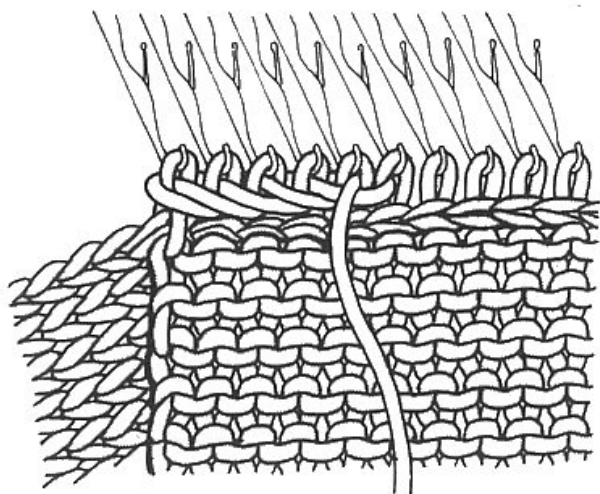

1. Med rettsiden av første del mot deg plukkes løkkene mellom de to ytterste maskesøylene langs sidekanten opp på nålene.
2. Hopp over løkker jevnt etter beregnet antall masker, slik at kanten får riktig lengde.
3. Hold arbeidet inntil maskinen og skyv nålene til D. Maskene skal ligge bak de åpne tungene.
4. Med vrangsiden av andre del mot deg plukkes de åpne maskene i første eller siste hovedgarnsrekke opp i nålekrokene.
5. Skyv nålene til B. Sidekantens masker glir over maskene i krokene.
6. Fjern hjelpegarnet og lukk maskene med attersting.

La sømmen følge stoffets elastisitet. Kontroller at sidekanten ikke trekker sammen eller blir bølgete.

Madrassting og maskesting

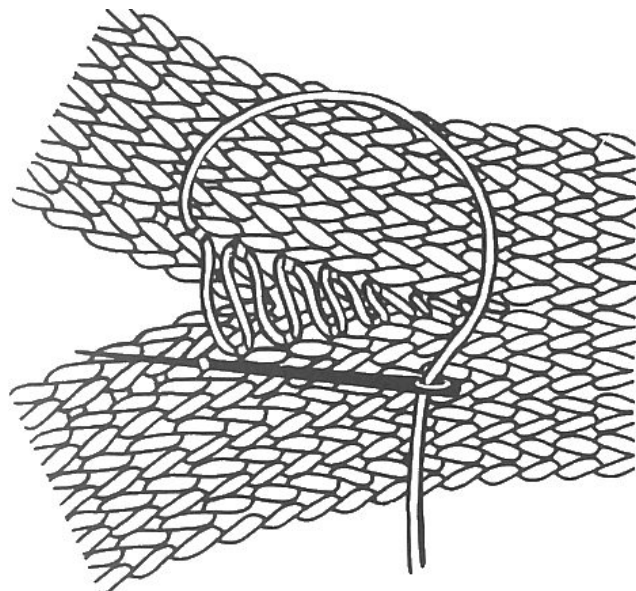

Madrassting

Brukes til side- og ernesømmer. Legg delene med sidene som skal vende ut, opp.

Fang løkken eller tverrtråden mellom de to ytterste maskene på den ene siden, deretter tilsvarende løkke på den andre. Fortsett rekke for rekke og trekk garnet jevnt til.

Tegningen viser sammensying av glattstrikk med rettsiden eller vrangsiden ut og av vrangbord.



Maskesting

Brukes mellom to åpne maskerekker når sømmen skal bli myk.


Legg maskerekkene mot hverandre som vist. Før garnet gjennom maskene med stoppenål, slik at det følger formen til en strikket maske.

Arbeid jevnt og kontroller garnspenningen underveis. Den ferdige sømmen skal ha omtrent samme maskestørrelse som stoffet.

Fest garnendene uten å stramme sømmen.

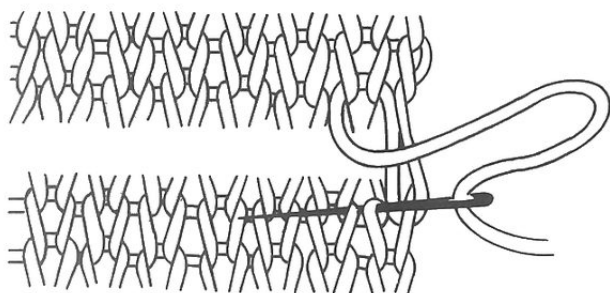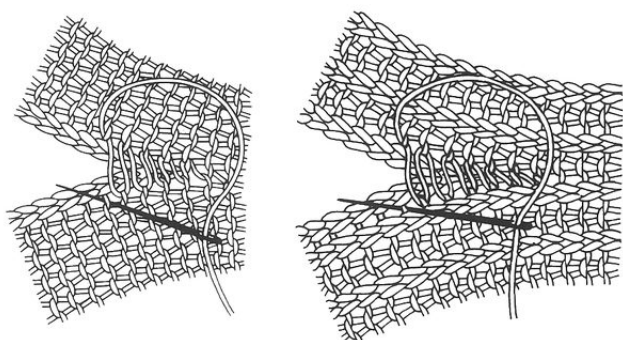

Sy med kjedesting

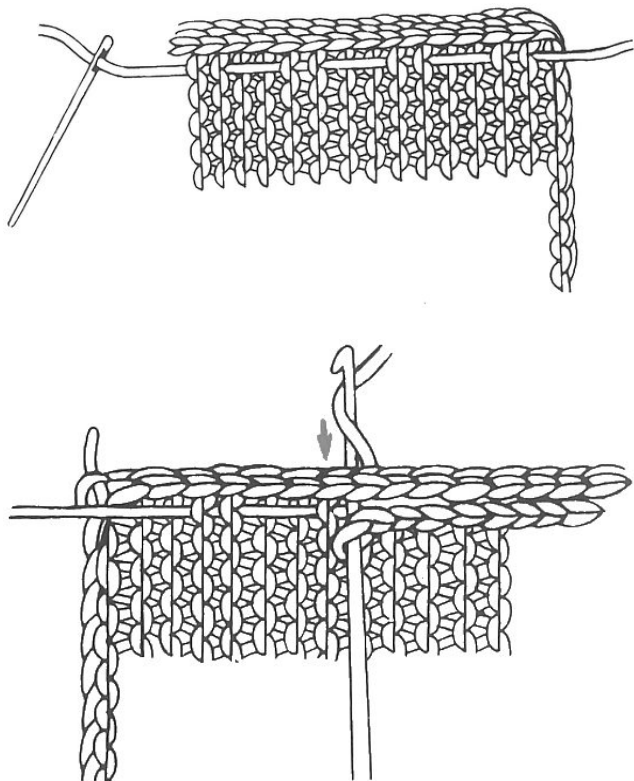


Kjedesting brukes blant annet når ermer skal settes i eller når en sidesøm skal sys.

1. Legg delene med rettsidene mot hverandre.
2. Tråkle kort og jevnt med stoppenål for å holde delene på plass.
3. Før heklenålen gjennom løkkene mellom de to ytterste maskene på begge deler.
4. Fang garnet og trekk det gjennom.
5. Før heklenålen gjennom neste løkkepar og trekk den nye løkken gjennom løkken som allerede er på nålen.
6. Fortsett langs sømmen. Fest garnet ved avslutningen.

Kontroller at sømmen ikke blir stram. Fordel en ermetopp jevnt rundt ermehullet før du syr.

Eksempelgenser - planlegg og strikk ermene

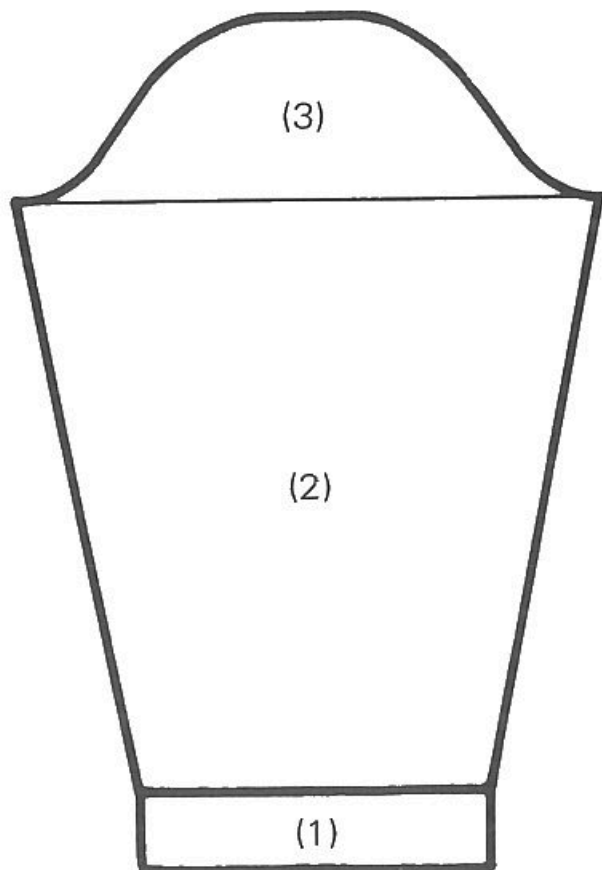

Denne veiledningen viser arbeidsrekkefølgen for en genser. Den er ikke en oppskrift med faste størrelser. Beregn masker og rekker fra egne mål og maskeprøven.


Lag en målsatt skisse av ermer, bakstykke og forstykke. Beregn vrangbord, økninger, ermehull, ermetopp, hals og skuldre før du begynner.

Ermer - strikk to like

1. Still opp nålene til mansjetten og strikk 1 rett, 1 vrang ved omforming, se side 44.
2. Strikk ermet og øk i begge sider etter beregningene. Heng klorodd i begge kanter.
3. Form ermetoppen ved å felle i begge sider etter beregningene.
4. Lukk de siste maskene med avfelling eller attersting, se side 61.

Noter hver økning og felling og hvilken rekke den gjøres på. Bruk de samme notatene til erme nummer to.

Eksempelgenser - bakstykket

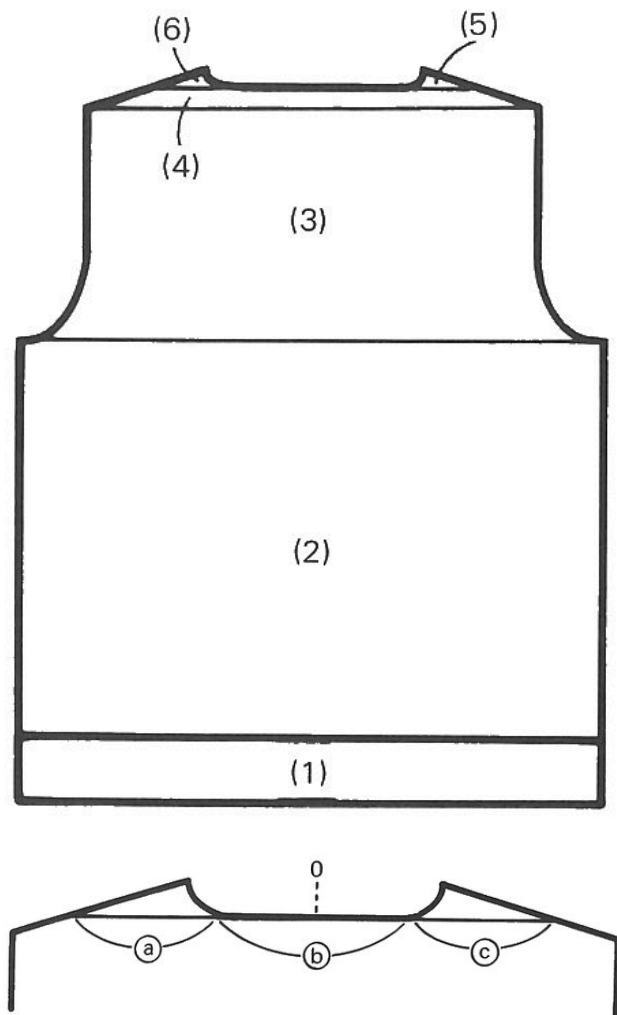

1. Legg opp til bakstykkets nederkant og strikk vrangbord på samme måte som mansjettene.

2. Strikk rett opp til ermehullet.

3. Fell til ermehull etter beregningene, og strikk opp til skulderen.

4. Form skuldrene med forkortede rekker. Sett begge forløfterne på I, se side 57.

Del til halsen

Del arbeidet i høyre skulder, midtfeltet i halsen og venstre skulder. Skyv nålene for delene motsatt sleden til D.

Hvis sleden står til høyre, hold midtfeltet og venstre skulder i D. Heng klolodd i begge kanter av delen som strikkes.


Form halsen med felling samtidig som skulderen formes med forkortede rekker etter beregningene.

Når skulderen er ferdig, klipp garnet med en ende omtrent tre ganger skulderens bredde. Skyv skuldernålene fra D til C. Strikk 7-8 rekker hjelpegarn og ta denne delen av. Sett de tomme nålene i A.

Skyv midtfeltets nåler til C, strikk 7-8 rekker hjelpegarn og ta feltet av. Sett de tomme nålene i A.

Tre hovedgarnet igjen. Strikk den andre skulderen på samme måte, men speilvend fellingene og forkortede rekker.

Eksempelgenser - forstykket

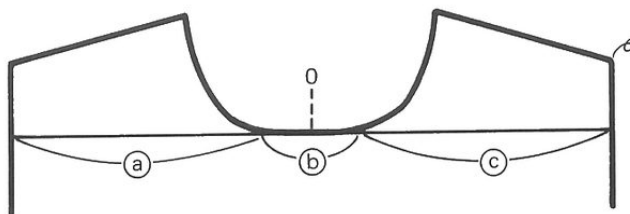


Strikk nederkant, bol og ermehull som på bakstykket, frem til høyden der halsen skal begynne.

Del arbeidet i høyre skulder, midtfelt og venstre skulder. Den siden som skal strikkes videre, skal beholde hovedgarnet.

1. Ta garnet ut og legg det i garnfestet. Ta sleden av og sett den på motsatt side. Hvis sleden var til høyre, settes den til venstre.
2. Hold midtfeltet og skulderen som skal vente, i D. Sett begge forløfterne på I. Strikk 7-8 rekker hjelpegarn på delen som skal tas av, klipp hjelpegarnet og ta delen av. Sett de tomme nålene i A.
3. Skyv midtfeltet til C. Strikk 7-8 rekker hjelpegarn og ta feltet av. Sett de tomme nålene i A.
4. Flytt sleden tilbake til motsatt side, sett forløfterne på I og tre hovedgarnet.
5. Form halsen med felling og skulderen med forkortede rekker etter beregningene. Står sleden ved ytterkanten av skulderen, strikk én rekke til før du begynner de forkortede rekkene.
6. Når delen er ferdig, klipp garnet med omtrent tre ganger delens bredde. Sett forløfterne på II, strikk flere rekker hjelpegarn og ta delen av.
7. Sett nålene for den andre skulderen i B og heng opp maskene fra siste rekke med hovedgarn. Sett sleden til høyre. Strikk speilvendt.

Før hver del tas av, kontroller at hjelpegarnet holder alle de åpne maskene.

Eksempelgenser - halskant og montering

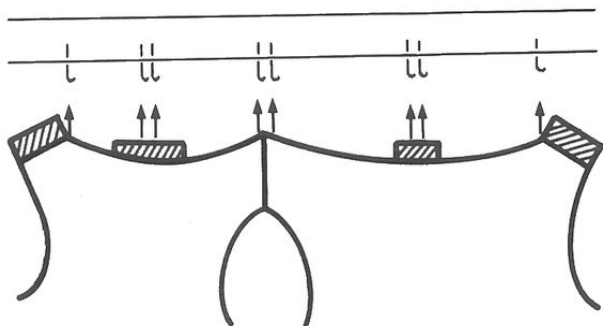

Strikk halskanten

Legg opp ønsket antall masker og strikk en halskant i 1 rett, 1 vrang. Strikk deretter 7-8 rekker hjelpegarn og ta kanten av maskinen.


Legg delene i fasong

Legg delene med vrangsidan opp og juster til riktige mål. Følg garnets anvisning for vask, tørking og eventuell damp. Prøv behandlingen på maskeprøven først.

Monter halskanten på maskinen

1. Sy sammen høyre skulder på maskinen, se side 64.
 2. Still opp like mange nåler som halskanten har masker. Med plaggets rettside mot deg plukkes masker langs halsen jevnt opp på nålene.
 3. Skyv nålene til D mens du holder arbeidet inntil maskinen. Halsmaskene skal ligge bak de åpne tungene.
 4. Med halskantens vrangside mot deg plukkes maskene fra siste hovedgarnsrekke opp i nålekrokene.
 5. Skyv nålene tilbake til B. Halsmaskene glir over maskene fra halskanten.
 6. Lukk maskene med attersting, se side 61.
 7. Sy sammen venstre skulder og halskantens ender. Sy side- og ermesømmer med madrassting.
- Sett i ermene og fest garnendene, se neste side.

Eksempelgenser - sett i ermer og fest trådene


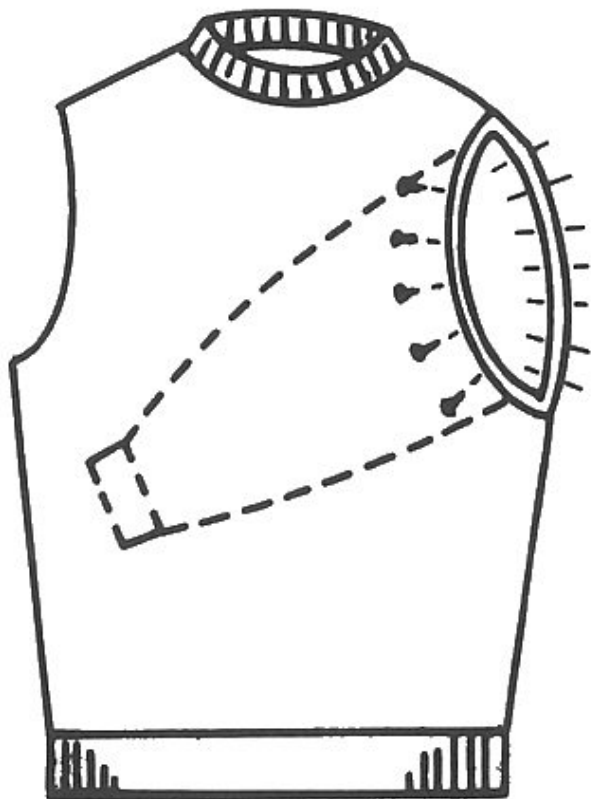


Vend plagget med vrangsiden ut. Legg ermet i ermehullet med rettsidene mot hverandre.



Fordel ermetoppen jevnt og fest med knappenåler. Sy langs kantene med kjedesting, se side 67.

Fest garnendene på vrangsiden. Før tråden gjennom flere masker uten å stramme. Tegningen viser festing i vrangbord og glattstrikk.

Kontroller at ermesømmen og halskanten er elastiske, og at plagget har riktige mål.

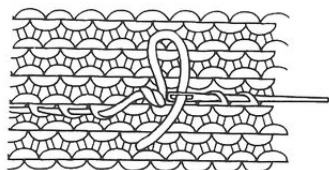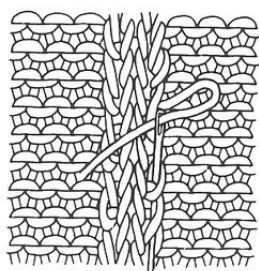

Hvis sleden setter seg fast



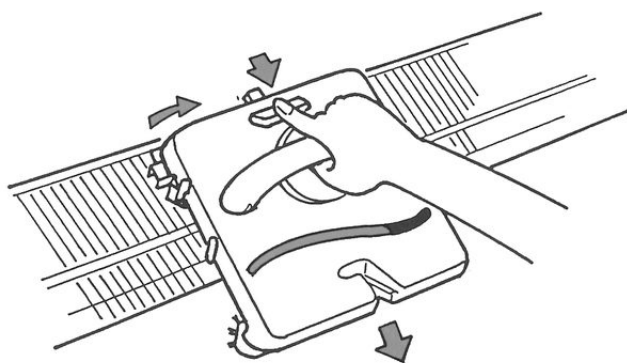
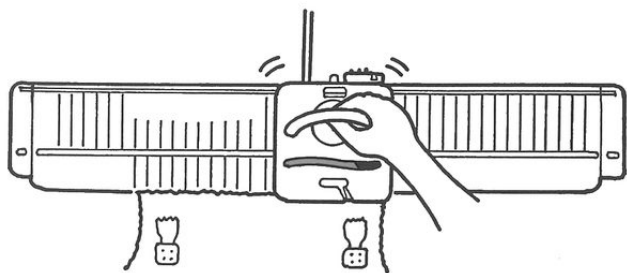


Ikke press sleden videre.

1. Ta garnet ut av hovedgarnføreren.
2. Ta sleden av med utløseren, se side 9.
3. Kontroller garnløp, knuter, nåler, nåleposisjoner, lodd og innstillinger. Rett det som har forårsaket stoppet.
4. Rekk opp den ufullstendige rekken, se side 74.
5. Sett sleden på siden der den fastkjørte rekken begynte.
6. Still rekketelleren tilbake dersom den talte den ufullstendige rekken.
7. Kontroller maskene, tre garnet riktig og trekk bort slakk bak garnstangen.
8. Strikk neste rekke langsomt.

Hvis garnet eller maskene fortsatt strammer, stopp og undersøk videre. En bøyd krok eller en tunge som ikke beveger seg fritt, kan gi feilstrikk og mistede masker.






Rekk opp en strikket rekke

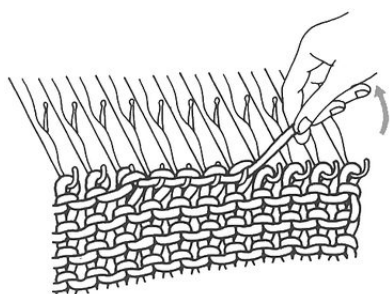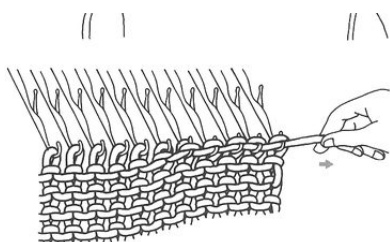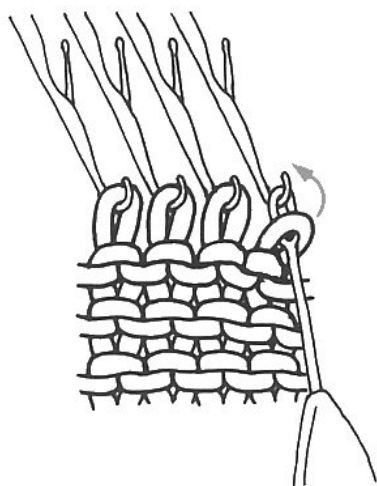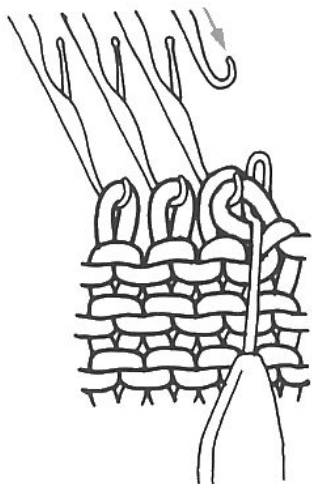

Heng klotodd i begge kanter. Har du nylig felt ved kanten, flytt masken tilbake til den opprinnelige nålen før rekken rekkes opp.

1. Hold stoffet lett nedover og trekk garnet sidelengs slik at maskene strammes.
 2. Løft garnet oppover og litt bakover. Maskene fra forrige rekke glir tilbake i nålekrokene.
 3. Fortsett langs rekken og kontroller hver nål.
 4. Gjenta til ønsket antall rekker er fjernet.
 5. Sett nålene jevnt i B, eller skyv dem til C mens du holder arbeidet inntil maskinen.
 6. Still rekketelleren tilbake med samme antall rekker som du har rekket opp.
 7. Trekk garnet ned mot nøstet eller spolen bak garnstangen for å fjerne slakk. Fortsett å strikke.
- Ved mønsterstrikking må også nålevalg og mønsterrekkefølge stilles tilbake.

Rett en maske som har sluppet én rekke

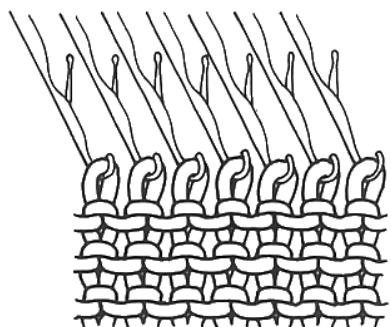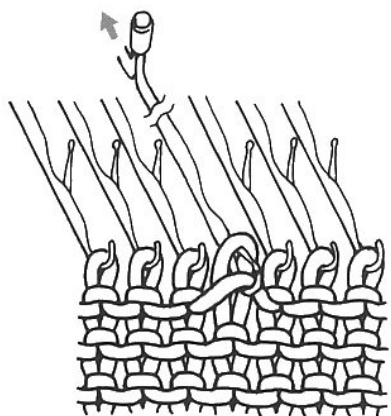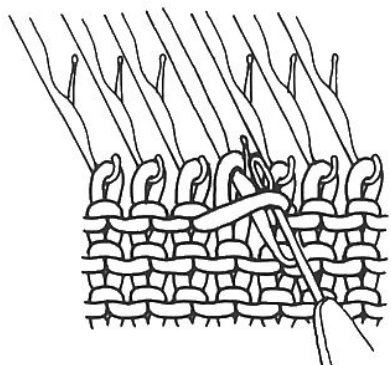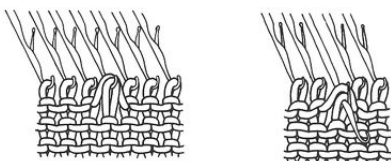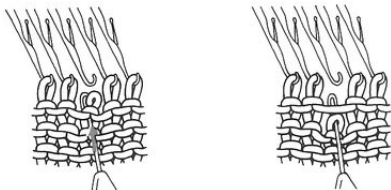

1. Før én spiss på dekknålen gjennom masken én rekke nedenfor den slupne masken.

2. Rekk den slupne masken ned til masken på dekknålen.

3. Legg masken tilbake på den tomme nålen, sammen med tverrtråden over masken.

4. Skyv nålen frem til både masken og tverrtråden ligger bak den åpne tungen.


5. Løft tverrtråden med dekknålen og legg den foran tungen, i kroken.

6. Skyv nålen tilbake til masken bak tungen glir over tungen og den nye løkken i kroken.

7. Skyv nålen tilbake til A for å jevne maskestørrelsen, og sett den deretter i B.

Støtt arbeidet mens du retter masken. Kontroller at tverrtråden fra riktig rekke er brukt.




Rett en maske som har løpt flere rekker

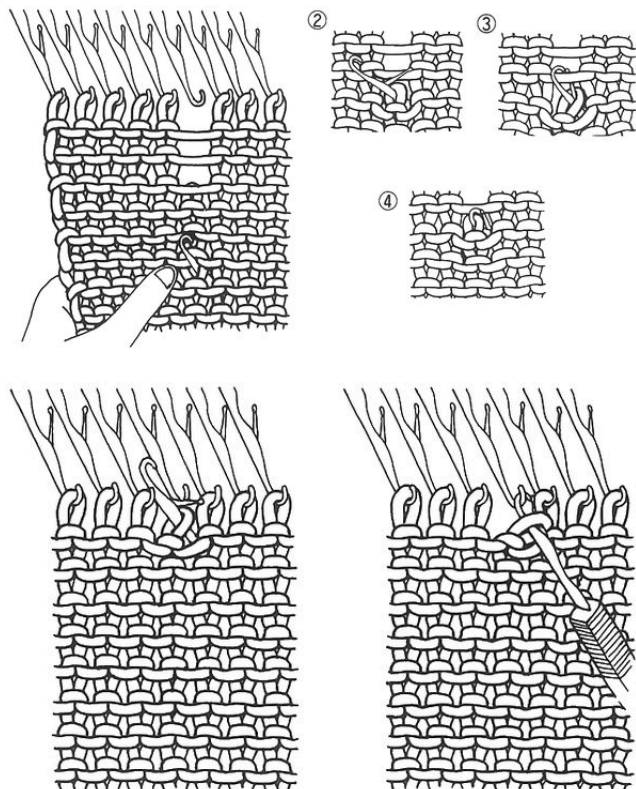

1. Hold arbeidet med hånden og før tungenålen gjennom en hel maske noen rekker nedenfor feilen, fra baksiden.
2. Rekk maskesøylen ned til tungenålen.
3. Skyv verktøyet frem til masken ligger bak den åpne tungen.
4. Fang tverrtråden over masken i kroken og trekk verktøyet tilbake.
5. Masken glir over tungen og strikkes gjennom den fangede tråden.
6. Gjenta én tverrtråd om gangen til øverste rekke.
7. Ta den siste masken på verktøyet fra forsiden og legg den i den tomme nålekroken.

Kontroller at den ferdige masken ikke er vridd. Sammenlign med nabomaskene før du strikker videre.

Bytt en skadet nål

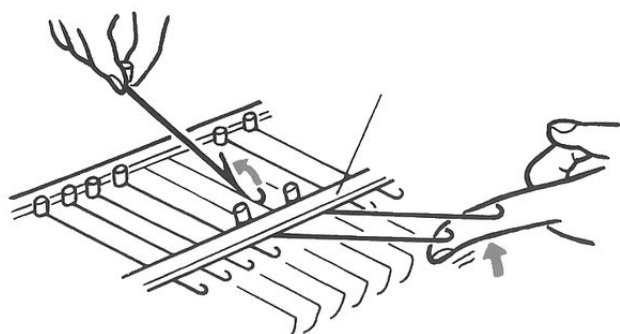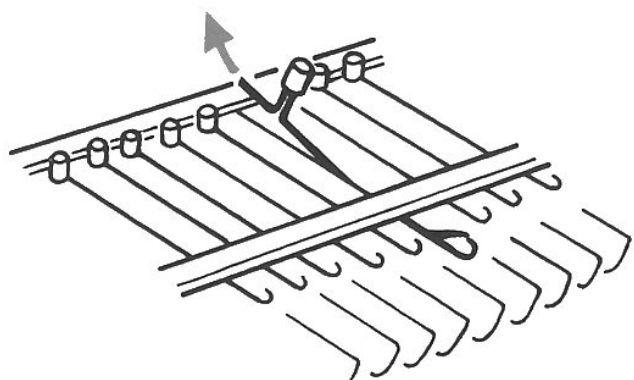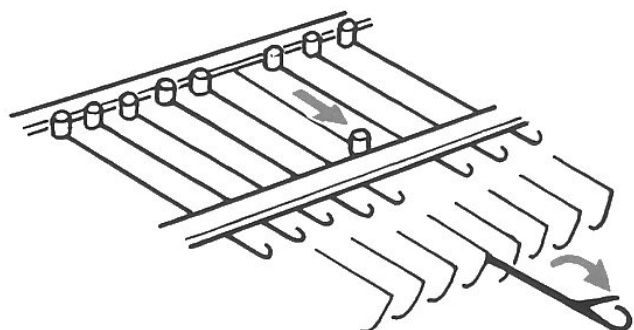

En bøyd krok eller en skadet tunge kan gi feilstrikk og mistede masker. Bruk en nål som passer LK150.

1. Skyv den skadede nålen til D og lukk tungen.
2. Løft nålen ved nålrullen og trekk den bakover ut av nålesengen.
3. Skyv nålene på begge sider av det tomme sporet til D og løft dem lett, slik tegningen viser.
4. Åpne tungen på den nye nålen og før nålen inn i det tomme sporet.
5. Sett nålene tilbake og kontroller at den nye nålen glir fritt og ligger som nabonålene.

Hvis nålen holder en maske, sikre masken på et verktøy før nålen tas ut. Legg masken tilbake når den nye nålen er montert.

Ikke bøy kroken eller tving nålen ned i sporet.

Vedlikehold

1. Ta sleden av nålesengen.
2. Børst bort lo fra nåler, nåleseng og slede.
3. Påfør en liten mengde strikkemaskinolje langs skinnene og i nålesporene.
4. Ha svært lite olje på en myk klut og tørk over nålesengen og nålrullene.
5. Vend sleden og børst bort lo og gammel olje. Smør sledens bevegelige deler sparsomt.
6. Sett sleden på og før den over nålesengen én eller to ganger. Tørk bort overskudd.

Rengjør forsiktig

Ikke bruk tynner, bensin eller alkohol. Bruk myk børste og klut, og unngå at olje kommer på garn eller strikk.

Bytte sperreskinna

Sperreskinna skal byttes med 1-2 års intervall. På LK150 må nålene tas ut før sperreskinna kan byttes.

1. Ta alle nålene ut av maskina.
2. Ta ut den gamle sperreskinna og sett inn en ny.
3. Sett nålene inn i maskina igjen.


Kontroller før strikking

Garnet er tredd riktig og løper fritt. Maskespenning og trådspenning passer garnet. Nålene står riktig. Kam og klolodd gir jevnt trekk.

La sleden passere siste arbeidsnål før du snur. Flytt kam og lodd opp omtrent hver 20.-30. rekke, eller oftere ved behov.

Ved vedvarende motstand, feilstrikk eller uvanlig lyd: stopp og finn årsaken før du fortsetter.

Pakk maskinen bort

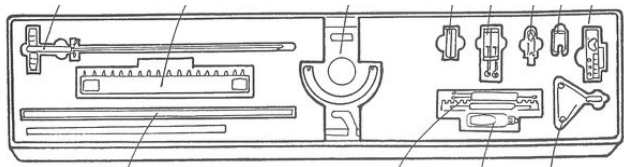

1. Ta arbeidet av og sikre eventuelle åpne masker.
 2. Fjern garnet fra sleden og garnføreren.
 3. Rengjør maskinen og tørk bort overskuddsolje.
 4. Ta av garnfører, garnstang, styreøye og rekketeller. Legg de løse delene på plass i esken slik tegningen viser.
 5. Ta av bordklemmene og legg sammen kam, lodd og verktøy.
 6. Skyv sledestøttene inn. Hold stopperne inne dersom det er nødvendig.
 7. Legg maskinen tørt og støvfritt, beskyttet mot slag og trykk på nåler og plastdelar.
- Ta vare på verktøy og reservedeler samlet, slik at alt er klart neste gang du skal strikke.

Ekstra utstyr til LK150

Produktnavnene er klikkbare i PDF-en og åpner nettbutikken hos Woolen. Følg utstyrets egen manual for montering og innstillinger.

Utstyr	Bruksområde og hva du trenger
Tilleggsseng LK150	50 ekstra nåler utvider LK150 til 200 nåler. Ekstra oppleggskam og kamforbinder følger med. Følg monteringsveiledningen.
Ekstra slede LK150	Til enklere strikking av striper. Bruk en slede i hver ende av maskina med hver sin farge.
Intarsiaslede LK150	Til fargefelt og mønstre uten trådsprang på vrangsiden. Bruk sleden som er laget for LK150, og følg utstyrets egen manual.
Lange vektlodd	Gir ekstra nedtrekk ved behov. Fordel loddene jevnt og tilpass vekten til garnet og arbeidet.
Klolodd	Ekstra små lodd til kantene og områder som trenger bedre nedtrekk. Flytt dem opp etter hvert.
Oppleggskam LK150	Ekstra kam, 32 cm. Kan brukes sammen med kamforbinder når du trenger en lengre oppleggskam.
Kamforbinder LK150	Binder sammen delene i oppleggskammen.
Strikkemaskinbord	Sammenleggbart bord, 128 x 38 cm. Sørg for stødig montering og fri plass til sleden på begge sider.

Velg alltid verktøy som passer LK150 og 6,5 mm nåleavstand. Utvalg og lagerstatus kan endres. Produktopplysninger kontrollert på woolen.no 3. oktober 2026.

Verktøy og vedlikeholdsutstyr

Produktnavnene er klikkbare i PDF-en og åpner nettbutikken hos Woolen. Følg utstyrets egen manual for montering og innstillinger.

Utstyr	Bruksområde og hva du trenger
L-2 nøsteapparat	Manuelt nøsteapparat med kapasitet opptil 1 kg garn. Til klargjøring av garnet før maskinstrikking. Fest trådførerne godt før bruk.
Hague PDB 250G	Elektrisk nøstemaskin til klargjøring av garn. Følg nøstemaskinens egen bruksanvisning.
Nålekam 2/1-2/2	Til valg av nåler i gjentatte grupper. Velg varianten for 6,5 mm nåleavstand; denne er i metall.
Dekknål 3x1	Til manuell maskeflytting. Velg varianten som passer LK150 og 6,5 mm nåleavstand.
Tungenål	Til omforming av masker, opphenting av mistede masker og avfelling. Velg riktig variant for LK150.
Nylontråd	Legges mellom hjelpegarn og hovedgarn, slik at hjelpegarnet lett kan fjernes.
Maskinolje	Til smøring etter vedlikeholdsveiledningen på side 78.
Sperreskinne LK150	Reservedel til LK150. Byttes med 1-2 års intervall. Nålene må først tas ut; se side 78.

Velg alltid verktøy som passer LK150 og 6,5 mm nåleavstand. Utvalg og lagerstatus kan endres. Produktopplysninger kontrollert på woolen.no 3. oktober 2026.