

SILVER REED

SK 155

BRUKERMANUAL

Grovstrikkemaskin med hullkort



www.woolen.no

Norsk brukermanual

Grovstrikkemaskin med hullkort

Viktig - håndter sleden og sinkerarmen forsiktig

Sleden og sinkerarmen må under ingen omstendigheter håndteres slik at de kan falle i gulvet. Fall fører ofte til uopprettelig skade. Hele sleden eller sinkerarmen kan derfor måtte byttes ut.

Silver Reed SK155

Gratulerer med ditt Silver Reed-produkt! Les bruksanvisningen grundig og sett deg inn i bruk og vedlikehold før du tar maskinen i bruk.

Bruk av maskinen

Maskinen er hovedsakelig utviklet til hjemmebruk, for strikking av plagg til deg selv, venner og familie. Ved masseproduksjon er det særlig viktig å velge garn som passer til strikketeknikken, bruke maskinen riktig og ikke presse sleden i for høyt tempo.

Olje før første gangs bruk

Strikkemaskinen leveres ikke ferdig oljet fra fabrikk. Sleden må oljes før bruk og deretter jevnlig på alle bevegelige punkter. Se veiledningen og QR-koden på side 74.

Garanti

Garantien er på 2 år, og for bedrifter 6 måneder. Ta vare på garantibeviset eller kvitteringen. Hvis noe er galt med maskinen, eller du har spørsmål, ta kontakt med oss.

Ta vare på originalesken

Vi anbefaler at du tar vare på strikkemaskinens originaleske. Den er egnet emballasje ved innsending til garantireparasjon eller service, og det kan være vanskelig å finne annen emballasje som beskytter maskinen godt nok. Vi dekker ikke ekstrapgifter ved sendinger som skyldes at strikkemaskinen ikke er sendt i en egnet eske.

Kontakt Woolen AS

På www.silverreed.no og i nettbutikken www.woolen.no finner du informasjon om ekstrapstyr, service og kurs.

Woolen AS, Langholsvegen 1018, 2412 Sørskogbygda. Telefon: 62 80 90 10. E-post: post@woolen.no. Nettbutikk: www.woolen.no.

© Woolen AS. All form for kopiering eller deling, elektronisk eller på annen måte, helt eller delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Woolen AS.

Start her

Ny med SK155? Følg disse trinnene fram til din første prøve i glattstrikk. Klikk på sidehenvisningene for å gå til forklaringene.

Før første gangs bruk

Behandle sleden og sinkerarmen forsiktig. De må ikke falle i gulvet. Les informasjonen først i manualen, og olje maskinen før du begynner å strikke.

[Les først: side 1](#)

[Olje og vedlikehold: side 74](#)

Følg trinnene i denne rekkefølgen

- | | | |
|----------|---|----------------------------|
| 1 | Sett opp maskinen | Side 5-6 |
| | Fest maskinen til bordet. Monter sinkerarmen, rekketelleren og garnføreren. | |
| 2 | Velg garn og still inn sleden | Side 8-9 |
| | Velg egnet garn og maskespenning. Se innstillingene for mønstervelger, sideløftere og forløftere. | |
| 3 | Tre garnet | Side 12 |
| | Følg treingen på tegningen og still garnspenningen. | |
| 4 | Hurtigopplegg | Side 14-15 |
| | Følg hurtigopplegget og innstillingene for veveknappene. | |
| 5 | Strikk glattstrikk | Side 15 |
| | Følg innstillingene for glattstrikk. Fest klolodd i begge kanter og strikk videre med jevn fart. | |
| 6 | Fell av med tungenål | Side 23 |
| | Avslutt prøven med avfelling, slik at den øverste kanten ikke rakner. | |

Hvis sleden setter seg fast

Stopp. Ikke press sleden videre. Følg feilsøkingen.

[Side 71](#)

Før du starter et plagg

Strikk en maskeprøve og mål strikkefastheten.

[Side 37-39](#)

Innhold

Klikk på et tema eller sidetall for å gå til siden.

[Til Start her](#)

Kom i gang

Maskin og tilbehør	3
Montering	5
Deler og innstillinger	7
Klargjøring og treing av garn	10
Garnskjøter og knuter	11
Garn og maskespenning	13
Hurtigopplegg og glattstrikk	14
E-opplegg (lukket opplegg med viklet garn)	18
Striper	19
Økning og felling	21
Avfelling med tungenål	23
Flytte sleden og ta av arbeid	24

Hullkort og mønsterstrikking

Hullkort og mønsterstrikking	25
Norsk mønster	28
Tuckmønster	30
Løpemønster	32
Hullmønstereffekt	33
Veving	34
L-knappen	36

Maskeprøver og beregning

Maskeprøve og strikkefasthet	37
Regn om mål til masker og rekker	40

Teknikker, forming og montering

Forming og forkortede rekker	41
Vrangbord	44
Falsk vrangbord	47
Picotfald	48
Dobbel kant	50
Masker i hvilestilling og markeringer	51
Knapphull	54
Fletter og rillestrikk	55
Etterbehandling og gode vaner	56
Sammensying og søm	57
Snor og dusk	62

Strikk et plagg

Eksempelgenser	63
----------------------	----






Feilsøking, vedlikehold og oppbevaring

Feilsøking og reparasjon	68
Rengjøring og oljing	74
Nedpakking og oppbevaring	75

Ekstrauststyr

Ekstrauststyr	76
---------------------	----

Pakk ut strikkemaskinen

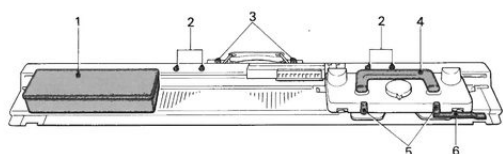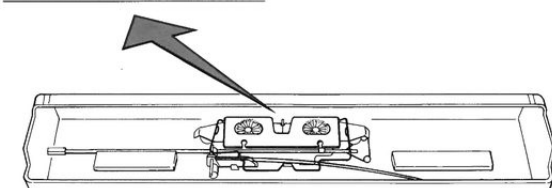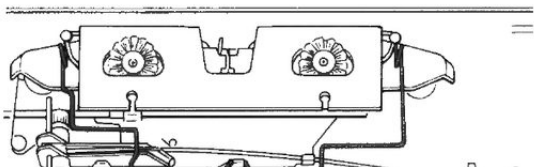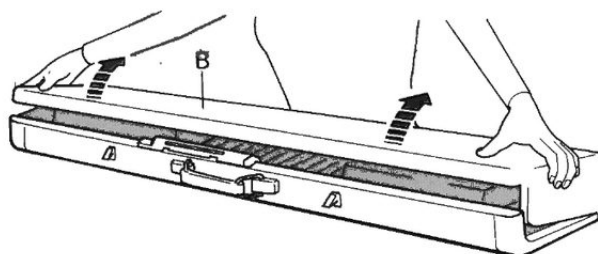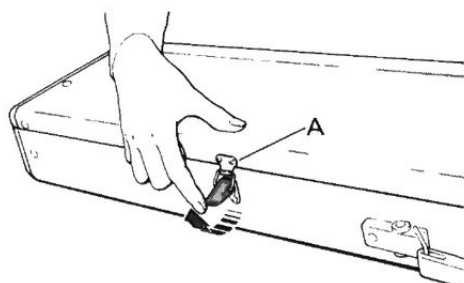


Åpne maskinen

1. Sett maskinen på bordet med bærehåndtaket vendt bort fra deg. Åpne låsene A.
2. Løft lokket B litt opp, trekk det mot deg og ta det av maskinen.
3. Legg lokket med innsiden opp, som vist. Løsne fjærtråden C fra holderen D inne i lokket.

Tall og bokstaver i tegningene viser til delene som er omtalt i teksten. Oversikten over maskinens deler fortsetter på neste side.

Maskin og tilbehør

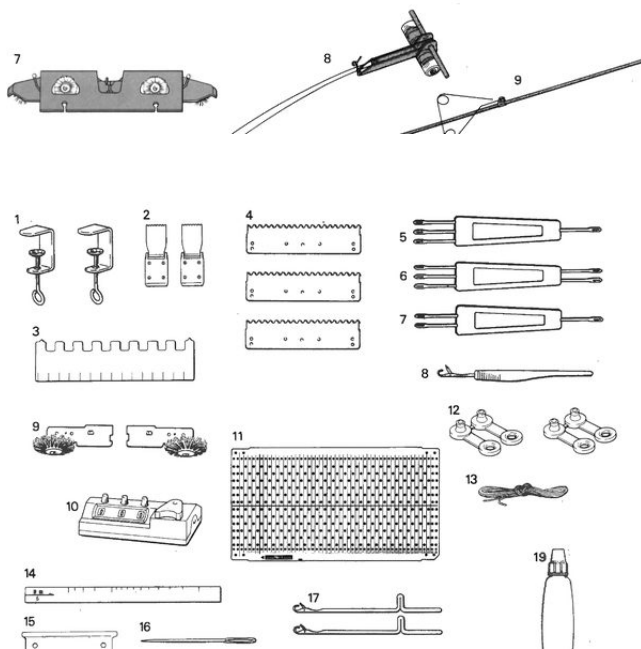


Maskinens deler

1. Tilbehørseske. 2. Festestifter for rekketelleren. 3. Feste for garnstangen. 4. Sledelhåndtak. 5. Festemuttere for sinkerarmen. 6. Sledelås. 7. Sinkerarm. 8. Garnfører. 9. Garnstang.

I tilbehørsesken

1. Bordklemmer, 2 stk.
2. Klolodd, 2 stk.
3. Nålekan, 1/1-0.
4. Lange klolodd, 3 stk.
5. Dekknål, 1 × 3.
6. Dekknål, 2 × 3.
7. Dekknål, 1 × 2.
8. Tungenål.
9. Tuckbørster, venstre og høyre.
10. Rekketeller.
11. Hullkort, 5 stk.
12. Kortklips, 4 stk.
13. Nylontråd til opplegg.
14. Maskeprøvelinjal.
15. Rensebørste.
16. Stoppenål.
17. Ekstranåler, 2 stk.
18. Heklenål.
19. Olje.

Fest maskinen og sinkerarmen

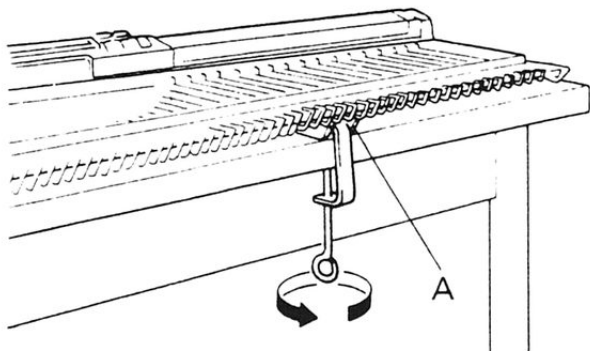

1. Sett bordklemmene i sporene A under nålesengen. Stram skruene i pilretningen.




2. Løsne begge festemutterne for sinkerarmen i pilretningen og ta av sledelåsen.

Ta vare på sledelåsen i tilbehørsesken. Den holder sleden på plass når maskinen flyttes.




3. Ta sinkerarmen ut av lokket og plasser den under de to festemutterne på sleden.

4. Hold sinkerarmen godt inntil sleden og stram mutterne i pilretningen.

Kontroller at mutterne sitter riktig i utsparingene på sinkerarmen, som vist i tegningen nederst.


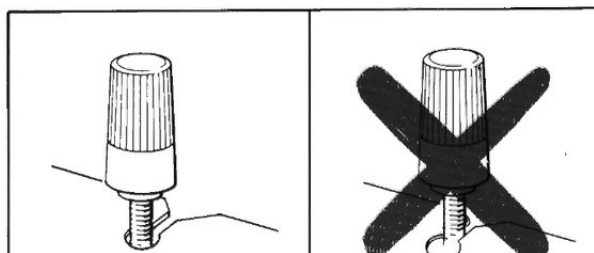
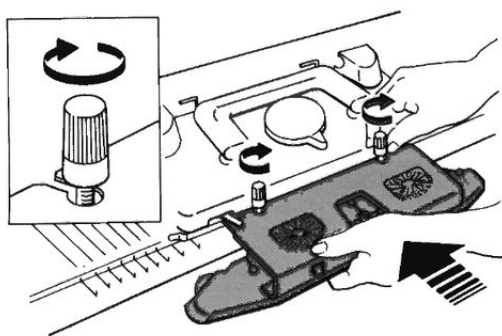
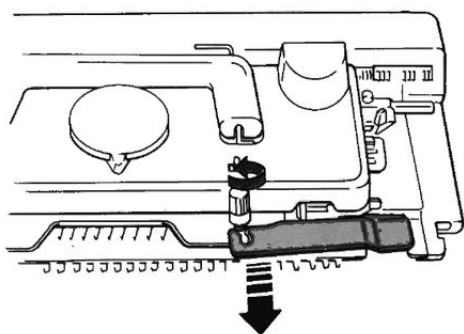


Monter rekketeller og garnfører

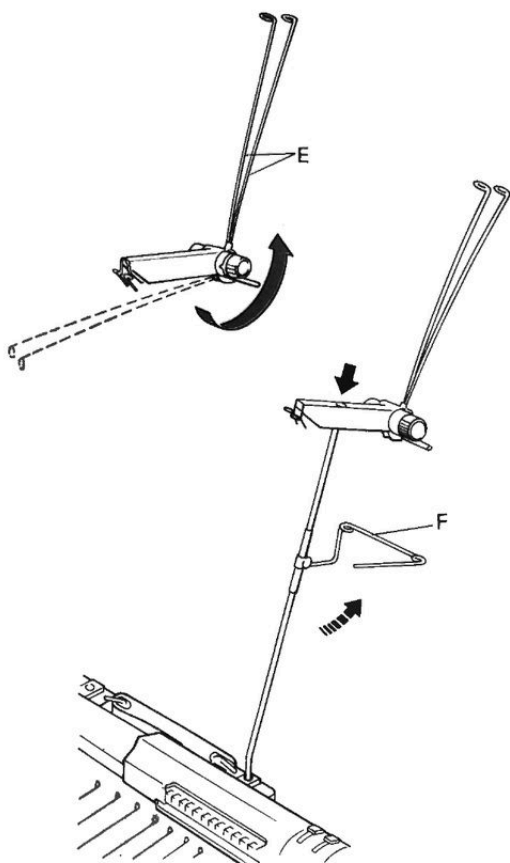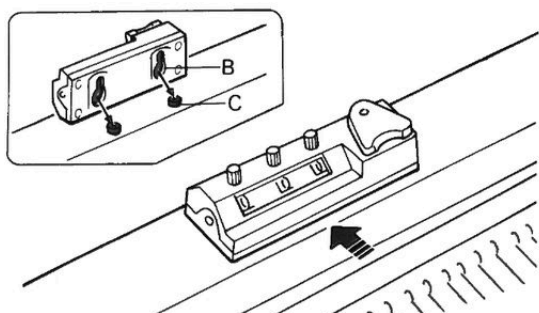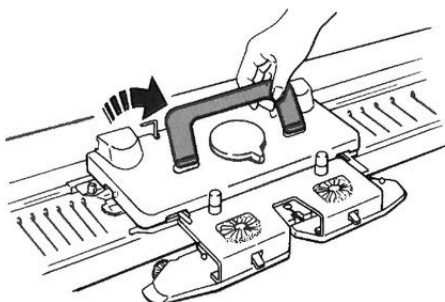

1. Løft sledehåndtaket til det klikker på plass.
2. Monter rekketelleren ved å sette sporene B over festestiftene C oppå maskinen.
3. Ta garnføreren og garnstangen ut av lokket.
4. Sett den korte, bøyde enden D av garnstangen i et av festene ved bærehåndtaket.
5. Drei garnfjærene E til de klikker på plass.
6. Sett garnføreren på toppen av garnstangen.
7. Løft trådføreren F opp.

Delenes navn og funksjon

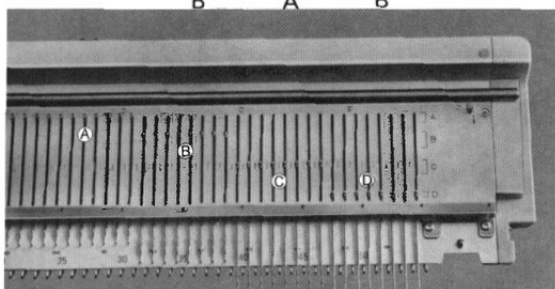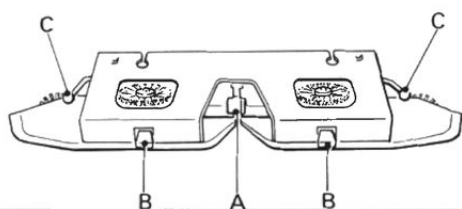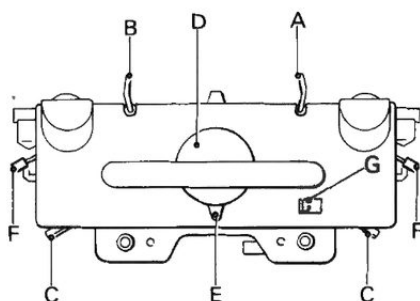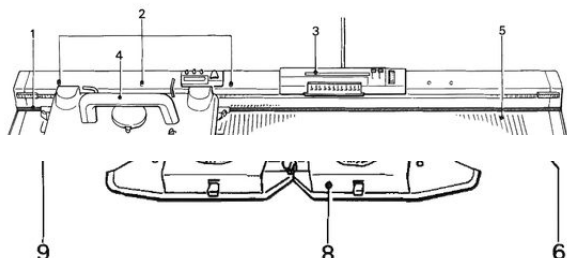

Oversikt

1. Sledeskinne.
2. Festestifter for tilbehørsboksen.
3. Mønsterpanel, se side 25.
4. Slede: A rekketeller pinne, C forløftere, D maskespenning, E mønstervelger, F sideløftere, G sledeåpner.
5. Nåleseng.
6. Nål: A krok, B tunge, C hals, D fot, E skaft.
7. Gitter.
8. Sinkerarm: A trådfører, B veveknapper, C vevegarnholdere.
9. Garnholdere.

Nåleposisjonene

Bokstavene A, B, C og D finnes i begge ender av nålesengen. Nåleføttene skal stå innenfor merkingen for den valgte posisjonen.






A: Nålene strikker ikke.

B: Nålene strikker glattstrikk og mønster.

C: Nålene strikker bare glattstrikk.

D: Nålene strikker ikke når forløfterne står på I. Med forløfterne på II strikkes nålene tilbake til B.

Innstillinger på sleden

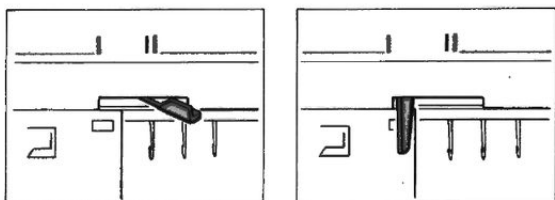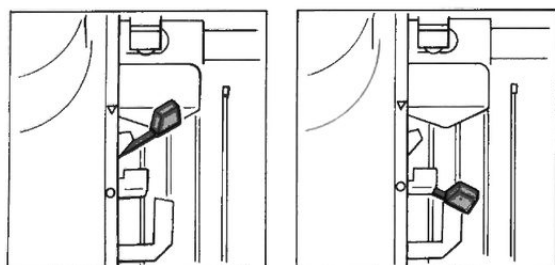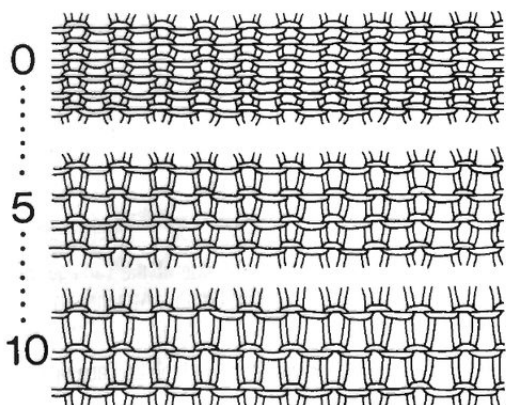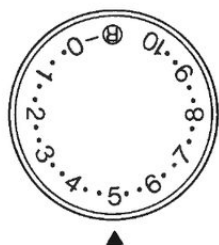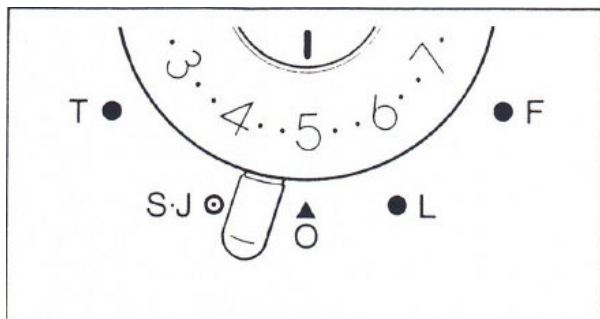

Mønstervelgeren

Mønstervelgeren brukes til å velge mønster. Fem innstillinger er merket som vist i illustrasjonen. Velg ønsket mønster ved å stille mønstervelgeren på den tilhørende bokstaven.

O: Glattstrikk, veving og opplegg.

S.J: Løpemønster, dobbel jacquard.

T: Tuckmønster.

L: Hullmønstereffekt.

F: Norsk mønster.

Still velgeren på bokstaven for ønsket strikketeknikk. Innstillingstabellene bruker samme bokstavmerking som mønstervelgeren: O, S.J, T, L og F.

Maskespenning

Still tallet mot trekantmerket foran. Høyere tall gir større masker og løsere strikk. Lavere tall gir mindre masker og fastere strikk.

Den særskilte R-posisjonen brukes med ribbapparat, som er ekstrautstyr.


Sideløftere

Disse styrer nålene i B-posisjon. Trekant: mønsterstrikk med hullkort. Fylt sirkel: bare glattstrikk.

Forløftere

Disse styrer nålene i D-posisjon. II: Nålene strikker glattstrikk og går tilbake til B. I: Nålene i D strikker ikke.

Sledeåpner og tuckbørster

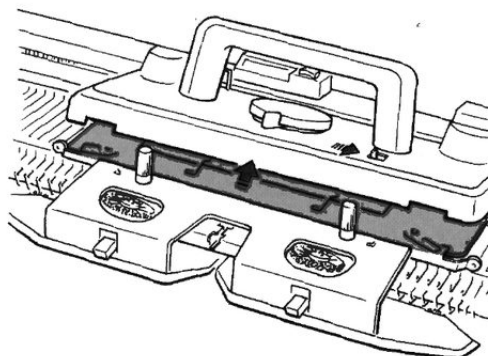


Sledeåpner

Bruk sledeåpneren til å frigjøre en fastkjørt slede eller flytte sleden over arbeidet uten å strikke.

Tuckbørster


Monter høyre børste på høyre side og venstre børste på venstre side av sinkerarmen. Utsparingen A skal ligge under festestiften B.

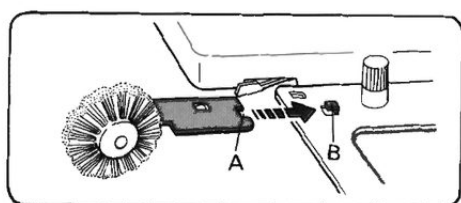


Børstene brukes ved tuckmønstre. De kan også hjelpe dersom garnet gjør at maskene ligger løst på nålene.

Utløser for rekketeller




Utløser A på høyre side av sleden betjener rekketelleren.

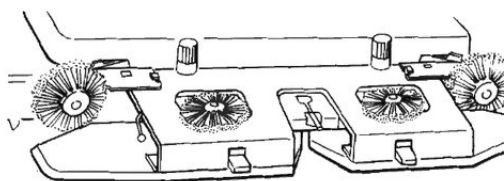





Løft utløseren og dreii den bakover mot nålesengen for å koble den inn. Løft den og dreii den til siden for å koble den ut.

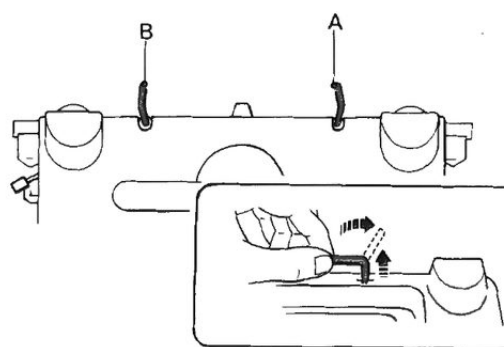

Når rekketelleren skal brukes, skal høyre utløser stå bakover i arbeidsposisjon. Tegningen nederst viser innkoblet og utkoblet posisjon.

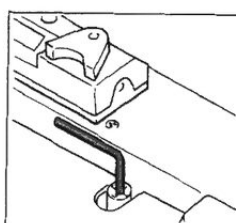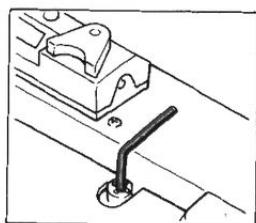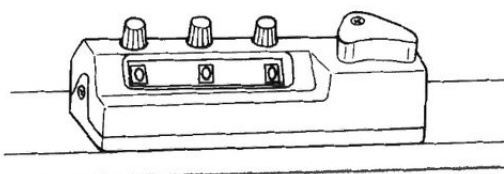

Klargjør garnet

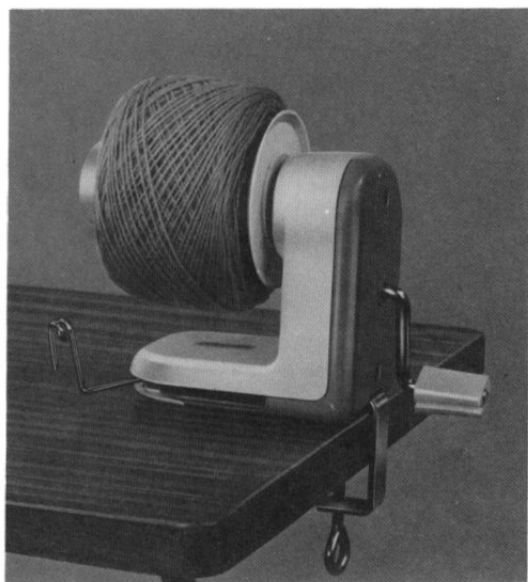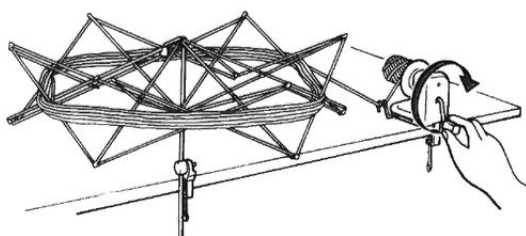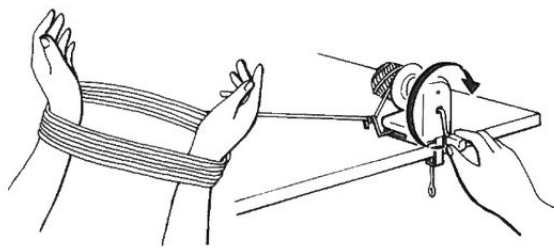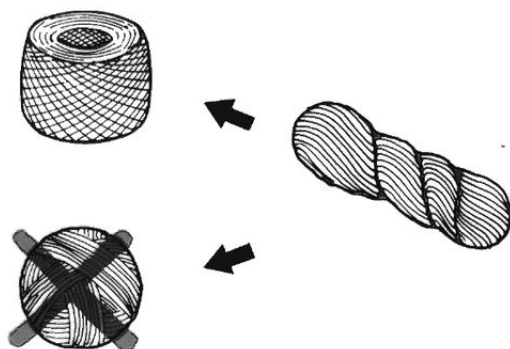

SK155 kan strikke med mange typer tykt garn. Til øving anbefaler originalmanualen ekstra tykt garn, se side 13.

Garnet må kunne løpe jevnt og fritt. God klargjøring gjør strikkingen lettere og gir et jevnere resultat.

Strikk ikke direkte fra en hespe eller et håndviklet garnnøste.

Åpne hespen og legg den over armene eller på en garnvinne. Spol garnet til et nøste som egner seg til maskinstrikking. Et nøsteapparat er anbefalt ekstrautstyr.

Garnenden skal kunne trekkes ut av nøstet uten at nøstet løftes. Dersom garnet er viklet så stramt at det ikke løper fritt, må det spoles om løsere.

Garnskjøter og knuter

Ikke strikk gjennom knuter i garnet. De kan sette seg fast i garnføreren og gi ujevne eller svake masker.


Løs opp knuten eller klipp den bort. Skift til nytt garn ved kanten, på samme måte som når du strikker striper.

Hvis det ikke er nok garn igjen til en hel rekke, skifter du garn før du begynner på rekken. Hold garnenden forsiktig mens du strikker den første rekken med nytt garn.

La garnendene være lange nok til å festes godt ved montering. Fest dem uten å stramme kanten.

Kontroller at garnet løper fritt når du setter inn en ny spole eller et nytt nøste.

Tre garnet

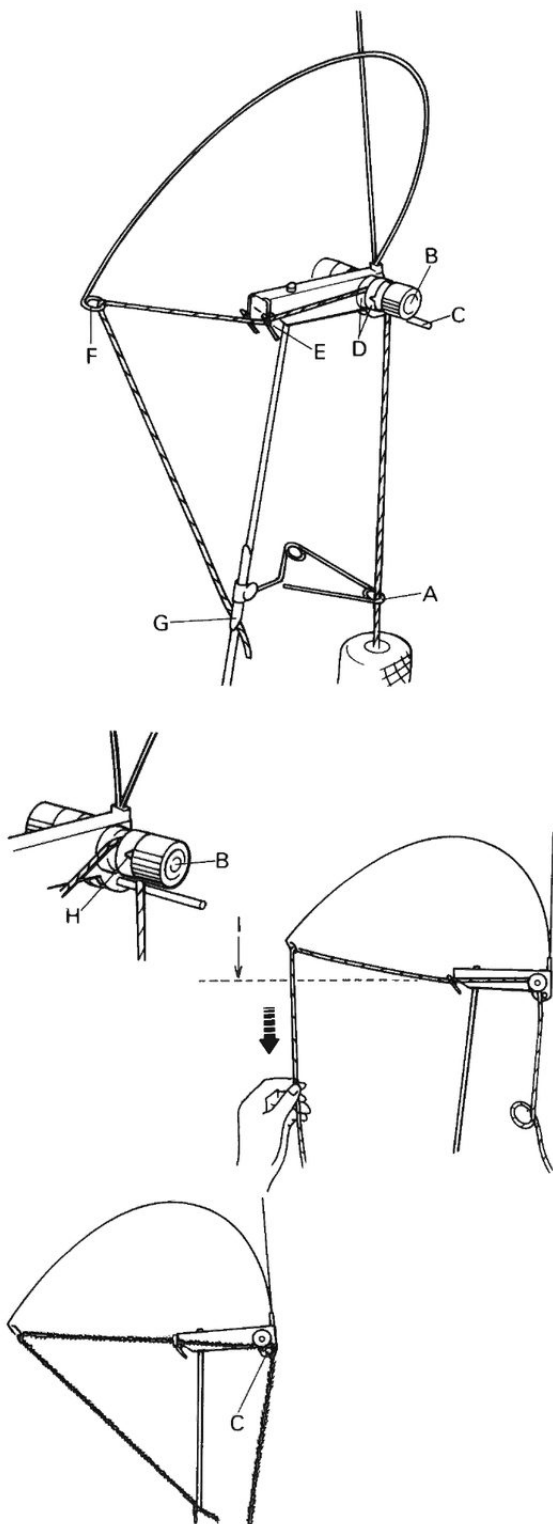

Til øving brukes ekstra tykt garn.

Høyre side av garnføreren

Tre garnet i denne rekkefølgen:

1. Gjennom øyet A på høyre side av trådføreren.
2. Mellom spenningshjulet B og føringsstangen C.
3. Mellom de to spenningsskivene D.
4. Gjennom høyre garnøye E.
5. Gjennom øyet F på høyre garnfjær.

Fest garnenden under garnklips G.

Still garnspenningen

Drei spenningshjulet B til ønsket tall står mot merket H.



Garnet skal løpe fritt fra nøstet. Avstanden mellom garnfjæren og den vannrette linjen i tegningen skal være 10-20 cm.

Høyere tall gir strammere garnspenning.
Lavere tall gir løsere garnspenning.

Ved tykt effektgarn med knuter eller fortykkelser føres garnet bare under føringsstangen C, uten å legge det mellom spenningsskivene D.

Trekk gjerne ut litt garn fra nøstet før du legger opp.

Garn og maskespenning

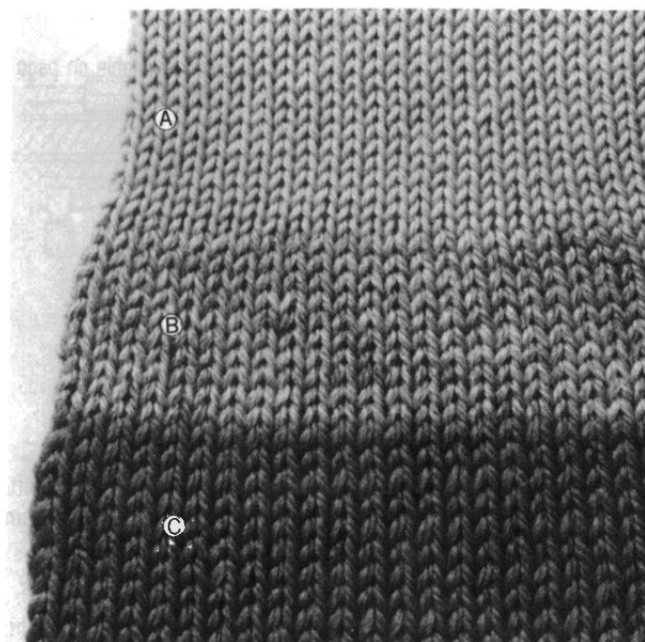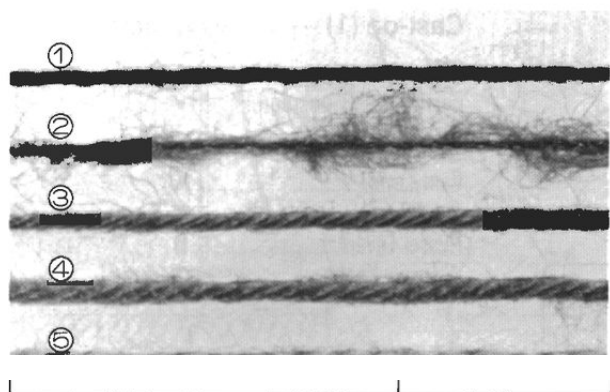

Velg maskespenning etter garntykkelsen. Tabellen er veiledende; strikk en prøve for å finne innstillingen som passer til garnet og strikketeknikken.

Mellomtykt garn: maskespenning 1-2.

Mohair: maskespenning 3-4.

Svært tykt garn: maskespenning 5-6.

Ekstra tykt garn: maskespenning 6-8.





Enda tykkere garn: maskespenning 8-10 på alle nåler.

Enda tykkere garn på annenhver nål: maskespenning 5-7.

Jo tykkere garnet er, desto høyere maskespenning trengs vanligvis. Tynnere garn krever vanligvis lavere maskespenning.


Prøvene i tegningen viser A: maskespenning 1 med mellomtykt garn; B: maskespenning 5 med svært tykt garn; C: maskespenning 9 med enda tykkere garn.

Hurtigopplegg

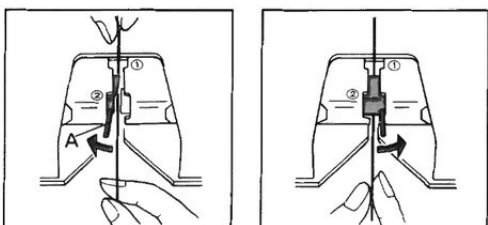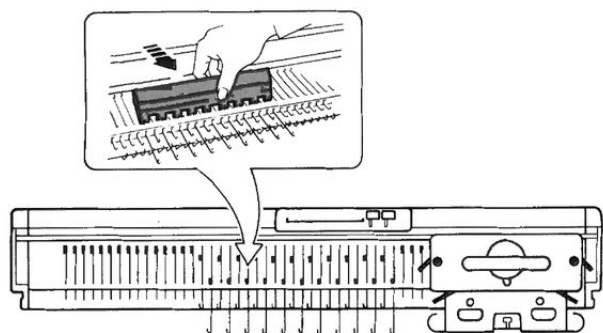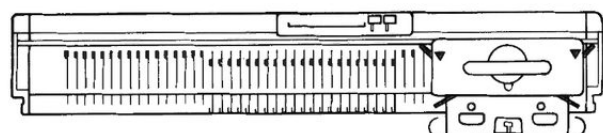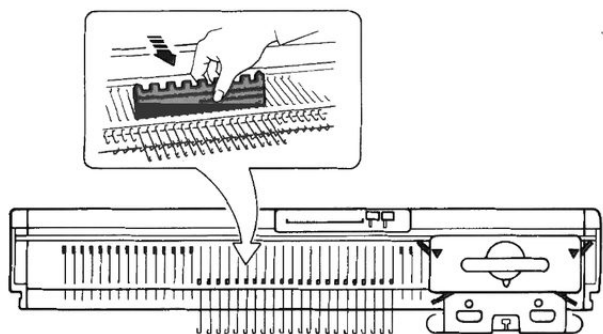

1. Skyv ønsket antall nåler fra A til D.
 2. Still mønstervelgeren på glattstrikk, sideløfterne på trekant, forløfterne på II og veveknappene på O.
 3. Før sleden langsomt over alle nålene. De stilles nå i B. La sleden stå på høyre side.
 4. Bruk nålekammen og skyv annenhver nål fra B til D.
 5. Still sideløfterne på fylt sirkel og veveknappene på vevesymbolet. Velg maskespenning etter side 13.
 6. Åpne trådføreren ved å skyve låsen A mot venstre.
 7. Ta hovedgarnet ut av garnklipsen og før det ned til trådføreren. Hold garnet med begge hender og før det inn.
 8. Lukk trådføreren ved å skyve låsen mot høyre.
- Opplegget fortsetter på neste side.

Fullfør hurtigopplegget og strikk glattstrikk

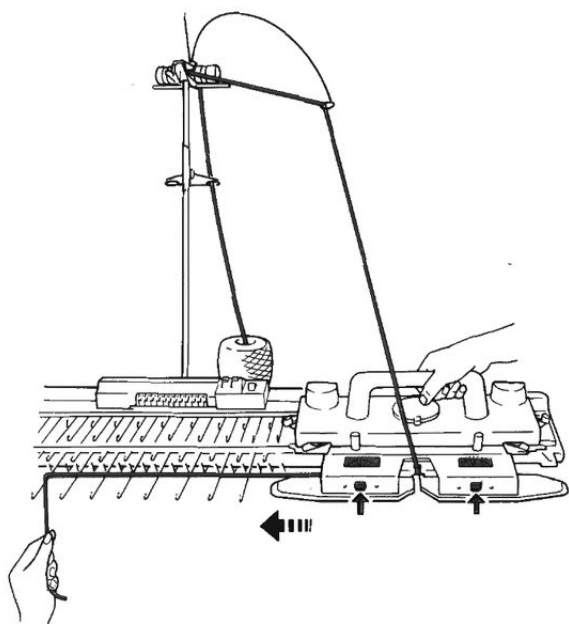

1. Trekk garnenden frem under sinkerarmen og legg den over alle nålene i D.

2. Hold garnet løst på venstre side, omtrent 30 cm fra garnenden.

3. Før sleden langsomt fra høyre mot venstre, forbi alle nålene. Strikk én rekke.




Sinkerarmen skal passere siste strikkende nål med omtrent 2-3 cm før du snur.

4. Still sideløfterne på trekant og veveknappene på O.


5. Strikk 4-5 rekker og heng et klolodd i hver side av arbeidet.

6. Før sleden frem og tilbake for å strikke glattstrikk.


La sinkerarmen passere siste strikkende nål med 2-3 cm ved hver vending.

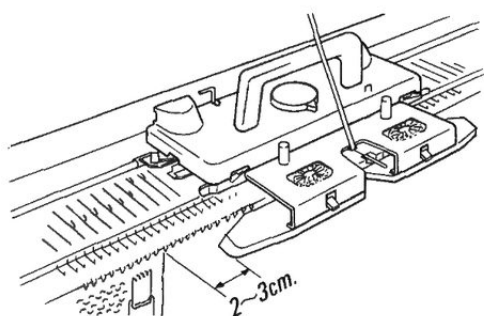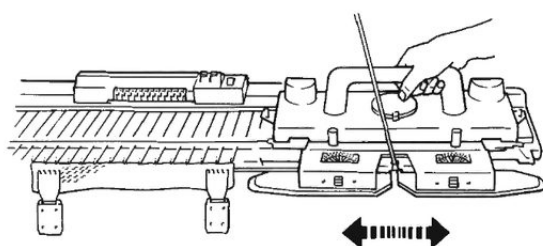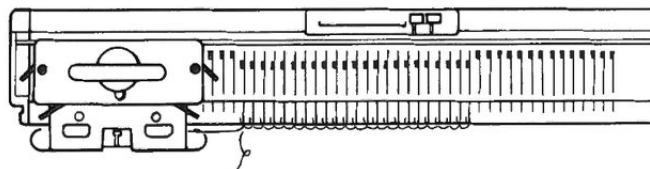


Opplegg med nylontråd

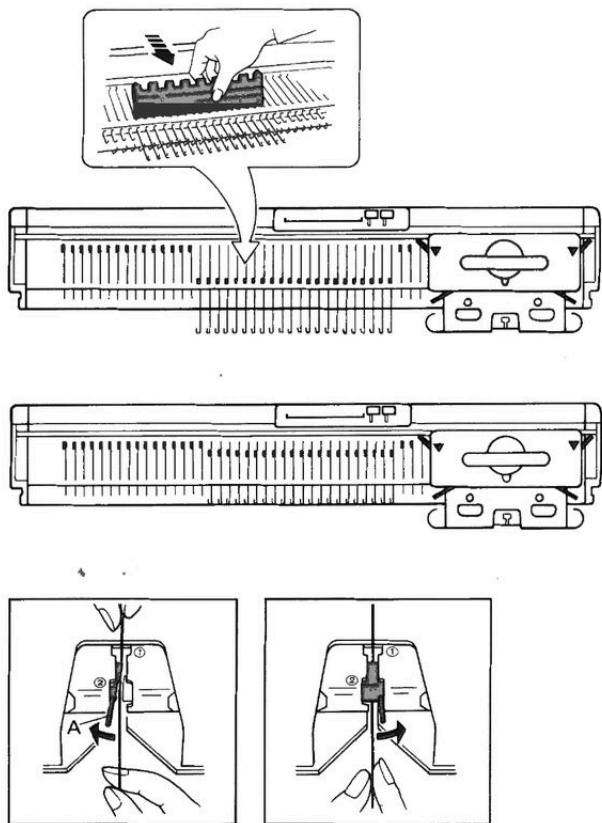

1. Skyv ønsket antall nåler fra A til D.
 2. Still mønstervelgeren på glattstrikk, sideløfterne på trekant, forløfterne på II og veveknappene på O.
 3. Før sleden langsomt forbi alle nålene. Nålene stilles i B. La sleden stå til høyre.
 4. Skyv trådførerlåsen A mot venstre og legg hovedgarnet i trådføreren. Lukk låsen mot høyre.
 5. Fest garnenden til håndtaket A på bordklemmens skrue.
 6. Velg maskespenning etter tabellen på side 13.
 7. Før sleden langsomt fra høyre mot venstre, forbi alle nålene i B.
- La sleden passere siste strikkende nål med omtrent 2-3 cm.
- Opplegget fortsetter på neste side.

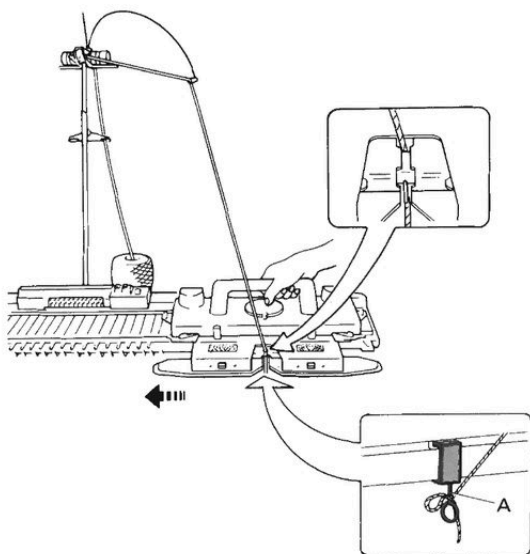

Legg inn nylontråden

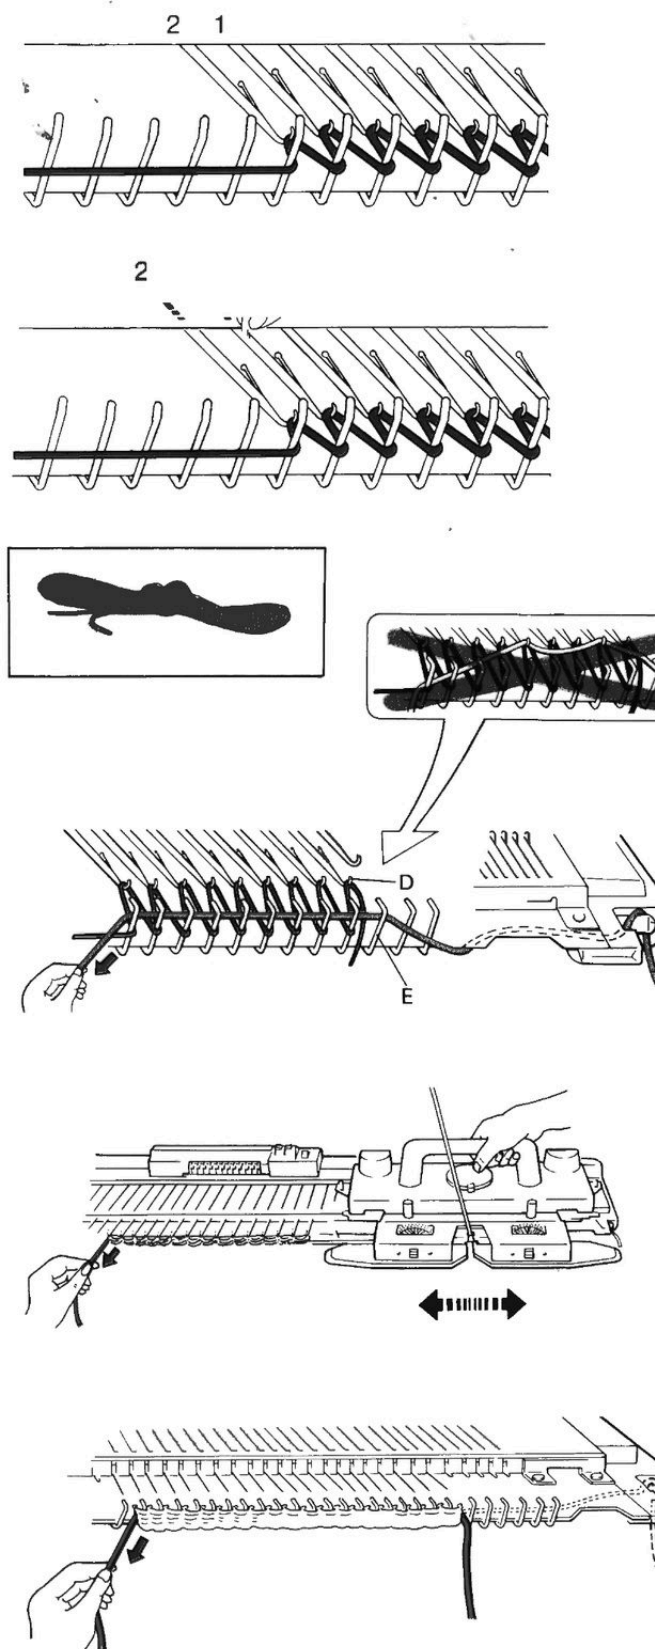

Maskeløkkene kan bli mindre mot kanten etter første rekke. Gjør disse løkkene større før du fortsetter.

1. Hold garnet over trådføreren og trekk det ned slik at du får litt slakk.

2. Begynn med nål 1 i tegningen og skyv nålene med små løkker tilbake til B, én etter én.

3. Ta nylontråden ut av tilbehørsesken og løsne den. Kontroller at den er uten knuter.

4. Fest høyre ende B under klips C på høyre side av nålesengen.

5. Legg nylontråden over garnløkkene mellom nålekrokene D og gitteret E. Trekk i venstre ende.

Nylontråden skal ligge over løkkene og ikke være fanget i nålekrokene.






6. Hold venstre ende av nylontråden ned mens du fører sleden mot høyre.

7. Strikk ytterligere 5-6 rekker.

8. Løsne nylontråden fra klipsen og trekk den ut fra venstre side. Opplegget er ferdig.

E-opplegg

Lukket opplegg med viklet garn

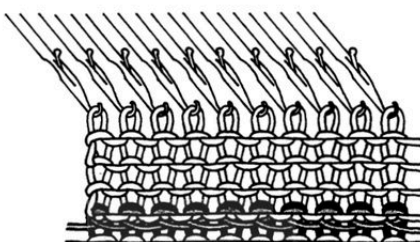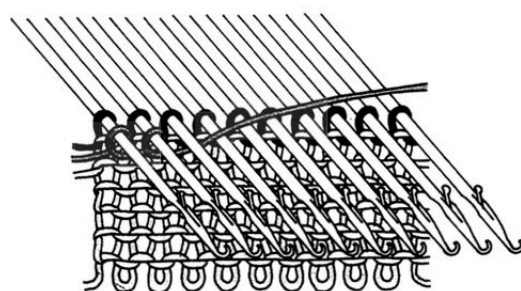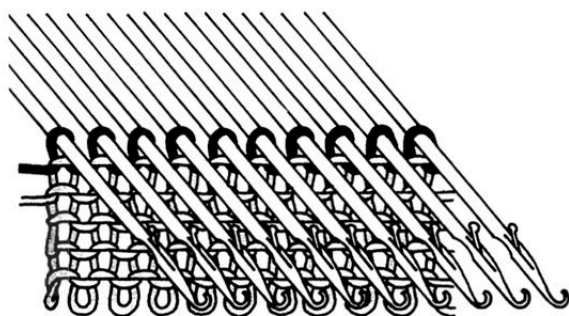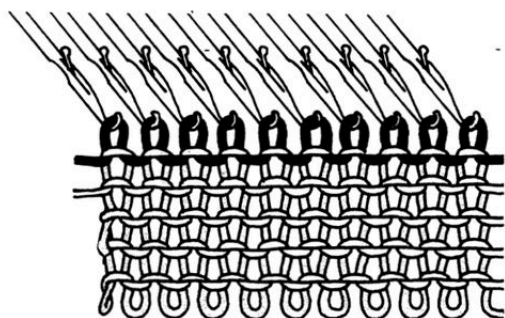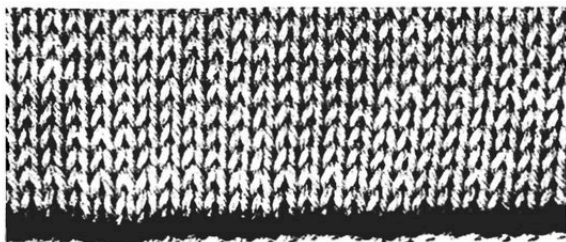

En lukket oppleggs kant

E-opplegg brukes når du ønsker en kant uten åpne masker. Øv først på en smal prøve, slik at omslagene ikke blir for stramme.

1. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn. Strikk én rekke med nylontråd. La sleden stå til venstre.

2. Skyv nålene som er i arbeid, til D. Maskene skal ligge bak de åpne tungene.







3. Begynn fra venstre. Vikle hovedgarnet løst mot klokken rundt hver nål. Legg omslagene bak tungene. Bruk omtrent samme slakk på alle nålene.

4. Tre hovedgarnet i trådfører 1. Still mønstervelgeren på O, forløfterne på II, sideløfterne på fylt sirkel og veveknappene på O. Stans hullkortet.

5. Strikk langsomt videre med egnet maskespenning. Etter 6-7 rekker trekker du ut nylontråden og fjerner hjelpegarnet.

Se også: Klargjøring av garn, side 10-13, og opplegg med nylontråd, side 16-17.

Strikk striper

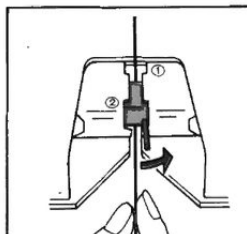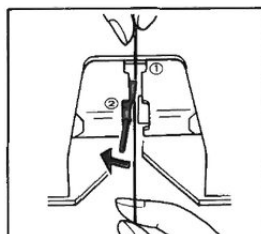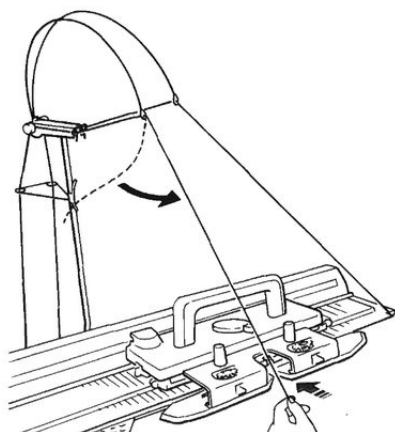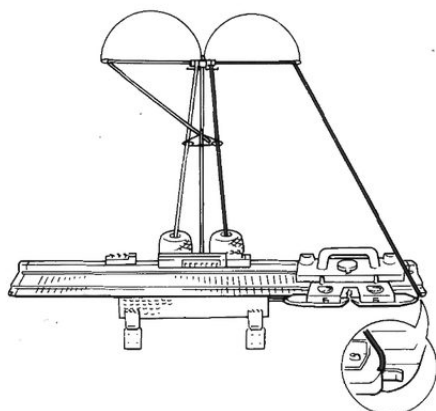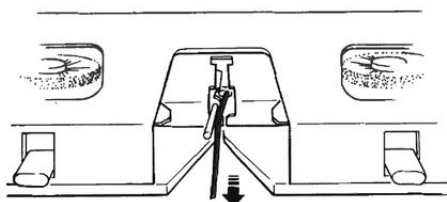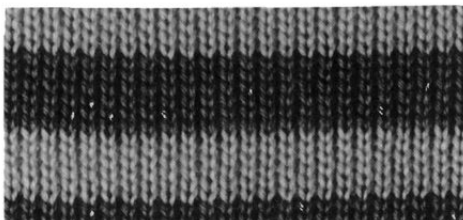


Strikk striper ved å bytte garn i trådfører 1 etter ønsket antall rekker.

1. Legg opp med hovedgarnet. Begge oppleggsmethodene kan brukes.
2. Strikk 4-5 rekker glattstrikk og heng klotodd i begge sider.
3. Ved opplegg med nylontråd løsner du hovedgarnets ende fra bordklemmen.
4. Åpne trådføreren ved å skyve låsen A mot venstre. Ta ut hovedgarnet og legg det i garnholderen ved siden av nålesengen.

Garnet i venstre garnfjær skal alltid legges i garnholderen til venstre. Garnet i høyre garnfjær skal alltid legges i garnholderen til høyre, uansett hvilken side sleden står på når du bytter.

5. Ta garnet i den andre fargen ut av garnklipsen og trekk det ned mot sleden.
6. Legg det i den åpne trådføreren og lukk låsen mot høyre.

Fortsett med stripene

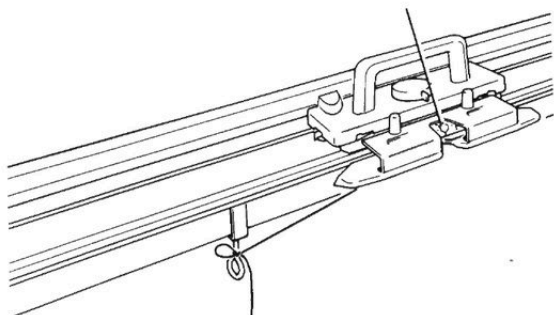

1. Fest garnenden til en av bordklemmene.

2. Fjern slakk ved å trekke garnet ned på baksiden av garnstangen.




3. Strikk et partall rekker.

4. Ta den andre fargen ut av trådfører 1 og legg garnet i den ledige garnholderen.







5. Ta hovedgarnet fra garnholderen og legg det tilbake i trådfører 1.

6. Fjern slakk i garnet.

7. Fortsett med et partall rekker i hver farge, og bytt mellom de to garnene.

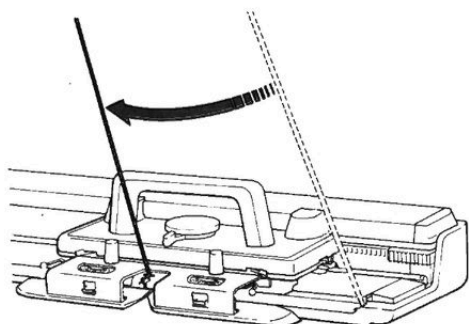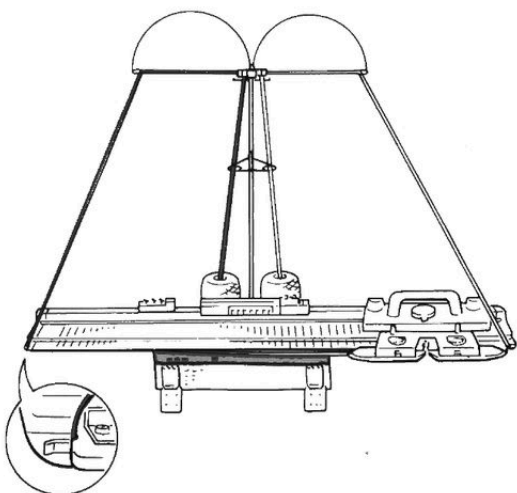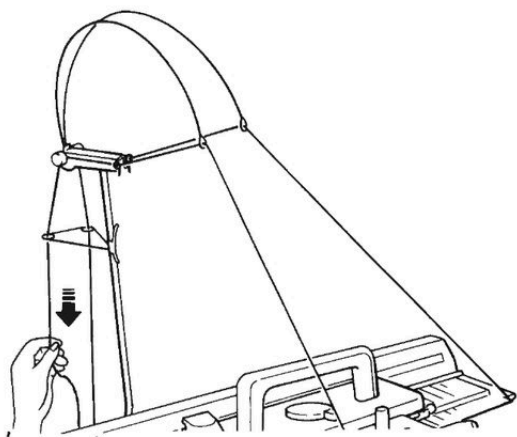

Øk masker ved kanten

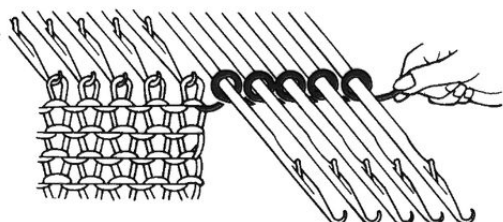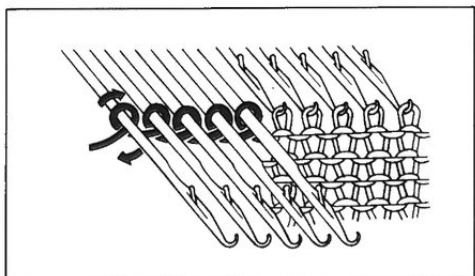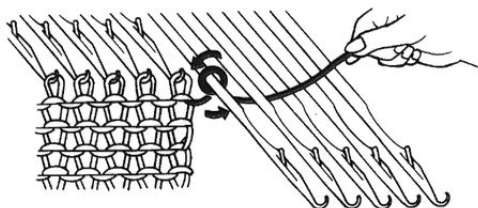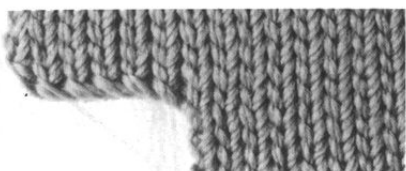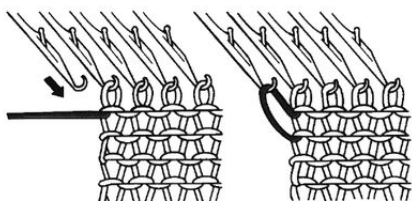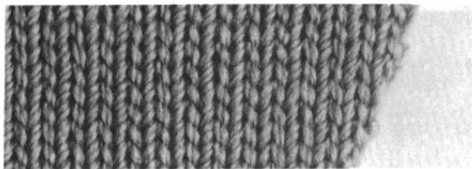

Øk én maske

Du kan øke én maske om gangen på den siden sleden står.

Skyv én ny nål fra A til B på sledesiden og fortsett å strikke.

Øk flere masker

Flere masker kan også bare økes på sledesiden. Still forløfterne på II.







Når sleden står til høyre:

1. Skyv ønsket antall nye nåler fra A til D. Trekk litt garn ut av trådføreren og vikle det løst rundt de tomme nålene mot klokken.

2. Skyv løkkene inntil gitteret, fjern slakk og fortsett å strikke.

Når sleden står til venstre, vikler du garnet med klokken rundt de nye nålene.

Fell masker ved kanten

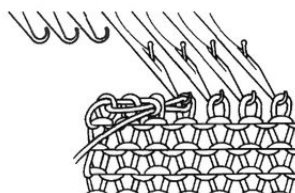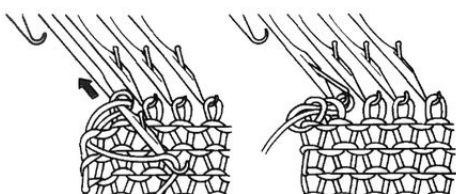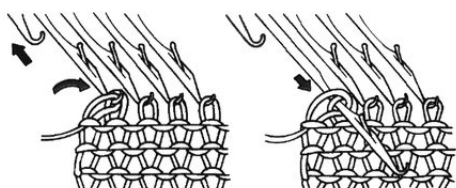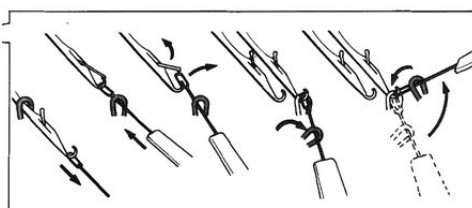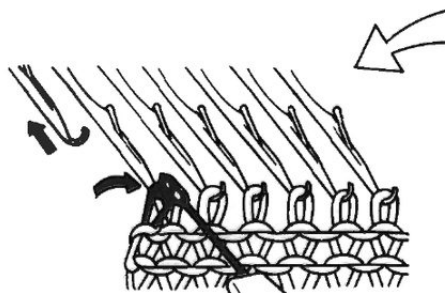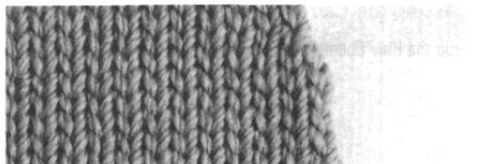

Fell én maske

Én maske kan felles i begge sider av samme rekke.

Flytt ytterste maske til nabonålen med en deknål. Skyv den tomme nålen tilbake til A.

Fell flere masker






Flere masker kan bare felles på den siden sleden står.

For å felle i venstre side:

1. La sleden stå til venstre. Hold arbeidet bakover mot maskinen. Flytt ytterste maske til nabonålen og skyv den tomme nålen til A.
2. Skyv nålen med to masker frem til D, slik at begge maskene kommer bak den åpne tungen.
3. Legg garnet i kroken fra venstre mot høyre.
4. Hold garnet litt nedover og skyv nålen tilbake til B. De to maskene glir av, og en ny maske blir igjen i kroken.
5. Gjenta til ønsket antall masker er felt. Flytt siste felte maske til nabonålen.

Ved felling i høyre side gjøres fremgangsmåten speilvendt.

Avfelling med tungenål

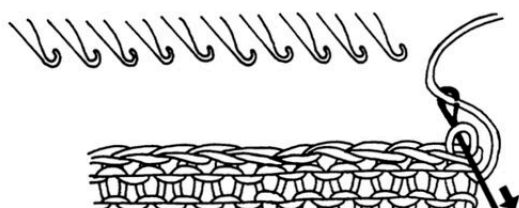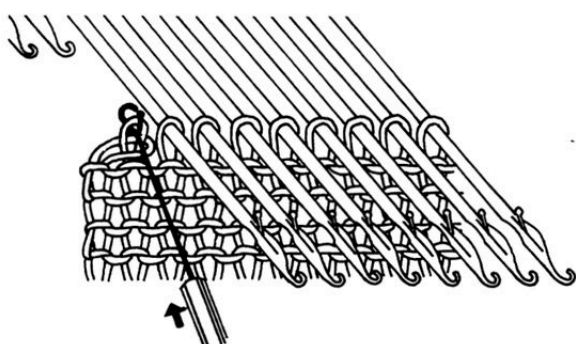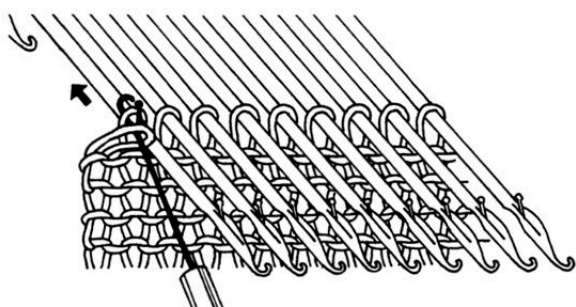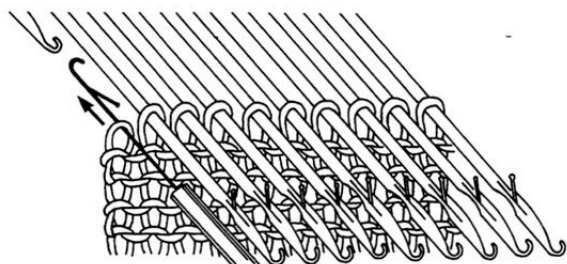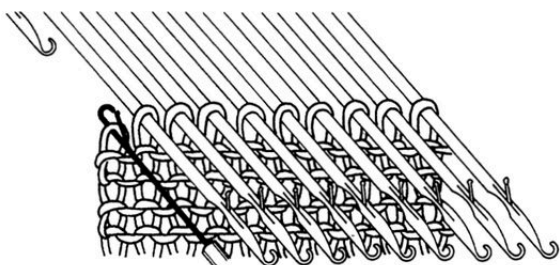

En kant med kjedemasker






Metoden lukker maskene når arbeidet er ferdig. Kanten må være løs nok til at den ikke trekker plagget sammen.

1. Strikk siste rekke med større masker enn resten av arbeidet. Tilpass innstillingen til garnet, og prøv gjerne på en maskeprøve først.
2. Ta garnet ut av trådføreren. Skyv nålene til D, slik at maskene ligger bak tungene.
3. Begynn på motsatt side av sleden. Skyv den ytterste nålen tilbake mot A og la masken gli over på tungenålen.
4. Hold den første masken bak den åpne tungen på verktøyet. Skyv neste maskinnål tilbake og fang den neste masken i tungenålens krok.
5. Trekk den nye masken gjennom den første. Én maske blir igjen på tungenålen. Gjenta langs hele rekken.
6. Klipp garnet med en passende ende. Trekk enden gjennom den siste masken og fest den.

Støtt arbeidet mens du feller av. Fjern lodd etter hvert dersom de trekker for hardt i kanten.

Et annet alternativ: Avfelling med attersting, side 58.

Flytt sleden uten å strikke

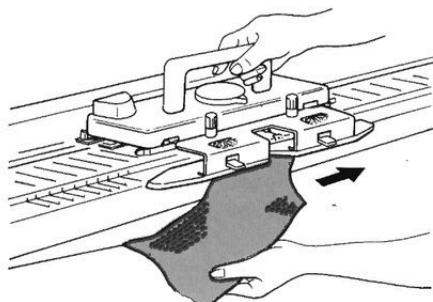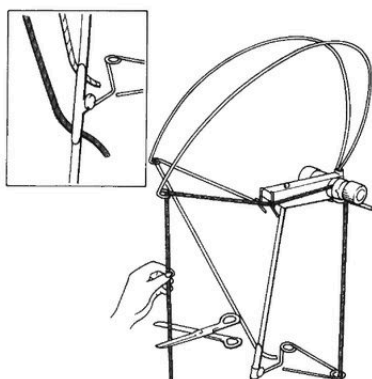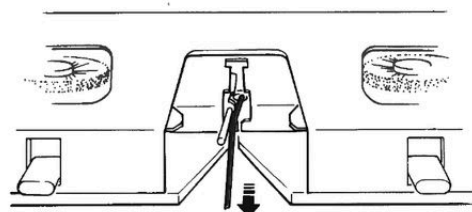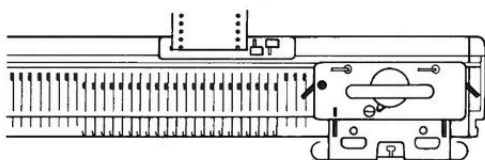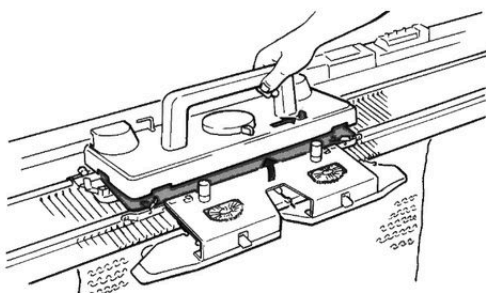

Koble ut rekketelleren og stans hullkortet før du flytter sleden uten å strikke.

Med sledeåpneren

Skyv sledeåpneren i pilretningen slik at sledens hoveddel løftes. Før sleden over arbeidet.

Med mønstervelgeren


Still mønstervelgeren på løpemønster. Still sideløfteren nærmest arbeidet på fylt sirkel og forløfteren nærmest arbeidet på l. Før sleden over arbeidet.

Ta av arbeidet uten å felle av




Dette er en rask metode for å ta av maskeprøver. Maskene blir åpne.

1. Ta garnet ut av trådføreren.
2. Hold garnet mellom sleden og garnfjæren og klipp det av. Fest endene i garnklipsene.
3. Ta lodd av arbeidet.
4. Still mønstervelgeren på glattstrikk og før sleden over arbeidet. Arbeidet faller av nålene.

Hullkort og mønsterpanel

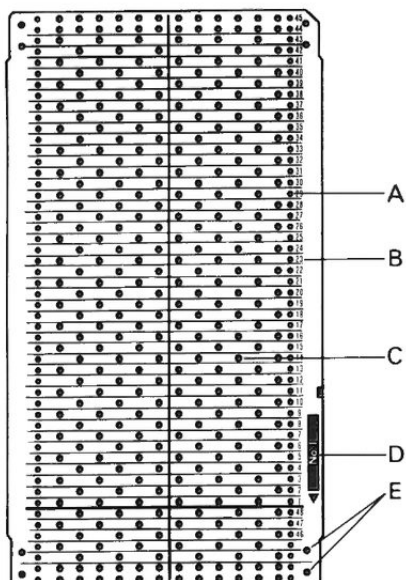

Strikketeknikk	1	2	3	4	5
Norsk mønster	○		○	○	○
Løpemønster	○		○	○	
Tuckmønster	○	○		○	
Hullmønstereffekt	○				○
Veving	○	○	○		

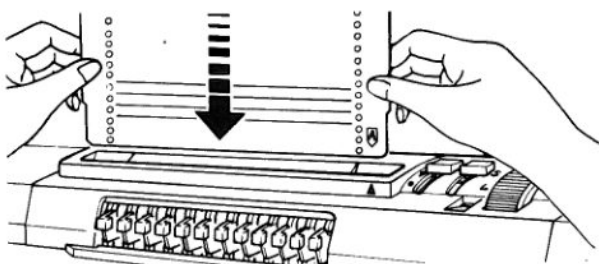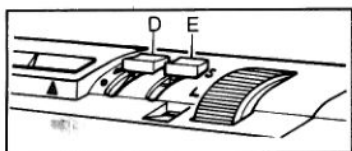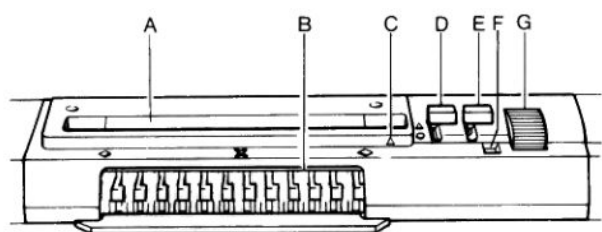

Hullkortene

Fem hullkort følger med maskinen. A: transporthull. B: mønsterrekkenummer. C: hull som danner mønsteret. D: kortnummer. E: hull til kortklips.

Hullkortene skal oppbevares borte fra varme og direkte sollys. De må ikke brettes eller bøyes.

Kort 1: norsk mønster, løpemønster, tuckmønster, hullmønstereffekt og veving.

Kort 2: tuckmønster og veving.

Kort 3: norsk mønster, løpemønster og veving.

Kort 4: norsk mønster, løpemønster og tuckmønster.

Kort 5: norsk mønster og hullmønstereffekt.

Originalmanualen omtaler også ekstra sett med hullkort.

Mønsterpanelet


A: hullkortåpning. B: mønsterfølere. C: indikator for mønsterrekkenummer. D: stoppknapp. E: L-knapp. F: indikator for L-knappen. G: hullkorthjul.

Sett inn hullkortet

Finn frem ett hullkort og to kortklips. Still stoppknappen D på trekant og L-knappen E på S.

Hold hullkortet rett med tallene til høyre. Sett det i hullkortåpningen og trykk det lett ned.

Lukk hullkortet og finn starten

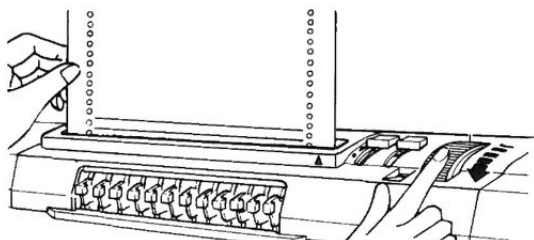

1. Drei hullkorthjulet mot deg. Kontroller samtidig at de vannrette linjene på kortet ligger parallelt med hullkortåpningen.

2. Fortsett til kortenden kommer opp på baksiden.

3. Legg kortendene over hverandre slik tegningen viser. De to hullene på hver side skal ligge over hverandre.

4. Fest endene med kortklipsene.

5. Drei hjulet til mønsterrekke 1 står over indikatoren. Still stoppknappen på fylt sirkel.



Det er fem rekkes forskjell mellom rekken som strikkes og rekken som vises over indikatoren.

Mønsterets plassering

På mønsterpanelet og foran nålesengen finnes merkene >< og <>.

>< viser midten av en mønsterrapport. <> viser rapportens bredde.

Det er 12 nåler mellom to <>-merker. Midten av mønsteret ligger ved maskinens midtpunkt 0.

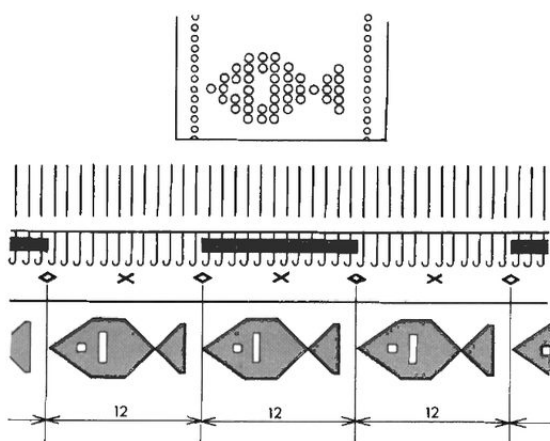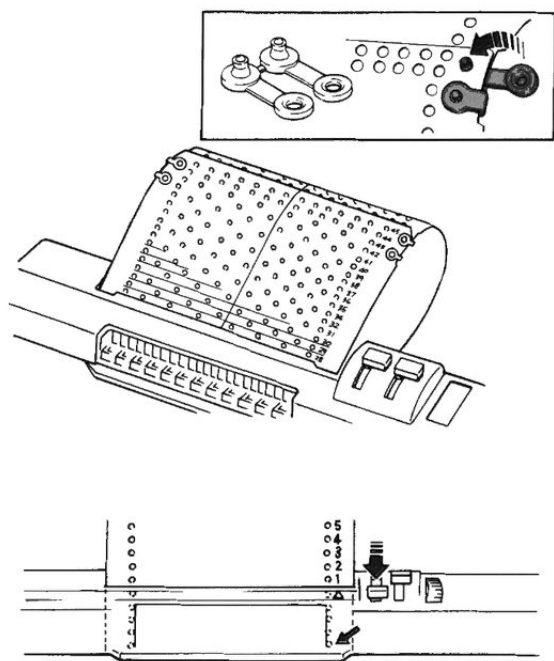

Les innstillingstabellene

1	2	3	4	5	6	7	8	7	6	5	9	10
① 1	●	S	▼	II	○	○	○	○	II	▼	A	→
② 1~	▼	"	"	"	"	F	"	"	"	"	B	↔ 2
											11	12

Kolonnene i tabellen

1. Arbeidstrinn. 2. Mønsterrekkenummer. 3. Stoppknapp. 4. L-knapp. 5. Sideløftere. 6. Forløftere. 7. Veveknapper. 8. Mønstervelger. 9. Trådfører 1 og 2; kolonnen for trådfører 2 kan også vise vevegarnholderen. 10. Slederetning. 11. A, B og C betegner ulike garnfarger. 12. Antall rekker som skal strikkes.

Symbolene i tabellene skal følges slik de står. Gjentakelsestegn betyr samme innstilling som på linjen over.

Før mønsterstriking

Strikk 7-8 rekker glattstrikk med hovedgarn eller hjelpegarn. La sleden stå til venstre.





Bruk alltid lodd. Heng klorodd i begge sider. Fordel lange klorodd over arbeidet ved løpemønster, tuckmønster, ekstra tykt eller ru garn. Heng loddene 3-4 rekker under nålene og flytt dem opp etter hvert.

Sett inn hullkortet, se side 25-26. Med stoppknappen på fylt sirkel strikker du én rekke fra venstre mot høyre med hovedgarnet. Sleden registrerer første mønsterrekke.

Still stoppknappen på trekant og følg innstillingstabellen for mønsteret.

Før sleden jevnt og helt forbi alle mønsterfølerne C ved hver vending.




Ta ikke sleden av nålesengen under mønsterstriking. Hvis det skjer, må mønsteret registreres på nytt, se side 71-72.

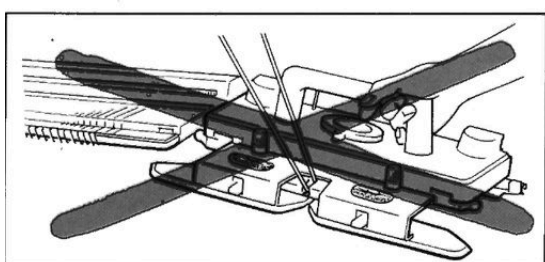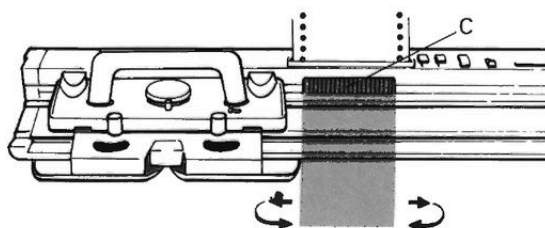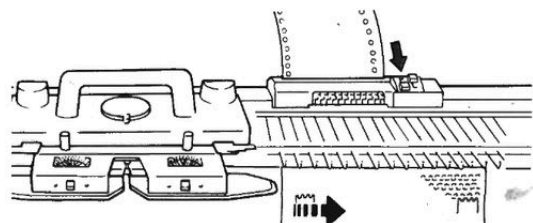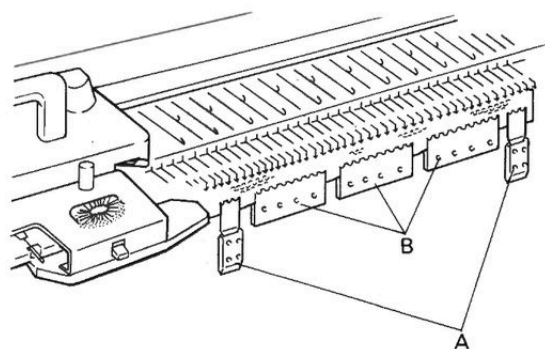

Norsk mønster



↓		5 4 3 2 1	●	S	▼	II	○	○	○	II	▼	A		→
①	1	●	S	▼	II	○	○	○	II	▼	A			→
②	1~	▼	"	"	"	"	F	"	"	"	"	B		↔

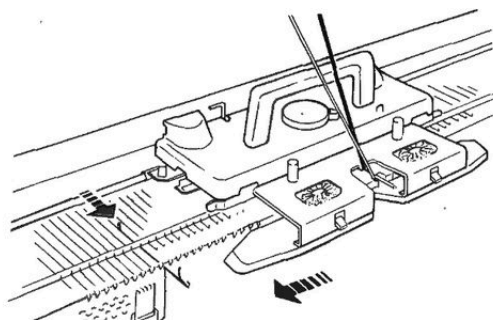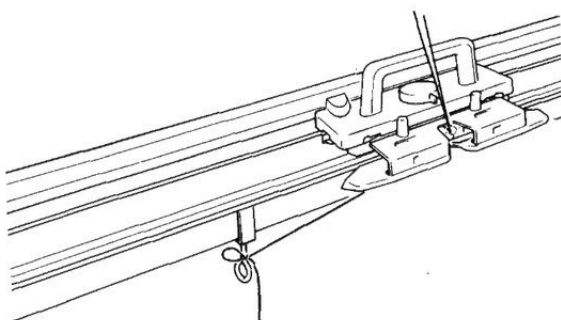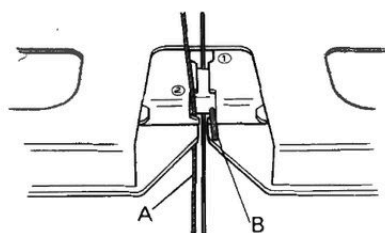

To garnfarger strikkes samtidig. Hullene i kortet velger garnet i trådfører 2. Områdene uten hull strikker bunnfargen i trådfører 1.

Prøven er strikket med kort 3.

1. Heng klorodd i begge sider. Still inn etter trinn 1 i tabellen og strikk én rekke fra venstre mot høyre.

2. Still inn etter trinn 2 i tabellen.

3. Ta den andre garnenden fra garnklipsen og trekk den ned mot sleden.

4. Legg garn A i trådfører 2, til venstre for føringsstiften B.

5. Fest garnenden til bordklemmen. Fjern slakk ved å trekke garnet ned bak garnstangen.

6. Strikk ønsket antall rekker.


Hvis kantmaskene ikke strikkes riktig, skyver du ytterste nål på sledesiden til D før neste rekke. Ved forkortede rekker brukes C i stedet for D.

Gjenta dette ved behov før hver rekke.


Norsk mønster med andre kort




Kort 1

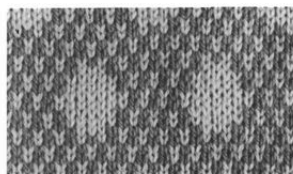

Kort 5

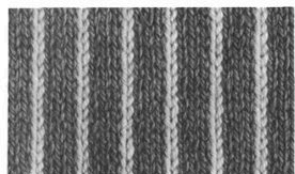


Kort 2

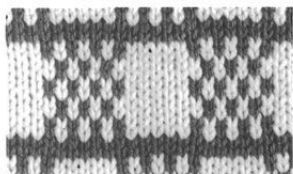

Kort 4

													
①	1	●	S	▼	II	○	○	○	II	▼	A		
②	"	"	"	"	"	"	F	"	"	"	"	B	

		    											
①	1	●	S	▼	II	○	○	○	II	▼	A		
②	1~2	▼	"	"	"	"	"	"	"	"	"		 2
	3-12	"	"	"	"	"	F	"	"	"	"	B	 10
	13-14	"	"	"	"	"	O	"	"	"	"		 2
	15-24	"	"	"	"	"	F	"	"	"	"	B	 10
	25-26	"	"	"	"	"	O	"	"	"	"		 2
	27-36	"	"	"	"	"	F	"	"	"	"	B	 10
	37-38	"	"	"	"	"	O	"	"	"	"		 2
	39-48	"	"	"	"	"	F	"	"	"	"	B	10

Kort 1 og kort 5

Følg innstillingstabellen på side 28.

Kort 2

Kort 2 er normalt ikke egnet til norsk mønster. Det kan likevel brukes med stoppknappen på fylt sirkel og mønsterrekke 1 synlig.

Følg den øverste innstillingstabellen på denne siden.


Kort 4

For å lage striper inne i mønsteret stiller du mønstervelgeren på O (glattstrikk) ved mønsterrekke 1 og 2, 13 og 14, 25 og 26 samt 37 og 38.




På disse rekkene strikkes bare garnet i trådfører 1.

Følg den nederste tabellen for bytte mellom mønsterrekker og striper. A og B viser garnfargene, og tallene i siste kolonne viser hvor mange rekker som skal strikkes.

Tuckmønster

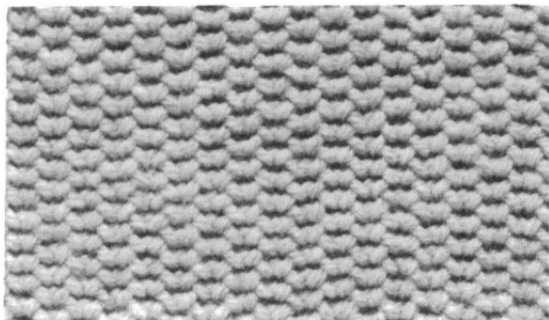

												=	
①	1	●	S	▼		○	○	○		▼	A		→
②	1~	▼	"	"	"	"	T	"	"	"	"		⇌

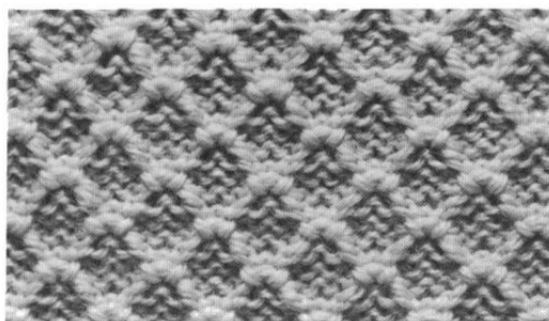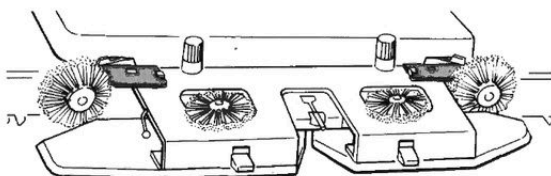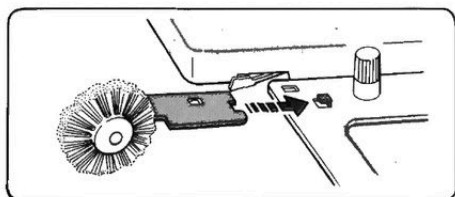

Der kortet har hull, strikkes glattstrikk. Der kortet ikke har hull, blir en garnløkke liggende i nålekroken sammen med masken.

Med mellomtykt, glatt garn kan det samles fangløgger over opptil seks rekker.

Prøven er strikket med kort 1.

1. Heng klolodd og lange klolodd på arbeidet.

2. Still inn etter trinn 1 i tabellen. Strikk én rekke fra venstre mot høyre.


3. Monter tuckbørstene, se side 9.

4. Still inn etter trinn 2 og fortsett å strikke.



Kort 2

Følg samme innstillingstabell som for kort 1.

Tuckmønster med flere farger

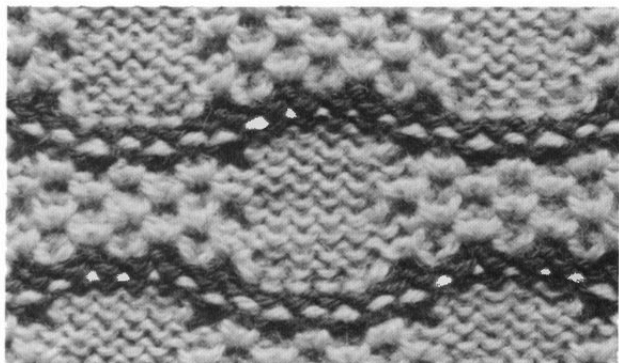

																																																																																											
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

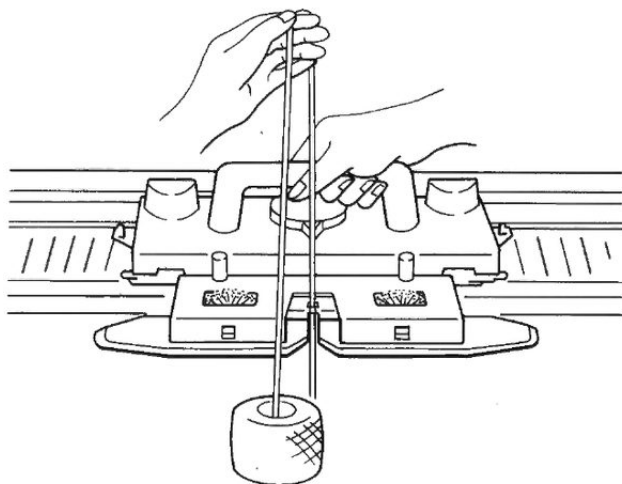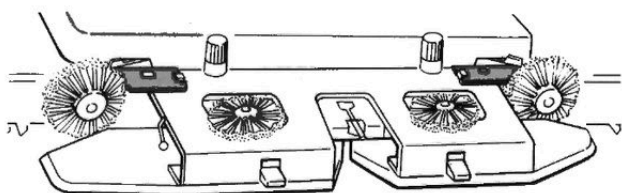

Strikk vekselvis med to eller flere farger i tuckmønster. Prøven er strikket med kort 4.


1. Heng klorodd og lange klorodd på arbeidet.
2. Still inn etter trinn 1 i tabellen og strikk én rekke fra venstre mot høyre.
3. Monter tuckbørstene, se side 9.
4. Still inn etter trinn 2. Følg tabellen og bytt garn som ved striper, se side 19-20.

Før garnet for hånd

Du kan føre garnet direkte til trådføreren når du bruker en tredje farge, strikker nylontråd mellom hovedarbeid og strikk med hjelpegarn til en fald, eller garnenden er for kort til å tres gjennom garnføreren.

1. Legg det tredje garnet i trådfører 1.
2. Hold garnet lett mellom tommel og pekefinger over trådføreren.
3. Før sleden langsomt og la garnet løpe jevnt gjennom fingrene. Gjenta for hver rekke.

Løpemønster

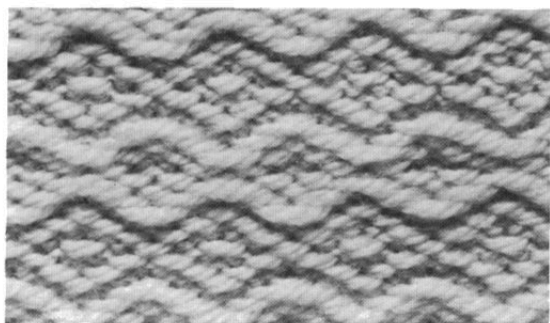

																																																																																																																														
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Der kortet har hull, strikkes glattstrikk. Der kortet ikke har hull, passerer garnet forbi maskene og danner trådsprang på vrangsidan.

Prøven er strikket med kort 3.

1. Heng klolodd i begge sider.
2. Still inn etter trinn 1 i den øverste tabellen og strikk én rekke fra venstre mot høyre.
3. Still inn etter trinn 2 og fortsett å strikke.

Kort 1



Følg samme tabell som for kort 3.

Løpemønster med flere farger

Strikk vekselvis med to eller flere farger.


Prøven er strikket med kort 4.

Følg den nederste innstillingstabellen og bytt garn som ved striper, se side 19-20.

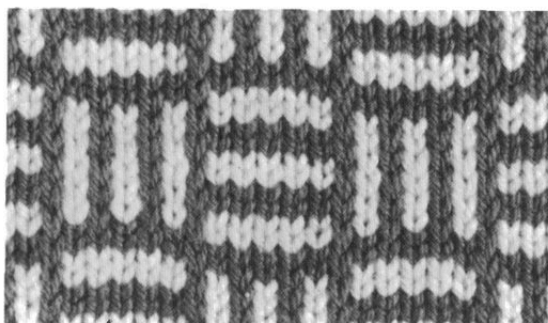
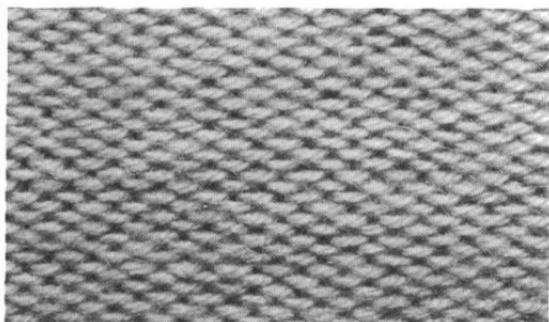


										
①	1	●	S	▼	II ○ ○ ○ II	▼	A			
②	1~	▼	" "	" "	" "	S,J	" "	" "	" "	 2
	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	 2

Hullmønstereffekt

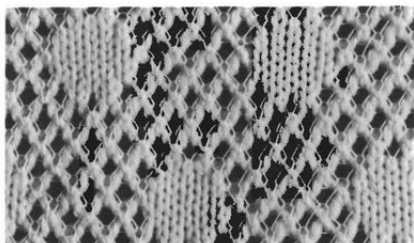

I	1	S	II	O	O	II	A	2	=
①	1	●	▼	○	○	○	▼	A	→
②	1~	▼	~	I	~	L	~	B	→

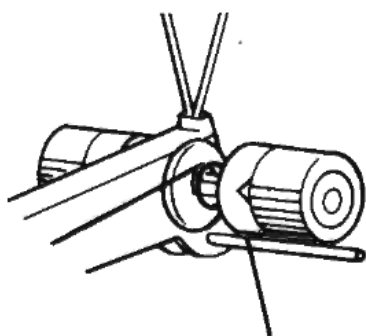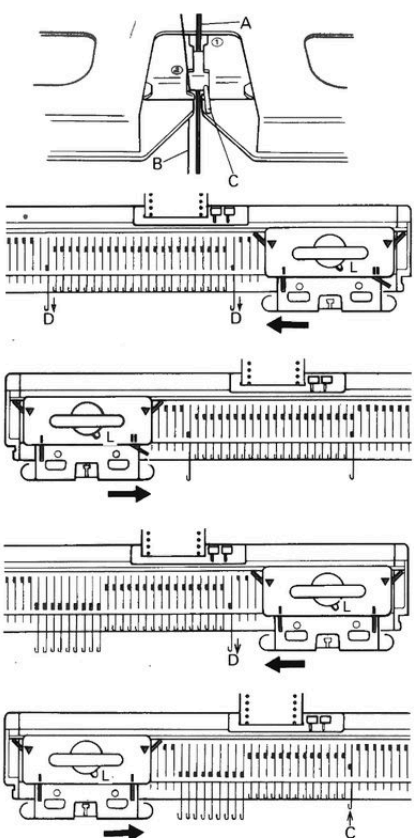

Et tykt garn sammen med et svært tynt garn i samme farge gir en effekt som minner om hullstrikk.

Der kortet har hull, strikkes bare det tynne garnet i trådfører 2. Der kortet ikke har hull, strikkes begge garnene sammen. Prøven bruker kort 5.

1. Heng klolodd i begge sider. Still inn etter trinn 1 i tabellen og strikk én rekke fra venstre mot høyre.

2. Still inn etter trinn 2. Tre det tynne garnet gjennom garnføreren.

Hvis garnet ligger for løst i garnføreren, vikler du det én gang rundt akselen til spenningsskiven, som vist.

3. Legg det tykke garnet A i trådfører 1. Legg det tynne garnet B i trådfører 2, til venstre for føringsstiften C.


4. Skyv første og siste nål til D. Strikk fra høyre mot venstre. Kantnålene strikker ikke på denne passeringen.

5. Strikk fra venstre mot høyre. Kantnålene strikkes tilbake til B.




6. Fortsett, og skyv første og siste nål til D hver gang sleden står til høyre.

Ved forkortede rekker stilles begge forløfterne på I. På motsatt side av hvilende nåler skyves én kantnål til D før passeringen mot venstre, og tilbake til C før passeringen mot høyre.

Veving

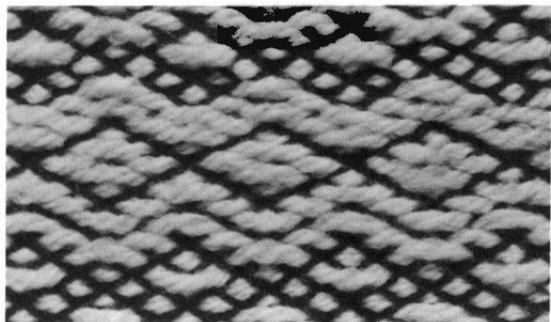

	1	●	S	▼	II	○	○	○	II	▼	A		→
②	1~	▼	"	"	"	≈	"	≈	"	"	"	B	↔

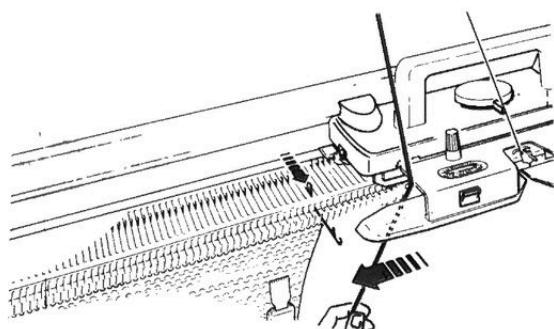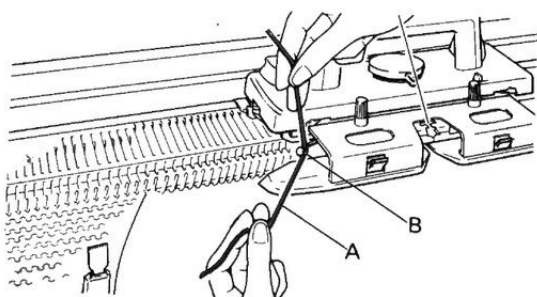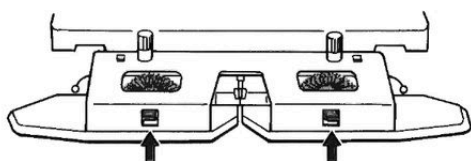

Vevegarnet legges inn mellom glattstrikkmaskene på vrangsidens og danner mønster på overflaten. Vevegarn kan være effektgarn eller et annet egnet materiale.

Der kortet har hull, går vevegarnet over nålen. Der kortet ikke har hull, går det under nålen. Prøven bruker kort 3.

1. Heng klorodd i begge sider. Still inn etter trinn 1 i tabellen og strikk én rekke fra venstre mot høyre.

2. Tre vevegarnet gjennom garnføreren, trekk det ned mot nålesengen og juster garnspenningen.

3. Still inn etter trinn 2. Skyv veveknappene opp til vevesymbolet.

Vevesymbolet i trådførerkolonnen viser til vevegarnholderen.






4. Legg hovedgarnet i trådfører 1. Legg vevegarn A i venstre vevegarnholder B, altså holderen nærmest arbeidet.

5. Still maskespenningen ett tall høyere enn for glattstrikk.

6. Skyv ytterste nål på sledesiden til D, eller til C ved forkortede rekker.

7. Før sleden langsomt fra høyre mot venstre.

Vevegarnet ved vending

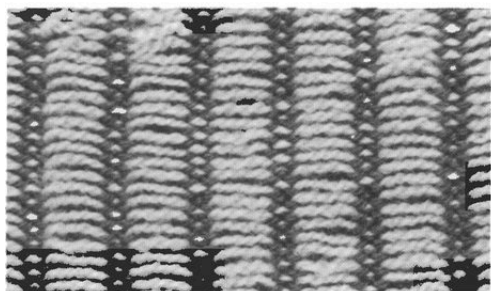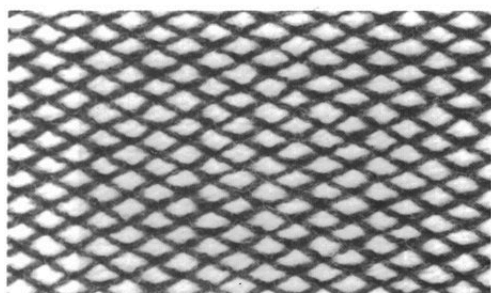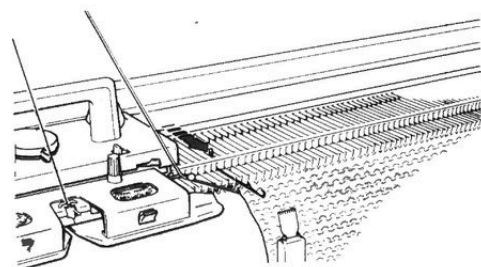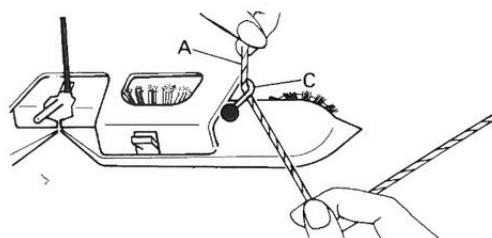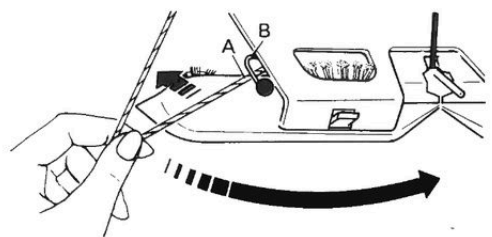

1. Ta vevegarn A ut av venstre vevegarnholder B.
2. Før garnet under sinkerarmen og over til høyre side av sleden.
3. Legg det i høyre vevegarnholder C.
4. Skyv ytterste nål på sledesiden til D, eller C ved forkortede rekker, før du strikker neste rekke.
5. Strikk fra venstre mot høyre.

Fortsett med ønsket antall rekker.
Vevegarnet skal alltid ligge i holderen på
den siden av sleden som vender mot
arbeidet i neste passering.

Kort 1


Følg samme tabell som for kort 3.

Kort 2



Strikk med stoppknappen på fylt sirkel og mønsterrekke 1 synlig. Følg tabellen nederst i illustrasjonen.

						=							
①	1	●	S	▼		○	○	○		▼	A		→
②	"	"	"	"	≈	"	"	≈	"	"	"	B	↕ 2

L-knappen og forlengt mønster

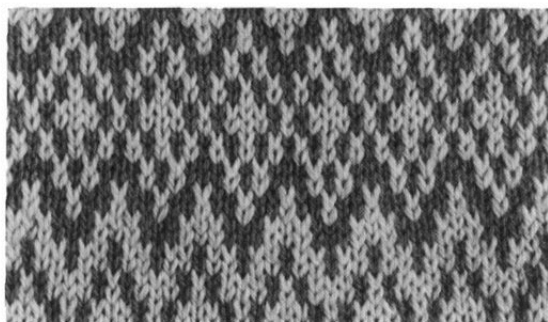

①	1	●	S	▼	II	○	○	○	II	▼	A
②	1	"	"	"	"	"	F	"	"	"	B
③	1~	▼	L	"	"	"	"	"	"	"	"

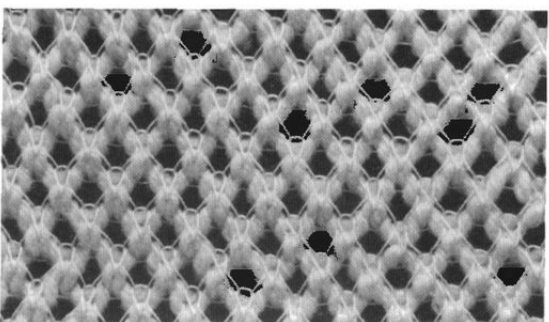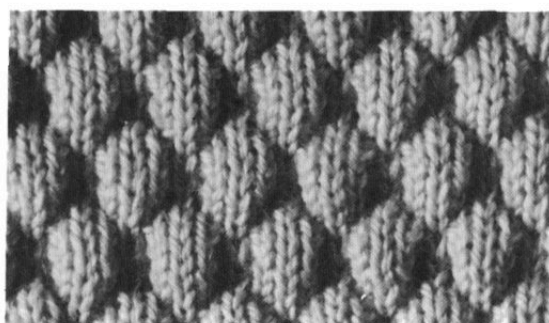

Når L-knappen står på L, flyttes hullkortet bare annenhver rekke. Mønsteret blir dermed forlengt i høyden.

Eksemplet viser norsk mønster med kort 3.

Still først inn etter trinn 1 i tabellen og strikk én rekke fra venstre mot høyre.

Første mønsterrekke, trinn 2: stoppknapp på fylt sirkel, L-knapp på S.

Ved de følgende rekkene, trinn 3: stoppknapp på trekant, L-knapp på L.

Indikatoren for L-knappen skifter farge:

Blå: Den samme mønsterrekken gjentas.


Rød: Kortet går frem til neste rekke, og en ny mønsterrekke strikkes ved neste passering.

De øvrige innstillingene følger den aktuelle strikketeknikken.



Illustrasjonene viser også tuckmønster med kort 2, løpemønster med flere farger med kort 4 og hullmønstereffekt med kort 1.

L-knappen kan brukes til norsk mønster, veving, løpemønster og hullmønstereffekt når hullkortet egner seg til forlenging.

Strikk en maskeprøve

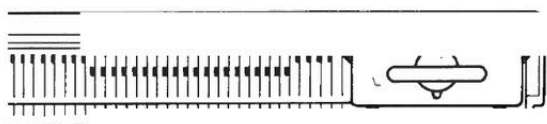

(1)


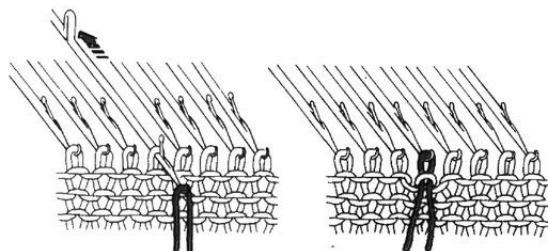
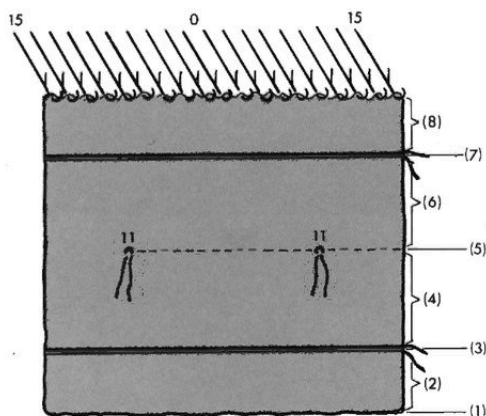


Strikkefastheten er antall masker og rekker per 10 cm. Den må måles for at plagget skal få riktig størrelse.

Bruk samme garn, strikketeknikk og maskespenning som i plagget. Prøv gjerne flere innstillinger først. Finn også litt kontrastgarn til markeringene.

1. Sett 15 nåler i arbeid på hver side av midtpunktet 0, totalt 30 nåler.
2. Legg opp med hovedgarnet og strikk 10 rekker i valgt teknikk og maskespenning.
3. Bytt til kontrastgarn og strikk to rekker glattstrikk.
4. Klipp kontrastgarnet, tre hovedgarnet igjen og strikk 15 rekker i valgt teknikk.
5. Skyv den 11. nålen på hver side av midtpunktet til D. Legg en bit kontrastgarn i hver av de to krokene og skyv nålene tilbake mot B for hånd.
6. Strikk ytterligere 15 rekker.
7. Bytt til kontrastgarn og strikk to rekker glattstrikk.
8. Strikk 10 rekker med hovedgarnet i valgt teknikk og maskespenning.

La maskeprøven hvile

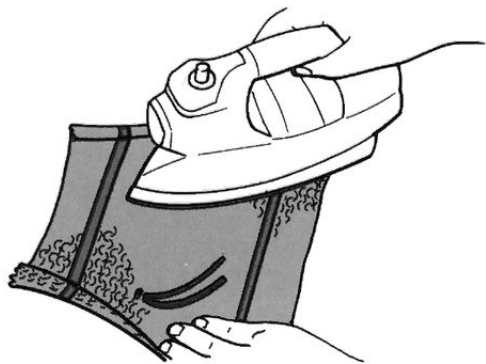

Ta garnet ut av trådføreren og før sleden én gang over arbeidet for å ta prøven av maskinen.

Noter maskespenningen du brukte.

Vask og behandle maskeprøven på samme måte som du kommer til å vaske og behandle det ferdige plagget. Tilpass vask og behandling til garnet. La prøven tørke helt og hvile før du måler strikkefastheten.


Maskeprøvelinjalen

Linjalen viser antall masker og rekker per 10 cm når du måler mellom markeringene i prøven.

S-siden brukes til masker. R-siden brukes til rekker.

Følg målingen på neste side. Bruk maskeprøvelinjalen som hører til SK155. Denne linjalen er blå.

Mål strikkefastheten

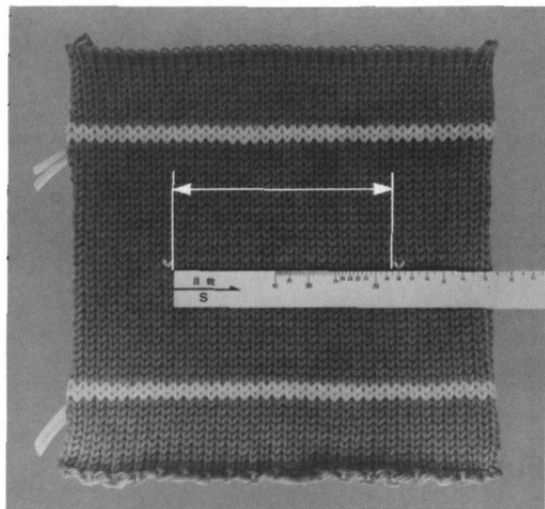

Masker i bredden

Legg den blå maskeprøvelinjalen med S-siden opp på prøven. Venstre ende skal ligge mot innsiden av den ene masken som er markert med kontrastgarn.

Les av tallet ved den andre markerte masken. Les fra siden som pilen viser, altså fra venstre.


Tallet angir masker per 10 cm.

Rekker i høyden

Legg linjalen med R-siden opp på prøven. Mål avstanden mellom de to feltene som er strikket med kontrastgarn.

Les av tallet fra siden pilen viser. Tallet angir rekker per 10 cm.

Markeringene i prøven består av 20 masker i bredden og 30 rekker i høyden. Maskeprøvelinjalen regner om disse avstandene til strikkefasthet per 10 cm.

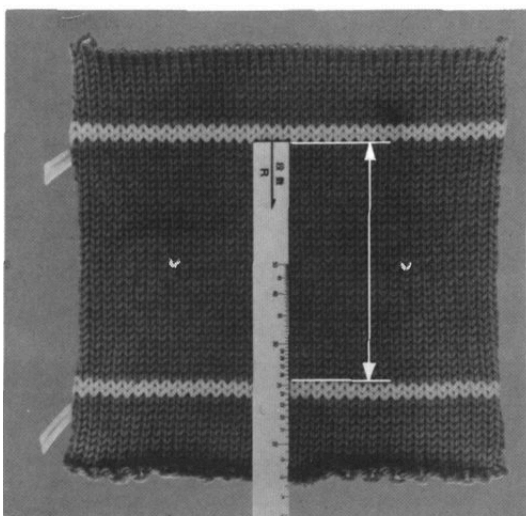

Regn om mål til masker og rekker

Bruk strikkefastheten fra en vasket og helt tørr maskeprøve. Prøven skal være strikket med samme garn, antall tråder, teknikk og innstillinger som plagget.

Beregn bredden

Antall masker = bredde i cm $\times$ masker per 10 cm $\div$ 10.

Eksempel: En bredde på 45 cm og en strikkefasthet på 16 masker per 10 cm gir:

$45 \times 16 \div 10 = 72$ masker.

Beregn høyden

Antall rekker = høyde i cm $\times$ rekker per 10 cm $\div$ 10.

Eksempel: En høyde på 30 cm og en strikkefasthet på 22 rekker per 10 cm gir:

$30 \times 22 \div 10 = 66$ rekker.

Tallene er eksempler. Bruk alltid målene fra din egen maskeprøve.





Tilpass til mønsteret

Rund av til hele masker og rekker. Ta hensyn til symmetri, kanter og strikketeknikk.

Ved hullkortstrikking har SK155 en mønsterrapport på 12 masker. Planlegg plasseringen rundt midten av arbeidet, slik at mønsteret blir jevnt fordelt.

Tegn gjerne plaggets deler og noter mål, masker, rekker, økninger og fellinger før du begynner.

Formede fellinger og økninger

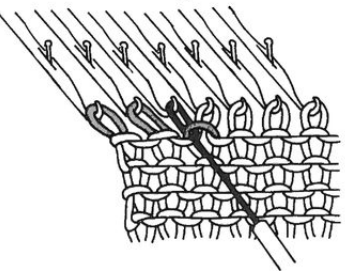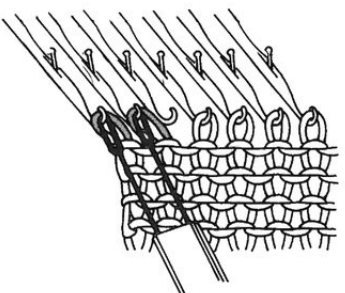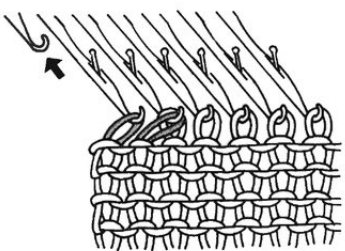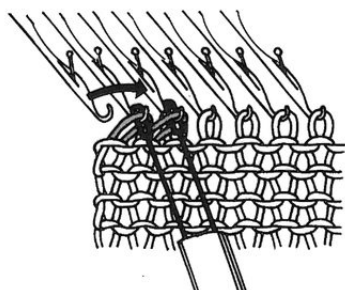

Fell én maske innenfor kanten

1. Bruk en dekknål med to spisser og flytt de to ytterste maskene én nål innover.

Ved strikking på annenhver nål brukes dekknålen med tre spisser.



2. Skyv den tomme ytterste nålen til A og fortsett å strikke.

Øk én maske innenfor kanten






1. Skyv den nærmeste tomme nålen til B. Flytt de to ytterste maskene én nål utover med dekknålen med to spisser.

Ved strikking på annenhver nål brukes dekknålen med tre spisser.

2. Plukk opp løkken under den tredje masken og legg den på den tomme nålen, som vist.
3. Fortsett å strikke.

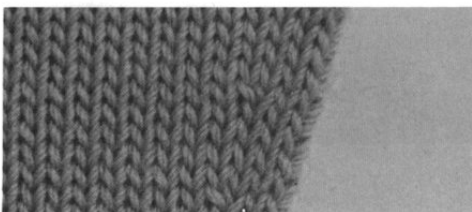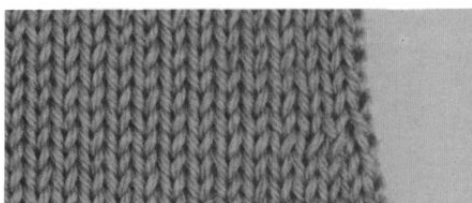

Forkortede rekker med færre nåler

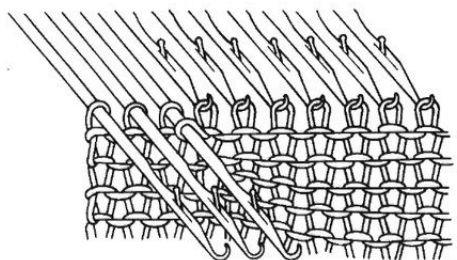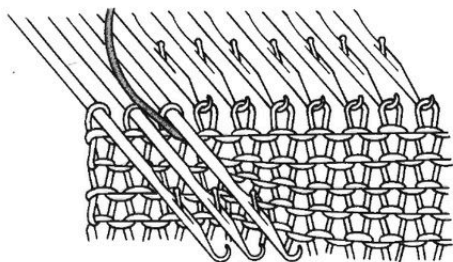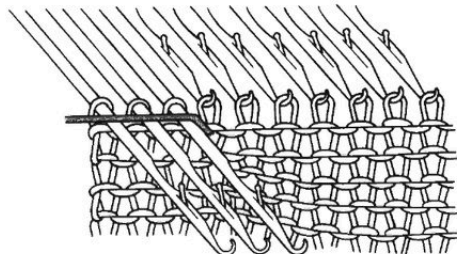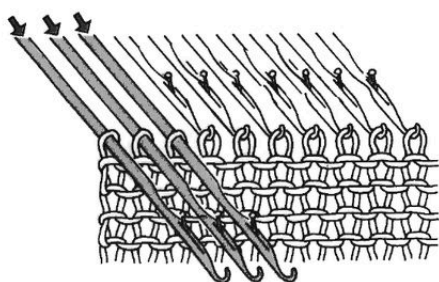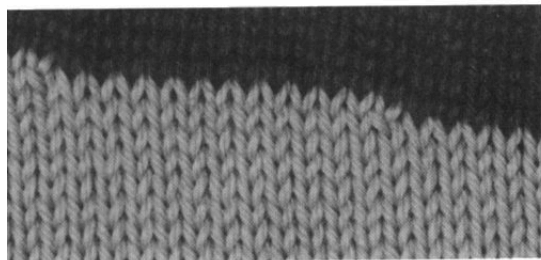

Forkortede rekker brukes til skrå former, for eksempel skuldre og innsnitt.

Still forløfterne på I.

1. På motsatt side av sleden skyver du nålene som skal hvile, til D.
2. Strikk én rekke. Nålene i B strikker, mens nålene i D hviler og garnet går over dem.
3. For å unngå hull legges garnet under den innerste nålen i D og over de øvrige hvilende nålene.

Hvis begge sider skal formes, skyver du nye nåler til D på motsatt side før neste passering, som i trinn 1.






4. Strikk én rekke tilbake. Dette fullfører første trinn med forkortede rekker.

Ved forming i begge sider gjentas omslaget i trinn 3 på den andre siden.

Gjenta trinn 1-3 så lenge formingen krever det.

Når du er ferdig med de forkortede rekkene, skyver du nålene fra D tilbake til C og fortsetter å strikke.

Forkortede rekker med flere nåler

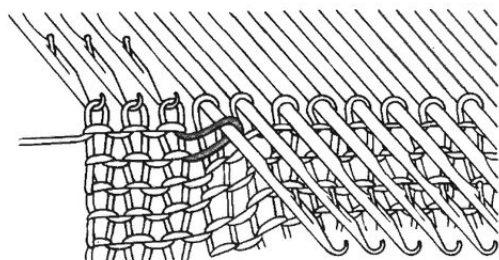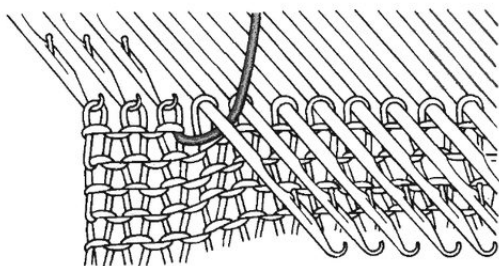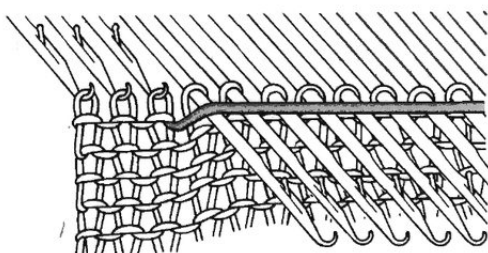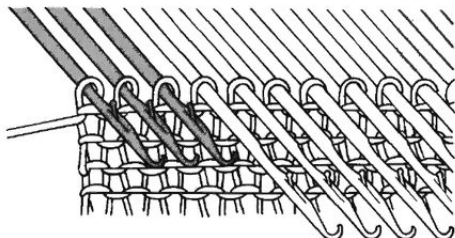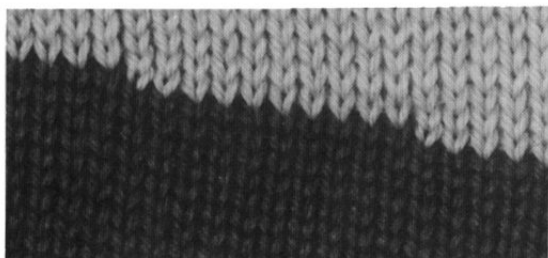

Still forløfterne på I.






1. Skyv alle nåler som er i arbeid, til D.
2. På sledesiden skyver du nålene som skal tas med igjen, tilbake til C.

Ved mønsterstrikking brukes en deknål til å sette disse nålene i B, med maskene riktig i krokene.

3. Strikk én rekke. Nålene i C strikker, mens nålene i D hviler og garnet går over dem.
4. For å unngå hull legges garnet under den innerste nålen i D og over de øvrige hvilende nålene.
5. Strikk én rekke tilbake.

Gjenta trinn 2-5 til ønsket antall nåler er i arbeid igjen.

Vrangbord med én rett og én vrang

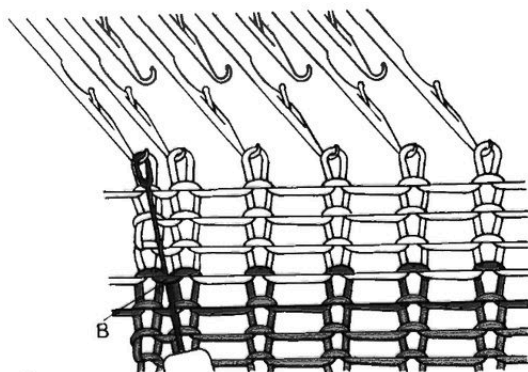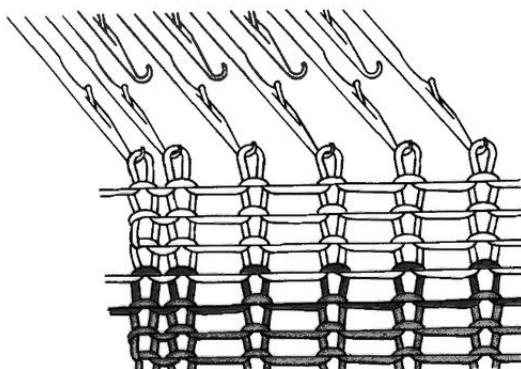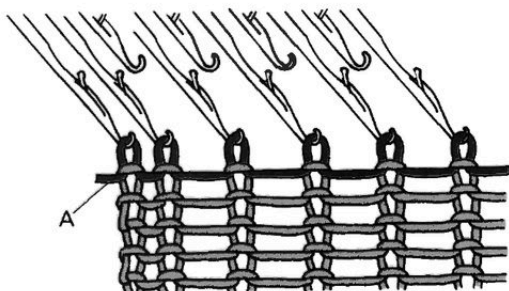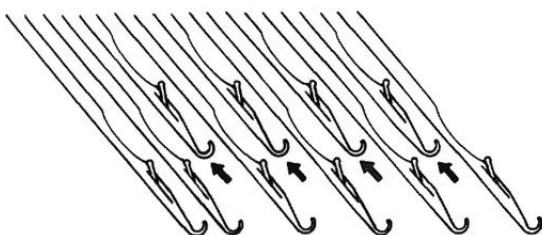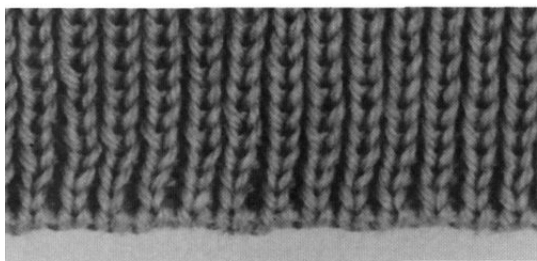


Denne metoden lager vrangbord på hovedmaskinen ved at annenhver maskesøyle omformes for hånd.

1. Sett ønsket antall nåler i B. Skyv annenhver nål til A, fra og med den tredje nålen fra venstre.
2. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn. Heng klorodd i begge sider. Strikk én rekke med nylontråd A.
3. Tre hovedgarnet og strikk fire rekker med maskespenning 0.
4. Sett deknålen i venstre ytterste gitterløkke B på første rekke med hovedgarn.

Fremgangsmåten fortsetter på de neste to sidene.

Omform annenhver maskesøyle


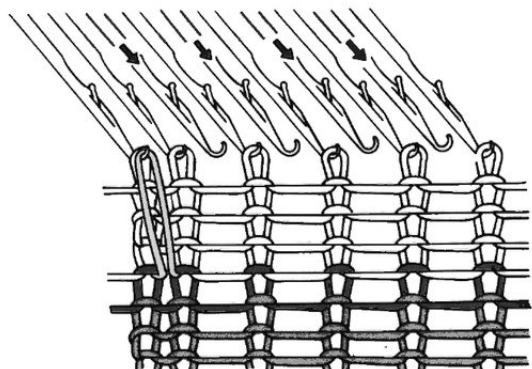


5. Legg gitterløyken på ytterste nål. Skyv nålene som ble satt i A i trinn 1, tilbake til B.


6. Strikk ønsket lengde på vrangborden med maskespenning to tall lavere enn ved glattstrikk.

7. Sett tungenålen i løyken på første rekke med hovedgarn. La maskesøylen rakne som vist. Hopp over de neste tre rekkene og fang tråden på den femte rekken med tungenålens krok.

Fortsett på neste side.

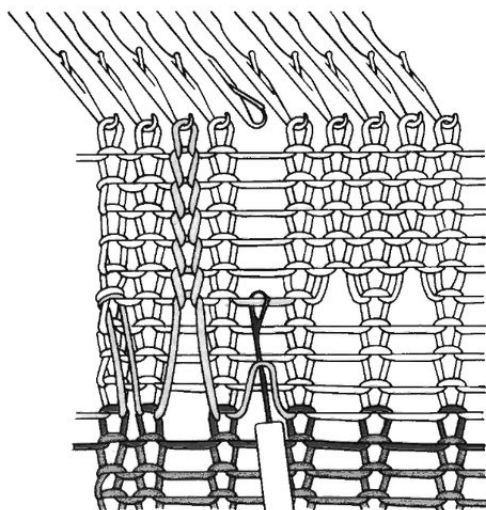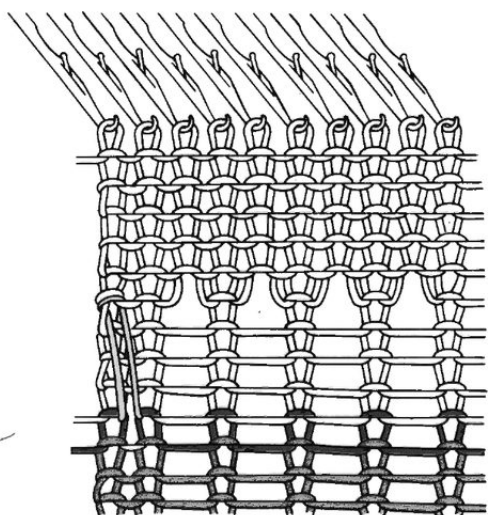

Fullfør vrangborden


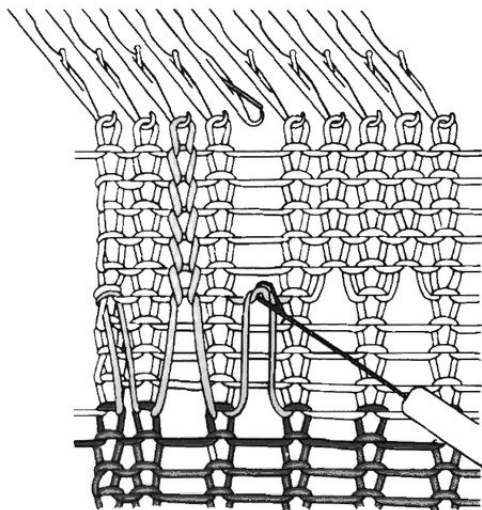


8. Trekk tungenålen mot deg. Første maske glir av tungenålen og danner en ny maske av tråden i kroken.




9. Fang den neste vannrette tråden over masken og trekk tungenålen mot deg igjen.

10. Gjenta trinn 9 for hver rekke. Sett den siste masken tilbake på nålen.

Omform annenhver maskesøyle på samme måte gjennom hele vrangborden.

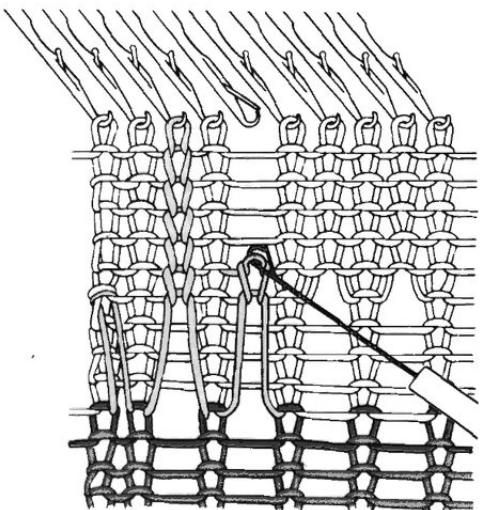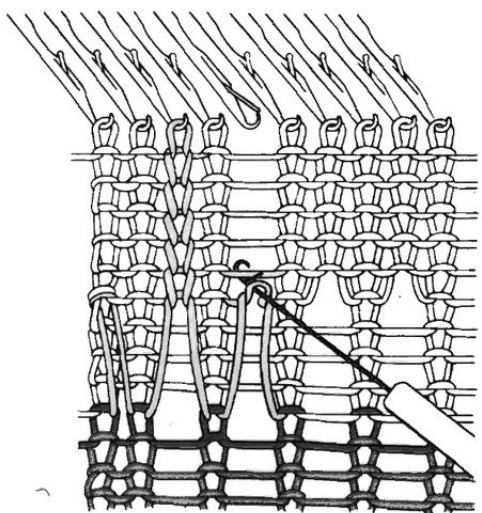

Falsk vrangbord

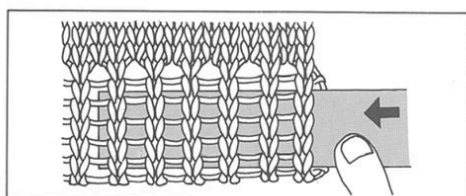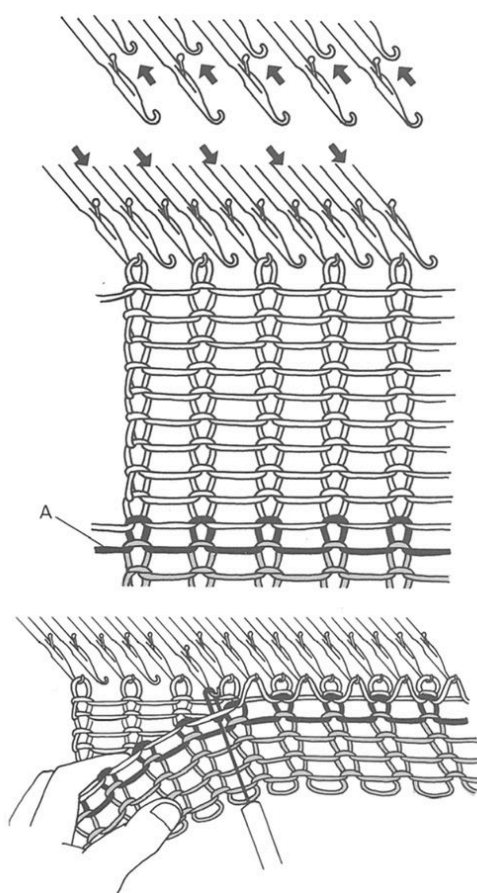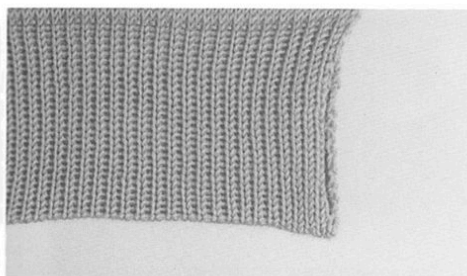





Falsk vrangbord er en dobbel kant som strikkes på annenhver nål og brettes sammen på maskinen. Den gir en vrangbordlignende effekt uten at maskesøylene må omformes med tungenål.

Kanten har en annen elastisitet enn vanlig vrangbord. Strikk en prøve for å kontrollere bredde, høyde og hvor godt kanten trekker seg sammen.

1. Sett ønsket antall nåler i B. Skyv annenhver nål tilbake til A.
2. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn. Strikk deretter én rekke med nylontråd.
3. Tre hovedgarnet og still inn for glattstrikk. Velg en lavere maskespenning enn til resten av arbeidet. Tilpass innstillingen til garnet; sleden skal kunne føres uten unødig motstand.
4. Strikk dobbelt ønsket kanthøyde. Kanten skal brettes på midten.
5. Skyv de tomme nålene fra A til B. Plukk opp løkkene fra første rekke med hovedgarn, rett over nylontråden, og heng dem på de tomme nålene.
6. Still maskespenningen tilbake til innstillingen for resten av arbeidet. Strikk forsiktig én rekke over alle nålene og fortsett med plagget.

Trekk ut nylontråden og fjern hjelpegarnet. La kanten trekke seg sammen uten å strekke den i bredden.

Picotfald

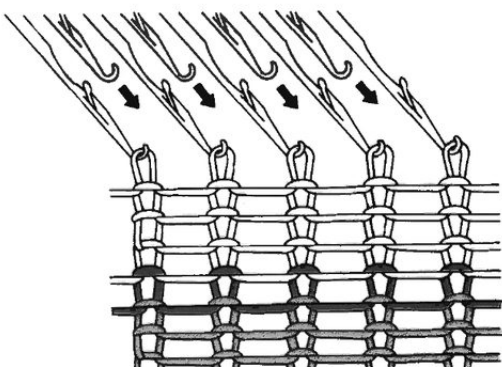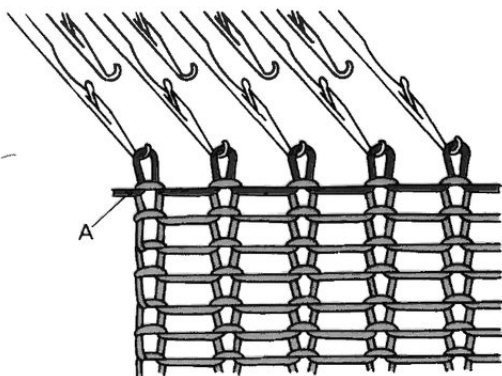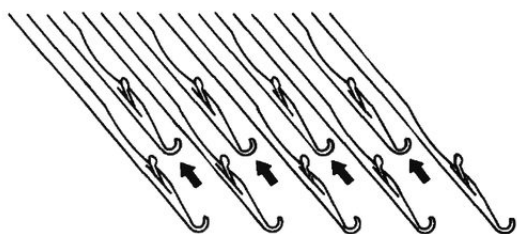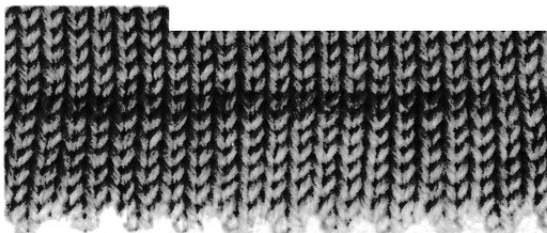

1. Sett ønsket antall nåler i B, og skyv annenhver nål tilbake til A.


2. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn. Strikk deretter én rekke med nylontråd A.

3. Still maskespenningen to tall lavere enn for glattstrikk. Med hovedgarnet strikker du to rekker færre enn antallet som trengs til faldens høyde.

4. Skyv nålene som ble satt i A i trinn 1, tilbake til B.

Fremgangsmåten fortsetter på neste side.

Brett og strikk sammen falden


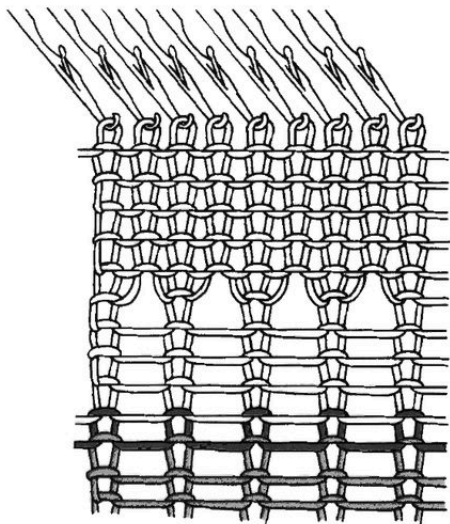


5. Still maskespenningen tilbake til innstillingen for glattstrikk. Strikk antallet rekker som trengs til faldens høyde.







6. Heng gitterløkkene fra første rekke med hovedgarn på de tilsvarende nålene. Trekk ut nylontråden og fjern strikken med hjelpegarn.

7. Still maskespenningen ett tall høyere enn den opprinnelige innstillingen. Skyv nålene fra B til D og strikk én rekke.

8. Still maskespenningen tilbake til opprinnelig tall og fortsett å strikke.

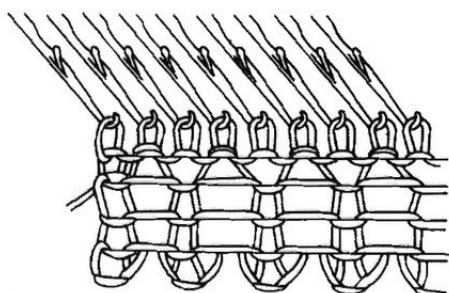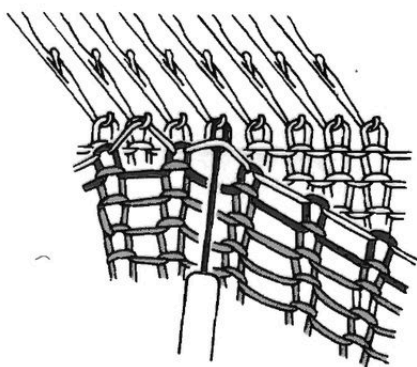

Strikk en dobbel kant

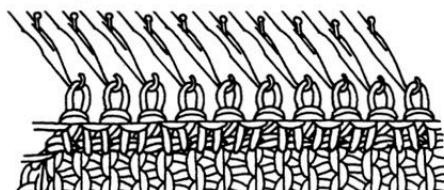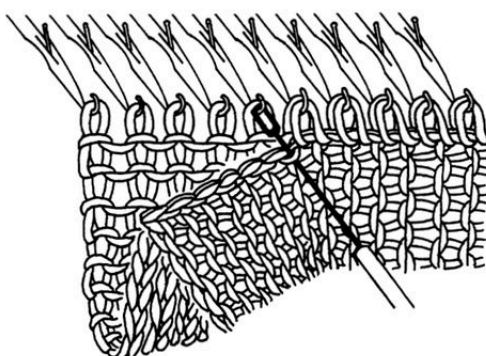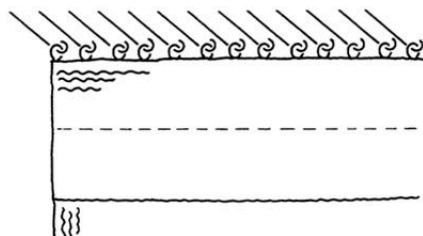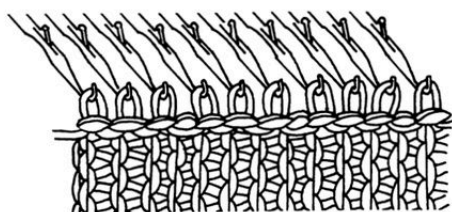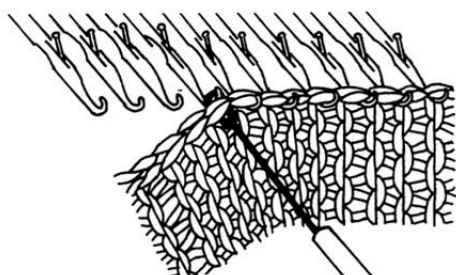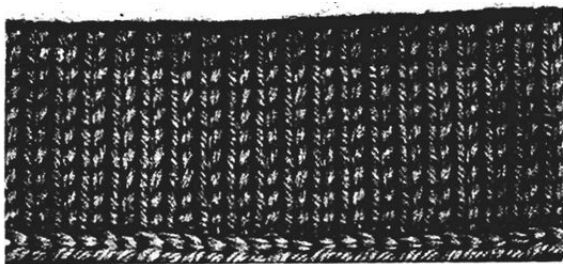






Til halskant og forkant

En dobbel kant strikkes i glattstrikk, brettes og strikkes sammen på maskinen. Metoden kan brukes langs en halsåpning eller forkanten på en jakke.

1. Med arbeidets vrangside mot deg plukker du opp masker langs kanten og henger dem på nålene. Fordel dem jevnt; ikke legg nødvendigvis én kantrekke på hver nål.
2. Still inn for glattstrikk. Med hovedgarnet strikker du én rekke med maskespenning ett tall lavere enn for vanlig glattstrikk, dersom garnet tillater det.
3. Still maskespenningen tilbake. Strikk dobbelt så mange rekker som du trenger til den ferdige kantens høyde.
4. Brett kanten og heng løkkene fra den første rekken på de tilsvarende nålene. Kontroller at du ikke hopper over en løkke.
5. Skyv nålene til D. Still forløfterne på II og maskespenningen to tall høyere enn for glattstrikk, innenfor skalaen. Strikk én rekke langsomt.
6. Fell av med tungenål, se side 23. Test at kanten verken strammer eller bølger før du bruker metoden på et plagg.

Se også: Picotfald, side 48-49, og åpne masker mot sidekant, side 59.

Sett masker i hvilestilling

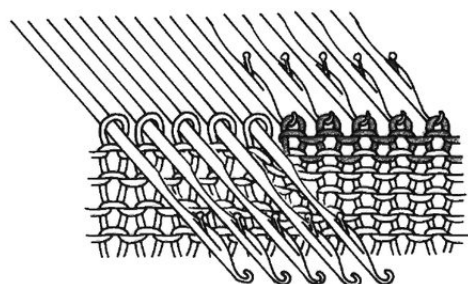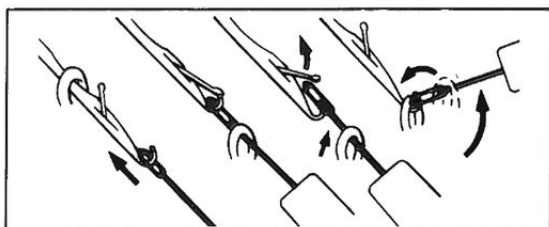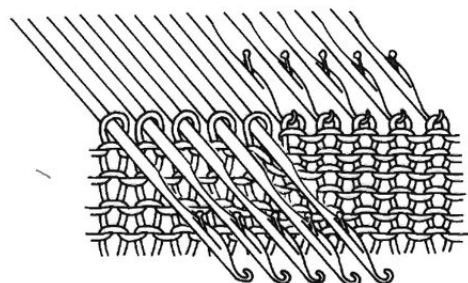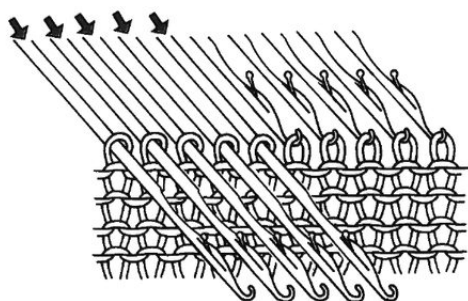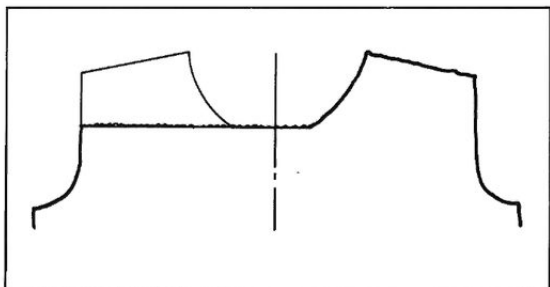

Når deler av plagget skal formes separat, kan maskene holdes i D, på strikk med hjelpegarn eller på nylontråd.

Masker i D

1. Skyv nålene som skal hvile, til D.
2. Still forløfteren på I og fortsett å strikke den aktive delen.

Når de hvilende maskene skal strikkes igjen, skyves nålene tilbake til C.

Ved mønsterstrikk settes nålene tilbake i B med en deknål, slik at maskene ligger riktig i krokene.






Masker på strikk med hjelpegarn

Still mønstervelgeren på glattstrikk og forløfterne på I.

1. La nålene for maskene som skal tas av på strikk med hjelpegarn, stå i B. Skyv de andre nålene til D.
2. Tre kontrastgarn som hjelpegarn i trådføreren og strikk noen rekker.

Fortsett på neste side.

Strikk med hjelpegarn og nylontråd

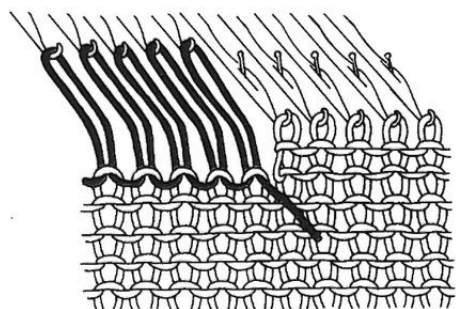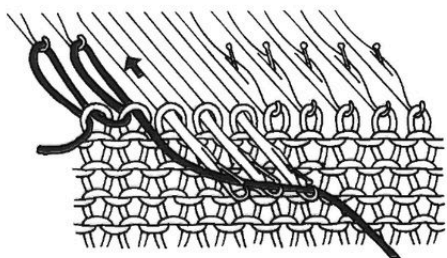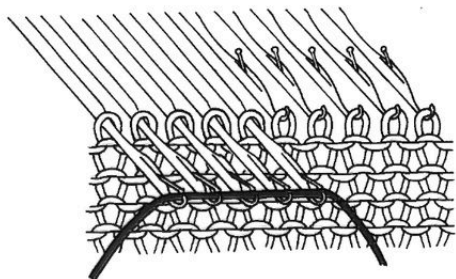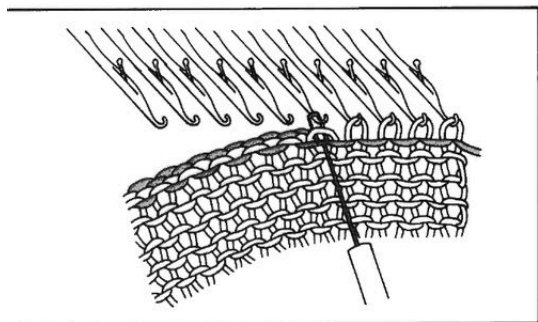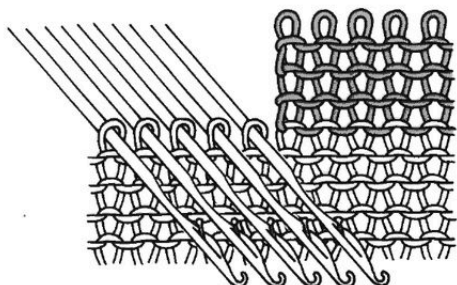

Ta av delen på strikk med hjelpegarn

Ta delen som er strikket med hjelpegarn, av maskinen. Still sleden tilbake til opprinnelige innstillinger og fortsett med den andre delen.


Når delen skal strikkes videre, henger du maskene fra siste rekke med hovedgarn tilbake på de tilsvarende nålene.

Sett masker på nylontråd

1. Skyv nålene for delen som skal hvile, til D. Legg nylontråden over krokene.
2. Begynn ved ytterste nål og strikk nylontråden inn for hånd ved å skyve nålene tilbake til A, én etter én.
3. Fortsett å strikke den aktive delen.

Kontroller før hver rekke at nålene med masker i hvilestilling står helt tilbake i A. Skyv dem tilbake dersom de har flyttet seg.

Ta maskene tilbake i arbeid

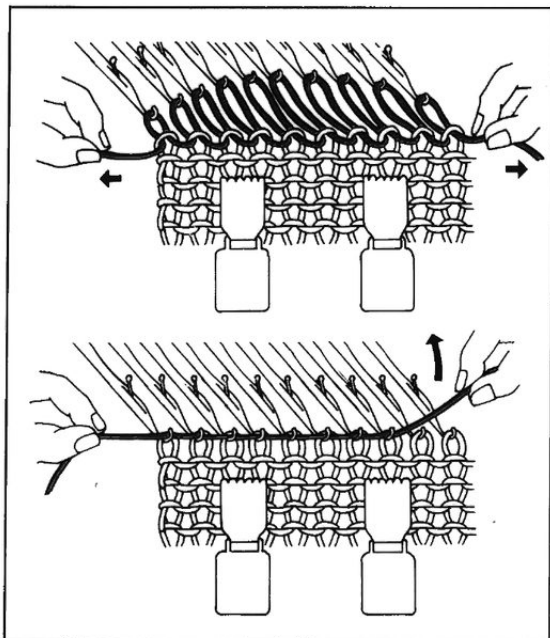

1. Heng klolodd på arbeidet før du trekker i nylontråden.

2. Trekk i begge endene av nylontråden for hånd slik at nålene føres tilbake til B.


3. Hold venstre ende av nylontråden og trekk den andre enden oppover. Maskene legges tilbake i nålekrokene.

Sett inn en garnmarkering




1. Sett tungenålen i gitterløyken som skal markeres.

2. Lag en løkke av en bit hjelpegarn i tungenålens krok og trekk den gjennom gitterløyken.

3. Fang begge endene av hjelpegarnet og trekk dem gjennom løkken. Ta ut tungenålen.

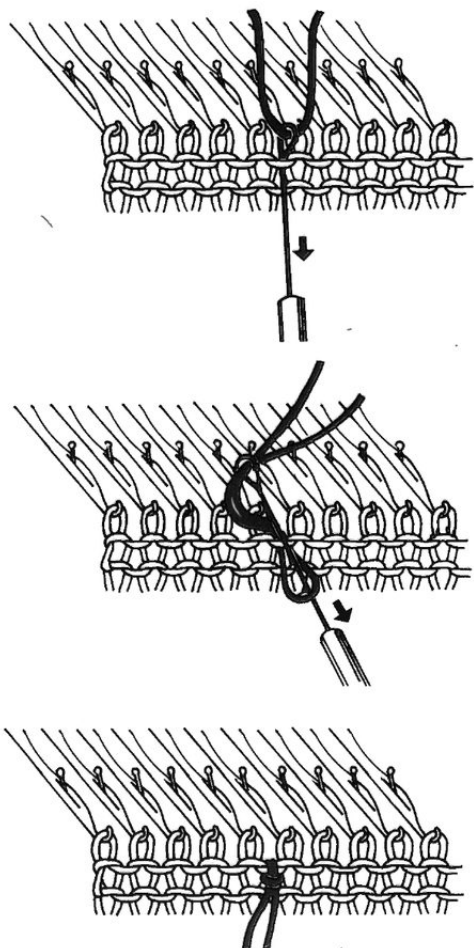

Knapphull

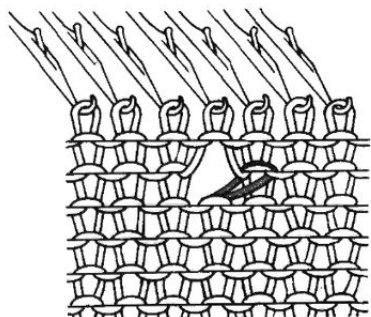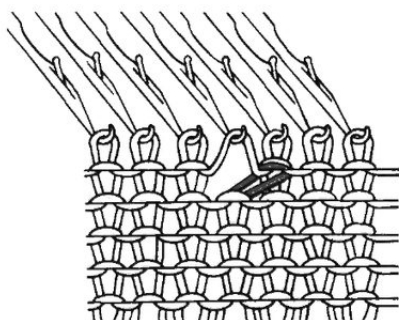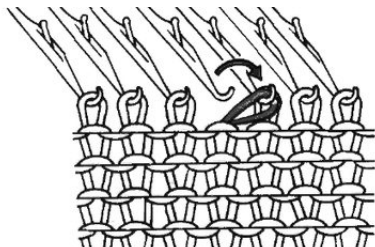


Knapphull i glattstrikk

1. Flytt én maske til naborålen.
2. Strikk én rekke med den tomme nålen i arbeid. Et hull dannes.
3. Fortsett å strikke.


Den samme metoden kan brukes til et åpent hullmønster.

Knapphull i vrangbord

1. Omform maskesøylen som ved vrangbord, og flytt den omformede masken til naborålen.
2. La den tomme nålen stå i B og fortsett å strikke. La maskesøylen rakne. Sett tungenålen bak de første to rekkene og fang tråden på den tredje.
3. Fortsett å omforme maskesøyler som ved vrangbord. Bruk siden som er vist, som vrangside.

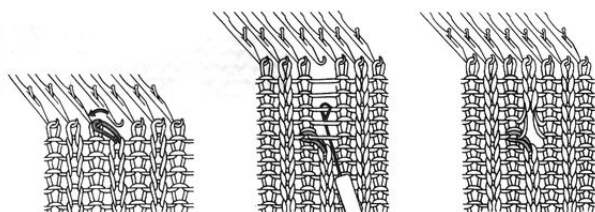


Fletter og rillestrikk

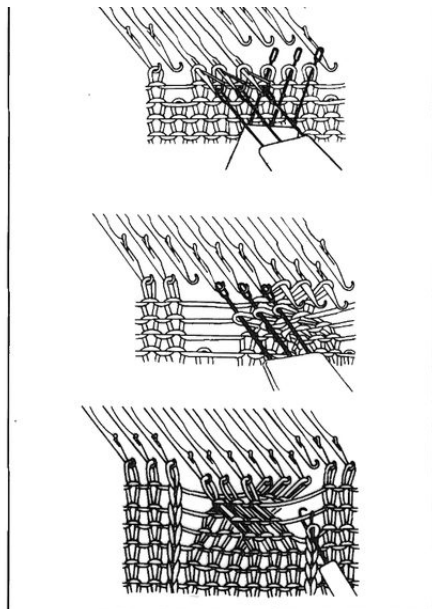

Flette over seks masker

Fletter lages ved å krysse to grupper masker med to dekknåler.


1. Slipp én maske ned på hver side av de seks flettemaskene. Ta tre masker på hver av to dekknåler med tre spisser.
2. Kryss dekknålene og sett hver gruppe på tre masker tilbake på de nye nålene.
3. Bygg opp de slupne maskesøylene på begge sider med tungenålen. Sett maskene tilbake på de opprinnelige nålene.
4. Skyv de seks flettenålene til C før du strikker videre. Gjenta kryssingen ved neste fletting.

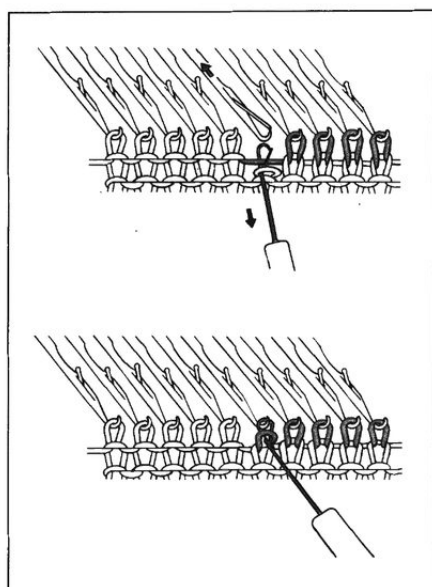

Rillestrikk

Rillestrikk kan brukes til krager, kanter og lignende. Annenhver rekke omformes til vrang masker.

1. Still maskespenningen to tall lavere enn for glattstrikk. Strikk to rekker glattstrikk.
2. Sett tungenålen i masken under masken som sitter på nålen, og skyv nålen til D.
3. Skyv nålen tilbake til B og trekk tungenålen i pilretningen, slik at det dannes en vrang maske.
4. Sett den nye masken tilbake på nålen. Gjenta for alle maskene i rekken.
5. Strikk to rekker glattstrikk og omform maskene på den andre rekken på samme måte.

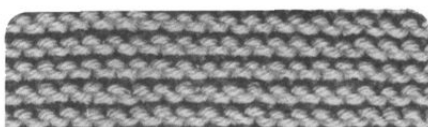

Etterbehandling og gode vaner

Legg delene i fasong før montering

Vask og behandle delene slik du behandlet maskeprøven. Følg garnets vaskeanvisning. Legg delene flatt og juster dem forsiktig til målene i oppskriften. Unngå å strekke dem utover målene.

Hvis garnet tåler pressing, prøver du først på maskeprøven. Legg delene med vrangsiden opp. Fest bredden først og lengden etterpå, med knappenåler med omtrent 2-3 cm mellomrom. Hold vrangbord og andre elastiske kanter frie, slik at de beholder formen.

Bruk lett damp eller en fuktig klut bare når garnet tåler det. Ikke press strykejernet tungt ned i strikken. La delene tørke og avkjøles helt før du fjerner knappenålene og syr sammen.

Kontroller dette under strikkingen

Garnet skal løpe fritt fra nøstet eller spolen. Fjern slakk ved garnbytte, og kontroller at garnet ligger riktig i trådføreren før neste rekke.

La sleden passere siste strikkende nål før du snur. Kontroller nåleposisjonene etter at du har flyttet masker, felt, økt eller rettet en feil. Før sleden jevnt og unngå brå rykk.

Flytt kloloddene opp etter hvert som arbeidet vokser. Arbeidet skal trekkes jevnt ned i begge kanter. For mye vekt kan strekke strikken; for lite eller ujevnt trekk kan gi feil i kantmaskene.






Hvis sleden blir tung å føre, stopp og kontroller garnløp, maskespenning, nåler og lodd. Ikke press sleden videre med makt. Se side 71 for frigjøring av en fastkjørt slede.

Ta vare på innstillingene

Noter garn, maskespenning, garnspenning og målt strikkefasthet. Lag en ny prøve når du bytter garn, farge eller strikketeknikk. Se side 37-39 for SK155-prøven og den blå maskeprøvelinjal.

Børst bort lo og rengjør maskinen jevnlig. Bruk litt egnet strikkemaskinolje på de angitte punktene; tørk bort overskudd. Følg SK155-veiledningen på side 74.

Sammensynging på maskinen

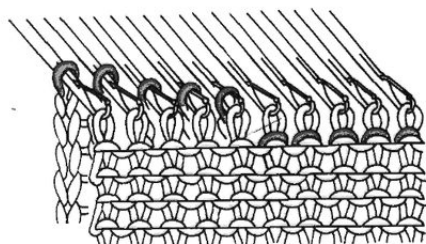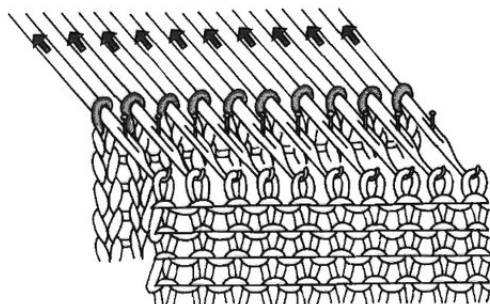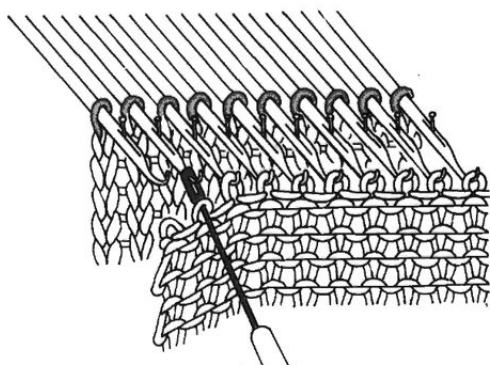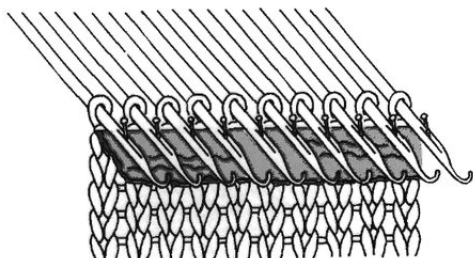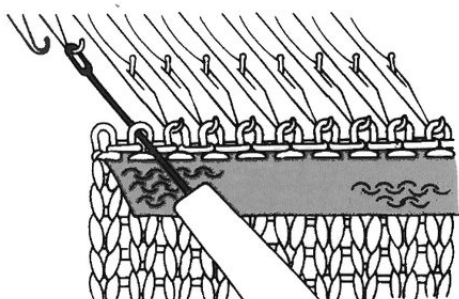






Maske mot maske

Metoden egner seg blant annet til skuldersømmer.

1. Med rettsiden av den første delen mot deg henger du maskene fra siste rekke med hovedgarn på nålene.
2. Skyv nålene til D, slik at maskene ligger bak tungene. Fjern strikken med hjelpegarn.
3. Heng maskene fra siste rekke med hovedgarn på den andre delen på de samme nålene, med vrangsiden mot deg.
4. Fjern strikken med hjelpegarn fra denne delen.
5. Skyv nålene tilbake mot B. De bakerste maskene glir av nålene og gjennom de fremste maskene.

Avfelling fortsetter på neste side.

Sy av maskene

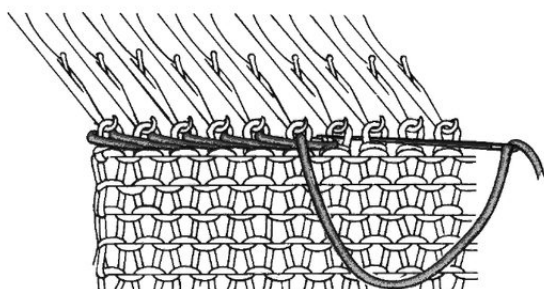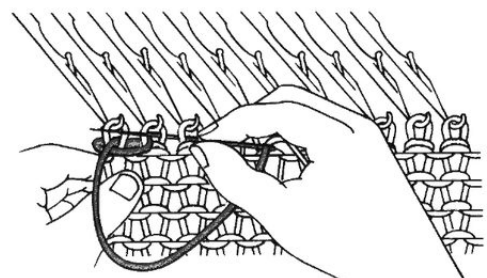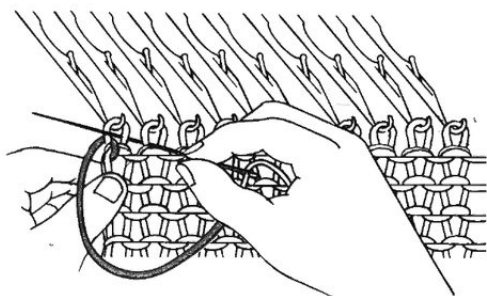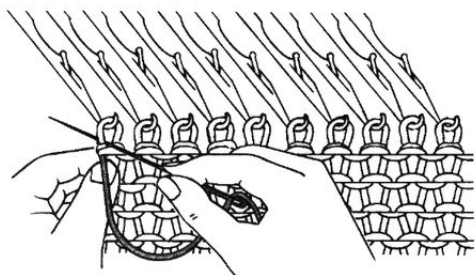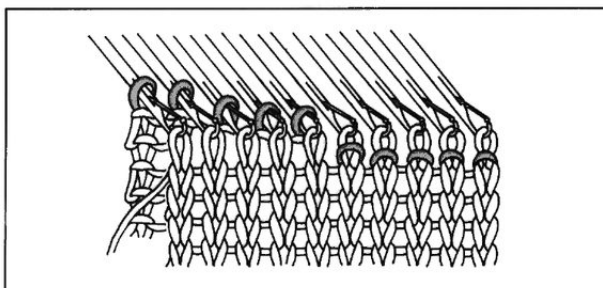

Dersom vrangsiden av glattstrikken skal være plaggets rettside, henges delene med vrangsidene mot hverandre.


Avfelling med attersting

6. Sy av maskene med stoppenålen:

1. Tre stoppenålen og før den gjennom første maske. Trekk garnet gjennom.
2. Før nålen gjennom andre maske og ut gjennom første maske.
3. Før nålen gjennom tredje maske og ut gjennom andre maske.
4. Gjenta fremgangsmåten i trinn 2-3 langs hele rekken.

Lukk siste maske ved å føre garnet inn og ut gjennom masken, som vist i tegningen.





Åpne masker mot en sidekant

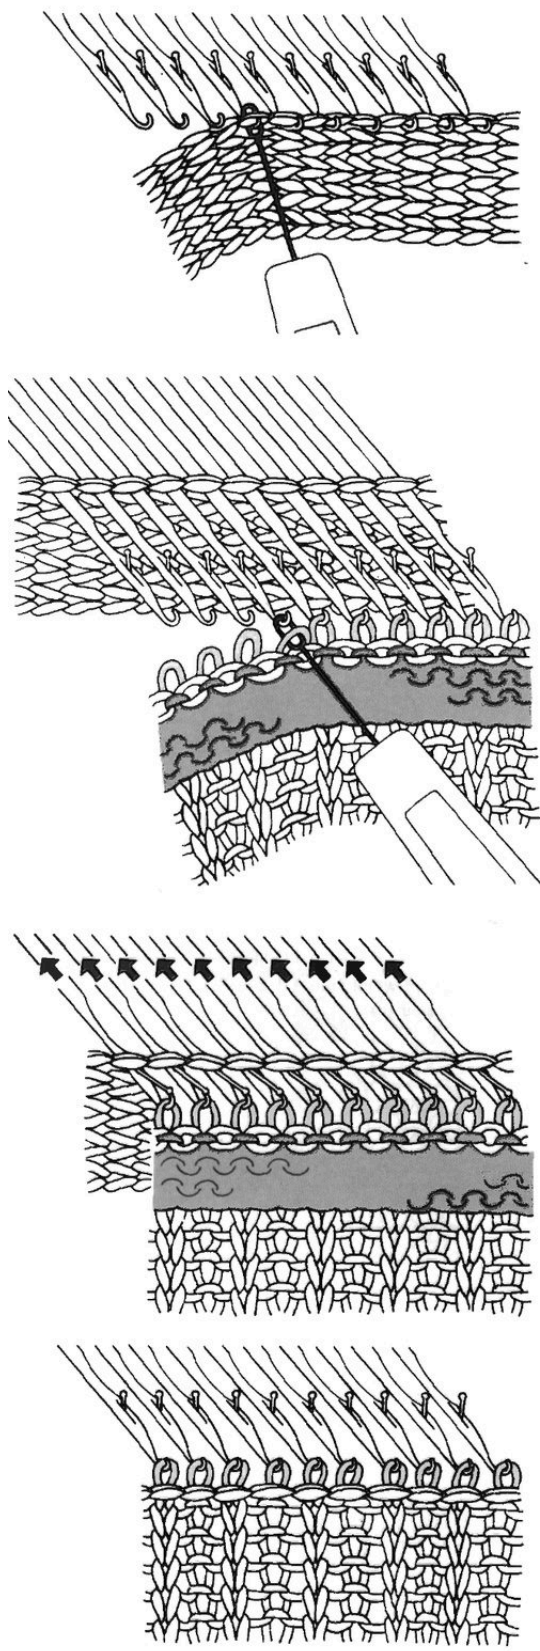

Metoden kan brukes når en kant skal festes langs forkanten på en jakke.

1. Med rettsiden av første del mot deg plukker du opp masker langs sidekanten og henger dem på nålene. Hopp over masker med passende mellomrom, slik at kanten får riktig lengde.
2. Skyv nålene til D. Heng de åpne maskene fra siste rekke med hovedgarn på den andre delen på de samme nålene, med vrangsiden mot deg.
3. Skyv nålene tilbake til B.
4. Maskene bak tungene glir av nålene. Fjern strikken med hjelpegarn.
5. Sy av med attersting, se side 58.

Madrassting og maskesting

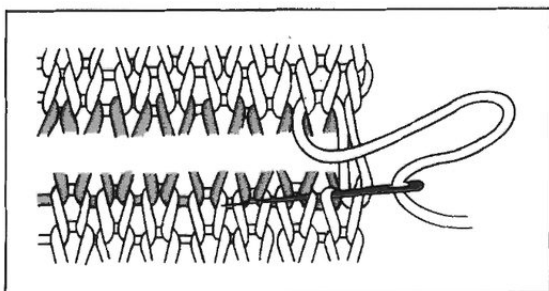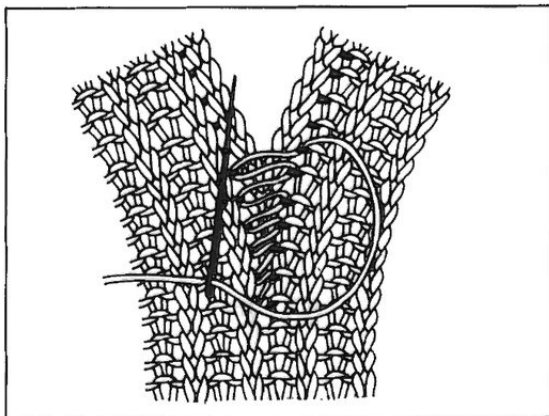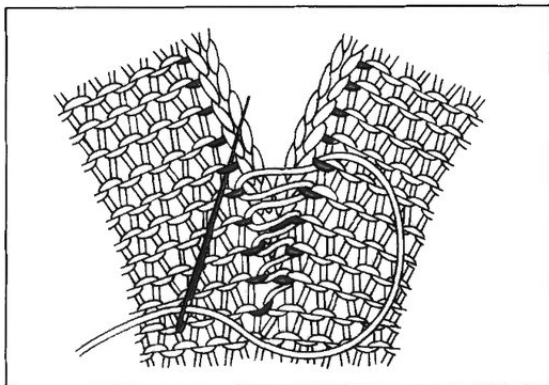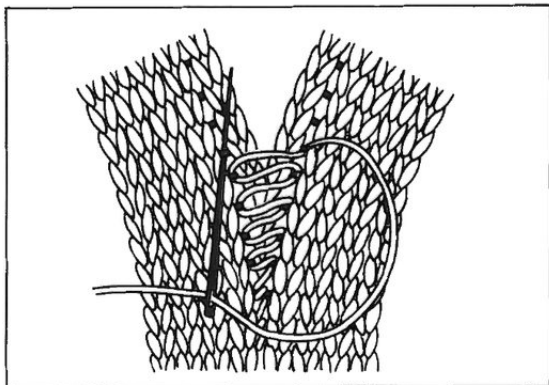

Madrassting

Metoden brukes til sidesømmer. Originalmanualen anbefaler mellomtykt garn til sømmen.

Når glattstrikkens rettside skal vende ut: Legg delene med rettsidene mot deg. Plukk opp gitterløyken mellom de to ytterste maskesøylene på hver del, vekselvis for hver rekke.

Når glattstrikkens vrangside skal vende ut: Legg delene med vrangsidene mot deg. Plukk opp gitterløykene mellom de to ytterste maskesøylene, vekselvis for hver rekke.


Ved vrangbord: Legg siden som skal være plaggets rettside, mot deg. Sy vekselvis i gitterløykene mellom de to ytterste maskesøylene.

Maskesting

Maskesting brukes til å føye sammen to åpne maskerekker med en myk søm.

Legg delene slik tegningen viser. Bruk stoppenålen og før strikkgarnet gjennom maskene i den viste rekkefølgen.

Hekle sammen og fest garnender

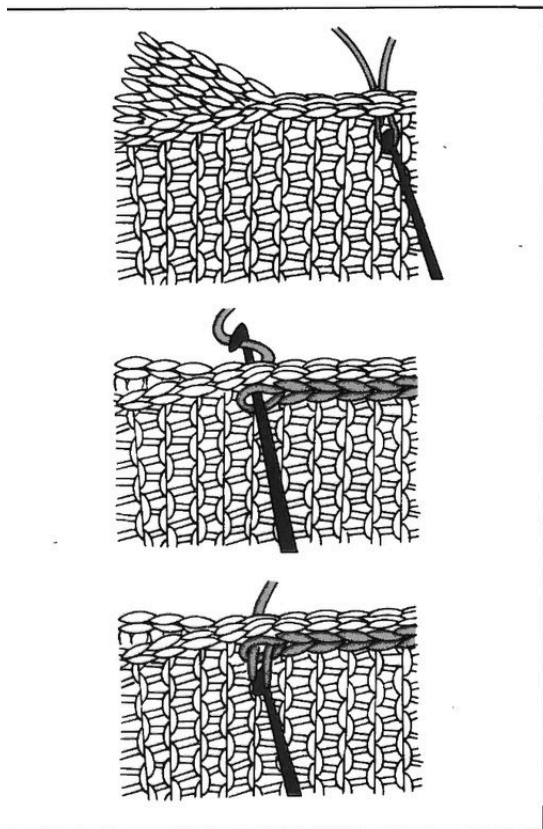

Sammensying med kjedemaske

Metoden brukes til å sy i ermer eller føye sammen sidesømmer.

1. Legg delene med rettsidene mot hverandre. Før heklenålen gjennom gitterløkkene mellom de to ytterste maskene, fang garnet og trekk det gjennom.


2. Før heklenålen gjennom de neste løkkene og fang garnet.

3. Trekk heklenålen tilbake, slik at en kjedemaske dannes.




Gjenta trinn 2-3 langs kanten.

Fest garnender

Før stoppenålen inn i sømmen. Tre garnenden i nåløyet og trekk den inn gjennom sømmen.

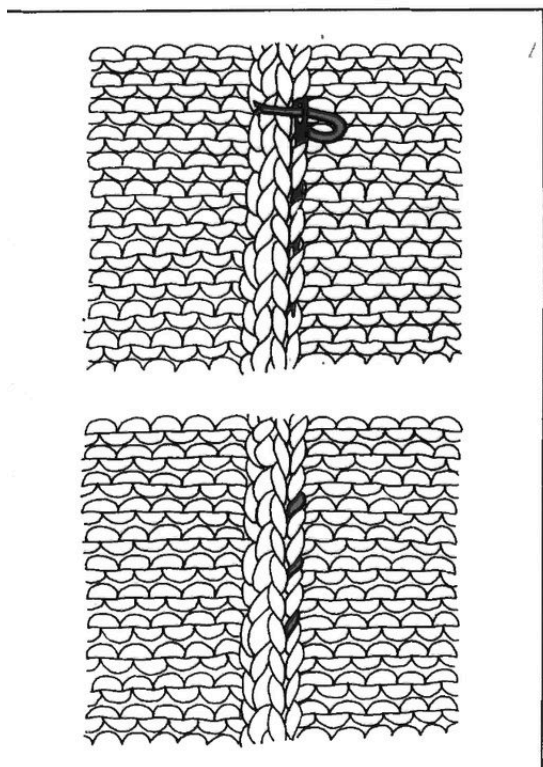

Strikk snor og lag dusk

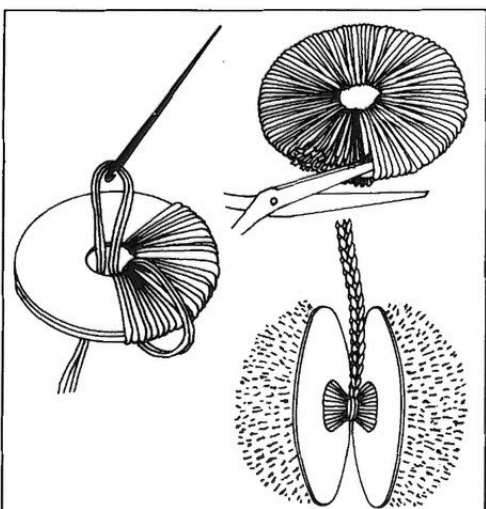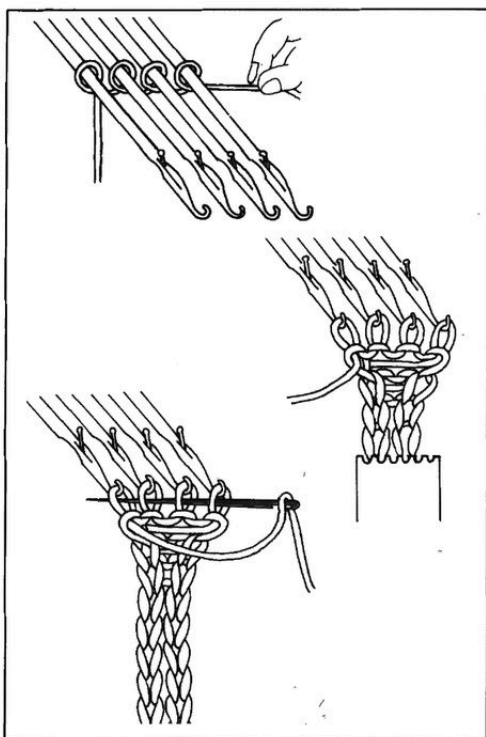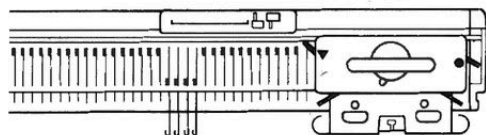



Strikk en snor

1. Sett sleden til høyre. Still mønstervelgeren på løpemønster, maskespenningen lavere enn for glattstrikk, venstre sideløfter på trekant, høyre sideløfter på fylt sirkel, forløfterne på II, veveknappene på O og stoppknappen på fylt sirkel.
2. Sett 3-5 nåler i D, avhengig av ønsket tykkelse. Legg opp ved å vikle garnet rundt nålene, som vist.
3. Før sleden frem og tilbake.
4. Gjenta frem-og-tilbake-bevegelsen fem ganger, og heng på et klolodd.
5. Fortsett til snoren har ønsket lengde.

Lag en dusk

1. Klipp to like pappskiver med diameteren du ønsker på dusken. Lag et hull i midten med en diameter på en fjerdedel av skivens diameter.
2. Tre stoppenålen med garn og vikle jevnt rundt skivene til hullet nesten er fylt.
3. Før ett sakseblad mellom skivene og klipp garnet langs ytterkanten.
4. Skill skivene litt. Knyt godt rundt midten med bomullstråd. Fjern skivene og klipp dusken til jevn form.

Eksempelplagg med bakstykke

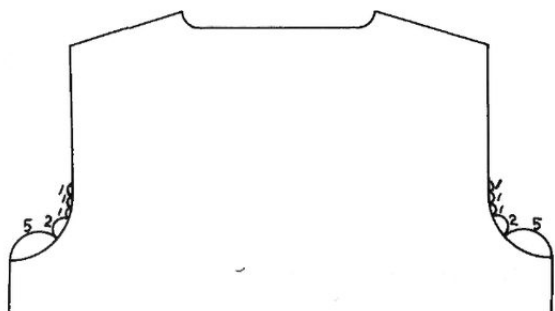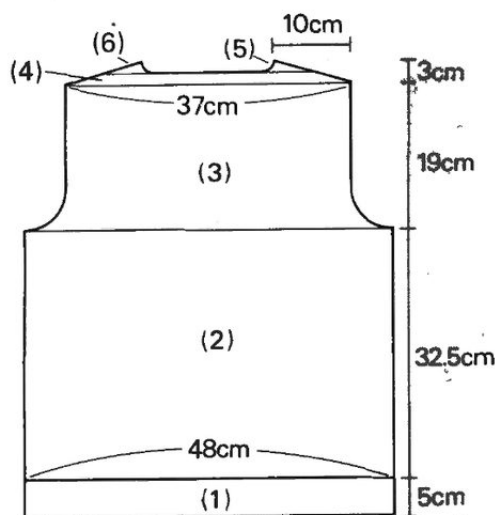

Tallene gjelder eksemplets mål og strikkefasthet.

Ferdige mål: brystvidde 96 cm, lengde 59 cm, ryggbredde 37 cm og ermelengde 56 cm.

Garn: 500 g ekstra tykt garn. Strikkefasthet i glattstrikk: 16 masker og 22 rekker per 10 cm med maskespenning 5.

Bakstykke

1. Vrangbord: Sett 80 nåler i arbeid og strikk vrangbord som på side 44-46. Ved trinn 3 strikkes fire rekker med start fra høyre. Ved trinn 6 nullstilles rekketelleren, rekketeller pinnen kobles inn og det strikkes 12 rekker.

2. Opp til ermehullet: Med maskespenning 5 strikkes 72 rekker uten forming. Rekketeller 084, slede til høyre.






3. Ermehull: Fell fem masker i begynnelsen av de neste to rekkene, deretter to masker i begynnelsen av de neste to. Se side 22.

Fell én maske i begge sider på neste rekke og deretter annenhver rekke, tre ganger totalt, til rekketelleren viser 092.

Strikk 34 rekker uten forming. Rekketeller 126, slede til høyre.

4. Skulder: Still forløfterne på I. Skyv fire nåler til D på venstre side og strikk én rekke. Skyv fire nåler til D på den andre siden og strikk én rekke. Bruk forkortede rekker som på side 42.

Bakstykkets hals og forstykket

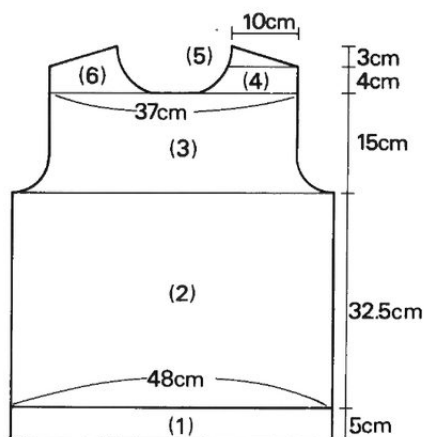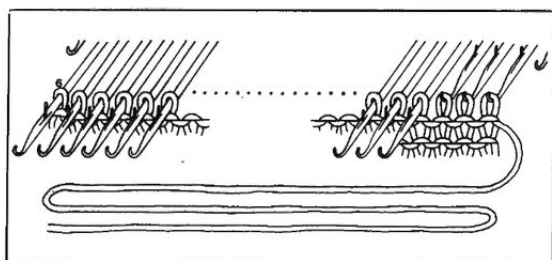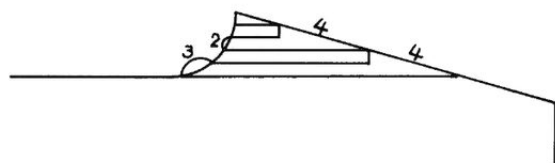

Bakstykke forts.

5. Høyre hals og skulder: Del arbeidet i høyre del, rett midtparti a og venstre del b, som vist. Sett de 34 maskene i a og b i hvilestilling i D.

Strikk én rekke og fell tre masker ved halsen. Sett fire skuldermasker i hvilestilling ved forkortede rekker. Strikk én rekke og fell to masker ved halsen. Sett ytterligere fire skuldermasker i hvilestilling og strikk én rekke. Sleden står til venstre, rekketeller 133.

Klipp garnet med 10 cm ende og ta det ut av trådføreren. Sett høyre skulders nåler tilbake i C. Strikk noen rekker med hjelpegarn og ta delen av maskinen. Skyv de tomme nålene til A.

Sett midtpartiets 16 nåler i C. Sett en garnmarkering ved midtpunktet 0, strikk med hjelpegarn og ta midtpartiet av. Skyv de tomme nålene til A.

6. Venstre hals og skulder: Sett venstre dels nåler i C. Flytt sleden til høyre for denne delen og strikk som høyre del, men speilvendt.





Klipp garnet med en ende som er tre ganger skulderbredden, og ta det ut av trådføreren.

Forstykke

1-2. Strikk vrangbord og opp til ermehullet som på bakstykket, til rekketeller 084.

3. Form ermehullet som på bakstykket, til rekketeller 092. Strikk 26 rekker uten forming. Sleden står til høyre, rekketeller 118.

Forstykkets hals og ermene

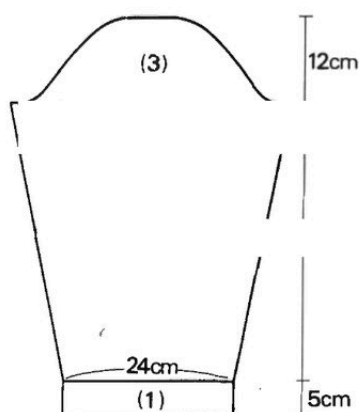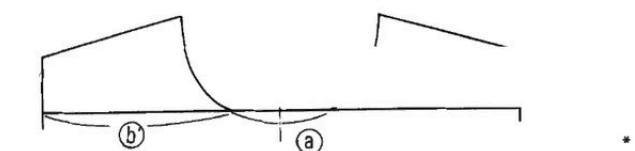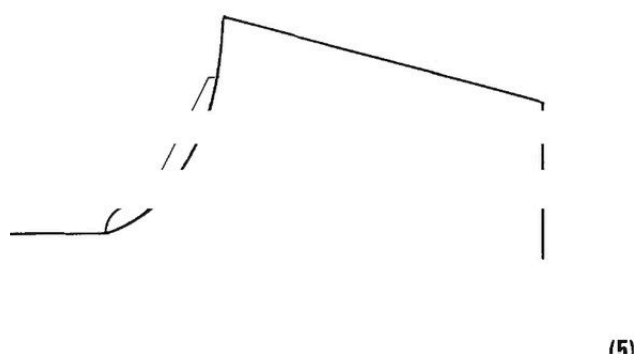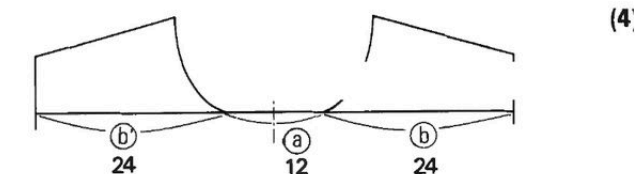

Forstykke forts.

4. Høyre hals: Still forløfterne på I. Sett 36 masker i midtpartiet a og venstre del b i hvilestilling i D.

Strikk én rekke, fell tre masker ved halsen og strikk én rekke. Fell én maske i begynnelsen av neste og deretter annenhver rekke, fire ganger totalt. Rekketeller 126.

5. Høyre skulder: Form skulderen med forkortede rekker som på bakstykket. Sett skuldernålene tilbake i C og ta delen av på strikk med hjelpegarn. Klipp garnet med en ende på tre ganger skulderbredden.

6. Venstre hals og skulder: Sett midtpartiets 12 nåler i C. Marker midtpunktet og ta midtpartiet av på strikk med hjelpegarn. Strikk venstre del speilvendt av høyre. Klipp garnet med 10 cm ende.





Ermer

Begge ermer strikkes likt.

1. Mansjett: Sett 40 nåler i arbeid og strikk som vrangborden på bolen.

2. Underarm: Still maskespenningen på 5. Øk én maske i begge sider hver 6. rekke fem ganger, deretter hver 7. rekke sju ganger. Strikk til rekketelleren viser 097. Det er nå 64 masker på maskinen.

Ermetopp og halskant

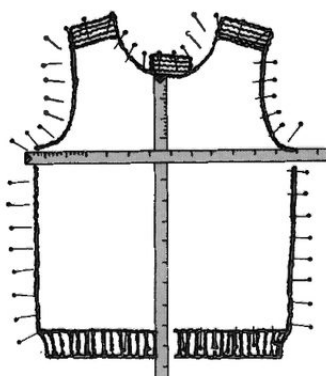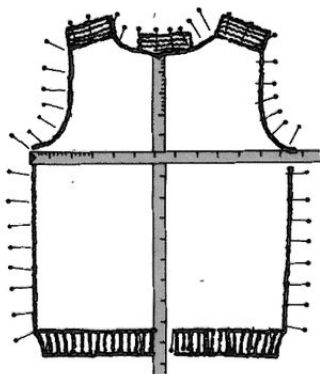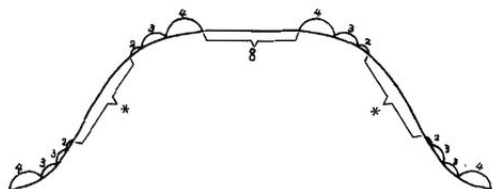

Ermetopp

3. Fell fire masker i begynnelsen av de neste to rekkene, tre masker i begynnelsen av de neste fire og to masker i begynnelsen av de neste to.

Fell én maske i begge sider på neste rekke og deretter annenhver rekke, sju ganger totalt.

Fell to masker i begynnelsen av de neste to rekkene, tre i de neste to og fire i de neste to. Rekketeller 124.

Marker midtpunktet 0 med garn og sy av de åtte gjenværende maskene med attersting, se side 58.

Halskant

Sett 68 nåler i arbeid til vrangbord med én rett og én vrang. Strikk sju rekker som på bolens vrangbord. Ta kanten av på strikk med hjelpegarn. La garnenden være tre ganger halskantens bredde.




Legg delene i fasong

Legg hver del flatt med vrangsiden opp. Fest først bredden, deretter riktig lengde. Sett knappenåler langs kanten med 2-3 cm mellomrom, innenfor vrangborden.

Press lett med dampstrykejern, eller vanlig strykejern over en fuktig klut. Tilpass behandlingen til garnet.

La delene tørke før du tar ut knappenålene.

Monter genseren

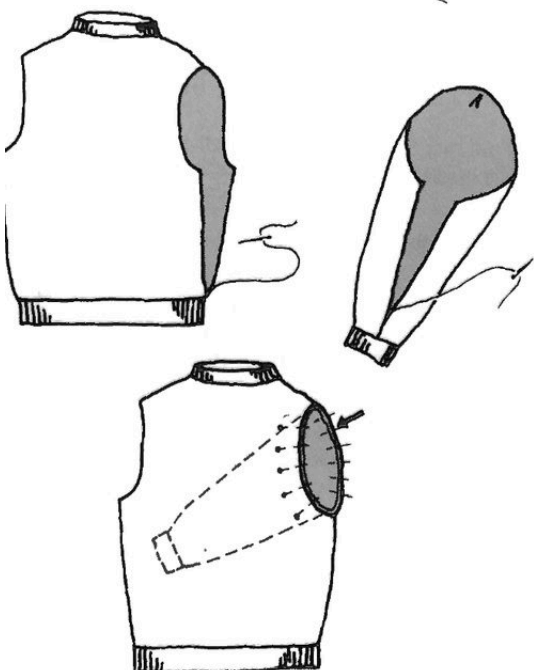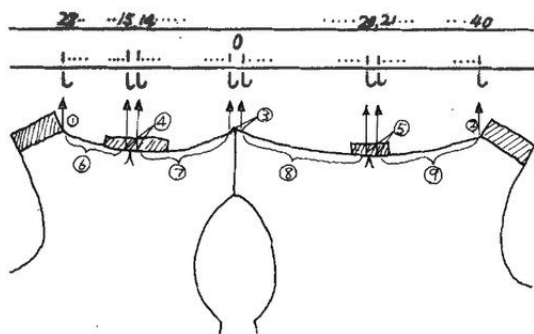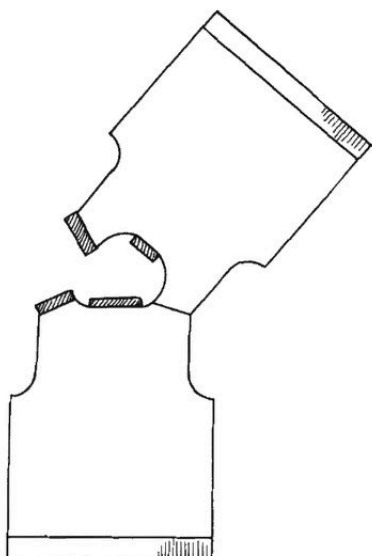

1. Sy sammen høyre skulder på maskinen med garnenden. Heng bakstykkets skulder på nålene først. Se side 57.

2. Fest halskanten til halsåpningen på maskinen, se side 59. Sett 40 nåler i arbeid til høyre for midtpunktet for forstykkets halskant og 28 til venstre for bakstykkets.

Heng halsåpningen på nålene med rettsiden mot deg, i rekkefølgen tegningen viser. Heng halskanten på de samme nålene med vrangsidene mot deg.

3. Sy sammen venstre skulder på maskinen.


4. Sy sidesømmer, halskant og ermesømmer med madrassting, se side 60.

5. Vreng plagget og sett ermene i ermehullene med rettsidene mot hverandre. Fest med knappenåler som vist og hekle sammen kantene med kjedemasker, se side 61.

6. Fest garnendene på vrangsidene, se side 61.

7. Gi plagget en siste, lett pressing tilpasset garnet.

Plukk opp en mistet maske

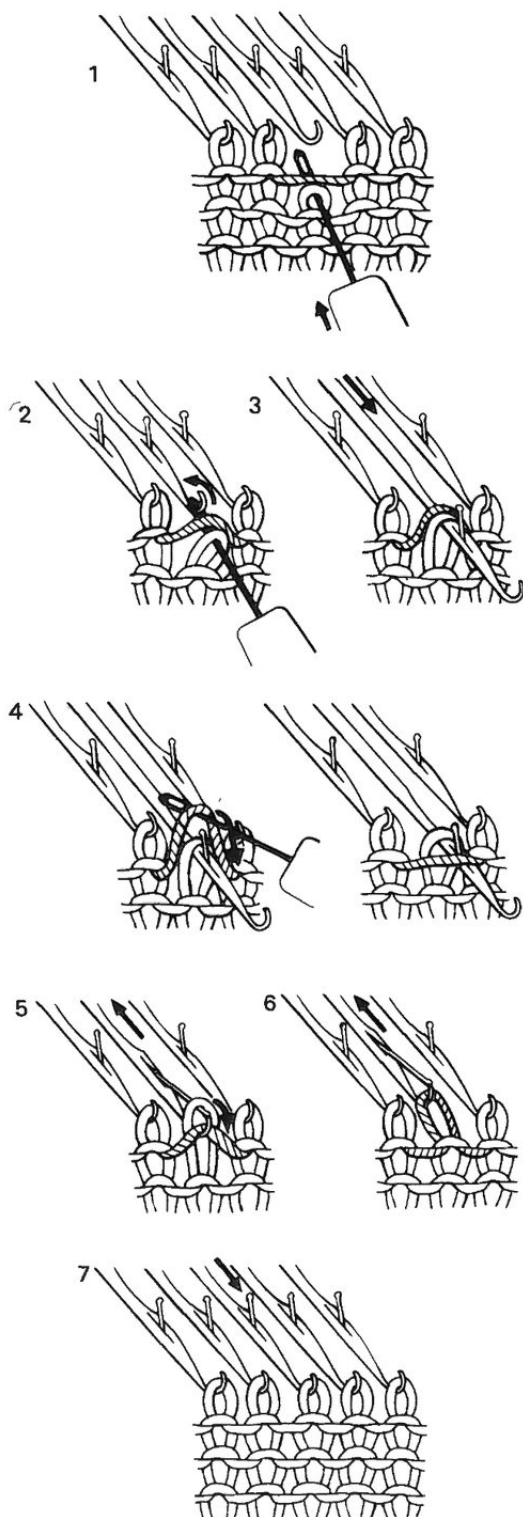

1. Sett en av deknålens spisser i den mistede masken.

2. Legg masken på den tomme nålen sammen med den vannrette tråden over masken.

3. Skyv nålen frem til både masken og tråden ligger bak tungen.


4. Løft den vannrette tråden med deknålen og før den over tungen og inn i kroken.

5. Skyv nålen tilbake slik at masken bak tungen glir av og over tråden.

6. Skyv nålen mot A for å rette maskestørrelsen.

7. Still nålen riktig i B.

En maske har raknet flere rekker

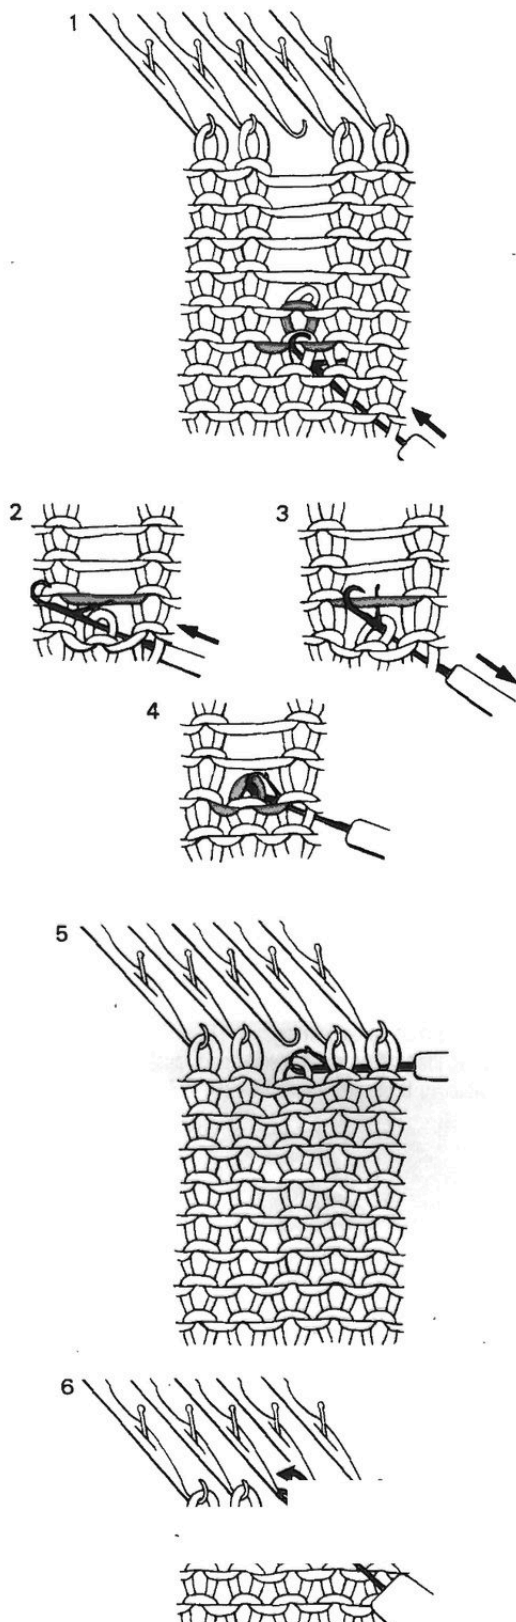

1. Sett tungenålen i masken noen rekker under den mistede masken, fra baksiden. La maskesøylen rakne ned til tungenålen.

2. Skyv tungenålen frem til masken ligger bak tungen.

3. Trekk tungenålen tilbake og fang den vannrette tråden over masken.


4. Masken bak tungen glir av verktøyet og over tråden i kroken. En ny maske dannes.

5. Gjenta til du når øverste rekke.

6. Ta masken på dekknålen fra forsiden og legg den på den tomme maskinnålen.

Hvis flere masker er mistet, eller du strikker mønster, kan det være enklere å rekke opp til feilen enn å reparere hver maskesøyle.

Rekk opp på maskinen

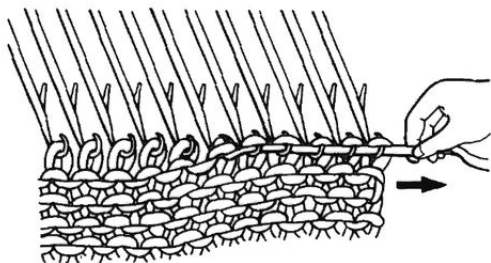

1. Hold arbeidet nedover og trekk i garnet slik at rekken strammes.

2. Løft garnet opp og litt bakover. Maskene på forrige rekke går tilbake i nålekrokene.

3. Still nålene i B.

Når arbeidet er formet

Ved felling: På fellerekken har kantnålen to masker. Legg den ene masken tilbake på den opprinnelige nålen.





Ved forkortede rekker: Legg maskene tilbake i krokene og bruk dekknålen til å skyve nålene fra D til B.

Fortsett strikkingen






Trekk garnet som er rekket opp, tilbake mot nøstet på baksiden av garnstangen. Bruk sledeåpneren og flytt sleden til siden der garnenden er.

Juster rekketelleren og legg garnet tilbake i trådføreren.

Ved hullkortstrikking må sleden registrere mønsteret på nytt, se side 72.

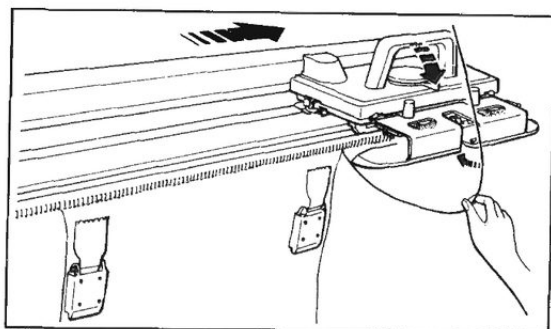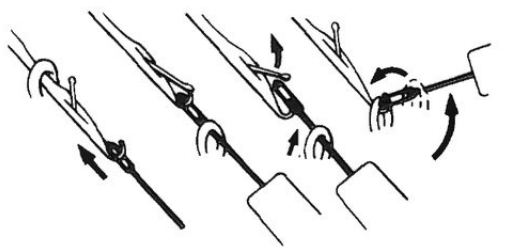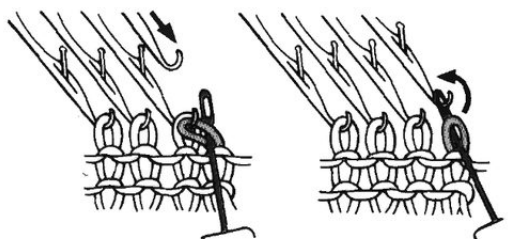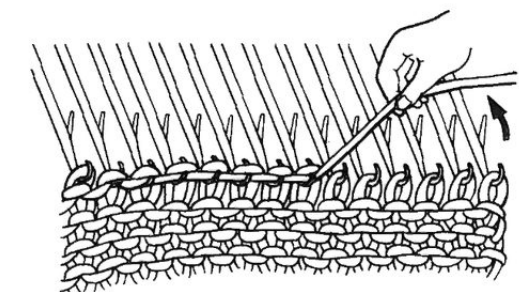

Hvis sleden setter seg fast

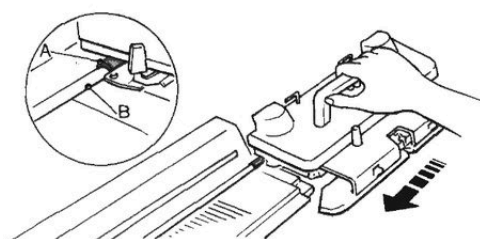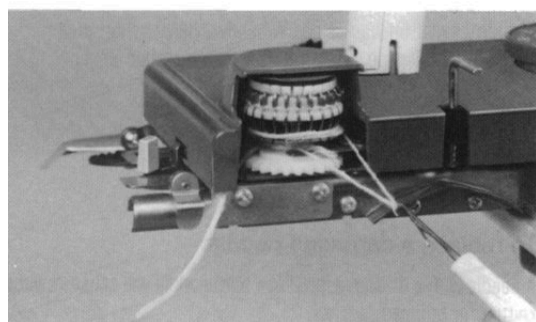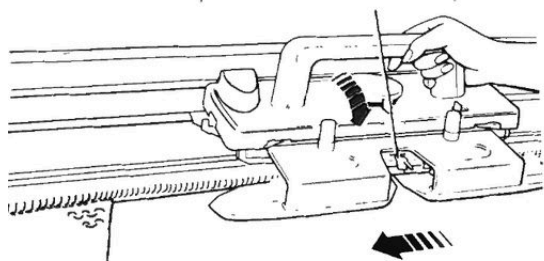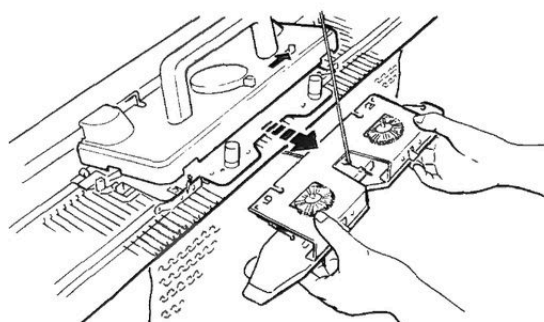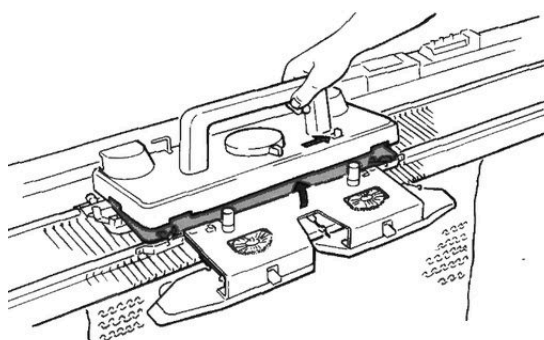

Ikke press sleden videre med makt.

1. Koble ut rekketeller pinnene.
 2. Ta garnet ut av trådføreren. Dersom garnet sitter fast i trådføreren eller børstehjulene, løsner du festemutterne og tar av sinkerarmen.
 3. Skyv sledeåpneren i pilretningen.
 4. Løft håndtaket og før sleden videre i samme retning, til den står utenfor nålene som er i arbeid.
 5. Trykk håndtaket ned til det klikker på plass.
 6. Plukk opp mistede masker, se side 68-69. Bruk deknålen til å legge maskene riktig i krokene og sette nåler i C eller D tilbake i B.
- Rekk opp den ufullstendige rekken og flytt sleden til siden med garnenden, se side 70. Registrer hullkortmønsteret på nytt om nødvendig, se side 72, og fortsett å strikke.


Garn i mønstertromlene

Flytt sleden til siden av nålesengen og fjern garnet forsiktig med tungenålen. Registrer mønsteret på nytt hvis du strikker med hullkort.

Sleden har kommet av skinnen

Sett sleden på igjen ved å føre sledens rør A inn på skinnen B. Registrer hullkortmønsteret på nytt før du fortsetter.

Registrer mønsteret på nytt

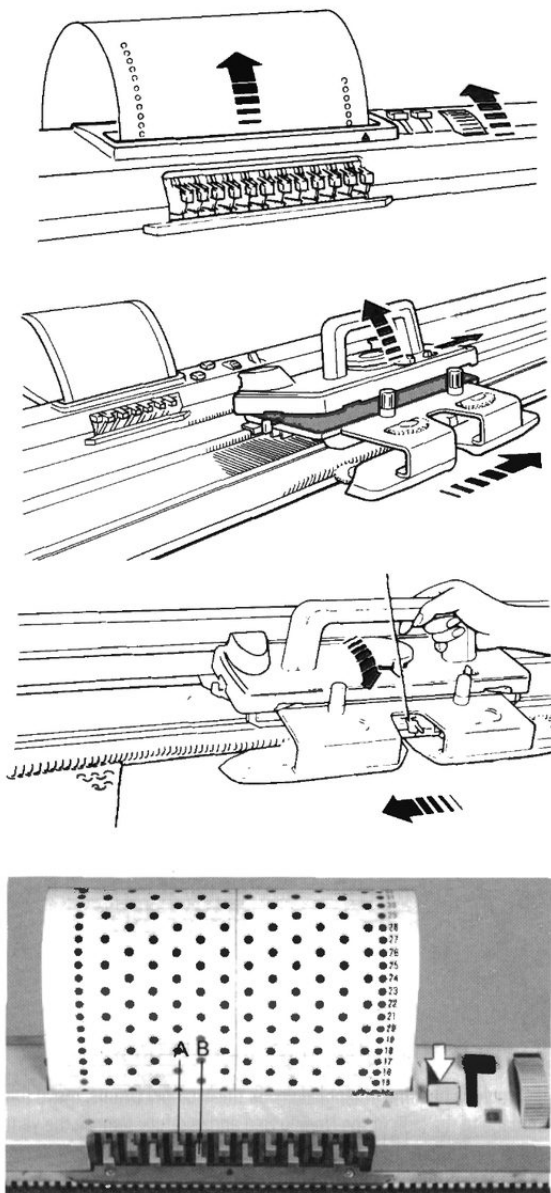

Etter opprekking

Still hullkortet og rekketelleren tilbake like mange rekker som du har rekket opp.

Med L-knappen i bruk rekkes et partall rekker opp. Hullkortet stilles bare tilbake halvparten så mange rekker. Eksempel: Ved feil over tre rekker rekkes fire rekker opp, og kortet stilles to rekker tilbake.

Still stoppknappen på fylt sirkel og koble ut rekketeller pinnen.

Skyv sledeåpneren mot høyre. Med håndtaket løftet føres sleden én eller to ganger over nålesengen, helt forbi de 12 nålene som svarer til mønsterfølerne. Sett sleden på siden med garnet.


Legg garnet i trådføreren, still inn sleden som før og fortsett å strikke.

Kontroller mønsteret mot kortet

Med stoppknappen på fylt sirkel vises mønsterrekken av mønsterfølerne. For å kontrollere sist strikkede rekke stilles kortet én rekke tilbake.

Følerne bak, A, viser hullene. Følerne foran, B, viser områdene uten hull.

Sett inn en ny nål



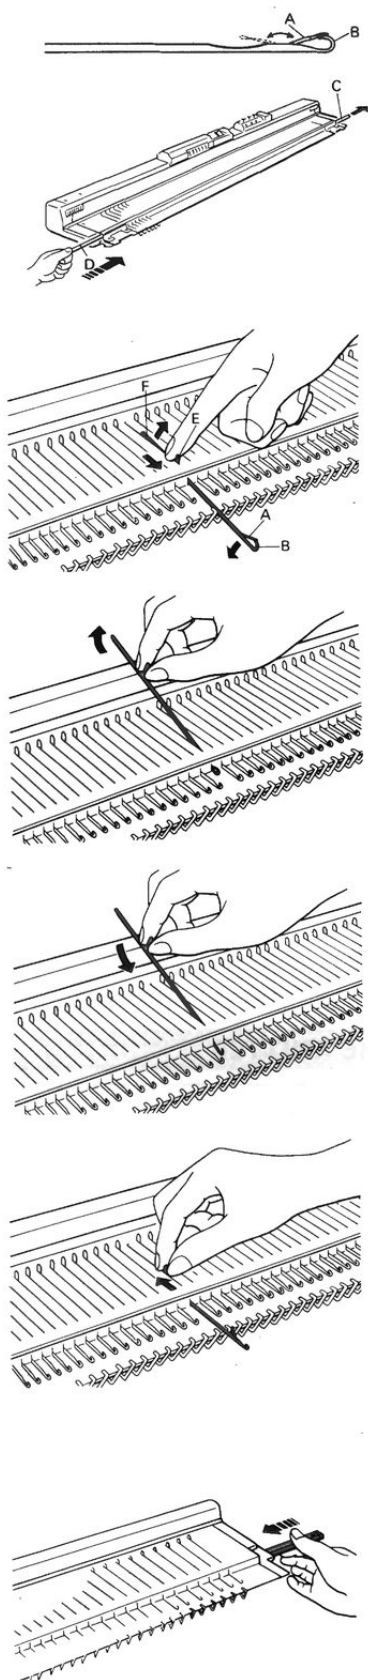


Bytte en skadet nål

En bøyd nål eller skadet tunge kan gi feil eller mistede masker. Tungen A skal bevege seg lett og ligge flatt over kroken B.

1. Sperreskinnen C finnes i endene av nålesengen. Ved en skadet nål i venstre halvdel settes sleden til høyre. Bruk en blyant D til å skyve på sperreskinnens venstre plastende. Trekk skinnen ut fra høyre side til den skadede nålen ligger fri.
2. Skyv den skadede nålen til D ved å trykke på nålefoten E. Lukk tungen A og trykk kroken B ned. Skaftet F løftes ut av nålesporet.
3. Hold i nålefoten, løft nålen og trekk den ut av nålesengen.
4. Åpne tungen på den nye nålen. Skyv nålen inn i sporet til kroken kommer ut foran i nålesengen.
5. Hold i nålefoten og skyv nålen tilbake til A.
6. Skyv sperreskinnen på plass i nålesengen.

Rengjøring og oljing

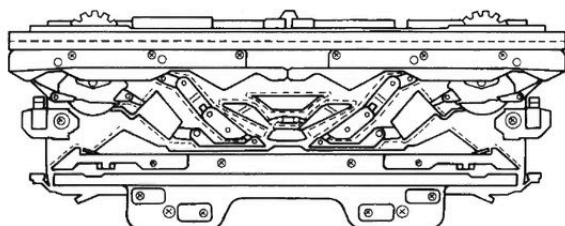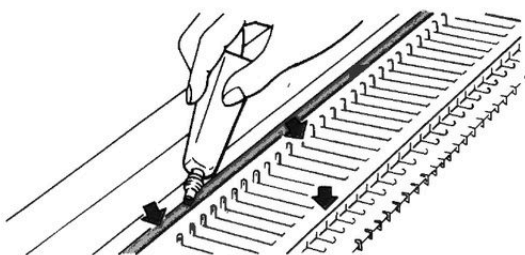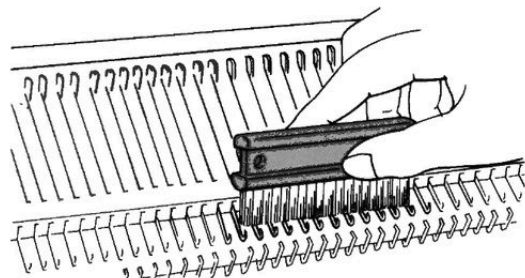

Maskinen leveres ikke ferdig oljet fra fabrikken. Olje sleden før første gangs bruk og deretter jevnlig på alle bevegelige punkter.

Ta sleden av nålesengen før rengjøring.

Nålesengen

Fjern lo og støv med rensbørsten.

Legg olje langs sledeskinnen og den fremre føringen på nålesengen.

Tørk nåleføttene med en myk klut med litt olje.

Sleden

Snu sleden og børst bort lo. Olje sidene av metalldelene, glideflatene og sledens rør.

Tørk områdene som er markert med stiplet linje i tegningen, med en klut med litt olje.

Sett sleden tilbake på nålesengen, se side 71.

Sperreskinnen








Sperreskinnen på alle strikkemaskiner må byttes med 1-2 års intervall.

Se veiledning: Slik oljer du sleden



Skann koden med mobilkameraet. Du kan også trykke på koden i PDF-en.

Lukk og oppbevar maskinen

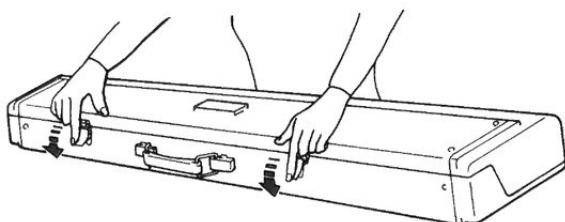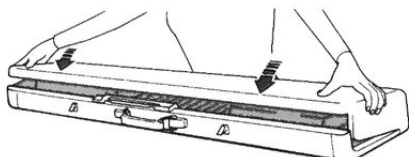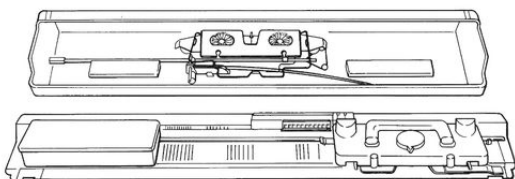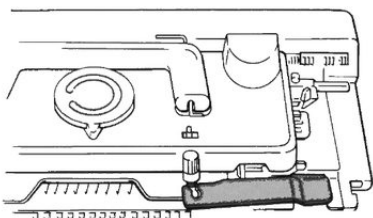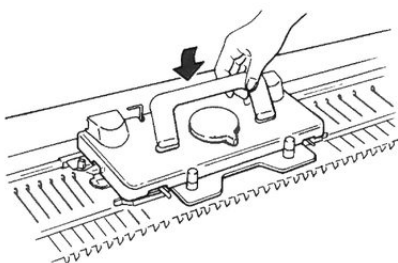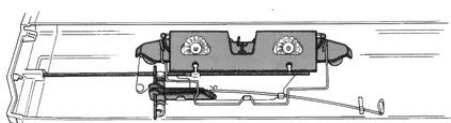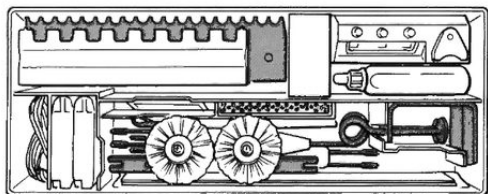

Pakk ned maskinen

Legg tilbehøret i tilbehørsesken.

Ta garnføreren og sinkerarmen av maskinen og fest dem på innsiden av lokket, som vist.

1. Legg sledehåndtaket ned.
2. Fest sleden til nålesengen med sledelåsen.
3. Sett tilbehørsesken ved venstre ende av nålesengen.
4. Sett lokket tilbake på nålesengen og lukk maskinen som vist.

Oppbevaring

Hold maskinen unna høy fuktighet, store temperatursvingninger, salt og kjemikalier.

Ekstrautstyr og videre bruk

Silver Reed-utstyr til SK155 hos Woolen. Produktnavnene er klikkbare i PDF-en. Velg SK155 eller 9 mm grovstrikker der produktet har flere varianter.

Utstyr	Bruksområde og hva du trenger
Blanke hullkort SK155	12-maskers hullkort til egne mønstre. Lag hullene med Silver hulltang og prøv mønsteret på en strikkeprøve.
Silver hulltang	Hulltang for 4,5–9 mm. Brukes sammen med blanke hullkort til SK155.
Kortklips	Lukker hullkortet til en løkke. Velg varianten SK155/280.
Lange vektlodd	Gir trekk i arbeidet. Fordel belastningen jevnt og tilpass mengden til garn, bredde og teknikk.
Klolodd	Til trekk ved kantene og på smale arbeider. Flytt loddene opp etter hvert som strikkingen vokser.
Nylontråd	Brukes til opplegg og sammen med hjelpegarn når maskene skal holdes åpne. Passer alle maskiner.
Maskinolje	Silver Reed strikkemaskinolje til regelmessig smøring. Følg vedlikeholdsanvisningen i denne manualen.
Nåler SK155/890	Reservenåler til SK155. Bytt nåler som er bøyd eller har skadet tunge.
Sperreskinne SK155	Velg sperreskinnen for SK155/860/890. Kontroller den ved løse nåler eller ujevn strikking.

Produktopplysninger kontrollert på woolen.no 4. oktober 2026.