

SILVER REED

SK 280

BRUKERMANUAL

Finstrikkemaskin med hullkort



www.woolen.no

Norsk brukermanual

Finstrikkemaskin med hullkort

Viktig - håndter sleden og sinkerarmen forsiktig

Sleden og sinkerarmen må under ingen omstendigheter håndteres slik at de kan falle i gulvet. Fall fører ofte til uopprettelig skade. Hele sleden eller sinkerarmen kan derfor måtte byttes ut.

Silver Reed SK280

Gratulerer med ditt Silver Reed-produkt! Les bruksanvisningen grundig og sett deg inn i bruk og vedlikehold før du tar maskinen i bruk.

Bruk av maskinen

Maskinen er hovedsakelig utviklet til hjemmebruk, for strikking av plagg til deg selv, venner og familie. Ved masseproduksjon er det særlig viktig å velge garn som passer til strikketeknikken, bruke maskinen riktig og ikke presse sleden i for høyt tempo.

Olje før første gangs bruk

Strikkemaskinen leveres ikke ferdig oljet fra fabrikk. Sleden må oljes før bruk og deretter jevnlig på alle bevegelige punkter. Se veiledningen og QR-koden på side 93.

Garanti

Garantien er på 2 år, og for bedrifter 6 måneder. Ta vare på garantibeviset eller kvitteringen. Hvis noe er galt med maskinen, eller du har spørsmål, ta kontakt med oss.

Ta vare på originalesken

Vi anbefaler at du tar vare på strikkemaskinens originaleske. Den er egnet emballasje ved innsending til garantireparasjon eller service, og det kan være vanskelig å finne annen emballasje som beskytter maskinen godt nok. Vi dekker ikke ekstrapgifter ved sendinger som skyldes at strikkemaskinen ikke er sendt i en egnet eske.

Kontakt Woolen AS

På www.silverreed.no og i nettbutikken www.woolen.no finner du informasjon om ekstrapstyr, service og kurs.

Woolen AS, Langholsvegen 1018, 2412 Sørskogbygda. Telefon: 62 80 90 10. E-post: post@woolen.no. Nettbutikk: www.woolen.no.

© Woolen AS. All form for kopiering eller deling, elektronisk eller på annen måte, helt eller delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Woolen AS.

Start her

Ny med SK280? Følg disse trinnene fram til din første prøve i glattstrikk. Klikk på sidehenvisningene for å gå til forklaringene.

Før første gangs bruk

Behandle sleden og sinkerarmen forsiktig. De må ikke falle i gulvet. Les informasjonen først i manualen, og olje maskinen før du begynner å strikke.

[Les først: side 1](#)

[Olje og vedlikehold: side 92-93](#)

Følg trinnene i denne rekkefølgen

- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | Sett opp maskinen
Fest maskinen til bordet. Monter sinkerarmen, garnføreren og rekketelleren. | Side 6-8 |
| 2 | Velg garn og still inn sleden
Velg egnet garn og maskespenning. Se innstillingene for mønstervelger, sideløftere og forløftere. | Side 8-10
Side 12 |
| 3 | Tre garnet
Følg treingen på tegningen og still trådspenningen. | Side 13 |
| 4 | Hurtigopplegg
Følg hurtigopplegget og innstillingene for vevearmene. | Side 14-15 |
| 5 | Strikk glattstrikk
Strikk med jevn fart. Fest klolodd i kantene og kontroller sinkerarmen. | Side 15
Side 17 |
| 6 | Fell av med tungenål
Avslutt prøven med avfelling, slik at den øverste kanten ikke rakner. | Side 68 |

Hvis sleden setter seg fast

Stopp. Ikke press sleden videre. Følg feilsøkingen.

[Side 84-85](#)

Før du starter et plagg

Strikk en maskeprøve og mål strikkefastheten.

[Side 48-50](#)

Innhold

Klikk på et tema eller sidetall for å gå til siden.

[Til Start her](#)

Kom i gang

Maskin og tilbehør	3
Montering	6
Deler og innstillinger	8
Garn, treing og trådspenning	11
Hurtigopplegg og glattstrikk	14
E-opplegg (lukket opplegg med viklet garn)	16
Striper og garnskift	18
Flytte sleden og ta av arbeid	20

Hullkort og mønsterstriking

Hullkort, mønsterpanel og innstillingstabeller	21
L-knappen og forlenget mønster	27
Norsk mønster og mønsterprøver	28
Enkeltmotiv	31
Tuckmønster og mønsterprøver	35
Løpemønster og mønsterprøver	39
Hullmønstereffekt og mønsterprøver	41
Veving og mønsterprøver	43
Platting og mønsterprøver	46

Maskeprøver og beregning

Maskeprøve og strikkefasthet	48
Regn om mål til masker og rekker	51

Teknikker, forming og montering

Felling og økning	52
Forkortede rekker	56
Masker i hvilestilling og hjelpegarn	58
Vrangbord og falsk vrangbord	60
Rillestrikk, snor og fletter	63
Picotfald	65
Garnmerker og avfelling	66
Kanter, knapphull og sammensyng	69
Etterbehandling og kontroll	75

Strikk et plagg

Eksempelgenser	76
----------------------	----


Feilsøking og vedlikehold

Rette feil, feilsøking og reparasjon	83
Rengjøring, oljing og sperreskinne	92

Oppbevaring, ekstrauststyr og notater

Nedpakking og ekstrauststyr	94
Gode vaner og prosjektnotater	96

Pakk ut strikkemaskinen






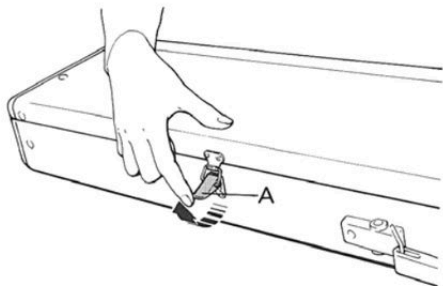


1. Sett maskinen på bordet med bærehåndtaket vendt bort fra deg. Åpne låsene A.





2. Løft lokket B litt opp, trekk det mot deg og ta det av.

3. Legg lokket med innsiden opp. Løsne fjærtråden C fra holderen D.

I lokket ligger sinkerarmen E, garnstangen F og garnføreren G. Ta vare på festene; de brukes når maskinen pakkes ned.

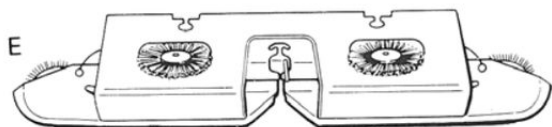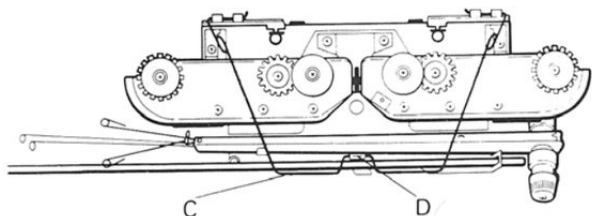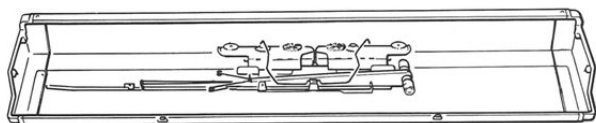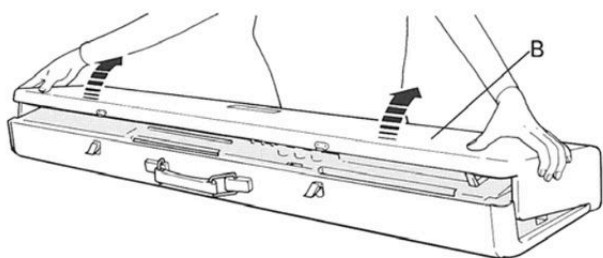

Maskin og tilbehørseske

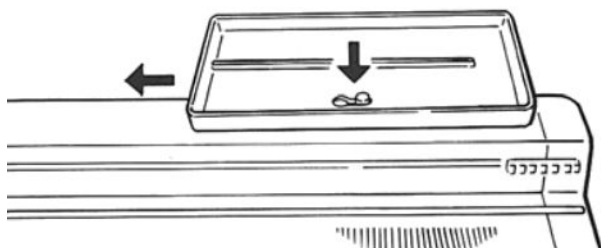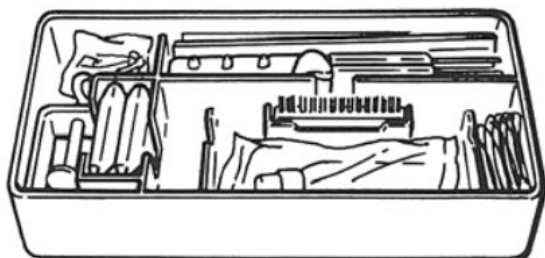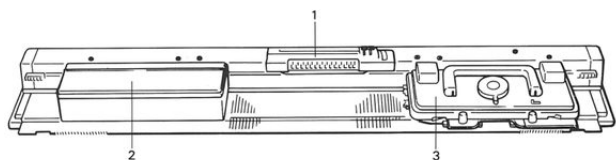


1. Mønsterpanel. 2. Tilbehørseske. 3. Slede.
4. Standardhullkort, 20 stk.

Ta tilbehørsesken av nålesengen og åpne lokket. Lokket kan brukes som tilbehørsbrett ved å feste det på stiften på høyre side av maskinkassen.





Oppbevar smådelene i esken når de ikke er i bruk.

Tilbehøret som følger med

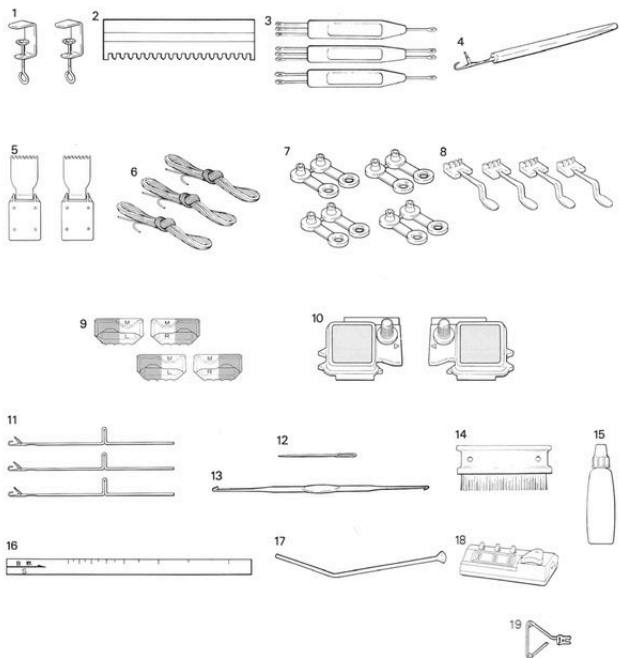

1. Bordklemmer, 2 stk.
 2. Nålekan, 0-1/1.
 3. Dekknåler, 1 x 3, 2 x 3 og 1 x 2.
 4. Tungenål til å hekle opp masker.
 5. Klolodd, 2 stk.
 6. Nylontråder til opplegg, 3 stk.
 7. Kortklips, 4 stk.
 8. Garnløftere, 4 stk.
 9. Punktkammer M, venstre og høyre.
 10. Motivkammer, venstre og høyre.
 11. Ekstranåler, 3 stk.
 12. Stoppenål. 13. Heklenål.
 14. Rensebørste. 15. Maskinolje.
 16. Maskeprøvelinjal.
 17. Kortfører. 18. Rekketeller.
 19. Garnleder til garnstangen.
- Numrene viser til illustrasjonen.

Fest maskinen og sinkerarmen

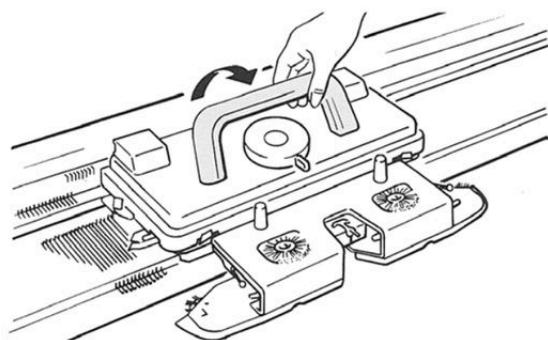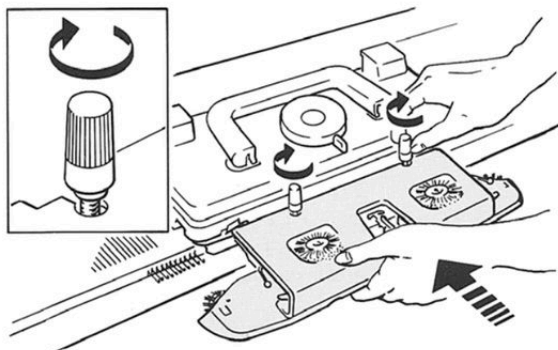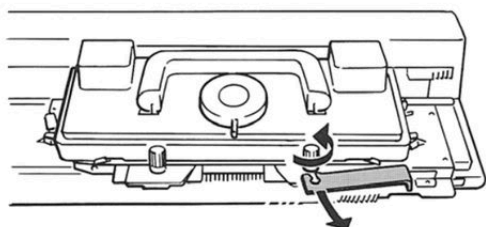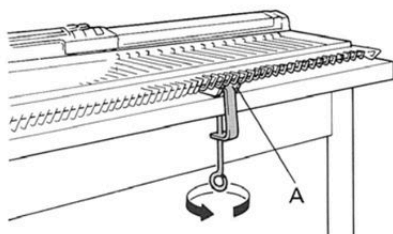

1. Skyv bordklemmene inn i sporene A under nålesengen. Stram dem til bordet.


2. Løsne de to festemutterne på sleden og ta av sledelåsen. Oppbevar låsen i tilbehørsesken.

3. Ta sinkerarmen ut av lokket. Sett den inn under festemutterne, hold den godt inntil sleden og stram begge mutterne.

Kontroller at mutterne sitter riktig i utsparingene på sinkerarmen.

4. Løft sledehåndtaket til det klikker på plass.

Sett opp garnføreren

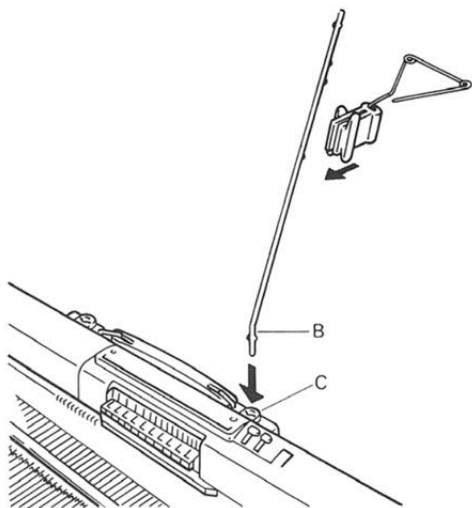



1. Ta garnføreren og garnstangen ut av lokket.

2. Sett den korte, bøyde enden av garnstangen B i festet C på høyre side av bærehåndtaket.


3. Snu spennfjærene D til de klikker på plass.

4. Sett garnføreren øverst på garnstangen.

5. Før garnlederen E ned på stangen ovenfra. Sporet skal passe til hakket i stangen. Skyv den ned til posisjonen som er vist.

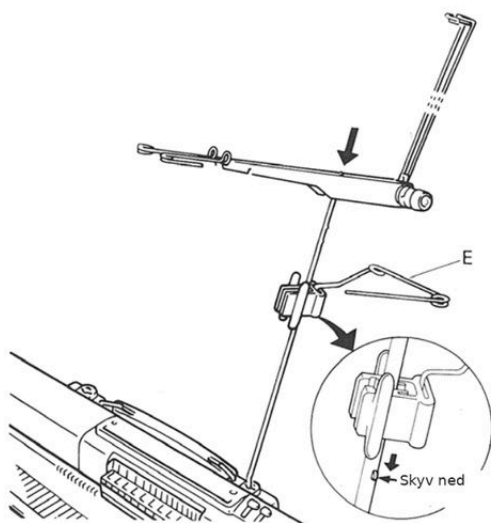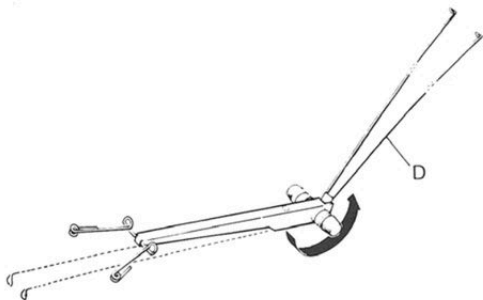

Rekketeller og nålestillinger

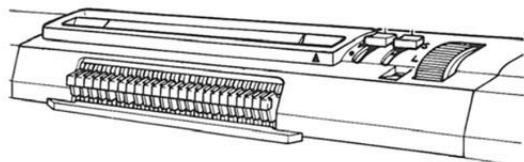

Rekketelleren

Drei knappene A, B og C for å nullstille eller stille inn rekketelleren.

Rekketeller pinnen E sitter bak på høyre side av sleden. Løft den og dreii den mot rekketelleren for å telle rekker. Løft og dreii den til siden når telleren ikke skal brukes.

Nålens deler

F: gitter. G: nål. a: krok. b: tunge. c: hals. d: fot. e: skaft.

Stillinger på nålesengen




A: nålene strikker ikke.

B: arbeidsstilling for glattstrikk og mønster.





C: nålene strikker glattstrikk og går tilbake til B.

D: hvilestilling når forløfterne står på I. Med forløfterne på II strikkes nålene tilbake til B.

Still nåleføttene innenfor merkene i begge ender av nålesengen. Tallene på hver side av 0 viser avstanden fra midten i grupper på ti nåler.

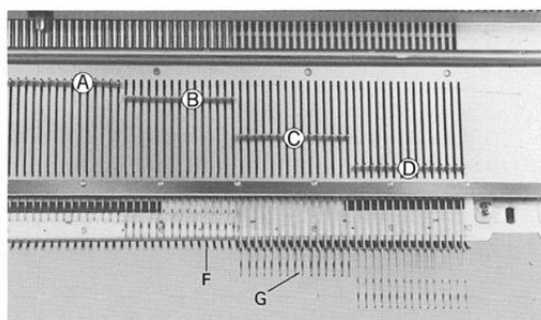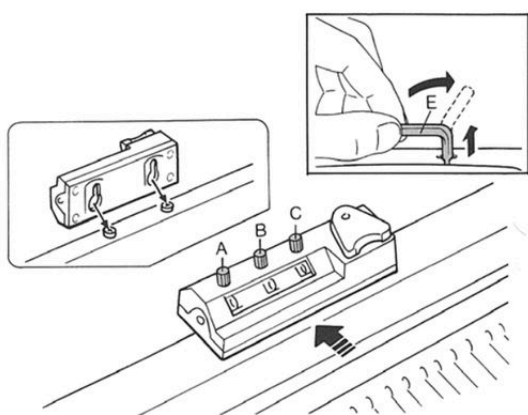

Sleden og mønstervelgeren

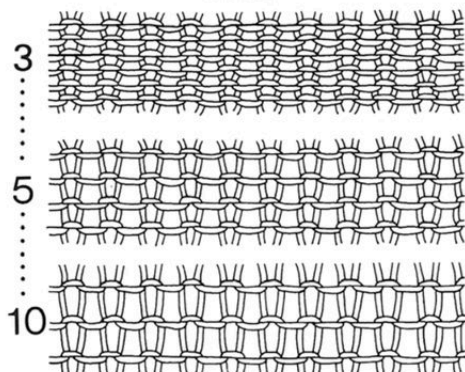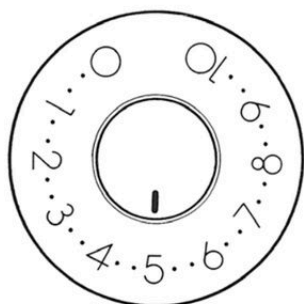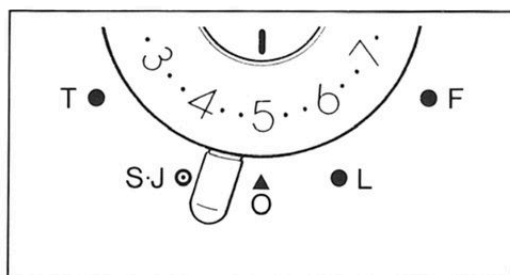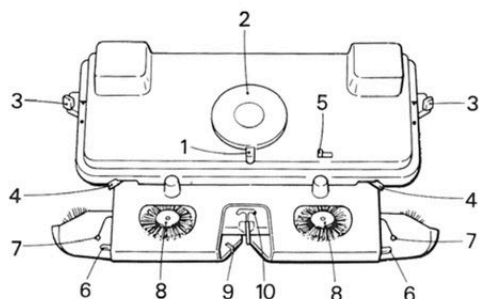

1. Mønstervelger. 2. Maskespenning.

3. Sideløftere. 4. Forløftere.

5. Sledeåpner. 6. Vevearmer.

7. Vevegarnholdere. 8. Vevebørster.

9. Garnkutter. 10. Garnførere.

Mønstervelgeren

O: glattstrikk, opplegg og veving.

S.J: løpemønster. Stillingen brukes også ved dobbel jacquard med tilhørende ekstrautstyr.

T: tuckmønster.

L: hullmønstereffekt med tykt og tynt garn.





F: norsk mønster med to farger.

Maskespenning

Still ønsket tall ved merket på hjulet. Et høyere tall gir større masker og løsere strikk. Et lavere tall gir mindre masker og fastere strikk.

Maskespenningen er en innstilling. Strikkefastheten må alltid måles på en maskeprøve.

Løftere og vevearmer

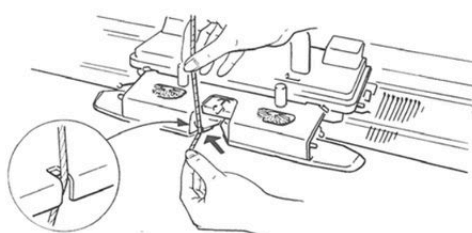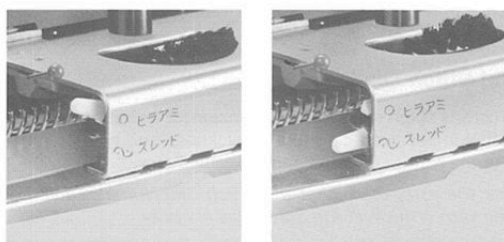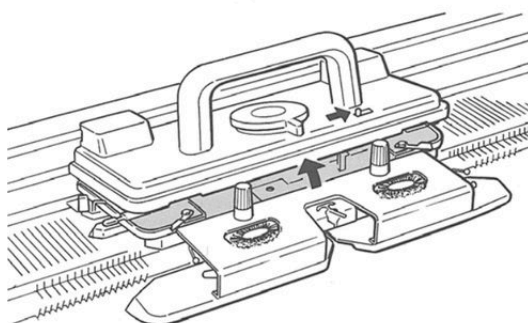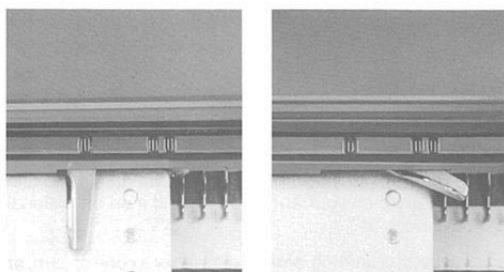

Sideløftere

Sideløfterne styrer nålene i B-stilling.

●: glattstrikk, uten mønster fra hullkortet.

▼: mønsterstrikking med hullkort.

Forløftere

Forløfterne styrer nålene i D-stilling.

I: nålene i D strikker ikke.

II: nålene i D strikker glattstrikk og går tilbake til B.

Sledeåpneren

Bruk sledeåpneren når sleden skal frigjøres eller flyttes uten å strikke. Stopp hullkort og rekketeller først.

Vevearmer

O: børstene er oppe, til vanlig strikking.

Ned: til opplegg og veving. Skyv armen litt fremover så den faller ned på plass.

Garnkutteren

Hold garnet med begge hender og trykk det mot kutteren.

Garnskjøter og knuter

Ikke strikk gjennom knuter i garnet. De kan sette seg fast i garnføreren eller gi ujevne og svake masker.



Hvis garnet har en knute, løses den opp eller klippes bort. Skift garn ved kanten på samme måte som ved striper.

Hvis det ikke er nok garn igjen til en hel rekke, skift til nytt garn før du begynner på rekken. Hold garnenden mens du strikker første rekke.

La endene være lange nok til å festes ordentlig når plagget sys sammen. Fest dem uten å stramme kanten.

Kontroller garnet og at det løper fritt når du setter inn en ny spole eller et nytt nøste.

Velg og klargjør garnet

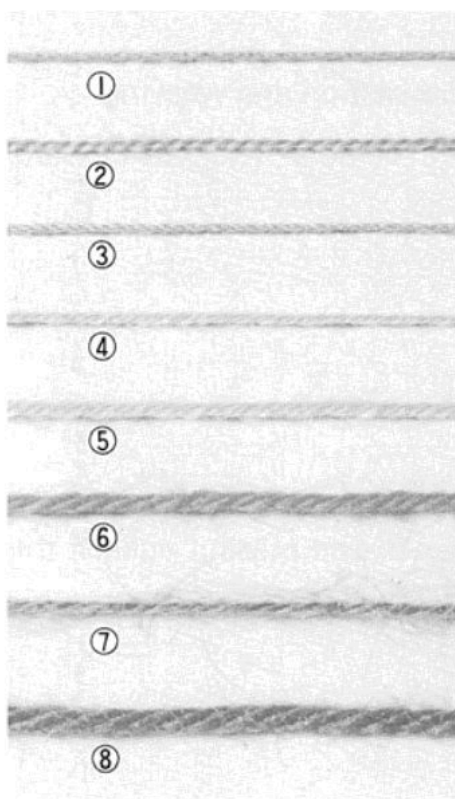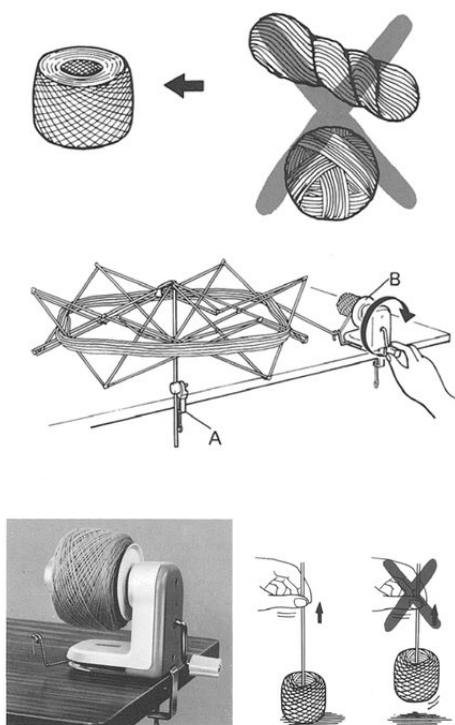

SK280 er en finstrikkemaskin. Bruk garn som passer til maskinen og teknikken. Til øving anbefales et jevnt garn av middels tykkelse for denne maskinen.

Garnet må løpe jevnt fra en spole eller et maskinviklet nøste. Strikk ikke direkte fra hesper eller håndviklede nøster.

Vikle garn fra hesper med garnvinde og nøsteapparat. Fra et nøste trekkes garnet fra midten; fra en spole trekkes det fra toppen.

Hvis nøstet løfter seg eller garnet går tregt, vikles det på nytt og løsere.

Veiledende maskespenning

Bomullstråd og tynt garn: 2-3.

Sommergarn: 3-4.

Lett garn: 3-5.

Middels garn: 4-6.


Tykkere garn: 6-9.

Mohair på annenhver nål: 8-10.

Svært tykt garn på annenhver nål: 6-9.

Dette er startverdier fra originalmanualen. Prøv garnet først og velg innstilling etter resultatet. Tving aldri sleden gjennom for tykt eller stramt garn.


Tre garnet og reguler trådspenningen

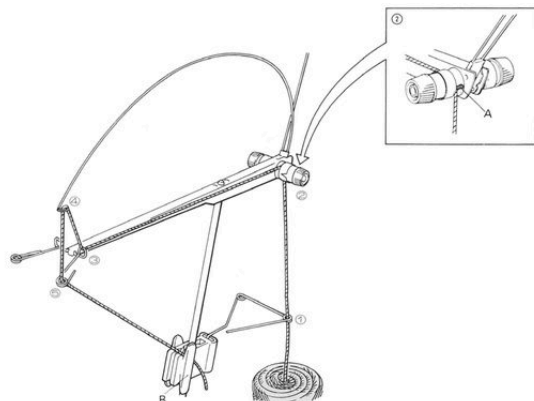

Gjør klar to spoler eller nøster i forskjellige farger til øving. Tre først høyre side av garnføreren.

1. Før garnet gjennom høyre øye på garnlederen.
2. Før det mellom spennskivene og under den røde styrepinnen A.
3. Før det gjennom høyre garnlederøye.
4. Før det gjennom øyet på høyre spennfjær.
5. Før det gjennom det fremre høyre garnlederøyet. Fest enden i garnklemmen.

Tre den andre fargen på venstre side på samme måte.


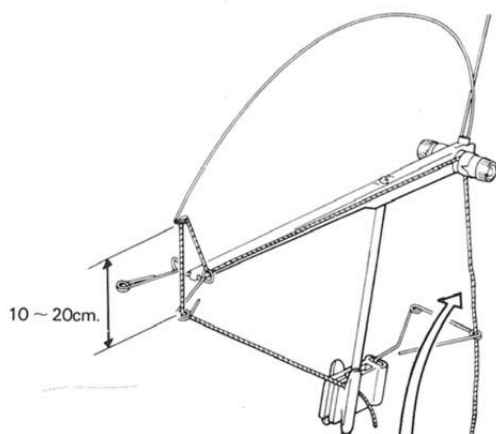


Trådspenning







Drei spenningshjulet til tallet står ved merket D. Høyere tall gir strammere trådspenning; lavere tall gir løsere.

Garnet skal løpe fritt. Avstanden mellom spennfjæren og garnlederen skal være omtrent 10-20 cm under strikking.

Trekk frem litt garn før opplegg. Fjern slakk ved å trekke garnet ned bak garnstangen.

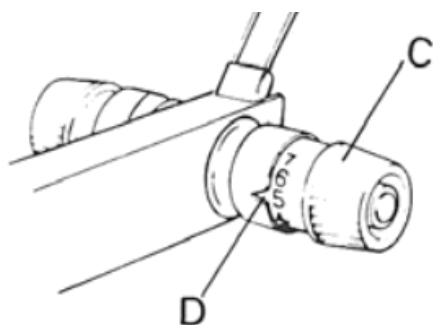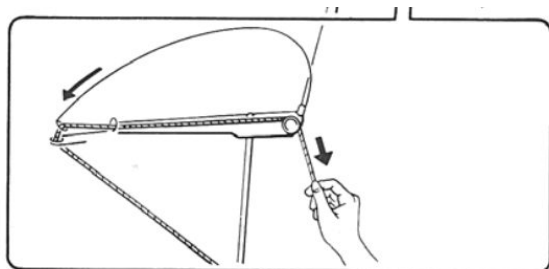

Hurtigopplegg

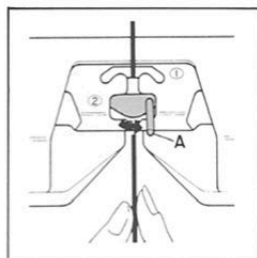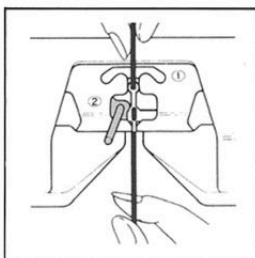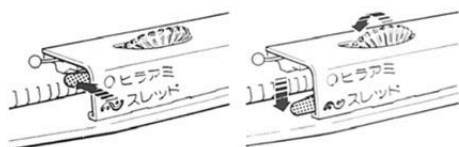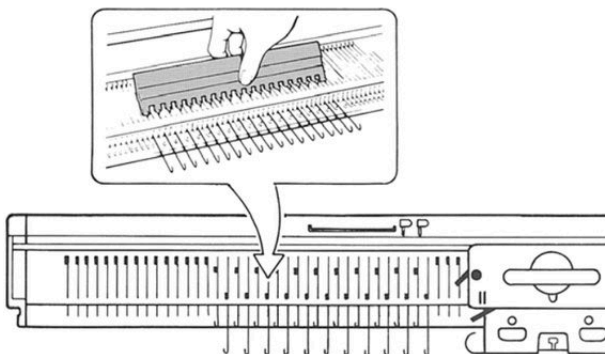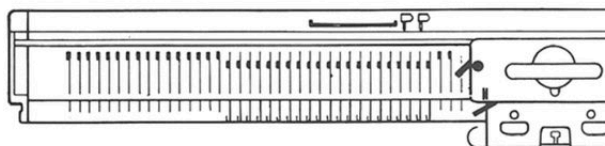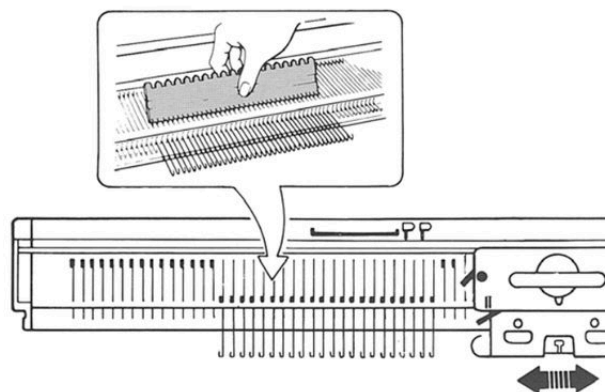

1. Skyv ønsket antall nåler fra A til D med den rette siden av nålekammen. Til øving brukes 35 nåler på hver side av 0, totalt 70.

2. Still mønstervelgeren på O, sideløfterne på ●, forløfterne på II og vevearmene på O. Før sleden sakte over nålene. De går til B.





3. Bruk 1/1-siden av nålekammen og skyv annenhver nål fra B til D.

4. Sett vevearmene ned. Velg maskespenning som passer garnet.

5. Skyv garnførerporten A til venstre. Før garnet inn i garnfører 1 og lukk porten ved å skyve den til høyre.

Fortsett på neste side.

Fullfør hurtigopplegget og strikk glattstrikk

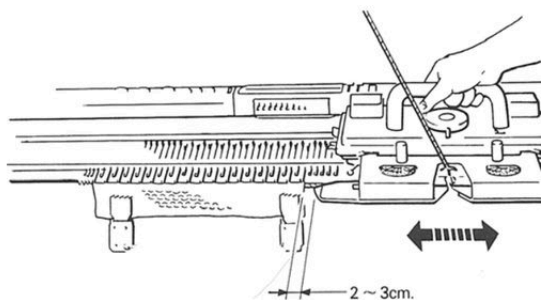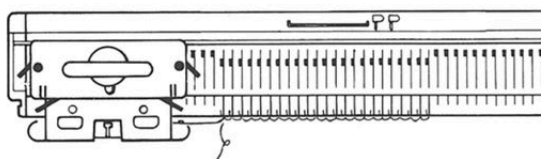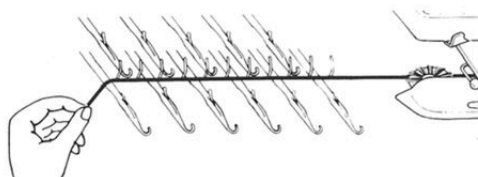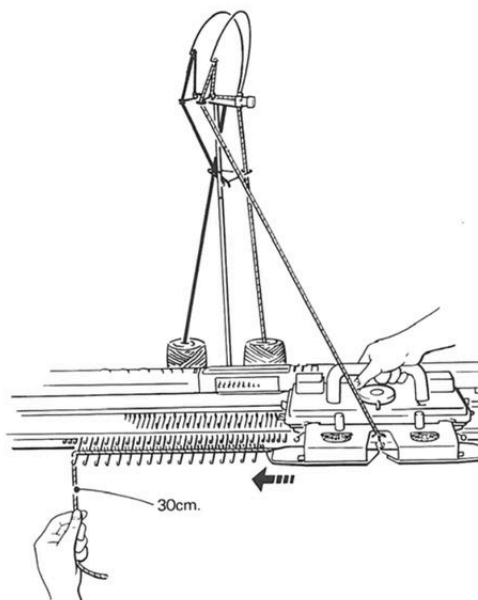

6. Trekk garnenden frem under sinkerarmen og legg den over nålene i D. Hold garnet løst til venstre, omtrent 30 cm nedenfor nålesengen.

7. Fjern slakk ved å trekke garnet ned bak garnstangen. Spennfjæren skal være nesten vannrett.

8. Før sleden sakte fra høyre til venstre. Sinkerarmen skal passere siste nål med 2-3 cm før du snur.

9. Strikk ytterligere 2-3 rekker.






Glattstrikk

Sett sideløfterne på ▼ og vevearmene på O. Mønstervelgeren står på O og forløfterne på II.

Strikk 4-5 rekker og fest klolodd ved begge kanter. Strikk videre med jevn fart. Flytt loddene opp etter hvert.

E-opplegg

Lukket opplegg med viklet garn

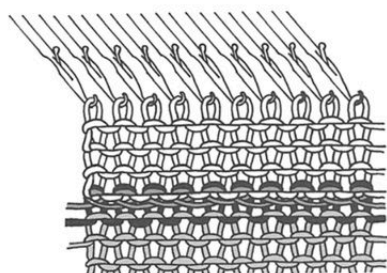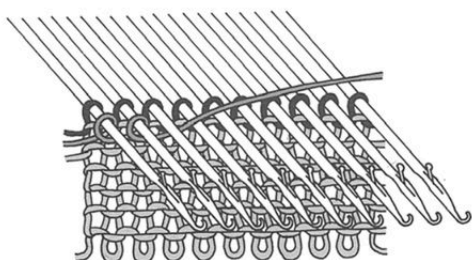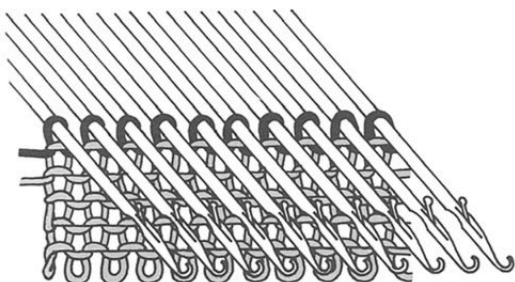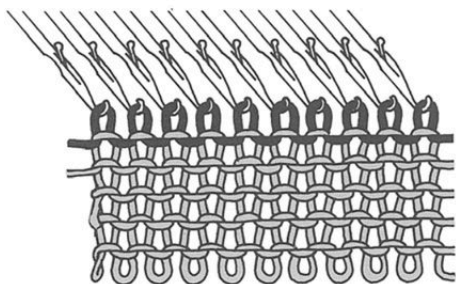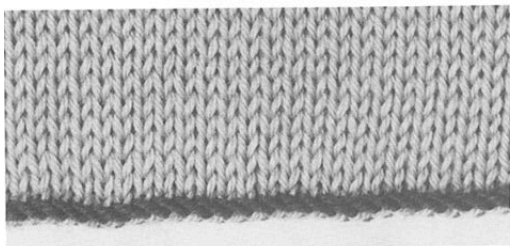


En lukket oppleggskant

1. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn. Avslutt med sleden til venstre.
2. Strikk én rekke med nylontråd. Sleden står nå til høyre.
3. Skyv nålene til D. Maskene skal ligge bak de åpne tungene.
4. Begynn til venstre og vikle hovedgarnet løst mot klokken rundt hver nål som vist. Legg omslagene bak tungene, med jevn slakk.
5. Tre hovedgarnet i garnfører 1. Still mønstervelgeren på O, begge forløfterne på II og vevearmene på O. Strikk videre med egnet maskespenning.

Etter 6-7 rekker med hovedgarn trekkes nylontråden ut, slik at hjelpegarnet løsner.

Prøv metoden på en smal prøve først. For stramme omslag kan gjøre første rekke tung å strikke.

Kontroller før du strikker videre

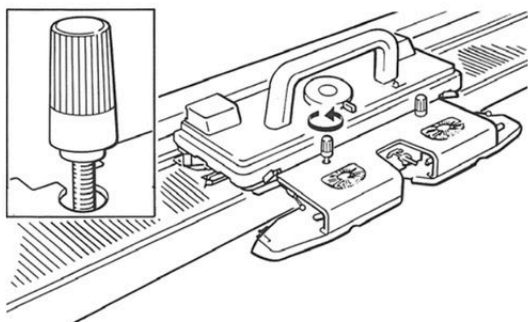

Kontroller at sinkerarmen er riktig festet og at begge mutterne er strammet.








Kontroller treingen gjennom garnføreren på garnstangen og garnføreren på sleden.

Kontroller trådspenning, maskespenning og at garnet er riktig viklet.





Fjern slakk. Spennfjæren skal være nesten vannrett når du begynner å strikke.

La sinkerarmen passere siste nål med 2-3 cm før du snur.

Før sleden med jevn fart. Hvis den blir tung å skyve, stopp og undersøk årsaken.

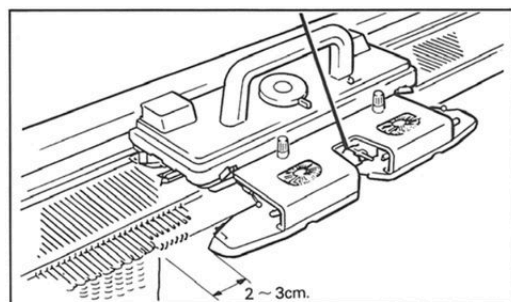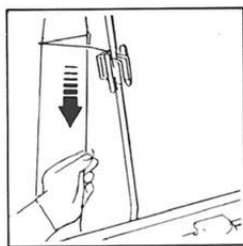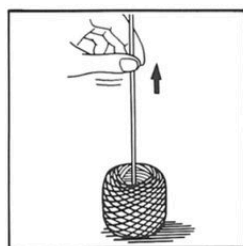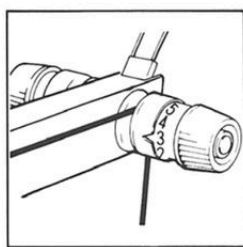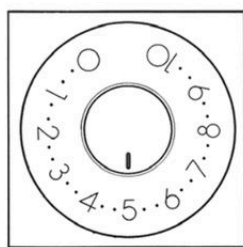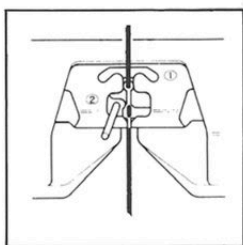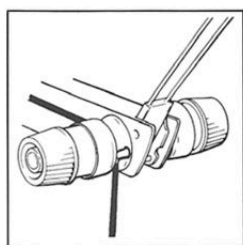

Strikk striper og skift garn

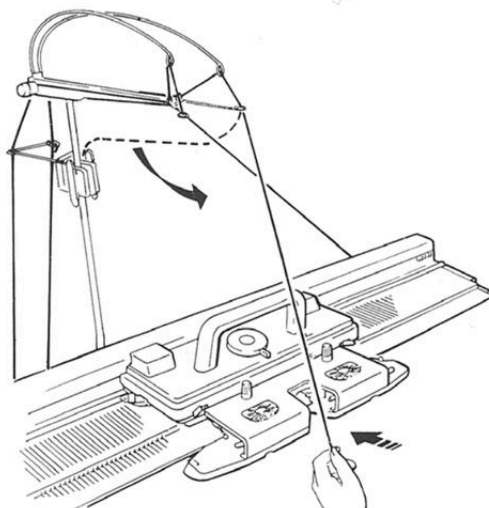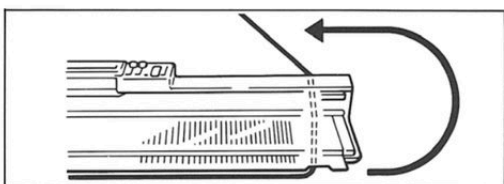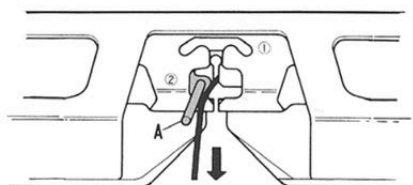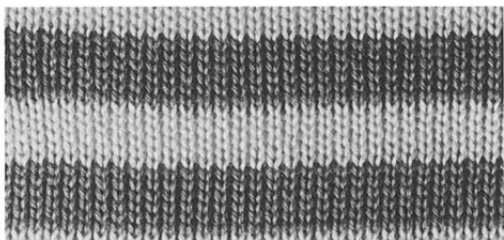

Strikk noen rekker med én farge og skift deretter farge i garnfører 1.

1. Åpne garnførerporten A ved å skyve den til venstre.

2. Ta ut garnet som er i bruk. La porten stå åpen.





3. Før garnet rundt enden av nålesengen og til baksiden av maskinen, slik tegningen viser.

4. Ta neste farge ut av garnklemmen, før den ned og inn i garnfører 1.

5. Lukk garnførerporten.

Fortsett på neste side.

Fortsett med striper

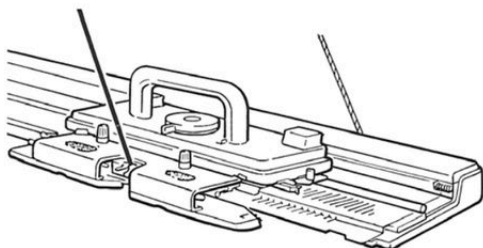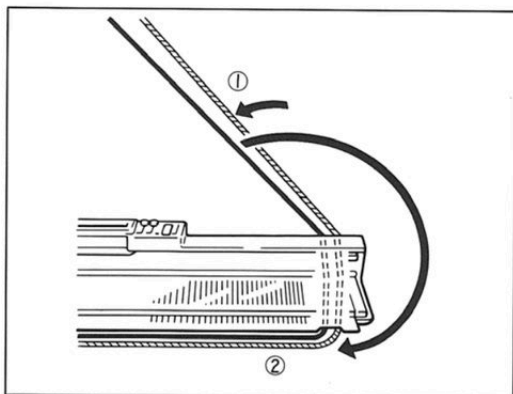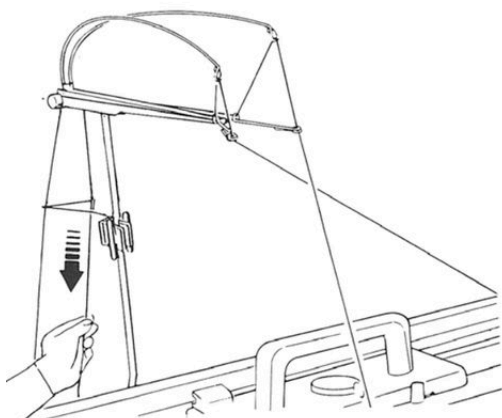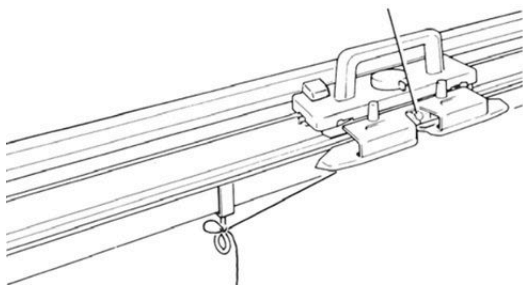

6. Fest den nye garnenden til bordklemmen nærmest sleden.

7. Fjern slakk ved å trekke garnet ned bak garnstangen.


8. Strikk et partall rekker hvis garnskiftet skal skje på samme side hver gang.

9. Ta garnet ut av garnfører 1 og legg det bak maskinen. Sett deretter inn fargen som skal brukes igjen.

For å unngå kryssede tråder legges garnet som ikke skal brukes bort før neste garn tas frem.

Fjern slakk før hvert garnskift og strikk videre.

Flytt sleden og ta av arbeid

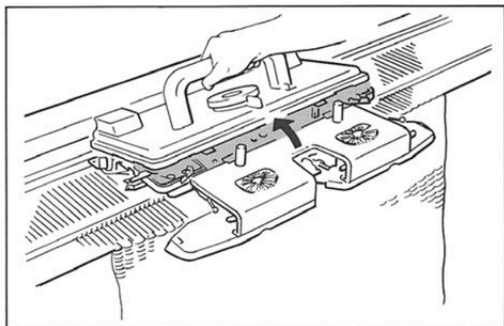

Flytte sleden uten å strikke

Stopp rekketelleren og lås hullkortet hvis de er i bruk.



Bruk sledeåpneren for å løfte sledens hoveddel, og før sleden over arbeidet uten å strikke.

Ta av arbeid uten avfelling


Denne metoden brukes blant annet til maskeprøver. Maskene blir åpne og kan rekke opp.

1. Åpne garnføreren og ta ut garnet.
2. Klipp garnet og fest enden i garnklemmen. Gjør det samme med den andre fargen hvis den er i bruk.
3. Ta av loddene.
4. Sett mønstervelgeren på O og før sleden over alle arbeidsnålene.

Arbeidet faller av nålene. Bruk hjelpegarn først hvis du vil sikre maskene til senere bruk.

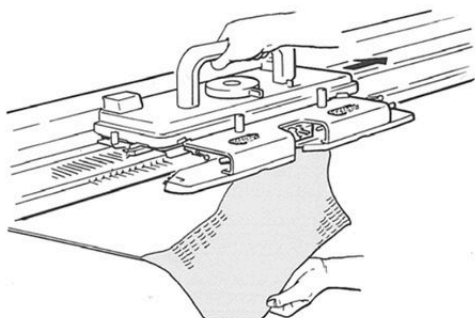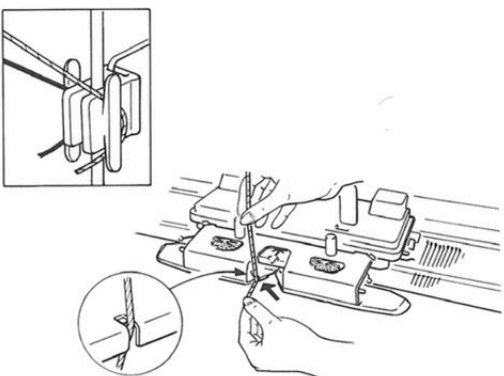

Standardhullkortene

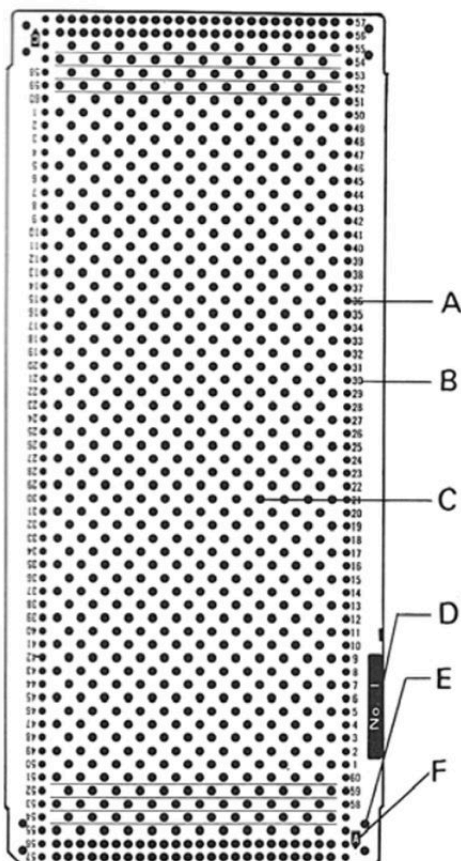

Det følger 20 standardhullkort med SK280. Se den komplette oversikten på neste side.

Delene på kortet

A: matehull. B: nummer på mønsterrekken.

C: mønsterhull. D: kortnummer.

E: hull for kortklips. F: retningsmerke.

Hold kortene unna sterk varme og direkte sollys. Ikke brett eller bøy dem.

Du kan lage egne mønstre med blanke hullkort og hulltang.

Et kort kan brukes til flere teknikker, men ikke alle kort passer til alle teknikker. Følg oversikten og prøv mønsteret på en maskeprøve.






Oversikt over standardhullkortene

En markering viser at kortet er egnet til teknikken. Kort 19 brukes til løpemønster med fargeskift.

Kort	Norsk mønster	Tuck-mønster	Løpe-mønster	Veving	Hullmønster-effekt	Enkelt-motiv
1	●	●		●	●	
2	●		●	●	●	
3	●	●	●	●		
4	●	●	●	●		
5	●					●
6	●					●
7	●	●	●	●	●	
8	●	●	●	●		
9	●	●	●	●		
10	●	●	●			
11	●	●	●	●		
12	●	●	●			
13	●					
14	●		●	●	●	
15	●				●	
16	●				●	
17	●				●	
18	●				●	
19	●		● *			
20	●			●	●	

* Kort 19: løpemønster med fargeskift. Oversikten gjelder hovedsleden.

Mønsterpanelet og kortretning

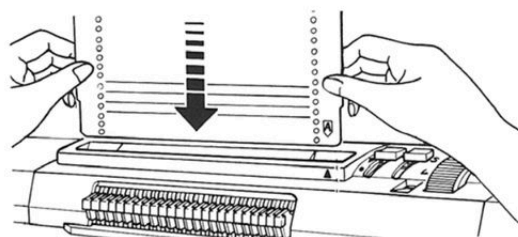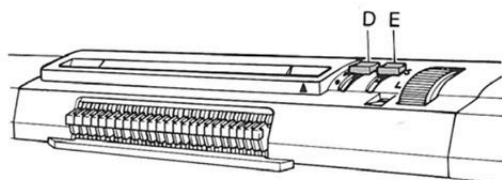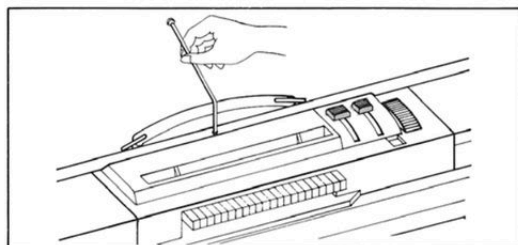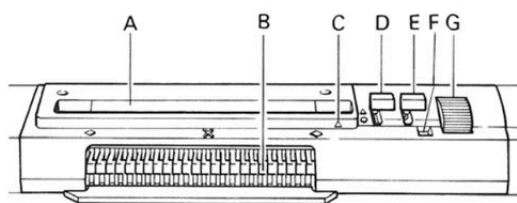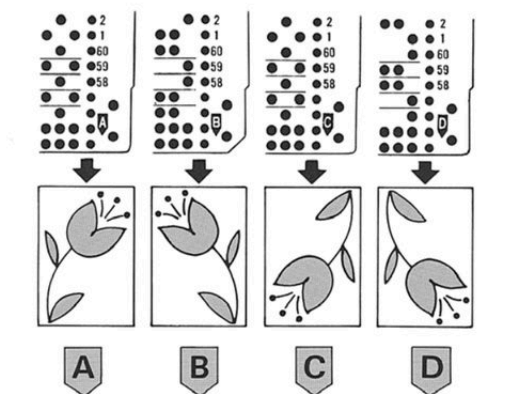

Kortene er merket A, B, C og D for ulike retninger. A er grunnmønsteret. De andre retningene speilvender eller snur mønsteret slik illustrasjonen viser.

Begynn med retning A mens du lærer maskinen.

Mønsterpanelet

A: åpning for hullkortet.

B: følere for mønsteret.

C: viser nummeret på mønsterrekken.

D: stoppknapp. ● låser kortet. ▼ mater kortet videre.

E: L-knapp. S gir vanlig mønsterhøyde. L gjentar hver mønsterrekke to ganger.

F: indikator for L-knappen.


G: matchjul.

Sett inn kortet


Sett kortføreren loddrett i hullet bak mønsterpanelet. Still stoppknappen på ▼ og L-knappen på S.

Hold kortet rett, med retningsmerket til høyre. Før det inn i kortåpningen og trykk lett ned.

Lukk kortet og still første rekke

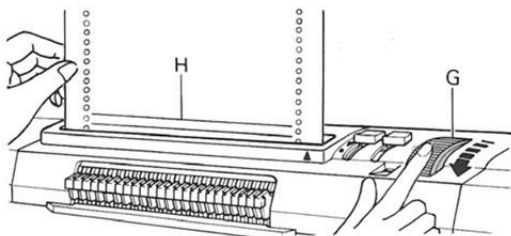


1. Drei matehjulet G mot deg. Kortets vannrette linjer H skal være parallele med kortåpningen.

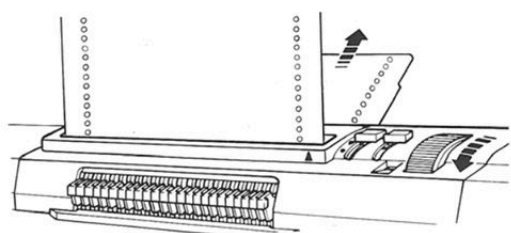

2. Mat kortet til enden kommer frem bak panelet og kan bøyes rundt til en løkke.

3. Legg den lengre, bakre enden bak den kortere, fremre enden. Dette er viktig for jevn mating.


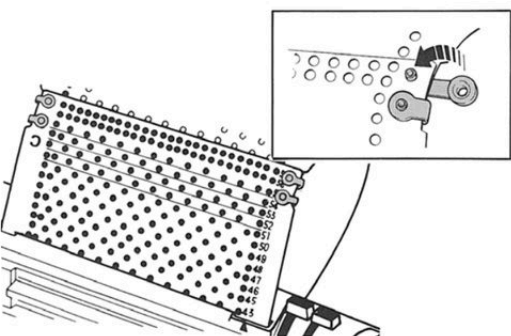


4. Legg de to hullene på hver side over hverandre og fest med kortklips.





5. Drei matehjulet til rekke 1 står over indikatoren C.

6. Still stoppknappen på ●. Kortet er låst og følerne viser første mønsterrekke.

Det er fem rekkes forskjell mellom kortrekken som strikkes og rekken som står over indikatoren. Bruk den trykte nummereringen ved indikatoren når du følger innstillingstabellene.

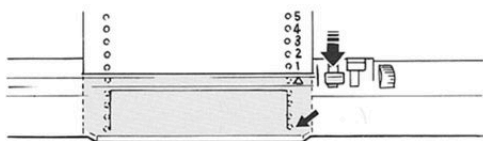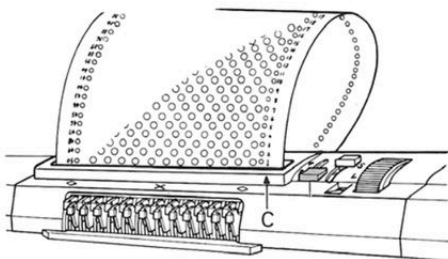

Les innstillingstabellene

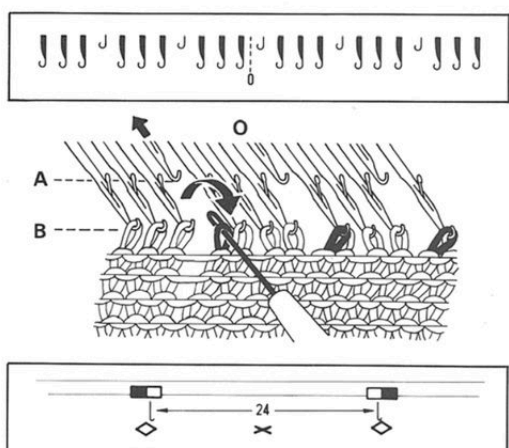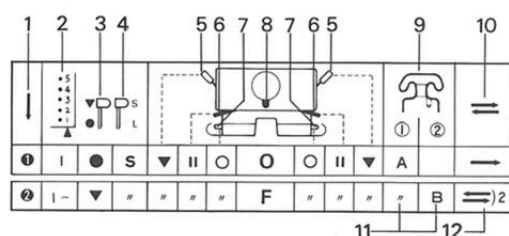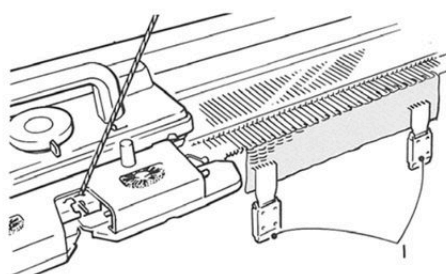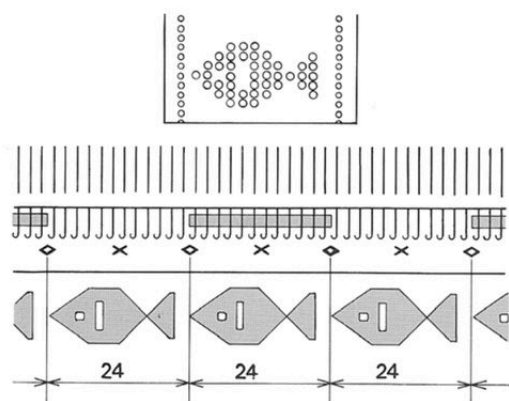

Merkene på mønsterpanelet og nålesengen viser midten og bredden av mønsterrapporten. Én rapport er 24 nåler; midten av rapporten ligger ved 0.

Før mønsterstrikking strikkes 7-8 rekker glattstrikk eller et stykke med hjelpegarn. Avslutt med sleden til venstre og fest klolodd ved begge kanter.

Tabellens kolonner

1: rekkefølge. 2: kortrekke.

3: stoppknapp. 4: L-knapp.

5: sideløftere. 6: forløftere.

7: vevearmen. 8: mønstervelger.

9: garnfører 1 og 2.

10: strikkeretning. 11: garnfarge.

12: antall rekker som skal strikkes.

A, B og C i garnkolonnen betyr forskjellige garnfarger. Et gjentakelsestegn betyr samme innstilling som på linjen over.


Garnfører 2-kolonnen brukes også for vevegarnholderen og garnføreren til platting.

Nåleoppstilling og punktkammer

Flytt masker til nabonålen der tegningen viser det, og sett tomme nåler i A.


Punktkammer M plasseres på stedene som er vist. Tallet ved kammerkene angir antall nåler mellom punktkammene.

Før du begynner på mønsteret

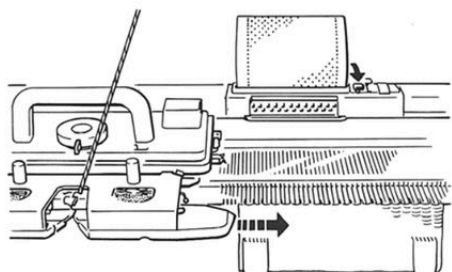

Den første linjen i innstillingstabellen leser første mønsterrekke inn i sleden. Selve mønsterstrikkingen begynner på linje 2.




Før sleden med jevn fart. Den skal passere alle de 24 følerne A på mønsterpanelet når du leser inn mønsteret og under mønsterstrikking.

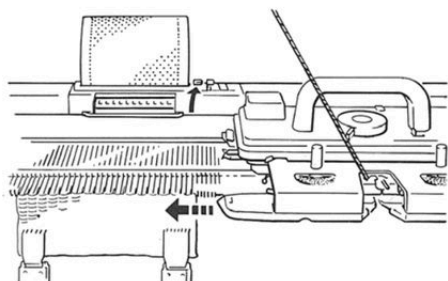


Ta ikke sleden av nålesengen mens hullkortet er i bruk. Hvis den tas av eller du rekker opp, må mønsteret leses inn igjen. Se side 86 og 87.

Hvis kortets rekkemerke har et garnskiftmerke, skifter du til den andre fargen på angitt rekke.


Kontroller garn, lodd og innstillinger før du strikker videre.

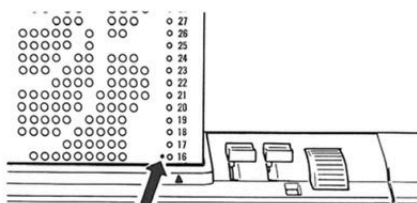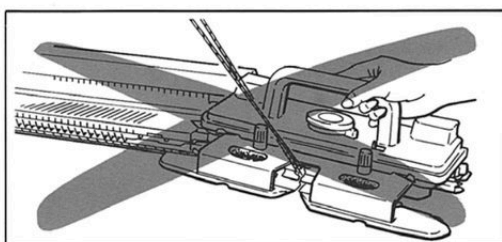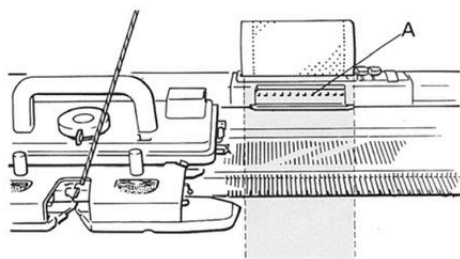

L-knappens funksjon

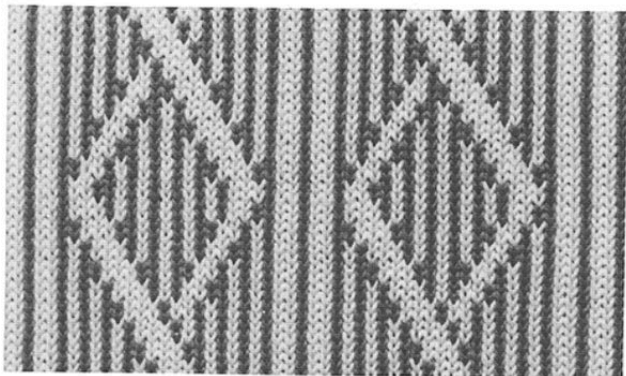

↓	5 4 3 2 1	▽	●	S	▽	II	○	○	○	II	▽	①	②	≡
	1	I	●	S	▽	II	○	○	○	II	▽	A		→
②	I	II	III	IV	V	VI	F	II	III	IV	V	VI	B	←
③	I	▽	L	II	III	IV	V	VI	II	III	IV	V	VI	→
	2~	II	III	IV	V	VI	II	III	IV	V	VI	II	III	→

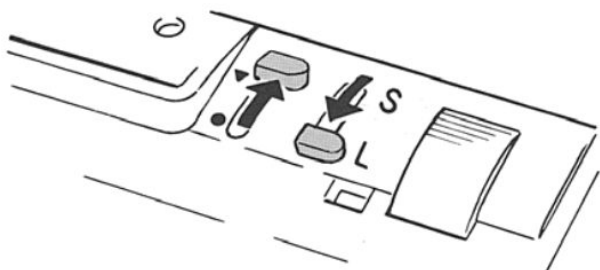

Med L-knappen på L mates hullkortet bare annenhver rekke. Hver mønsterrekke strikkes to ganger, slik at mønsteret blir høyere.

Eksemplet bruker kort 20-A.

1. Fest klorlodd. Les inn første mønsterrekke med stoppknappen på ● og L-knappen på S.
2. Still stoppknappen på ▼ og L-knappen på L for de videre rekkene.
3. Følg ellers innstillingene for teknikken du bruker.

Indikatoren





Blått: samme kortrekke gjentas.

Rødt: kortet mates til neste rekke, som strikkes neste gang.

L-knappen kan brukes med egnede kort til norsk mønster, veving, løpemønster og hullmønstereffekt.

Når durekker opp med L-knappen på L, må et partall rekke rekkes opp. Kortet dreies tilbake halvparten så mange rekke. Se side 87.

Norsk mønster

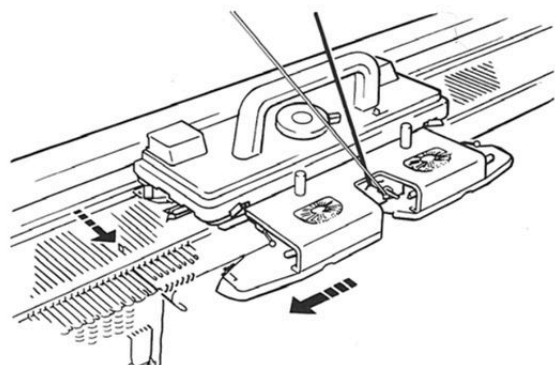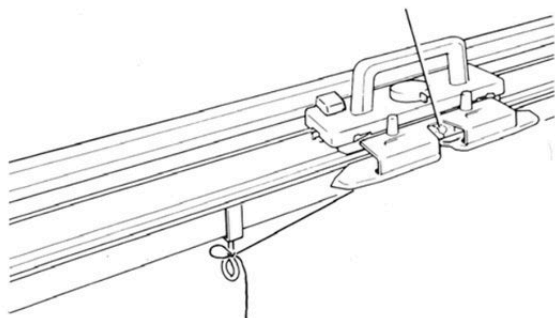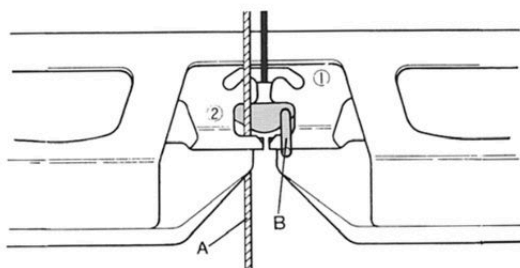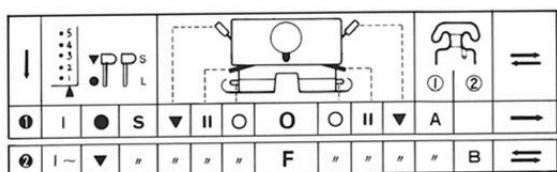

To farger strikkes samtidig. Hullene på kortet velger garnet i garnfører 2. Områdene uten hull strikker bunnfargen i garnfører 1.

Eksemplet bruker kort 16-A. Fest klolodd i begge kanter.

1. Still inn som på første tabellinje og strikk én rekke fra venstre til høyre for å lese inn mønsteret.

2. Still inn som på andre linje: mønstervelger F og stoppknapp ▼.

3. Ta kontrastgarnet A ut av garnklemmen. Legg det i garnfører 2 på venstre side av styrepinnen B.


4. Fest garnenden til bordklemmen og fjern slakk ved å trekke garnet ned bak garnstangen.

5. Strikk videre med begge fargene.


Hvis kantmaskene ikke strikkes riktig, skyves kantnålen på sledesiden til D før neste rekke. Bruk C der forkortede rekker krever det.

Mønstersamling: Norsk mønster


Prøve 1 | Kort 1-A

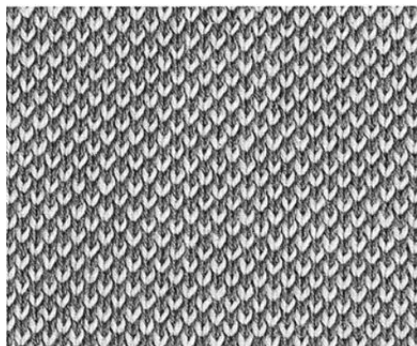


Prøve 2 | Kort 2-A

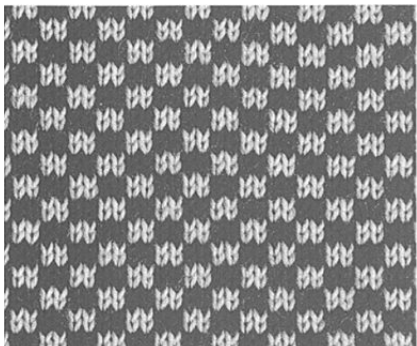


Prøve 3 | Kort 9-A

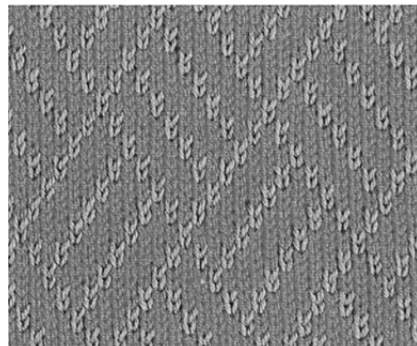


Prøve 4 | Kort 10-A

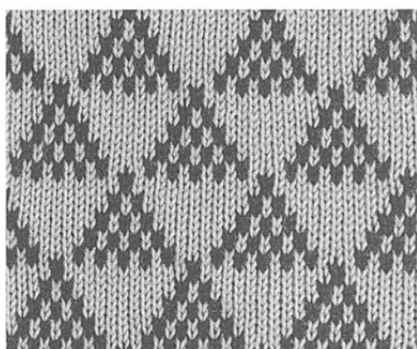


Prøve 5 | Kort 11-A

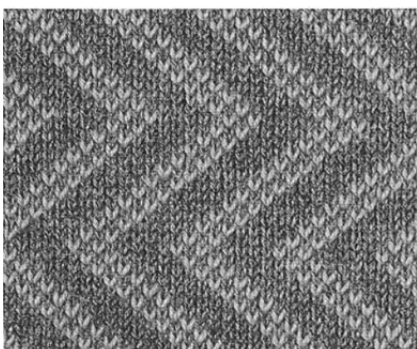


Prøve 6 | Kort 12-A

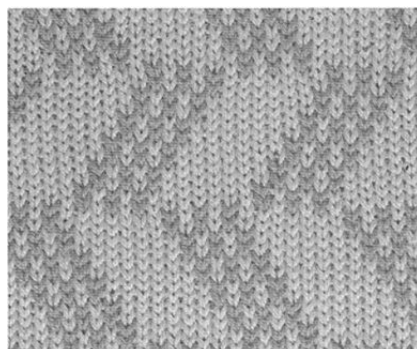


Prøve 7 | Kort 13-A

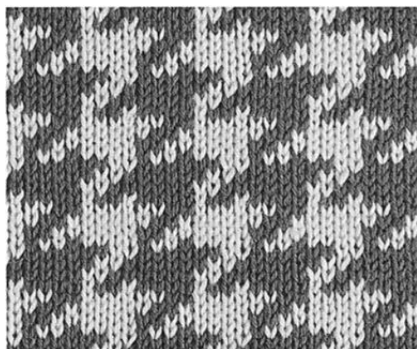

Prøve 8 | Kort 14-A

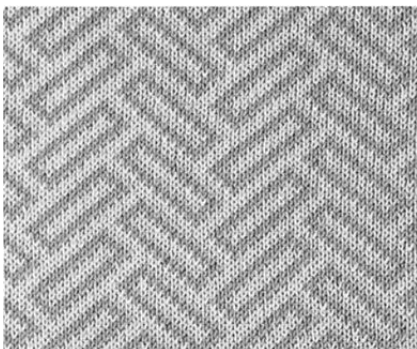


Prøve 9 | Kort 15-A

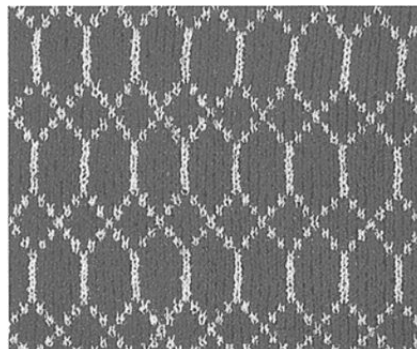


Mønstersamling: Norsk mønster


Prøve 10 | Kort 17-A

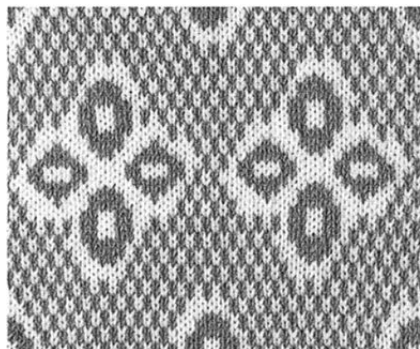


Prøve 11 | Kort 18-A

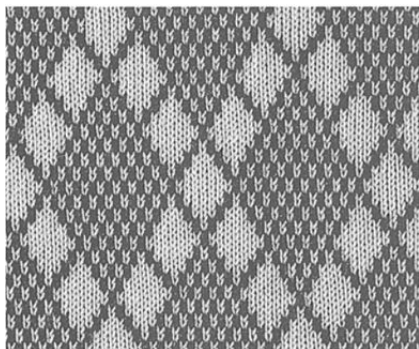


Prøve 12 | Kort 20-A

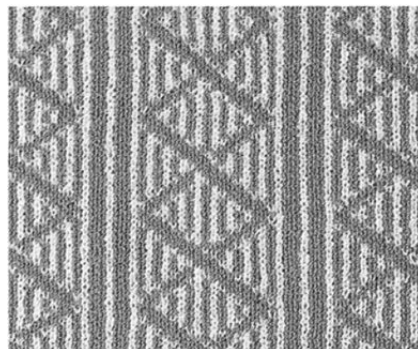


Prøve 13 | Kort 8-A

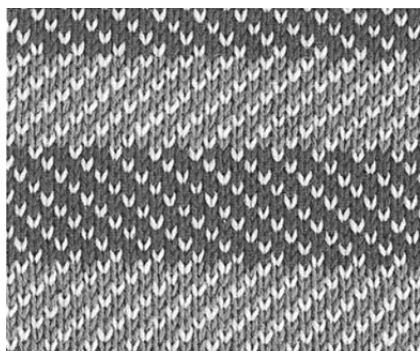

Prøve 14 | Kort 6-A

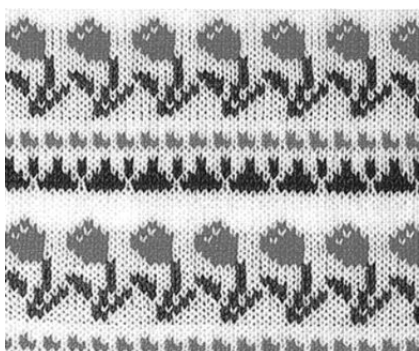


Prøve 15 | Kort 5-A

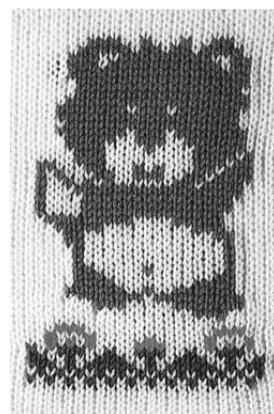

Enkeltmotiv

Prøve 16 | Kort 8-A

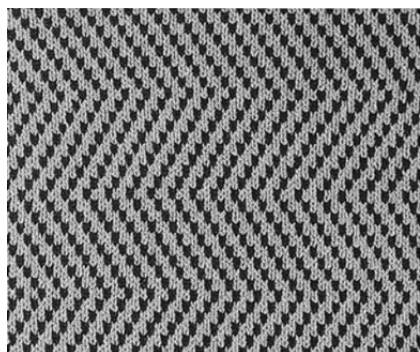





Forlenget mønster

Prøve 17 | Kort 16-A



Forlenget mønster

Enkeltmotiv

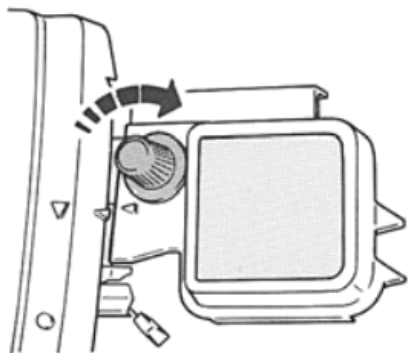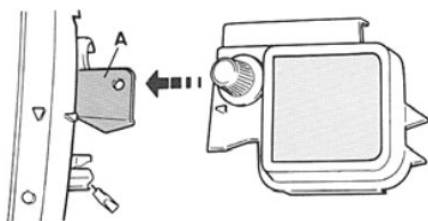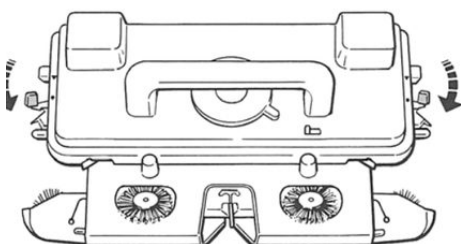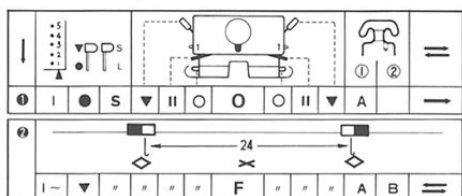


Et enkeltmotiv kan plasseres på et avgrenset område av strikketøyet. Eksemplet bruker kort 5-A.

Strikk enkeltmotiv innenfor de midterste 150 nålene. Arbeid langt fra midten eller over stor bredde kan gi strammere trådspenning.

1. Fest krolodd og les inn mønsteret fra venstre til høyre etter første tabellinje.
 2. Ta frem venstre og høyre motivkam.
 3. Still begge sideløfterne på ●.
 4. Plasser motivkammene på utvidelsesplatene A. Trekanten på hver motivkam skal peke mot sleden.
 5. Fest dem ved å dreie de riflede knappene med klokken.
- Fortsett på neste side.

Punktkammer og garnløftere

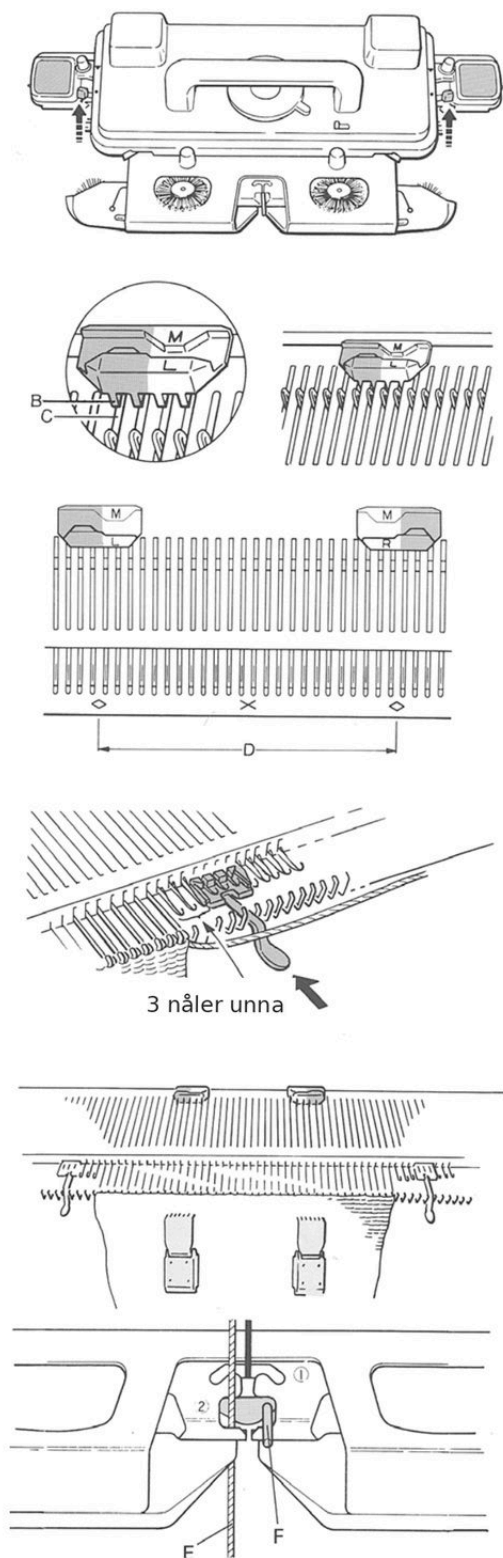

6. Sett begge sideløfterne tilbake på ▼. Hvis du bruker sledeåpneren ved en feil, tas motivkammene av før sleden flyttes.

7. Ta frem punktkam M, venstre (M, L) og høyre (M, R).

8. For ett motiv på 24 nåler ved midten settes skillet mellom oransje og hvitt mellom nål 12 og 13 på hver side av 0.


De fire stiftene B skal sitte i nålesporene C bak på nålesengen. D viser motivområdet.

9. Åpne tungene på den fjerde, femte og sjette nålen utenfor arbeidet på hver side. Sett garnløfterne under disse nålene og skyv dem helt inn.

10. Fest klolodd under begge punktkammene.

11. Still inn etter andre tabellinje. Legg kontrastgarn E i garnfører 2 til venstre for styrepinnen F. Strikk én rekke fra høyre til venstre.

Strikk videre med enkeltmotiv

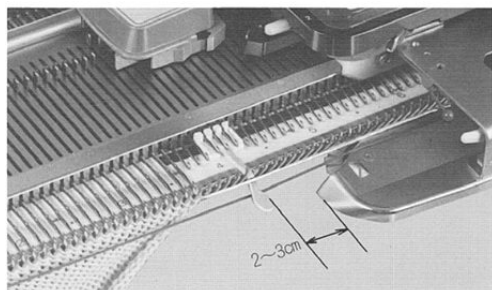

La sinkerarmen passere garnløfteren med 2-3 cm før du snur.

Bunnfargen fra garnfører 1 skal gå over garnløfteren. Kontrastfargen fra garnfører 2 skal gå under. Skill trådene for hånd hvis de havner på samme side.

Bind sammen motivkanten

For å unngå åpninger mellom motiv og bunnfarge brukes to løse tråder av bunnfargen, hver 50-60 cm.





Legg én tråd i nålekroken rett utenfor hver motivkant. En liten klips på den korte enden kan holde tråden på plass.

Etter hver rekke legges tråden på sledesiden i nålen rett utenfor motivet. Gjenta på hver rekke.






Når du går over til glattstrikk, stilles mønstervelgeren på O.

Mate garn for hånd

Ved korte garnender, en tredje farge eller nylontråd kan garnet mates for hånd. Legg det i garnfører 1, hold det lett mellom tommel og pekefinger over garnføreren og før sleden sakte.

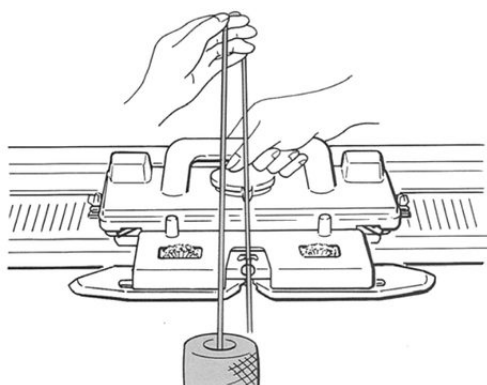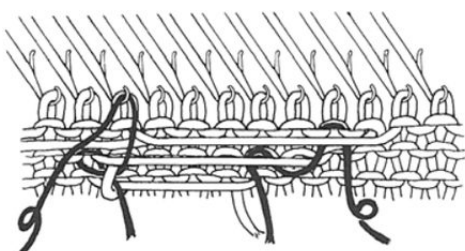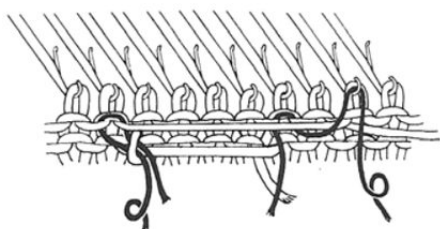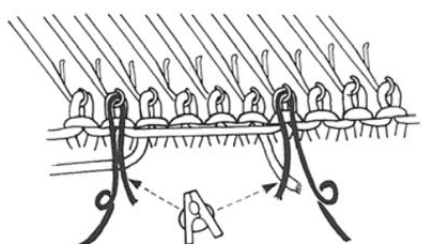

Varier enkeltmotivet

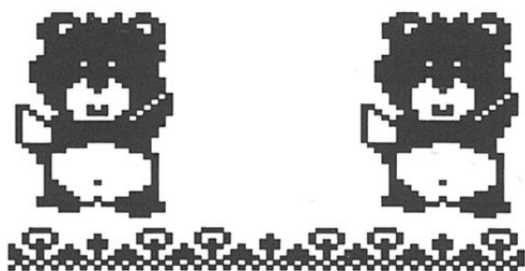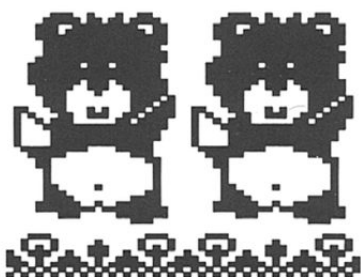

Tilbehøret omfatter to sett punktkammer, venstre og høyre. De kan avgrense én eller flere mønsterrapporter.

Ett motiv

Plasser venstre og høyre punktkam ved de to merkene som avgrenser én rapport.

To motiv ved siden av hverandre


Flytt én av punktkammene til neste rapportmerke slik at motivområdet blir dobbelt så bredt.

To motiv med mellomrom

Bruk det andre settet punktkammer til å avgrense et nytt motivområde et stykke fra det første.

Flytt loddene slik at det er jevn belastning under begge motivområdene.

Tuckmønster

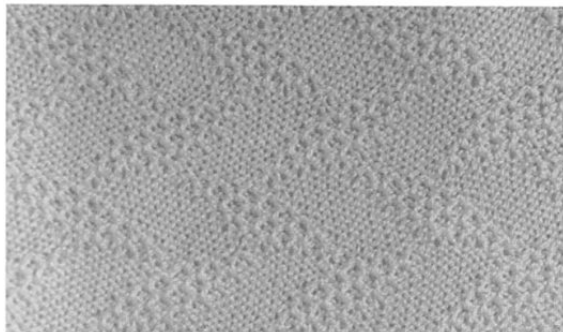

Hullene på kortet gir glattstrikk. Nålene ved områder uten hull holder igjen masken og samler garnløkker i kroken.

Med jevnt garn av middels tykkelse skal det ikke samles tuckløgger i mer enn fire rekker før de strikkes av.

Eksemplet bruker kort 12-A. Fest klolodd i begge kanter.




1. Les inn mønsteret fra venstre til høyre etter første tabellinje.

2. Still mønstervelgeren på T og stoppknappen på ▼ etter andre linje. Strikk videre.

Hvis kantmaskene ikke strikkes riktig, skyves de to kantnålene på motsatt side av sleden til D før neste rekke. Bruk C der forkortede rekker krever det.





Tuckmønster med farger

Skift mellom to eller flere farger som ved striper. Tabellen viser to rekker med A og to med B. Gjenta fargeskiftene og behold mønstervelgeren på T.

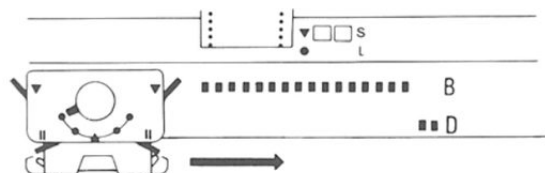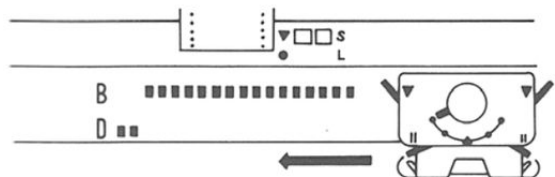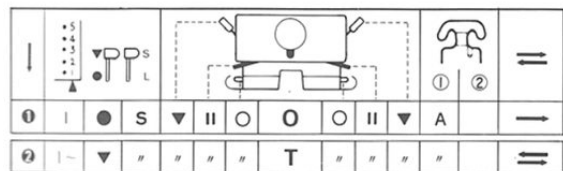

	S ♦ ♥ ♣ ♠ 	 	 ① ②	=									
❶	I	●	S	▼	II	○	O	○	II	▼	A		→
❷	¹ / ₂	▼	H	H	H	H	T	H	H	H	H		≡)2
	³ / ₄		H	H	H	H	H	H	H	H	B		≡)2

Tuckmønster med hullmønstereffekt

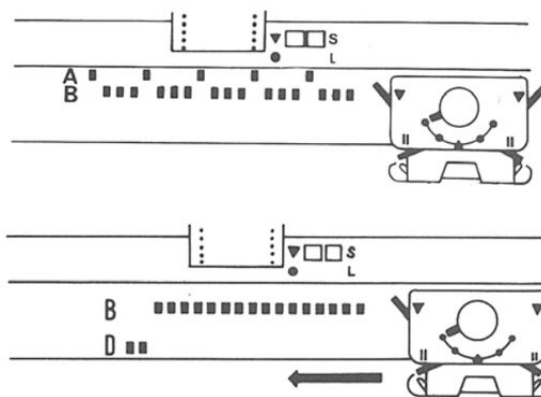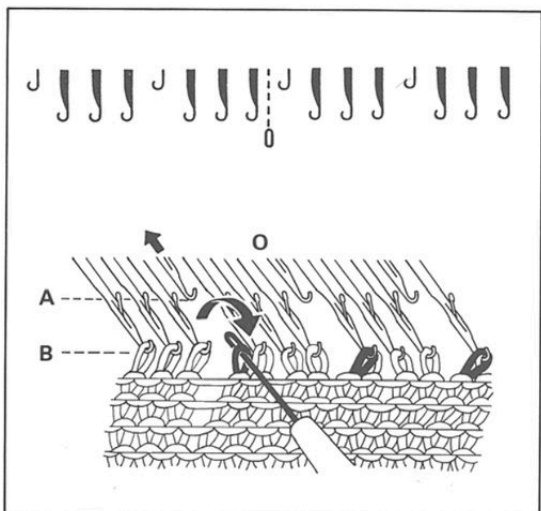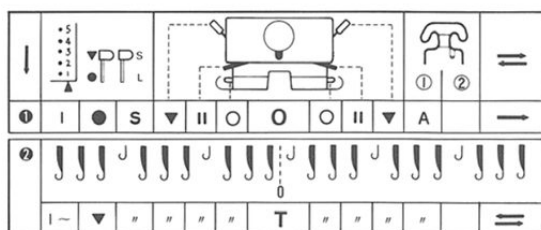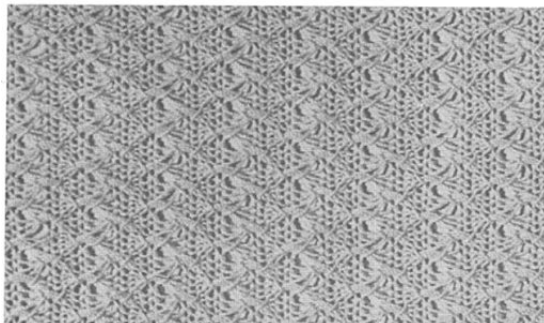

Eksemplet bruker kort 3-A og en nåleoppstilling med tomme nåler.


1. Fest klolodd og les inn første mønsterrekke fra venstre til høyre.
2. Fra midten av nålesengen flyttes hver fjerde maske til naborålen som vist i tegningen.
3. Skyv de tomme nålene tilbake til A.
4. Still inn etter andre tabellinje, med mønstervelger T, og strikk videre.

Hvis kantmaskene ikke strikkes riktig, skyves de to kantenålene på motsatt side av sleden til D før neste rekke. Bruk C der forkortede rekker krever det.


Kontroller nåleoppstillingen før du begynner. Det er kombinasjonen av kortet og de tomme nålene som lager effekten.

Mønstersamling: Tuckmønster


Prøve 18 | Kort 3-A

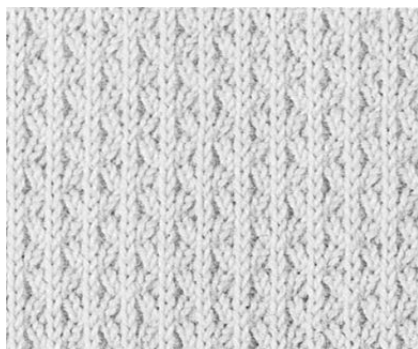


Prøve 19 | Kort 4-A

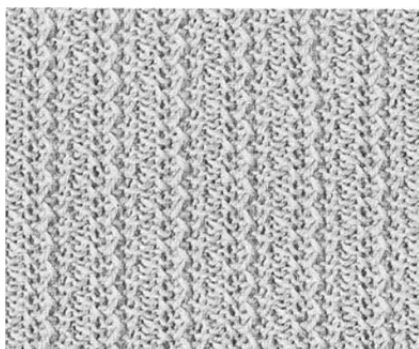


Prøve 20 | Kort 7-A

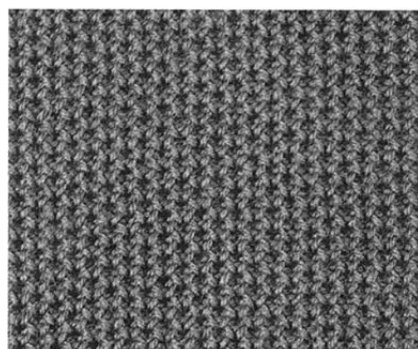


Prøve 21 | Kort 10-A

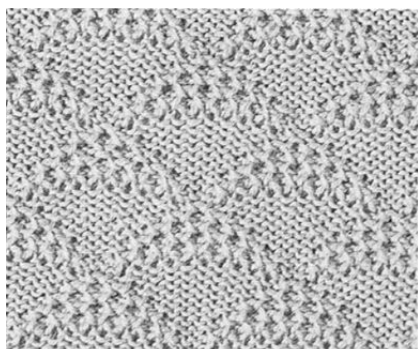


Prøve 22 | Kort 11-A

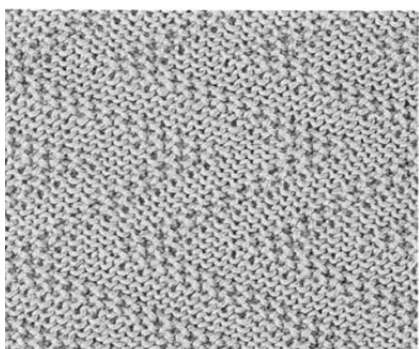


Prøve 23 | Kort 7-A

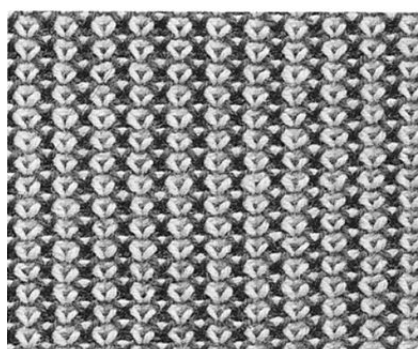


Prøve 24 | Kort 3-A

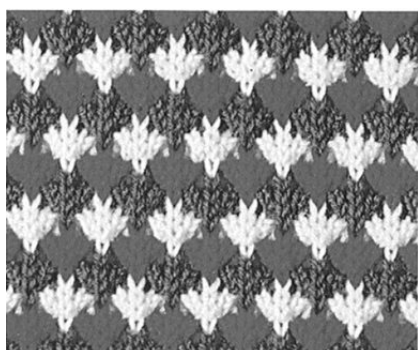

Prøve 25 | Kort 3-A

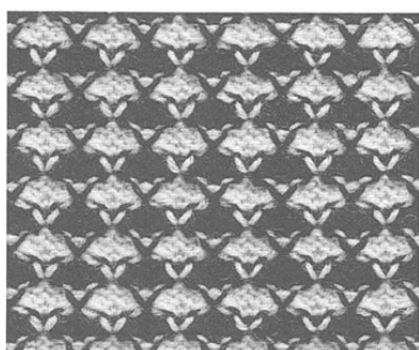

Prøve 26 | Kort 4-A

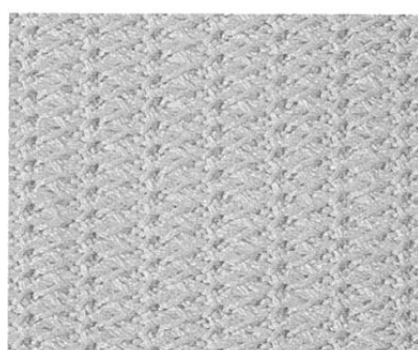


Med fargeskift

Med fargeskift

Tomme nåler etter oppstilling


Mønstersamling: Tuckmønster

Prøve 27 | Kort 2-A

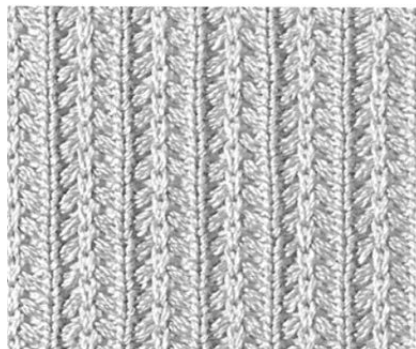


Tomme nåler etter oppstilling

Prøve 28 | Kort 11-A



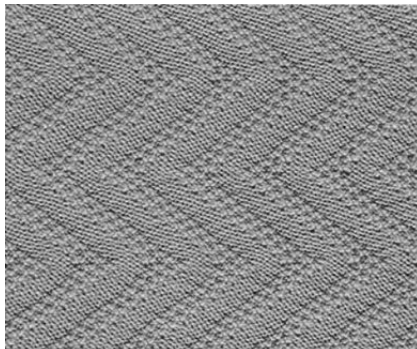


Forlenget mønster

Løpemønster

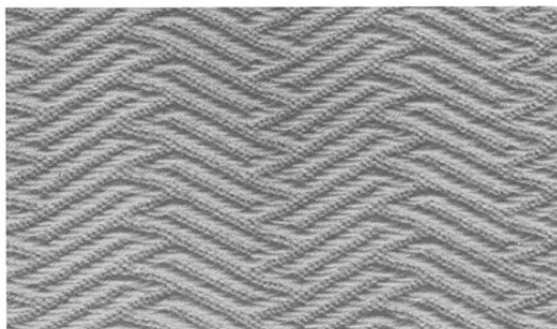

	• 5 • 4 • 3 • 2 • 1 			① ②									
①	I	●	S	▼	II	○	○	○	II	▼	A		
②	I	~	▼	#	#	#	#	S	#	#	#	#	

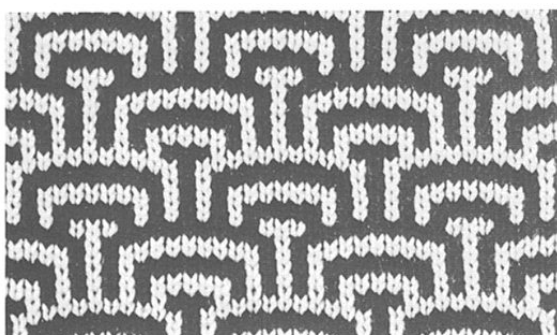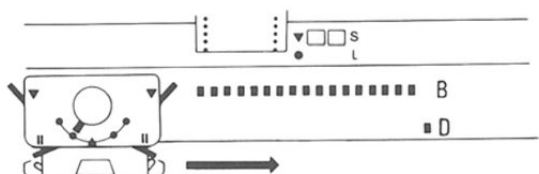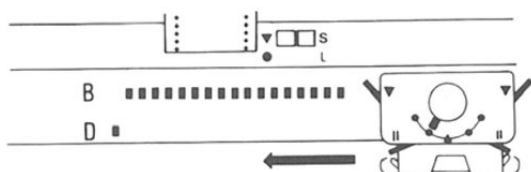[illegible]

Hullene på kortet gir glattstrikk. Ved områder uten hull strikkes ikke masken på den rekken; garnet danner en flottering på vrangsidens.

Eksemplet bruker kort 14-A. Fest klolodd i begge kanter.

1. Les inn mønsteret fra venstre til høyre etter første tabellinje.

2. Still mønstervelgeren på S.J og stoppknappen på ▼. Strikk videre etter andre linje.

Sett maskespenningen ett tall høyere enn ved glattstrikk, fordi løpemønster blir fastere.


Skyv én kantnål på motsatt side av sleden til D før neste rekke. Bruk C der forkortede rekker krever det.

Løpemønster med farger


Eksemplet bruker kort 10-A. Skift mellom A og B hver andre rekke, som ved striper, og følg tabellen.

Mønstersamling: Løpemønster


Prøve 29 | Kort 8-A

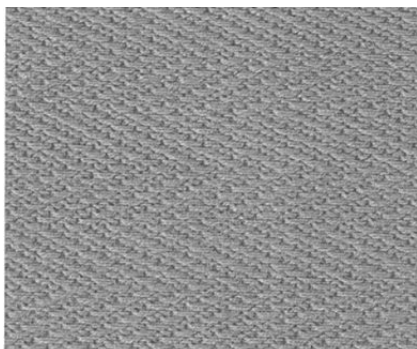


Prøve 30 | Kort 9-A

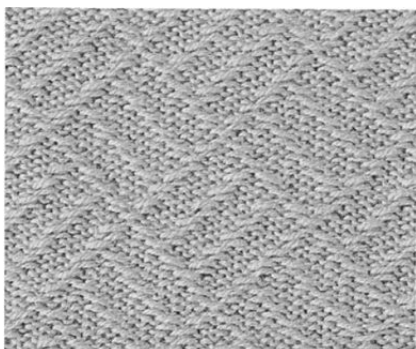


Prøve 31 | Kort 11-A

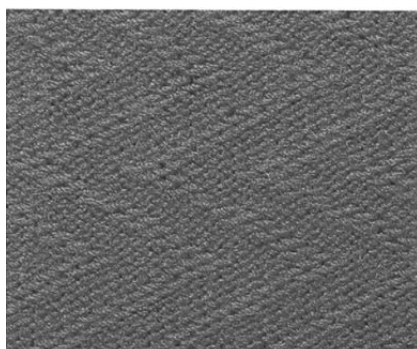


Prøve 32 | Kort 12-A

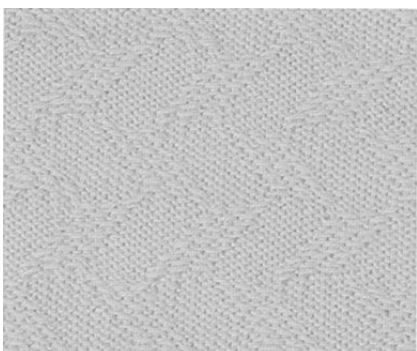

Prøve 33 | Kort 3-A

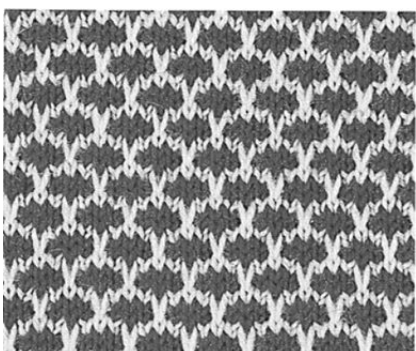


Prøve 34 | Kort 9-A

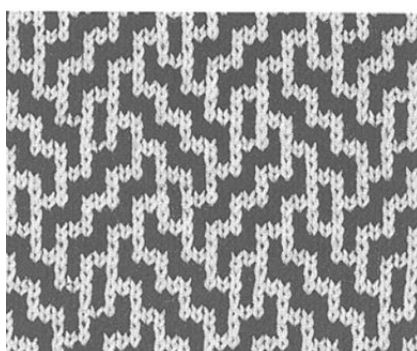


Med fargeskift

Med fargeskift


Prøve 35 | Kort 12-A

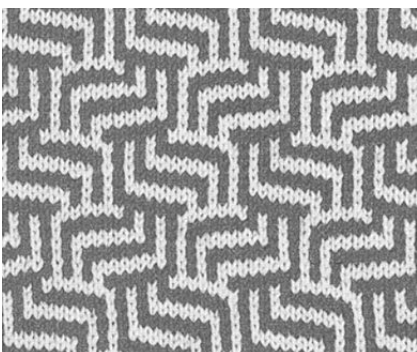

Prøve 36 | Kort 19-A

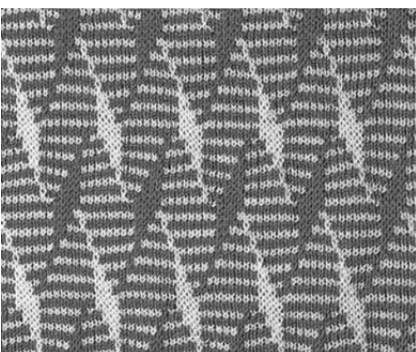

Prøve 37 | Kort 4-A

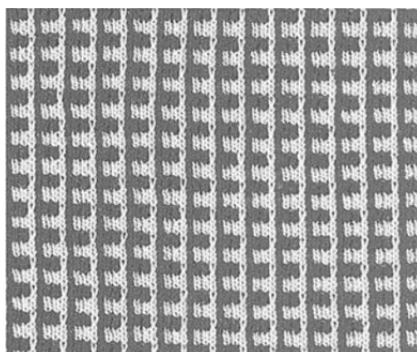


Med fargeskift






Med fargeskift

Forlenget mønster

Hullmønstereffekt med to garn

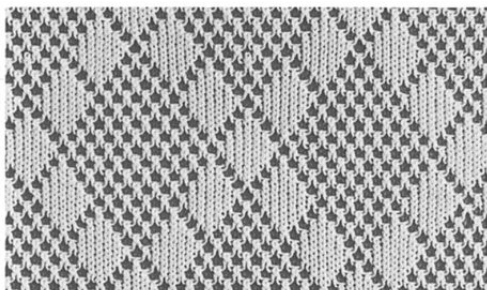

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

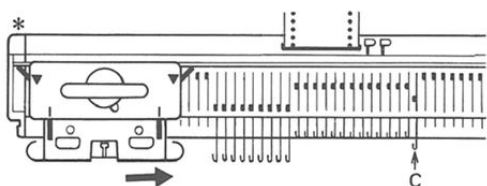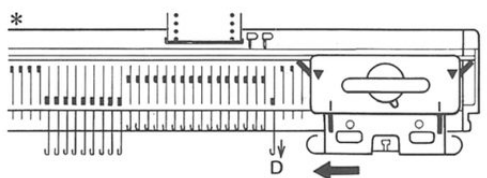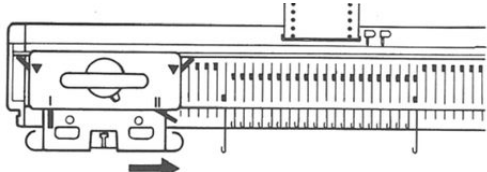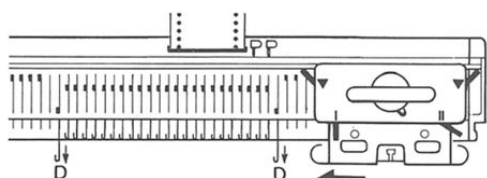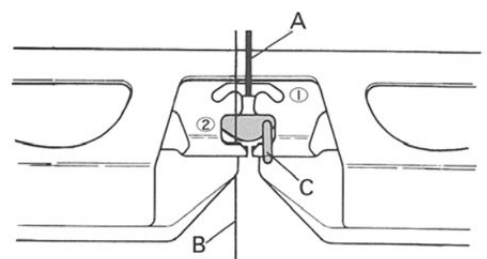


Et tykkere garn kombinert med et svært tynt garn i samme farge gir en hulllignende effekt uten å overføre masker.

Hullene på kortet strikker bare det tynne garnet i garnfører 2. Områdene uten hull strikker begge garn sammen.


Eksemplet bruker kort 18-A.

1. Fest klolodd og les inn mønsteret fra venstre til høyre.
 2. Tre det tynne garnet gjennom garnføreren på garnstangen. Bruk spolestopp eller et stykke strømpe over en glatt nyklonsnelle ved behov.
 3. Still inn etter andre tabellinje, med mønstervelger L.
 4. Legg det tykkere garnet A i garnfører 1 og det tynne garnet B i garnfører 2 til venstre for styrepinnen C.
 5. Når sleden står til høyre, skyves første og siste nål til D før neste rekke. De strikkes tilbake til B.
- Gjenta denne kantbehandlingen når sleden står til høyre. Ved forkortede rekker brukes D mot venstre og C mot høyre som vist.

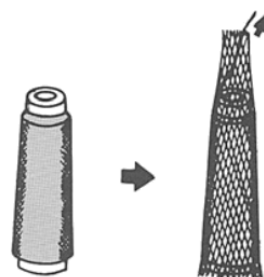


Mønstersamling: Hullmønstereffekt


Prøve 38 | Kort 1-A

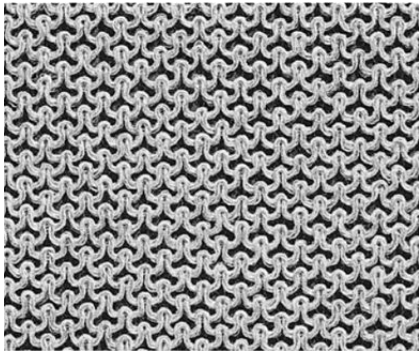


Prøve 39 | Kort 2-A

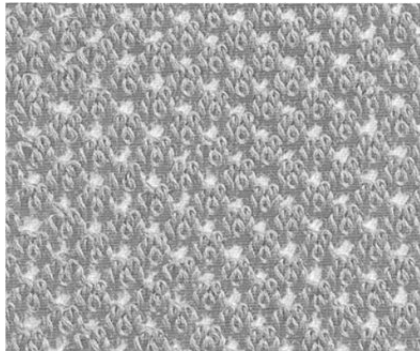


Prøve 40 | Kort 7-A

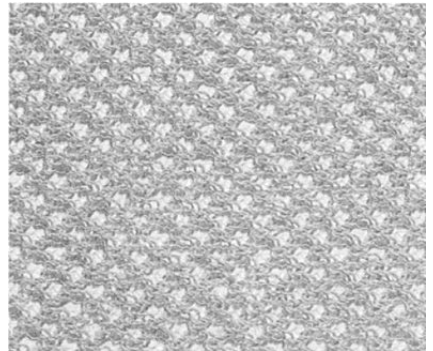


Prøve 41 | Kort 14-A

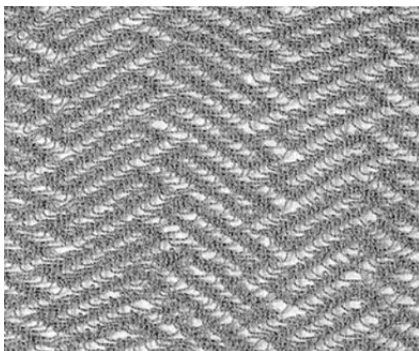


Prøve 42 | Kort 15-A

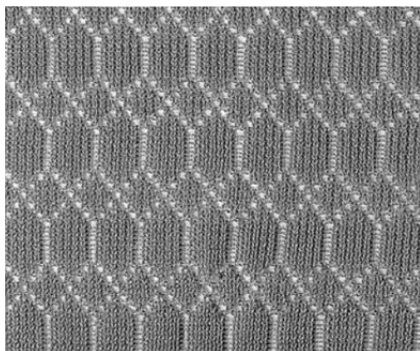


Prøve 43 | Kort 16-A

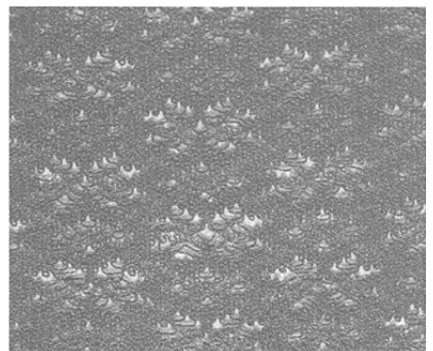






Prøve 44 | Kort 17-A

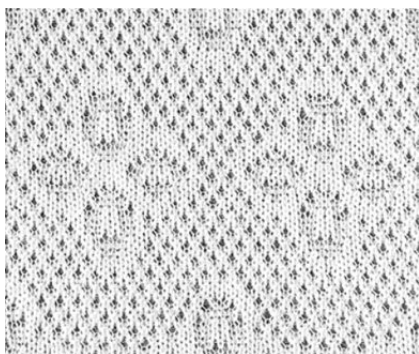

Prøve 45 | Kort 20-A

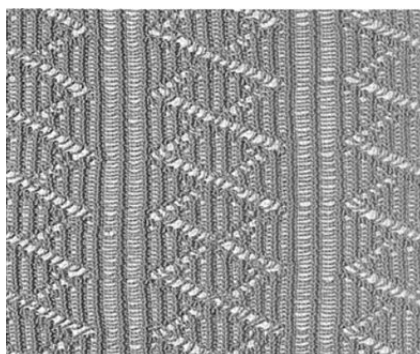

Veving

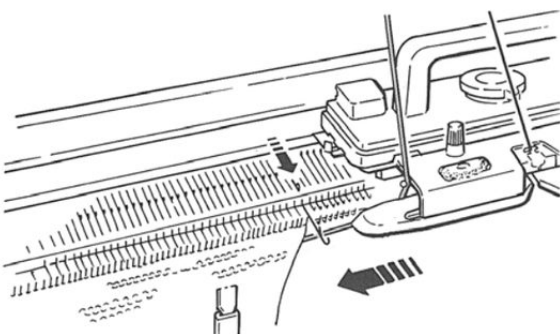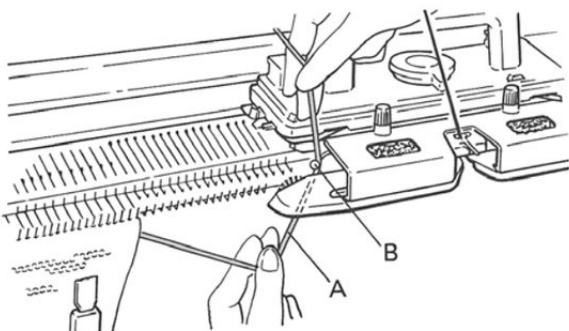
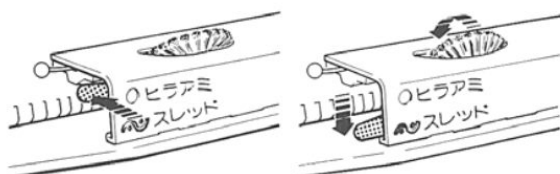
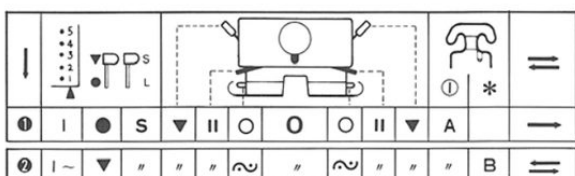
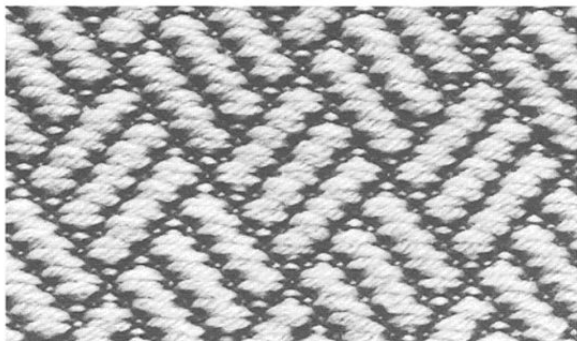


Dekorgarn legges mellom maskene i glattstrikken og danner mønster på vrangsiden. Hullene på kortet fører dekorgarnet over nålene; områder uten hull fører det under.

Eksemplet bruker kort 9-A.

1. Fest klolodd og les inn mønsteret fra venstre til høyre.
 2. Tre dekorgarnet gjennom garnføreren på garnstangen. Fest enden til bordklemmen nærmest sleden.
 3. Sett maskespenningen ett tall høyere enn til glattstrikk.
 4. Still inn etter andre tabellinje: mønstervelger O og vevearmene ned.
 5. Legg dekorgarn A i venstre vevegarnholder B når sleden står til høyre.
- Garnet skal alltid ligge i holderen nærmest arbeidet, på den siden sleden skal bevege seg mot.
6. Skyv kantnålen på sledesiden til D og strikk sakte fra høyre til venstre. Bruk C der forkortede rekker krever det.

Bytt vevegarnholder på hver rekke

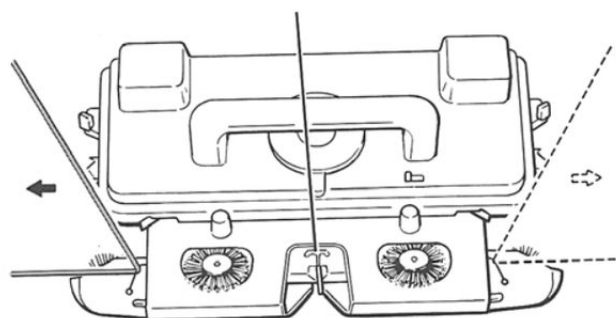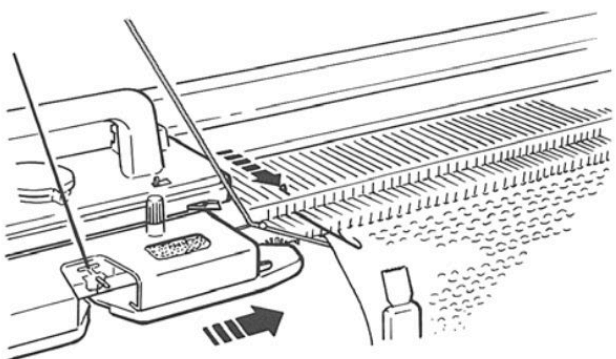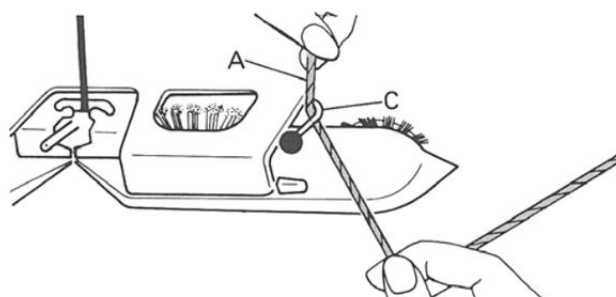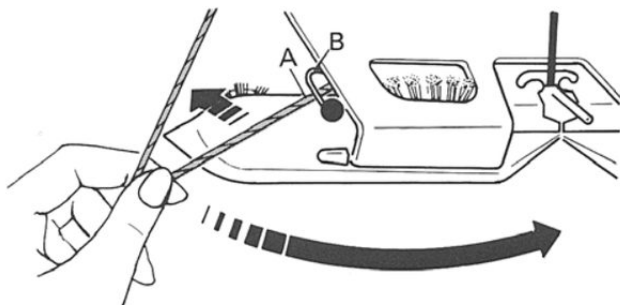


1. Ta dekorgarn A ut av venstre vevegarnholder B.
2. Før garnet under sinkerarmen og over til høyre side av sleden. Sleden kan måtte føres litt tilbake for å frigjøre garnet fra børstene.
3. Legg garnet i høyre vevegarnholder C.
4. Skyv kantnålen på sledesiden til D og strikk fra venstre til høyre.

Fortsett ved å flytte dekorgarnet til holderen på den siden sleden skal bevege seg mot, før hver rekke.


Hold dekorgarnet fritt fra børster og andre garntråder. Flytt loddene opp etter hvert.

Mønstersamling: Veving


Prøve 46 | Kort 1-A

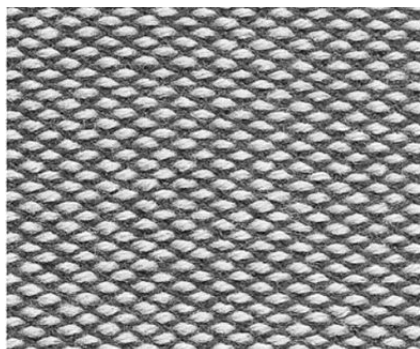


Prøve 47 | Kort 2-A

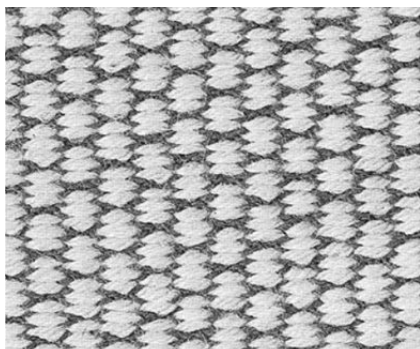


Prøve 48 | Kort 3-A

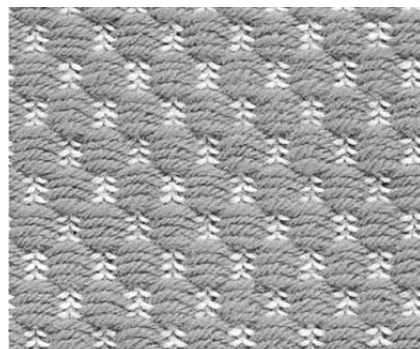


Prøve 49 | Kort 4-A

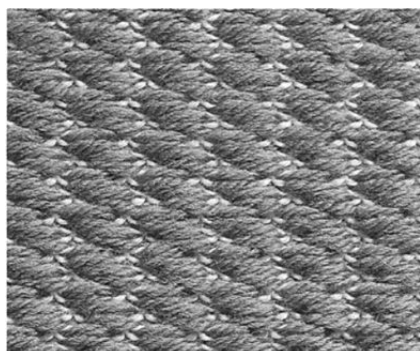

Prøve 50 | Kort 8-A

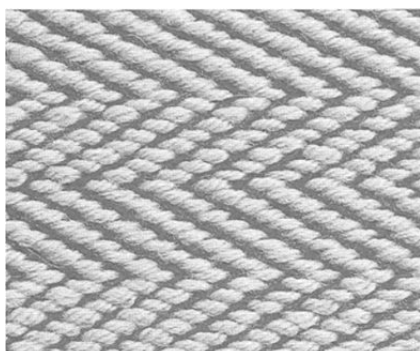


Prøve 51 | Kort 14-A

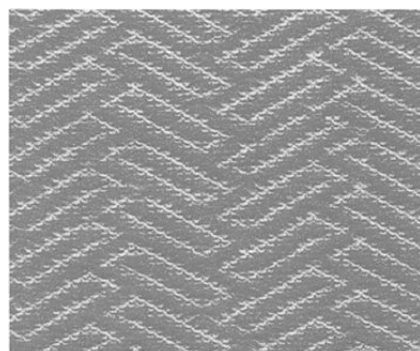






Prøve 52 | Kort 20-A



Prøve 53 | Kort 1-A

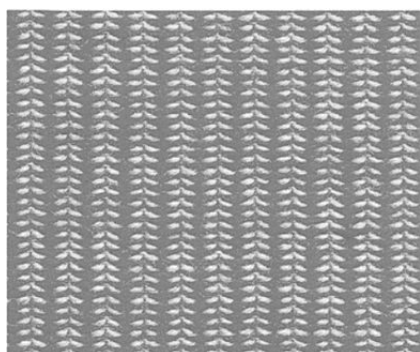

Platting

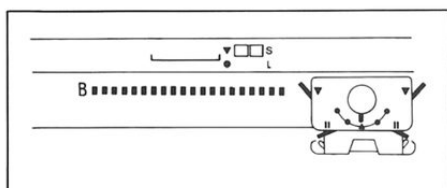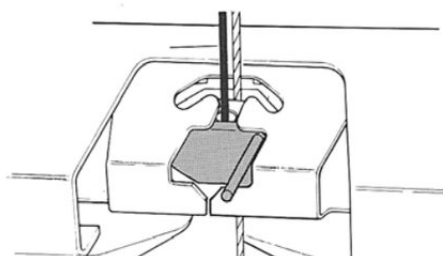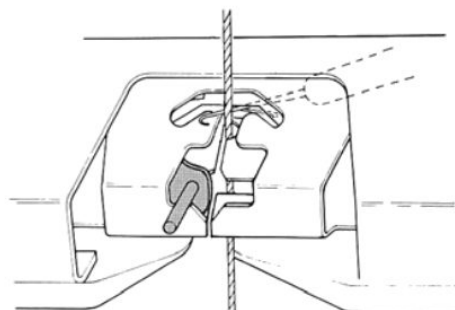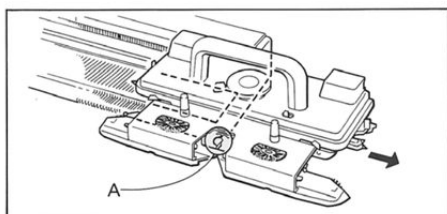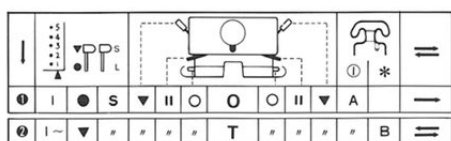

To garn strikkes sammen slik at hovedgarnet vises på rettsiden og plattinggarnet på vrangsidens.

Bruk tynnere garn enn når du strikker med bare ett garn. Som utgangspunkt kan maskespenningen settes til summen av innstillingene for hvert garn, for eksempel $3 + 3 = 6$. Kontroller alltid med en maskeprøve.


Eksemplet bruker kort 10-A.

1. Fest klorlodd og les inn mønsteret etter første tabellinje.
2. Ta garnet ut av garnføreren og før sleden langt nok til høyre til at garnføreren er utenfor nålesengen.
3. Før plattinggarnet ned til garnføreren for platting. Stikk tungenålen inn bakfra, fang garnet og trekk det gjennom.
4. Fest garnenden til bordklemmen.
5. Legg hovedgarnet tilbake i garnfører 1 og lukk porten.
6. Still inn etter andre tabellinje og strikk videre.


Platting kan også strikkes som glattstrikk med vanlige glattstrikkinnstillinger.

Mønstersamling: Platting


Prøve 54 | Kort 9-A

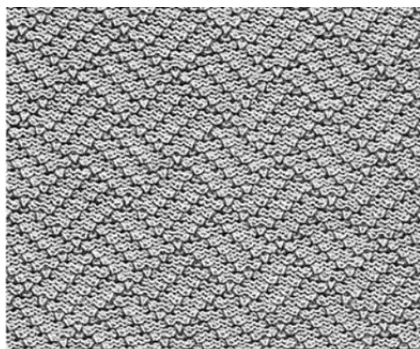





Prøve 55 | Kort 11-A

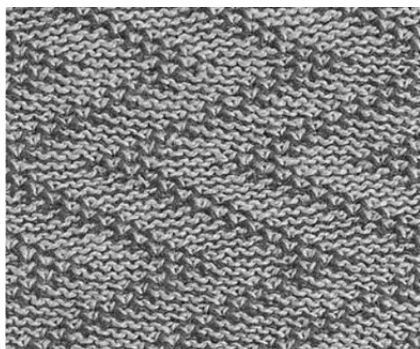

Prøve 56 | Kort 12-A

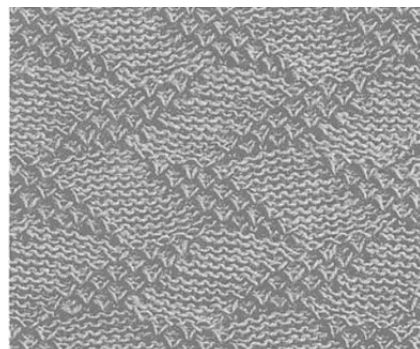

Strikk en maskeprøve

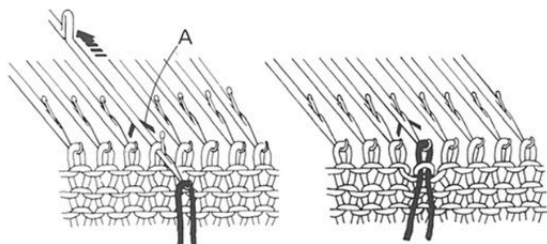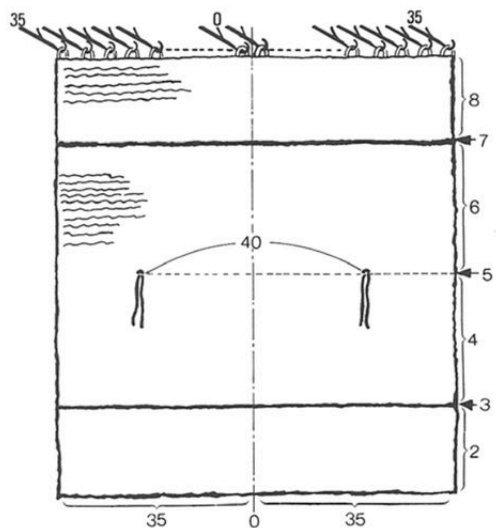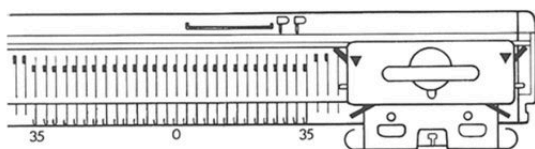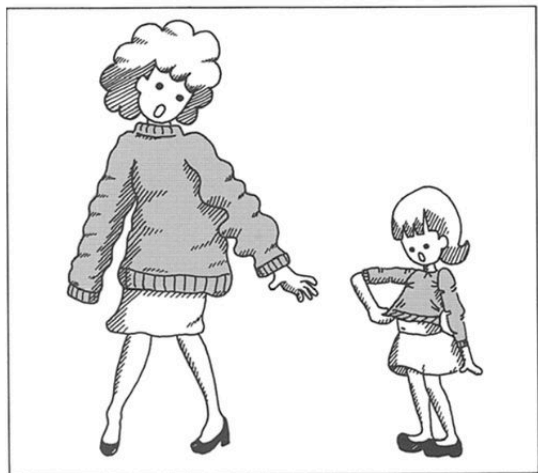


Maskeprøven viser hvor mange masker og rekker du får per 10 cm. Strikk med garnet, mønsteret og maskespenningen du skal bruke i plagget.

1. Legg opp 70 masker, 35 på hver side av 0, med hovedgarnet.
2. Strikk 20 rekker i valgt mønster og maskespenning.
3. Skift til kontrastgarn og strikk 2 rekker glattstrikk.
4. Skift tilbake til hovedgarnet og strikk 30 rekker i valgt mønster.
5. Skyv nål 21 fra 0 på hver side til D. Legg en liten kontrasttråd i hver nålekrok og skyv nålene tilbake til B for hånd.
6. Strikk ytterligere 30 rekker.
7. Strikk 2 rekker glattstrikk med kontrastgarn.
8. Strikk 20 rekker med hovedgarnet og ta prøven av maskinen.

Mellom merkene er det 40 masker i bredden og 60 rekker i høyden. Noter garn, mønster og maskespenning.

Behandle maskeprøven før måling

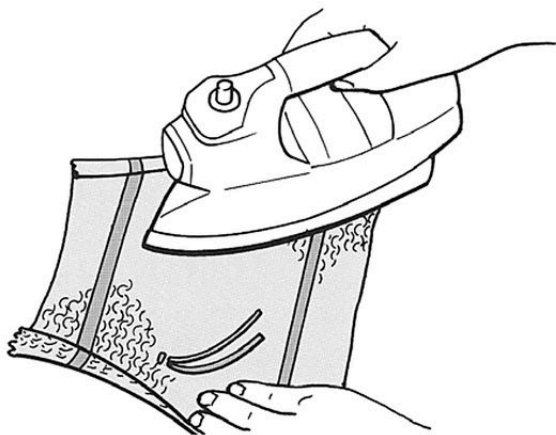

Vi anbefaler at maskeprøven behandles på samme måte som det ferdige plagget skal behandles. Vask den før du måler strikkefastheten.

La prøven tørke helt og hvile uten strekk. Følg garnets vaskeanvisning. Damp eller pressing brukes bare hvis garnet tåler det og plagget skal behandles slik.

Prøve på annenhver nål

1. Sett 35 nåler på hver side av 0 i B og skyv annenhver nål tilbake til A.

2. Legg opp med hovedgarnet. Finn passende maskespenning og strikk 10 rekker.




3. Strikk 2 rekker glattstrikk med kontrastgarn.

4. Strikk 15 rekker med hovedgarnet.




5. Legg kontrastmerker på den ellefte arbeidsnålen fra 0 på hver side og skyv nålene tilbake til B.

6. Strikk 15 rekker med hovedgarnet, 2 med kontrastgarn og 10 med hovedgarnet. Ta prøven av.

Prøven kan være strukket i bredden. La den trekke seg sammen og hvile før behandling og måling. Ved avvikende nåleoppstilling kontrolleres også masker og rekker med vanlig linjal.

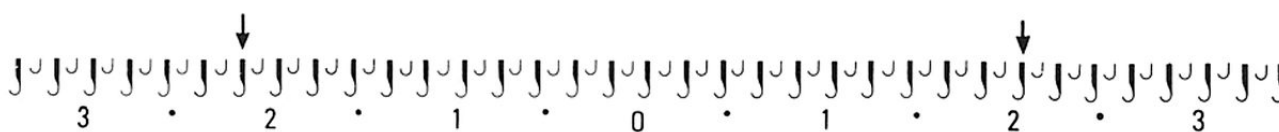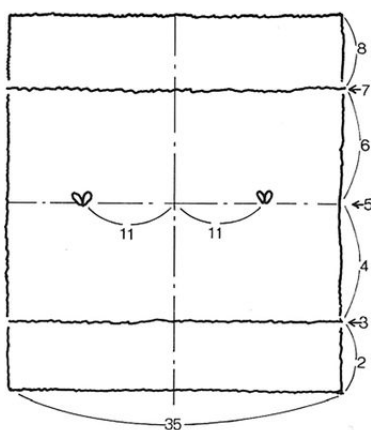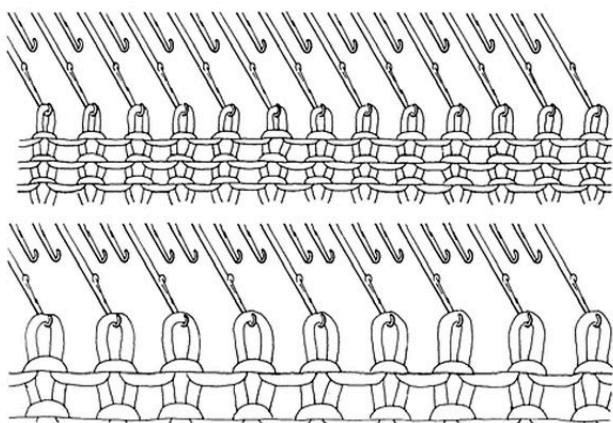

Mål strikkefastheten

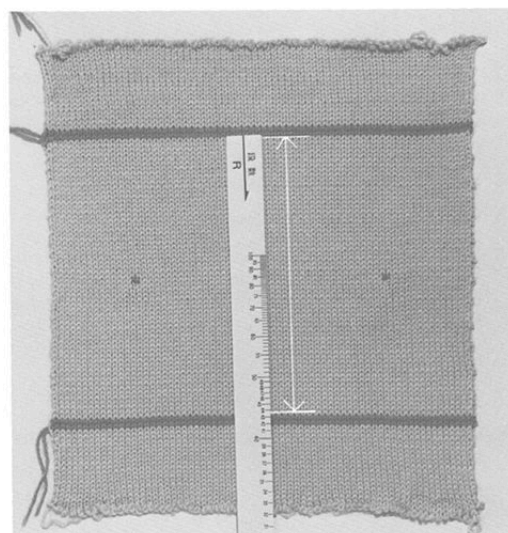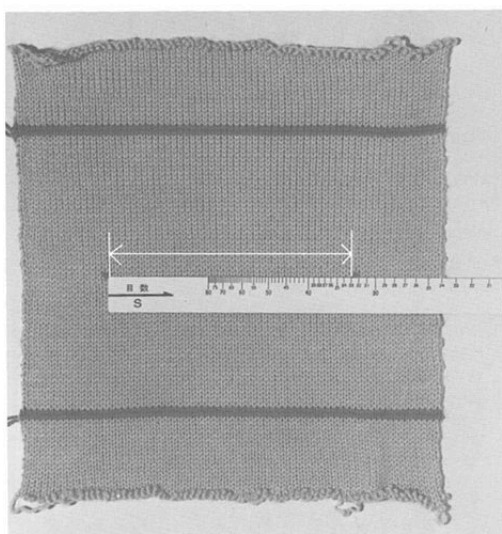

Masketprøvelinjal som følger SK280, er grønn. Den er beregnet på prøven med 40 masker og 60 rekker mellom kontrastmerkene.

Masker: siden merket S

Legg pilenden på innsiden av venstre kontrastmerke. Les av ved innsiden av høyre kontrastmerke. Avlesningen viser antall masker per 10 cm.

Rekker: siden merket R

Legg pilenden like under de øvre kontrasttrekkene. Les av ved innsiden av de nedre kontrasttrekkene. Avlesningen viser antall rekker per 10 cm.

Bruk alltid pilenden som startpunkt. Noter strikkefastheten sammen med maskespenningen.

Måling med vanlig linjal

Mål bredden og høyden mellom merkene i centimeter. Masker per 10 cm = $40 \times 10 /$ bredde. Rekker per 10 cm = $60 \times 10 /$ høyde.

Ved annen nåleoppstilling brukes antall faktiske masker og rekker mellom merkene i beregningen.

Regn om mål til masker og rekker

Bruk den vaskede og tørre maskeprøven som grunnlag. Lag en ny prøve når garn, farge, mønster eller innstilling endres.

Bredde

Antall masker = bredde i cm $\times$ masker per 10 cm / 10.

Eksempel: 45 cm med 32 masker per 10 cm gir $45 \times 32 / 10 = 144$ masker.

Høyde





Antall rekker = høyde i cm $\times$ rekker per 10 cm / 10.

Eksempel: 30 cm med 44 rekker per 10 cm gir $30 \times 44 / 10 = 132$ rekker.

Rund av etter mønster, symmetri og teknikk. Ved en 24-maskers rapport vurderes plasseringen rundt midten før du legger opp.

Tegn plaggets deler med mål, masker og rekker. Noter økninger, fellinger, garn og innstillinger før du begynner.

Fell én eller flere masker

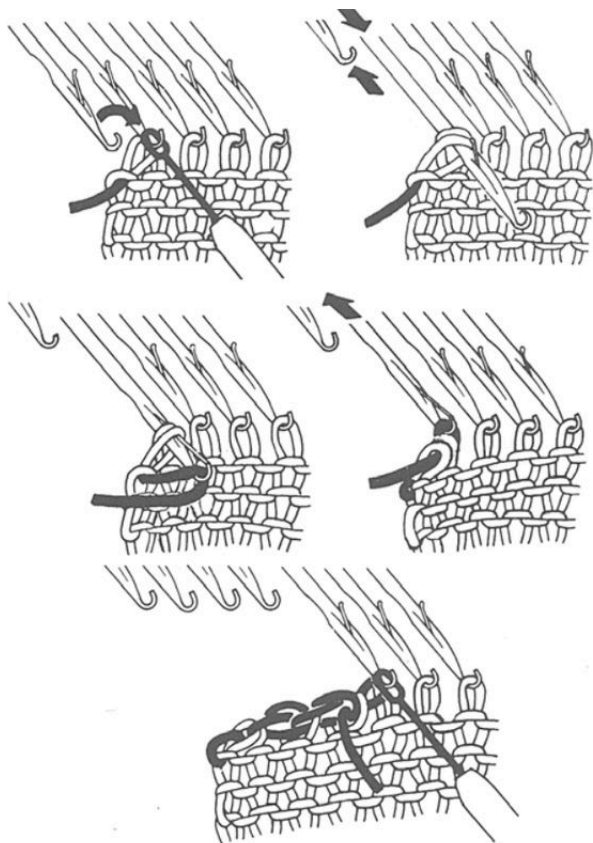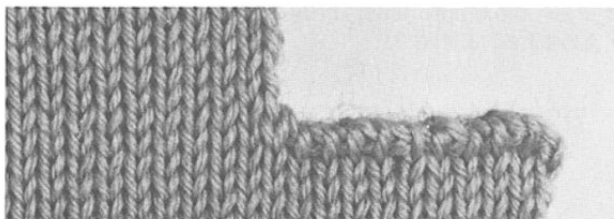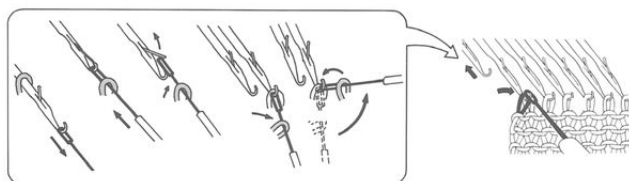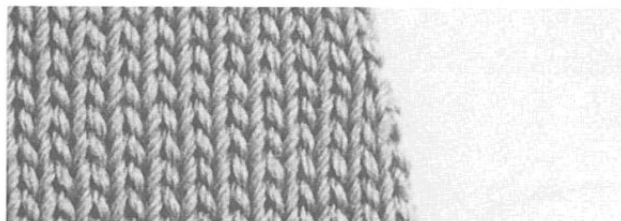

Felle én maske






Flytt kantmasken til nabonålen med en deknål. Skyv den tomme nålen tilbake til A. Dette kan gjøres på begge sider av samme rekke.

Felle flere masker

Flere masker felles på sledesiden.

1. Hold arbeidet inntil maskinen. Flytt kantmasken til nabonålen og skyv den tomme nålen til A.
2. Skyv nålen med de to maskene til D, så maskene ligger bak tungen.
3. Legg garnet i kroken fra venstre mot høyre ved felling på venstre side; motsatt ved felling på høyre side.
4. Hold garnet litt ned og skyv nålen til B. De to maskene strikkes til én ny maske.
5. Gjenta til ønsket antall masker er felt. Flytt siste maske til nabonålen og strikk videre.

Felling i fasong og enkel økning

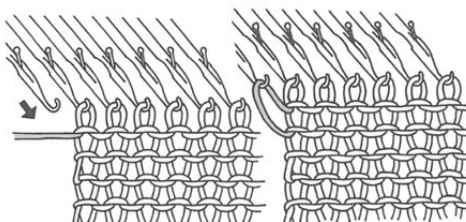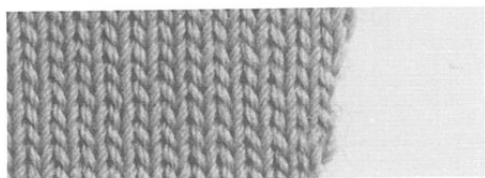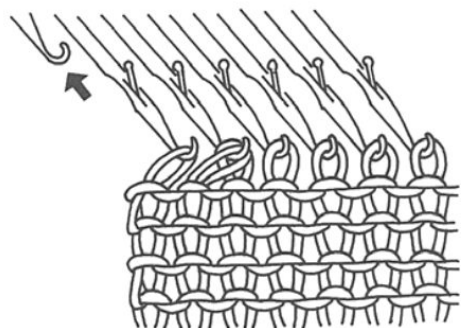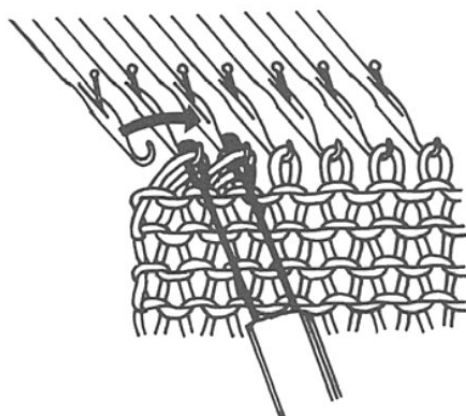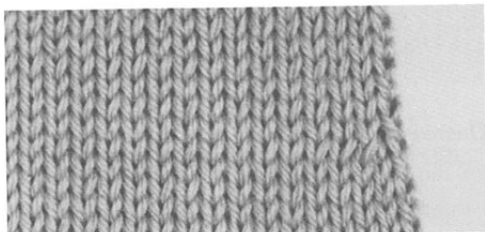

Felling med to masker innenfor kanten

Bruk en dekknål med to spisser og flytt de to ytterste maskene én nål inn. Den innerste legges på en nål som allerede har en maske.

Skyv den tomme kantnålen tilbake til A og strikk videre.




Dette kan gjøres på begge sider av samme rekke. På annenhver nål brukes en dekknål med tre spisser.

Øke én maske ved kanten

På sledesiden skyves én tom nål fra A til B. Strikk neste rekke.

Denne enkle økningen gjøres bare på sledesiden. For økning på begge sider brukes metoden på side 55.

Øk flere masker ved kanten

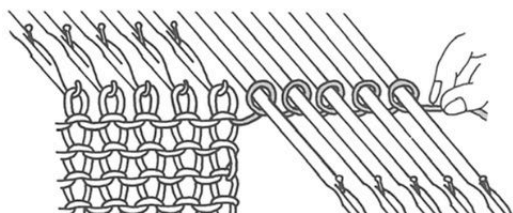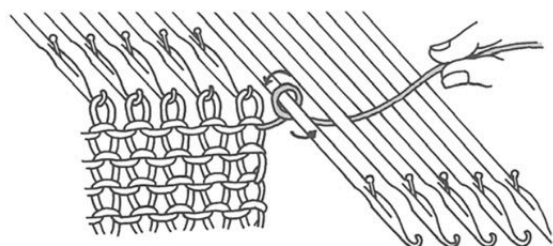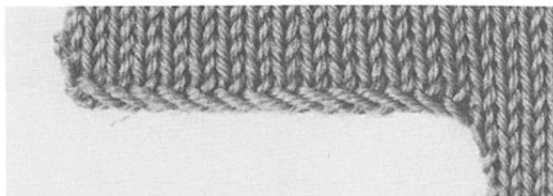

Flere masker legges til på sledesiden.

1. Skyv ønsket antall tomme nåler fra A til D.




2. Trekk litt garn fra garnføreren. Når sleden står til høyre, vikles garnet løst mot klokken rundt hver av de nye nålene.

Når sleden står til venstre, vikles garnet med klokken.

3. Skyv løkkene inntil gitteret. Fjern slakk og strikk videre.

Kontroller at alle nåletunger er åpne, og at garnet ligger i krokene uten å bli stramt.

Økning i fasong

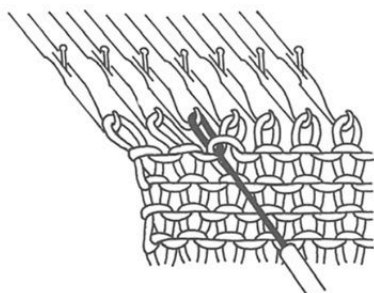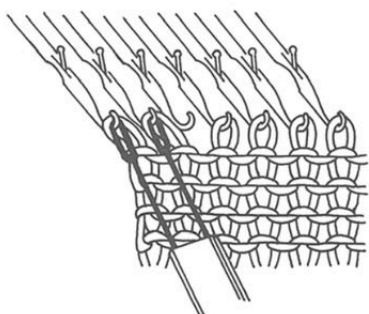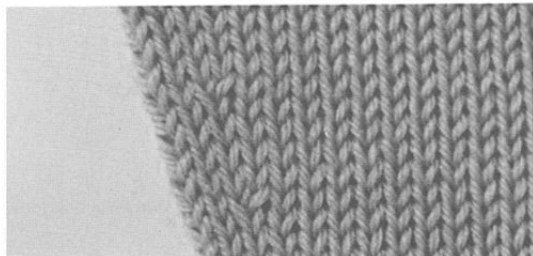

Med denne metoden kan du øke én maske på begge sider av samme rekke.

1. Skyv tom nål ved siden av kantnålen til B.

2. Bruk en dekknål med to spisser og flytt de to ytterste maskene én nål ut.






På annenhver nål brukes en dekknål med tre spisser.

3. Plukk opp løkken under den tredje masken og legg den på den tomme nålen, slik illustrasjonen viser.

4. Strikk videre.

Kontroller at løkken ikke er strukket for mye, og at alle masker ligger i nålekrokene.

Forkortede rekker: sett masker i hvilestilling

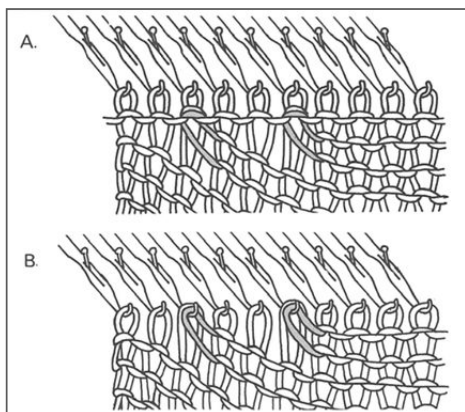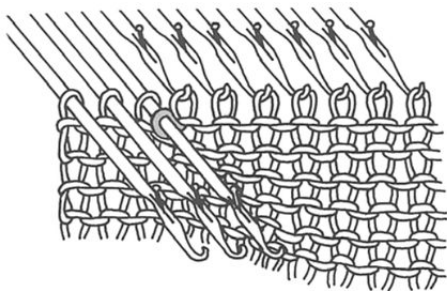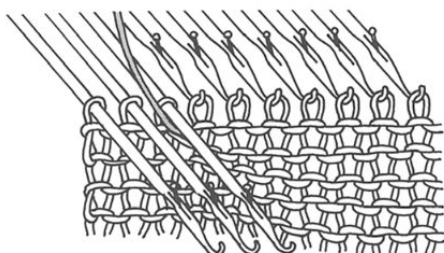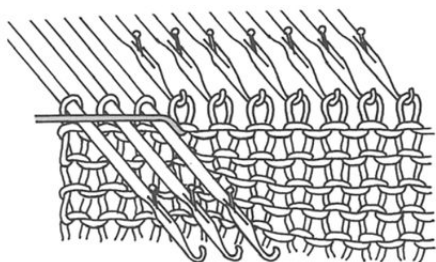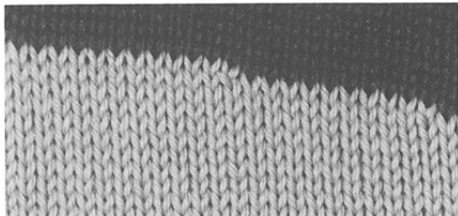

Forkortede rekker brukes til skuldre, innsnitt og andre skrå former. Arbeid med nålene på motsatt side av sleden. Ved forming på begge sider veksler du mellom høyre og venstre.






1. Still forløfterne på I.
2. Skyv nålene som skal hvile til D på motsatt side av sleden.
3. Strikk én rekke. Nålene i B strikker, mens nålene i D hviler.
4. Før garnet under den innerste nålen i D og over de øvrige. Dette hindrer hull ved vendingen.
5. Strikk én rekke tilbake. Gjenta med neste gruppe nåler.

Strikk alle maskene igjen

Ved glattstrikk skyves hvilende nåler på motsatt side av sleden til C. Strikk én rekke og gjør det samme på den andre siden ved behov.

Ved mønsterstriking legges maskene tilbake i krokene med deknål og nålene stilles i B, på motsatt side av sleden. Strikk og gjenta på den andre siden ved behov.

Forkortede rekker: ta masker inn i arbeidet

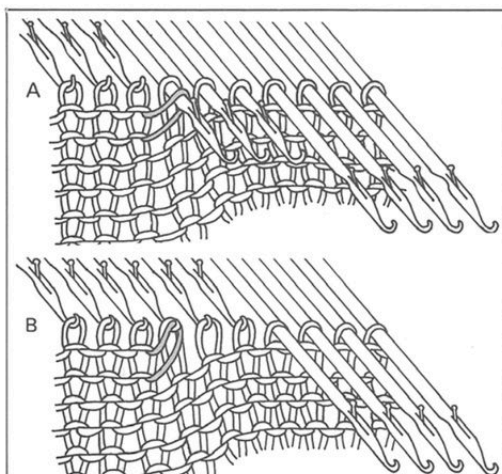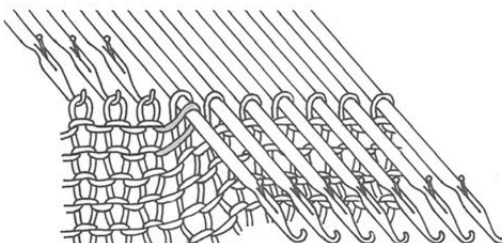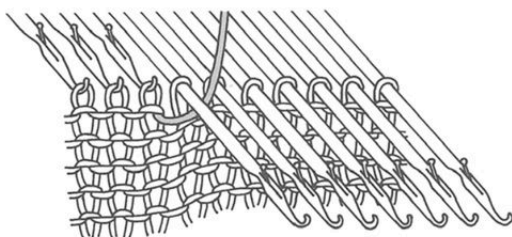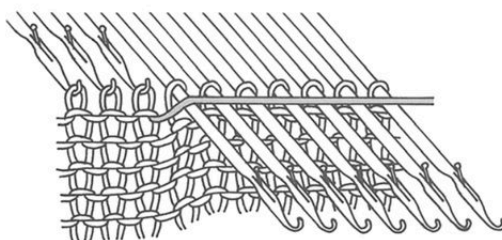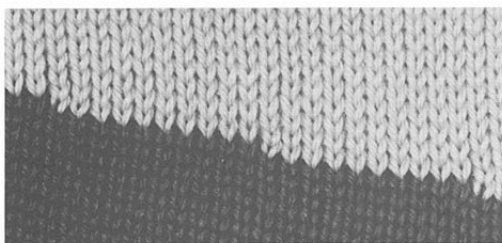







1. Still forløfterne på I og sett nålene som skal hvile i D på motsatt side av sleden.
2. Strikk én rekke.
3. Før garnet under den innerste nålen i D og over de øvrige for å hindre hull.
4. Strikk én rekke tilbake.
5. Før neste rekke tas ønsket antall hvilende nåler inn igjen på motsatt side av sleden.

Ved glattstrikk skyves disse nålene til C. Ved mønster legges maskene i krokene med deknål og nålene stilles i B.

6. Gjenta til alle maskene er med i arbeidet.

Ved forming på begge sider gjentas vending og innsetting vekselvis på høyre og venstre side.

Sett masker i hvilestilling

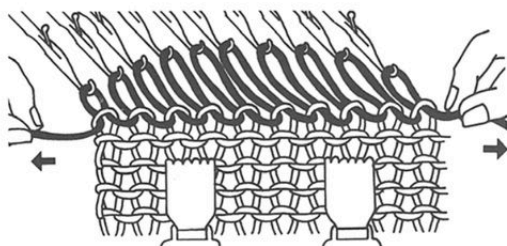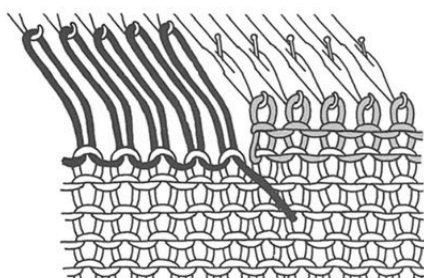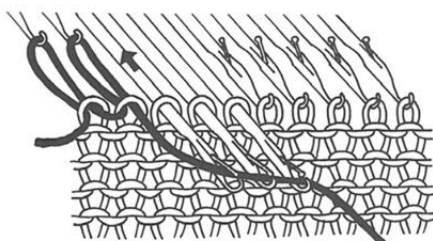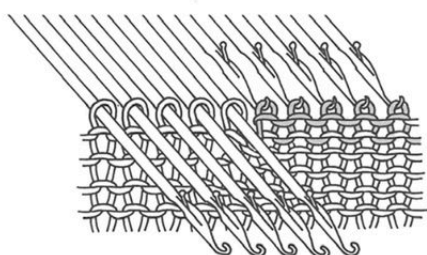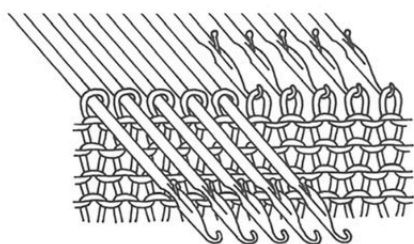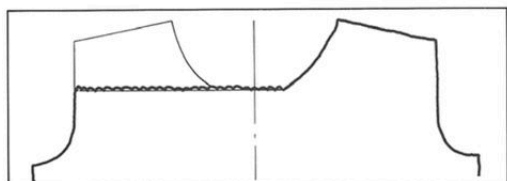

Når ulike deler av et plagg skal strikkes hver for seg, kan maskene settes i hvilestilling på nålene eller sikres på nylontråd.

I D-stilling

1. Skyv nålene som skal hvile til D.
2. Still forløfterne på I og strikk de øvrige maskene.




Ved glattstrikk tas de hvilende nålene inn igjen ved å skyve dem til C. Ved mønster brukes deknål til å legge maskene i krokene før nålene stilles i B.

På nylontråd

1. Skyv nålene som skal hvile til D.
2. Begynn ved kanten. Legg nylontråden i hver nålekrok og skyv nålene én for én tilbake til A.
3. Strikk videre over de andre nålene. Kontroller at nålene med nylontråd står helt i A før hver rekke.

For å strikke maskene igjen: fest klolodd og trekk i nylontråden på motsatt side av sleden for å legge maskene tilbake i nålekrokene.

Sikre masker med hjelpegarn

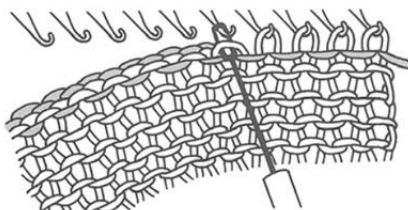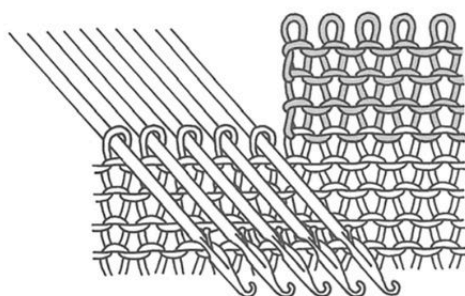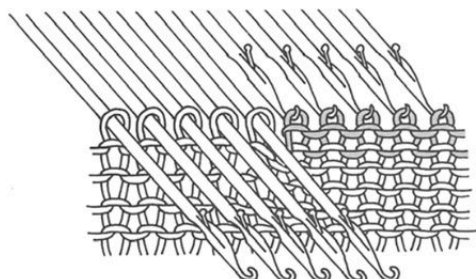

1. Still mønstervelgeren på O og forløfterne på I.

2. La nålene som skal strikkes med hjelpegarn stå i B. Skyv de øvrige nålene til D.

3. Tre hjelpegarnet i garnføreren og strikk noen rekker over maskene i B.






4. Ta denne delen av arbeidet av maskinen.

5. Skyv de hvilende nålene fra D til C ved glattstrikk, eller legg maskene tilbake i krokene og still nålene i B ved mønster.

6. Still sleden tilbake til de opprinnelige innstillingene og strikk videre.

Når maskene på hjelpegarnet skal strikkes igjen, plukkes maskene på siste rekke med hovedgarn opp på tomme nåler. Fjern strikken med hjelpegarn når maskene er sikret.

Vrangbord uten ribbapparat

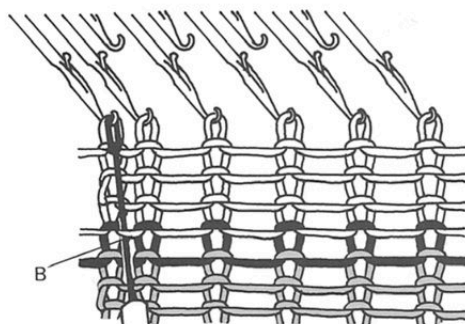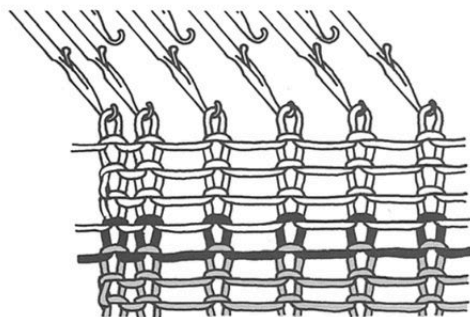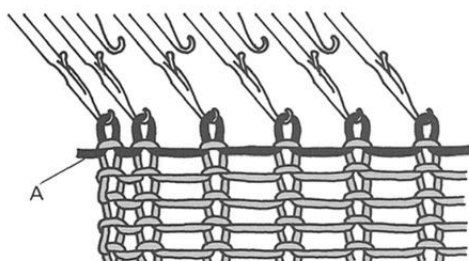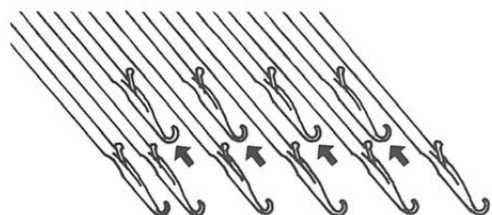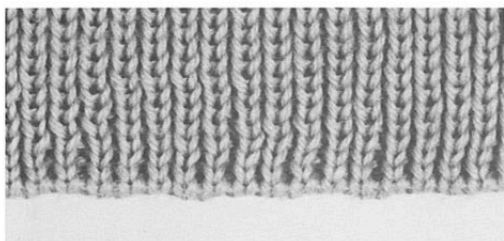

Én rett og én vrang kan lages ved å hekle om annenhver maskesøyle.

1. Sett ønsket antall nåler i B. Fra tredje nål på venstre side skyves annenhver nål tilbake til A.

2. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn. Fest klolodd i begge kanter.





3. Strikk én rekke med nylontråd.

4. Tre hovedgarnet og strikk 4 rekker med maskespenning 0.

5. Plukk opp venstre kantløkke B på første rekke av hovedgarnet, like over nylontråden.

Fortsett på neste side.

Hekle om til vrangbord

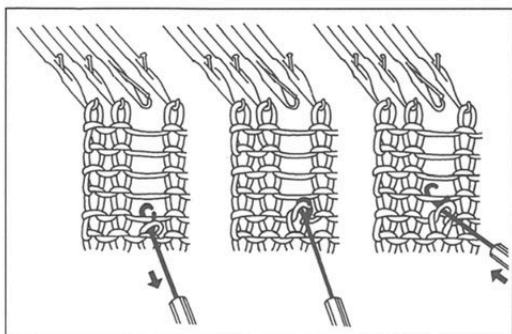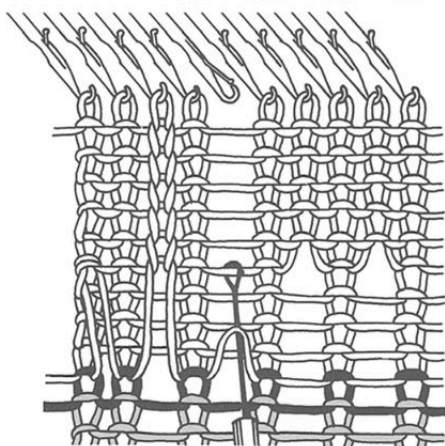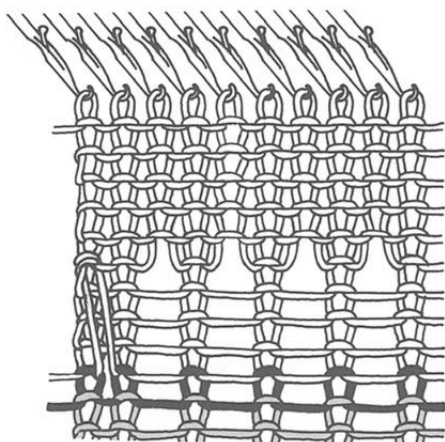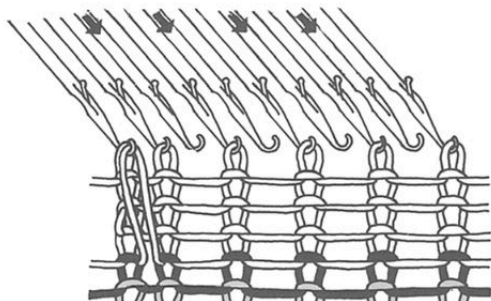

6. Legg kantløyken på kantnålen. Skyv nålene som stod i A tilbake til B.

7. Strikk ønsket vrangbordhøyde med maskespenning to tall lavere enn til glattstrikk.

8. Sett tungenålen i løyken på første rekke av hovedgarnet og rekk opp maskesøylen som vist.




9. Hopp over de neste tre tverrtrådene og fang den femte i tungenålens krok. Trekk den gjennom løyken på tungenålen.

10. Fang neste tverrtråd og trekk den gjennom. Gjenta rekke for rekke helt opp.

11. Legg siste maske tilbake på nålen.

Gjenta på annenhver maskesøyle til hele vrangborden er dannet.







Falsk vrangbord

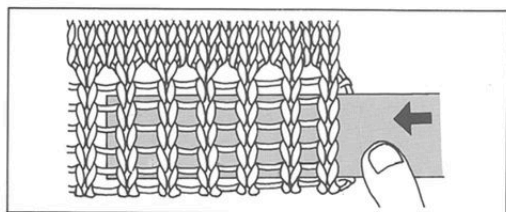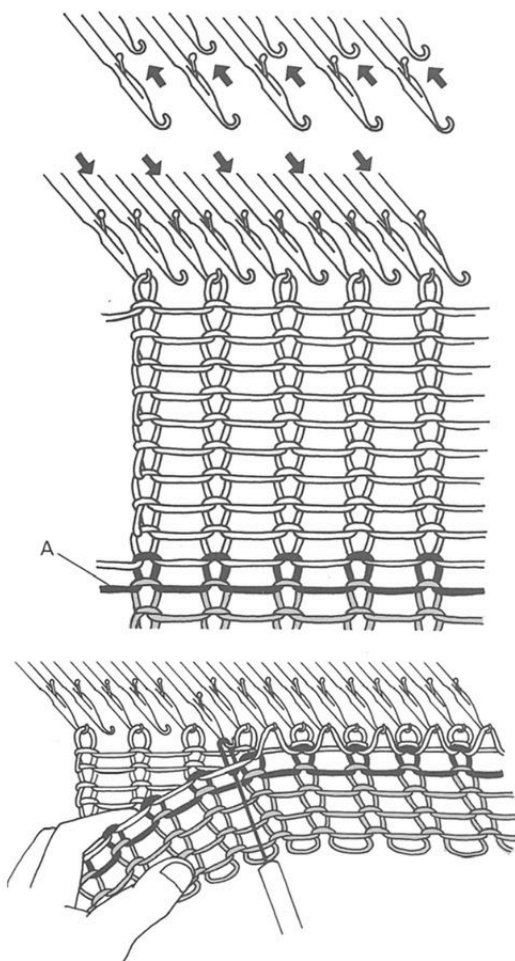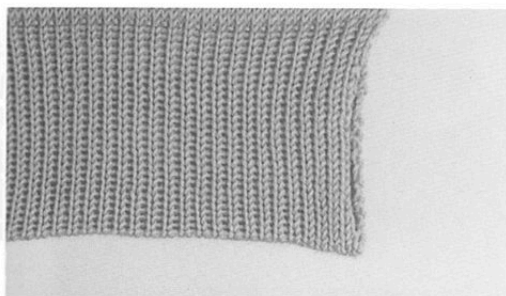

1. Sett ønsket antall nåler i B. Fra andre nål på venstre side skyves annenhver nål til A.
2. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn, deretter én rekke med nylontråd A.
3. Tre hovedgarnet. Sett maskespenningen 3-4 tall lavere enn til glattstrikk og strikk dobbelt ønsket kanthøyde.
4. Skyv nålene som stod i A tilbake til B.
5. Plukk opp løkkene på første rekke av hovedgarnet, over nylontråden, og legg dem på de tomme nålene.
6. Still tilbake til maskespenningen for glattstrikk og strikk videre.

Trekk ut nylontråden og fjern strikken med hjelpegarn. La kanten trekke seg sammen uten å strekke den i bredden.

Rillestrikk og ferdigbehandling

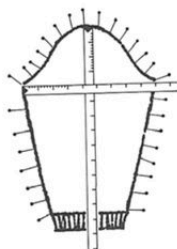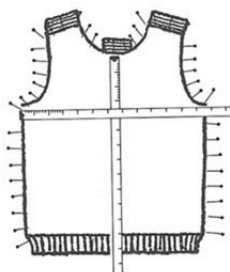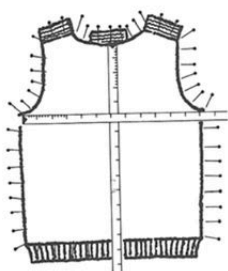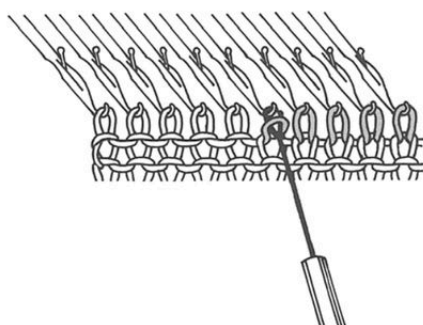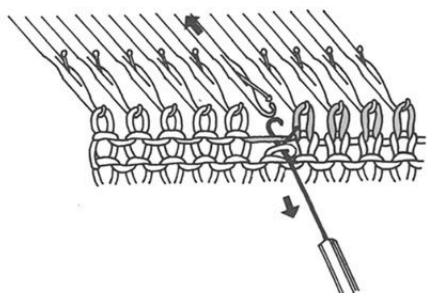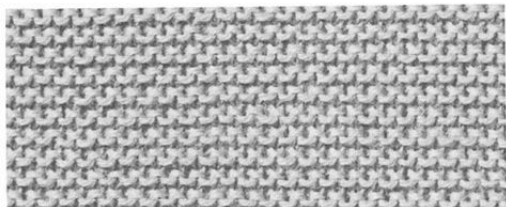

Rillestrikk

Rillestrikk lages ved å hekle om maskene annenhver rekke. Sett maskespenningen to tall lavere enn til glattstrikk.

1. Strikk to rekker glattstrikk.
2. Sett tungenålen i masken under nålemasken og skyv nålen til D.
3. Skyv nålen tilbake til B og la masken løse seg opp. Fang tverrtråden med tungenålen og trekk den gjennom masken på verktøyet.
4. Legg den nye masken på nålen. Gjenta over hele rekken.
5. Strikk to rekker og hekle om den andre rekken som over. Gjenta.






Ferdigbehandling

Behandle delene etter garnets vaskeanvisning og slik maskeprøven ble behandlet.

Legg delene flatt med vrangsiden opp og form dem til riktig bredde og lengde. Fest eventuelt med knappenåler med 2-3 cm mellomrom, uten å strekke vrangborden.

Damp eller press lett bare hvis garnet tåler det. La delene tørke før nålene tas ut og plagget sys sammen.

Snor og fletter

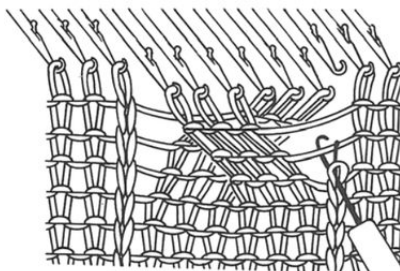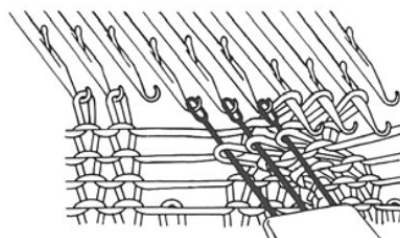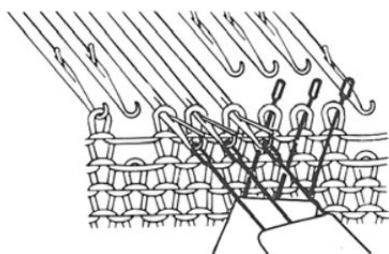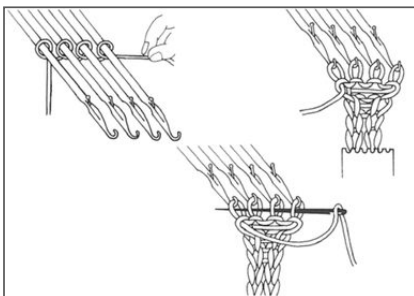

Strikk en snor

1. Sett sleden til høyre. Still mønstervelgeren på S.J, venstre sideløfter på ▼, høyre på ●, forløfterne på II, vevearmene på O og stoppknappen på ●.

2. Velg maskespenning lavere enn til glattstrikk. Sett 3-5 nåler i D og legg opp ved å vikle garnet rundt nålene.

3. Før sleden to ganger og skyv arbeidsnålene til D. Gjenta til et klolodd kan festes.

4. Fest loddet og strikk til ønsket lengde.

5. Klipp garnet med 10 cm ende og trekk enden gjennom maskene med stoppenål.

Flette over seks masker

Bruk et garn som tåler at maskene flyttes og strekkes.





1. Slipp én maske på hver side av de seks flettemaskene.

2. Ta tre masker på hver av to dekknåler. Kryss dekknålene og sett maskene tilbake i motsatt gruppe.

3. Rekk opp sidemaskene til første rekke, hekle dem opp igjen og sett dem på nålene.

4. Skyv de seks flettenålene til C og strikk til neste kryssing. Gjenta.





Picotfald

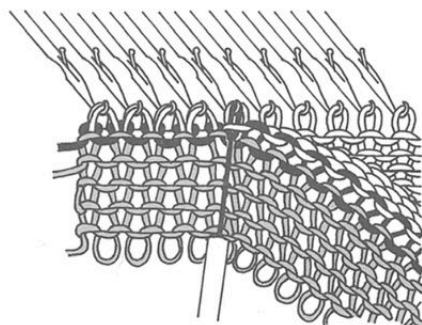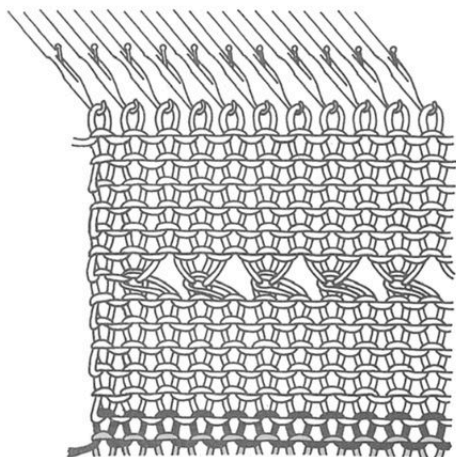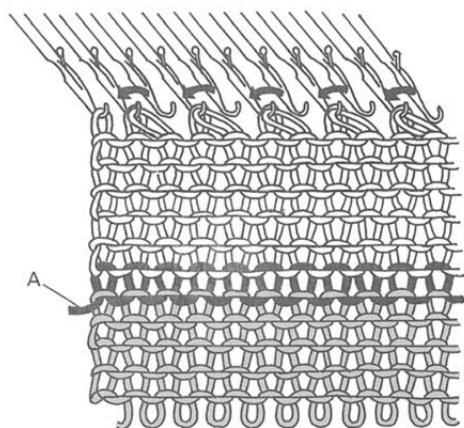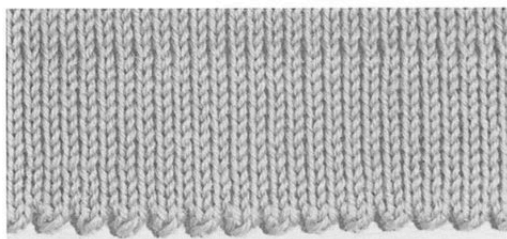

1. Sett et oddetall nåler i B. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn, så én rekke med nylontråd A.
2. Tre hovedgarnet. Sett maskespenningen ett tall lavere enn til glattstrikk og strikk én rekke mindre enn ønsket falddybde.
3. Flytt annenhver maske til nabonålen. La de tomme nålene stå i B.
4. Still tilbake til glattstrikkinnstillingen og strikk antall rekker som tilsvarer ønsket falddybde.
5. Plukk opp løkkene på første rekke av hovedgarnet og legg dem på de tilsvarende nålene. Ta også med kantløkken.
6. Sett maskespenningen to tall høyere enn vanlig og strikk én rekke.

Trekk ut nylontråden og fjern strikken med hjelpegarn. Still tilbake til vanlig maskespenning og strikk videre.

Garnmerker og avfelling med attersting

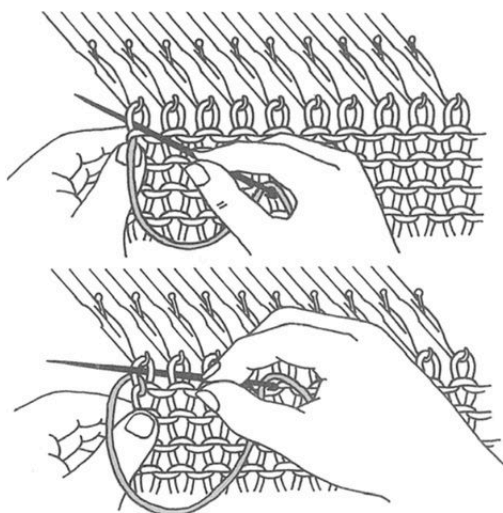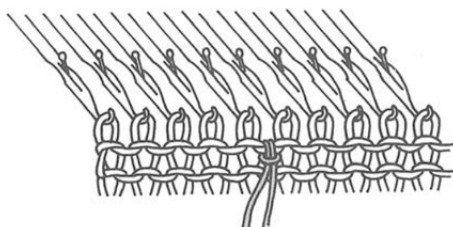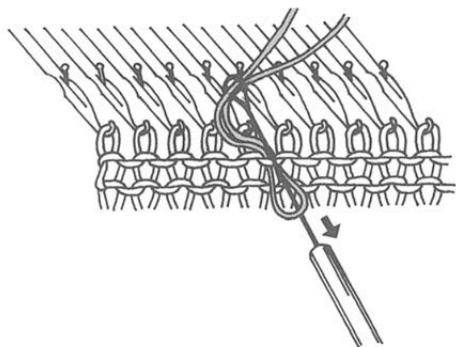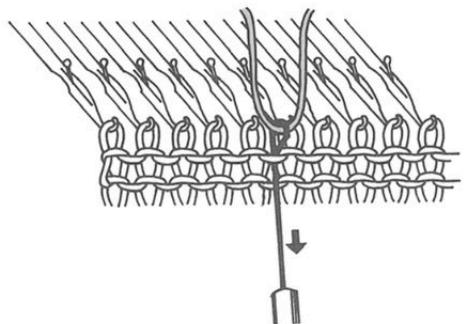

Sett et garnmerke

Stikk tungenålen i løkken som skal merkes. Lag en løkke av hjelpegarn på tungenålen og trekk den gjennom. Fang begge garnendene og trekk dem gjennom den nye løkken.







Avfelling fra venstre

Strikk siste rekke og klipp garnet. La enden være omtrent tre ganger arbeidets bredde. Tre en stoppenål.

1. Før nålen gjennom første maske og trekk garnet gjennom.
2. Før nålen inn gjennom andre maske og ut gjennom første.
3. Før nålen inn gjennom tredje maske og ut gjennom andre.

Fortsett på neste side.

Fullfør avfellingen

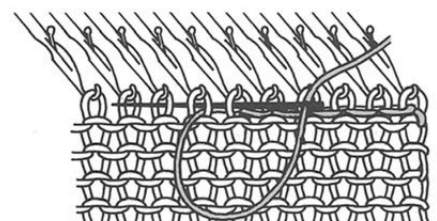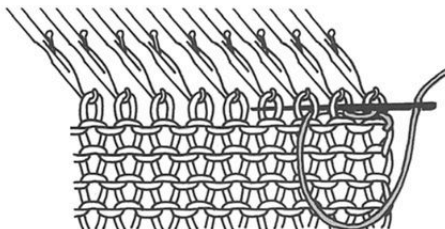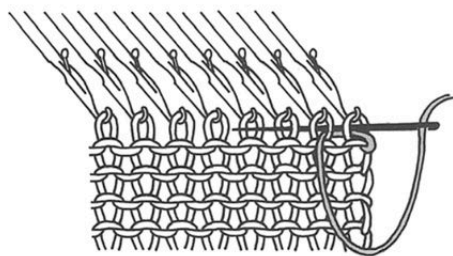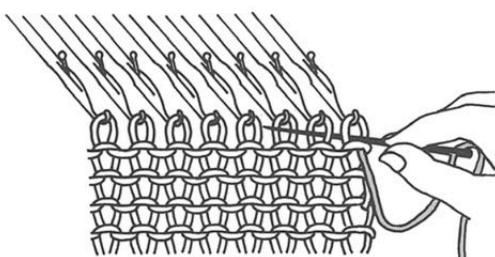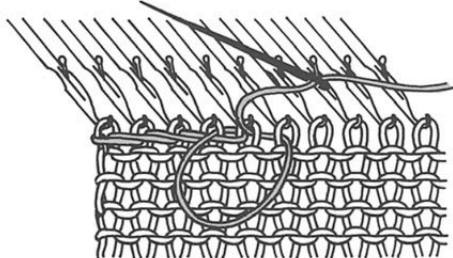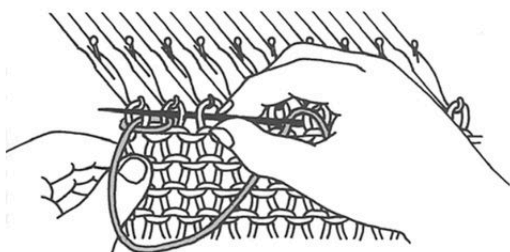

Fortsett fra venstre






Gjenta ved å gå én maske frem og sy tilbake gjennom forrige maske. Avslutt siste maske med ett kast rundt kanten.

Avfelling fra høyre

1. Før stoppenålen inn gjennom første maske og ut gjennom andre.
2. Før den inn gjennom første maske og ut gjennom tredje; hopp over andre maske.
3. Før den inn gjennom andre maske og ut gjennom fjerde.
4. Fortsett på samme måte til alle masker er sydd.

Trekk garnet jevnt til. Kanten skal ha nok elastisitet til bruken og ikke snurpes sammen.

Fell av med tungenål

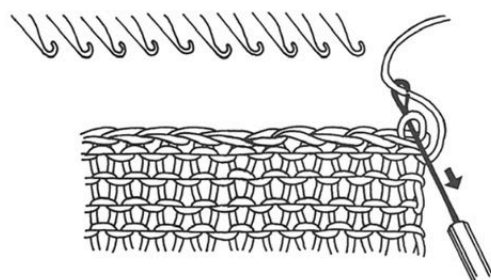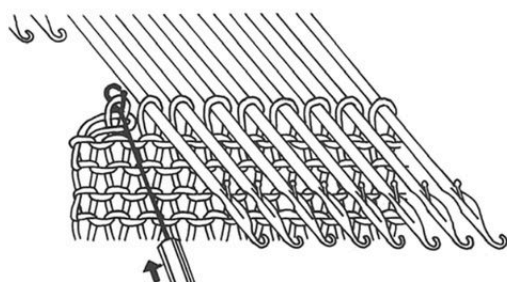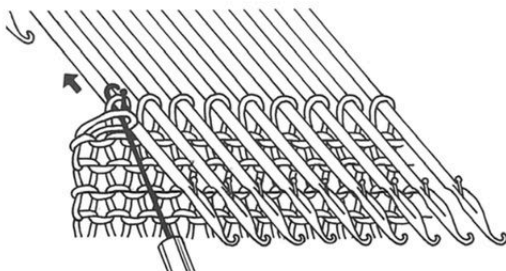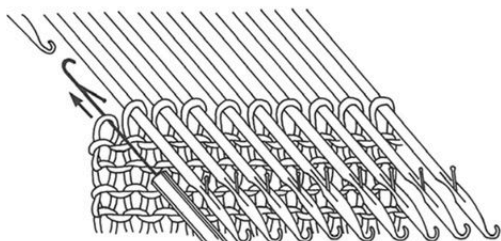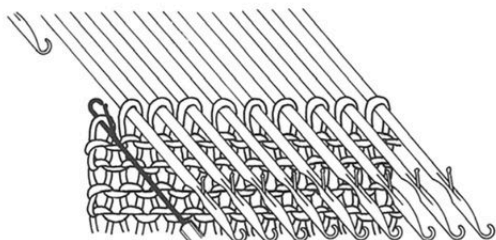

En kant med kjedemasker

1. Strikk avfellingsrekken med større masker. Originalmanualen anbefaler maskespenning 3-4 tall høyere enn ellers. Hold deg innenfor skalaen og prøv kanten på en maskeprøve.

2. Ta garnet ut av garnføreren og skyv nålene til D. Begynn på motsatt side av sleden. Fang første maske med tungenålen og skyv den tomme nålen til A.

3. Skyv masken bak tungen på verktøyet og fang neste maske i kroken.



4. Skyv den tomme maskinnålen tilbake mens du trekker tungenålen motsatt vei. Første maske glir over den nye masken og av verktøyet. Den nye masken blir igjen i kroken.

5. Gjenta til alle masker er felt av. Klipp garnet og trekk enden gjennom siste maske.

Støtt arbeidet og fjern lodd etter hvert hvis de trekker for hardt. Kontroller at kanten ikke er for stram.

Et alternativ er avfelling med attersting, side 66-67.




Strikk en dobbel kant

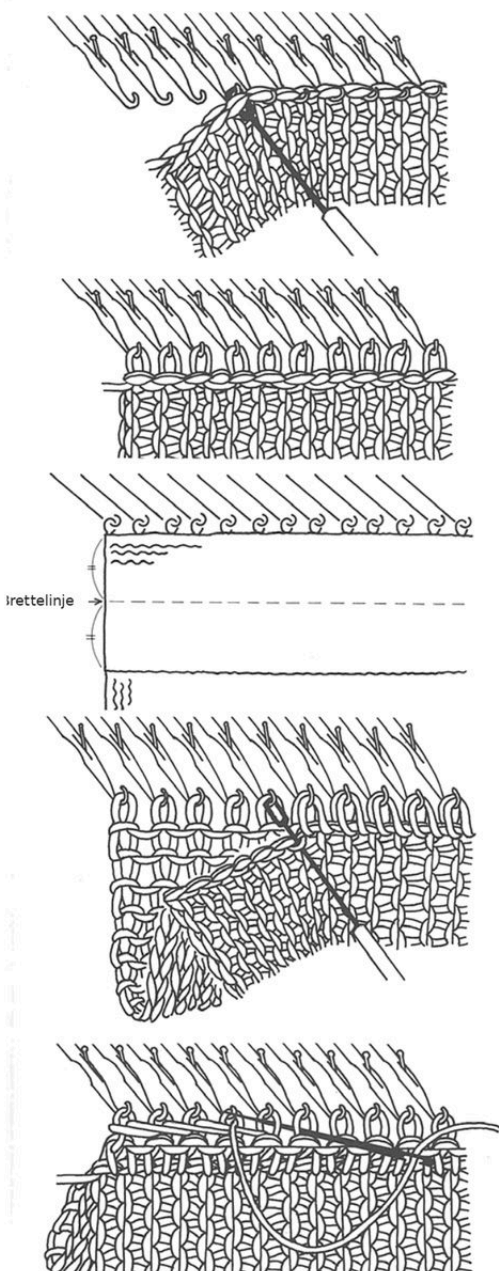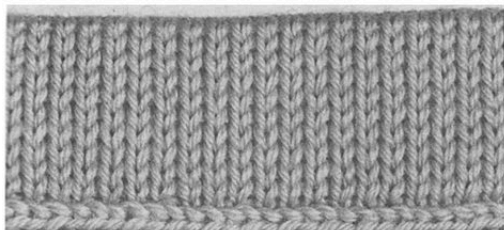

Metoden kan brukes til halskanter, stolper og andre kanter.

1. Med vrangsiden mot deg plukkes kantmaskene opp på nålene. Fordel dem jevnt, og hopp over masker ved behov for å få riktig lengde.
 2. Strikk én rekke glattstrikk med maskespenning ett tall lavere enn vanlig, dersom garnet tillater det.
 3. Still tilbake til vanlig maskespenning og strikk dobbelt ønsket kanthøyde.
 4. Brett kanten. Plukk opp løkkene på første rekke og legg dem på de tilsvarende nålene. Kontroller at ingen løkker er hoppet over.
 5. Still forløfterne på II. Sett maskespenningen to tall høyere, innenfor skalaen, og strikk én rekke langsomt.
 6. Fell av med tungenål, se side 68, eller attersting, se side 66-67.
- Prøv kanten først. Den skal verken bølge eller trekke plagget sammen.

Knapphull ved å flytte masker

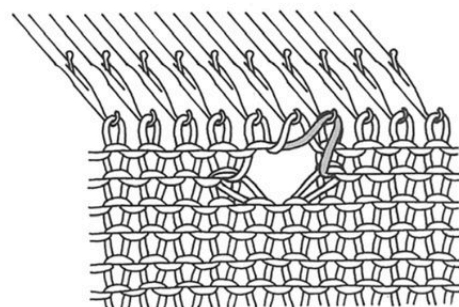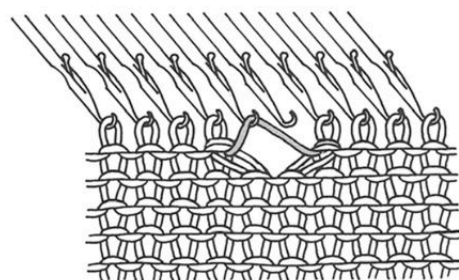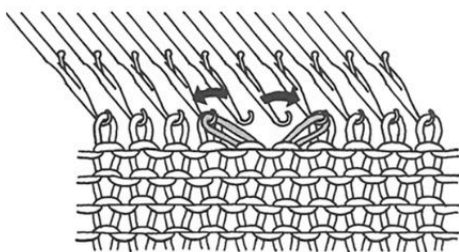

Knapphull over to masker

1. Flytt to masker til nabonålene som vist. La de tomme nålene stå i B og strikk én rekke.
2. Ta den nye garnløyken av høyre nål og strikk én rekke.
3. Plukk opp tråden over knapphullet og legg den på nålen som vist. Strikk videre.






Knapphull over én maske

Flytt én maske til nabonålen, la den tomme nålen stå i B og strikk videre.

Knapphull i dobbelt kant

Plasser hullene på hver side av brettekanten slik at de møtes når kanten brettes. Kontroller antall rekker eller masker mellom hullene før du strikker hele stolpen.

Knapphull for hånd og sammensying på maskinen

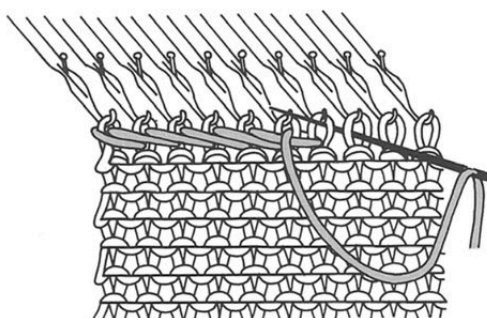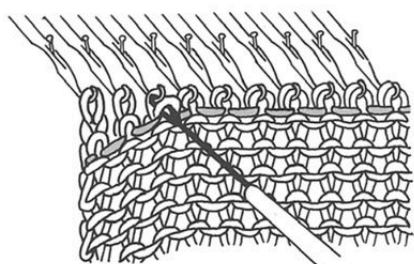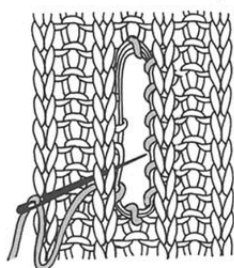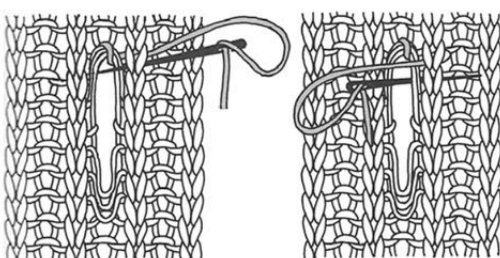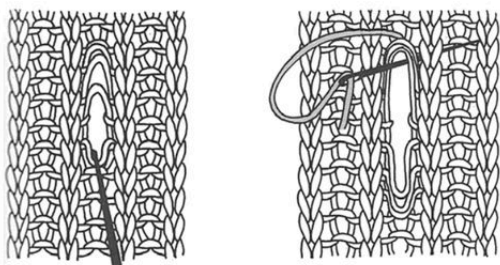

Knapphull for hånd


1. Med rettsiden mot deg plukkes en vrangmaskeløkke opp med heklenål ved knapphullet. Trekk tråden og åpne hullet med en finger eller blyant til knappen passer.
2. Tre hovedgarnet i en stoppenål. Vikle garnet rundt øvre hullkant og før det under de trukne trådene fra baksiden.
3. Sy rundt hele hullet.

Sy sammen åpne masker

1. Heng siste rekke med hovedgarn fra første stykke på nålene, med rettsiden mot deg. Fjern hjelpegarnet.
2. Heng siste rekke fra andre stykke på de samme nålene, med vrangsiden mot deg. Fjern hjelpegarnet.
3. Strikk én rekke med maskespenning 3-4 tall høyere enn vanlig. Fell av med attersting eller tungenål.

Metoden passer blant annet til skuldre og påsydde kanter.

Sy åpne masker til en sidekant

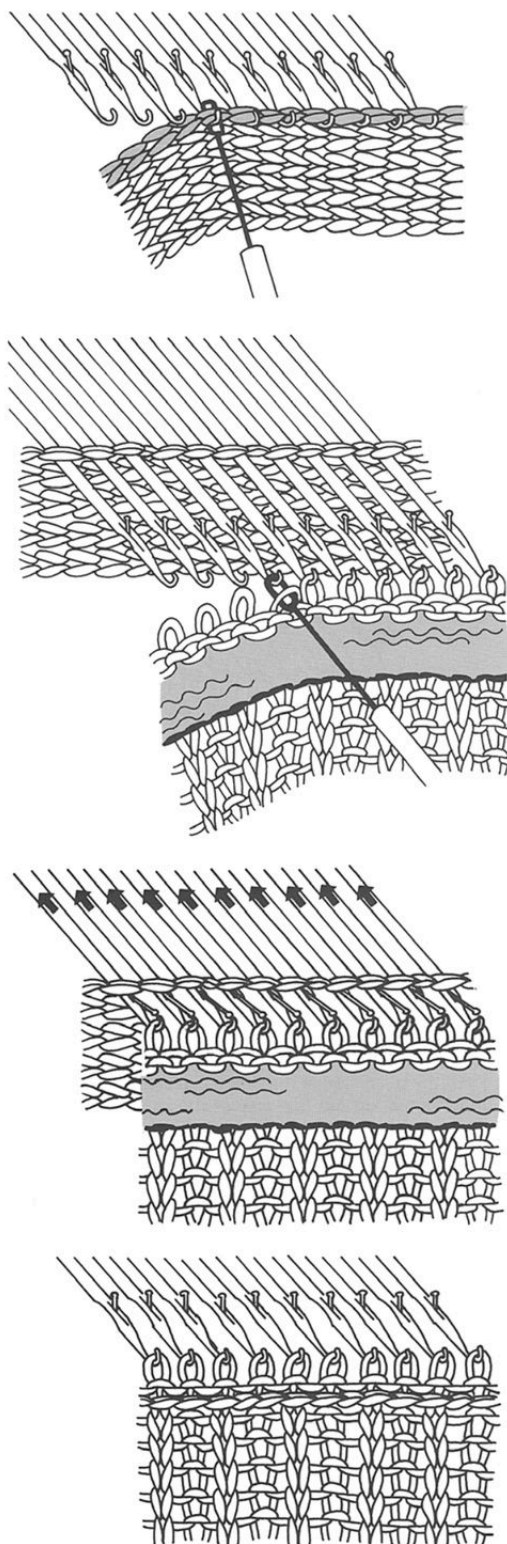

Denne metoden kan brukes til å feste en stolpe eller halskant.

1. Med rettsiden på første stykke mot deg plukkes kantmaskene opp på nålene. Hopp over masker med jevne mellomrom ved behov.

2. Skyv nålene til D. Med vrangsiden på andre stykke mot deg plukkes siste rekke med hovedgarn opp i nålekrokene.





3. Skyv nålene tilbake til B. Maskene bak tungene glir av. Fjern hjelpegarnet.

4. Strikk én rekke med maskespenning 3-4 tall høyere enn vanlig.

5. Fell av med attersting eller tungenål.

Fordel maskene jevnt, så kanten verken bølger eller trekker seg sammen.

Sy sammen for hånd

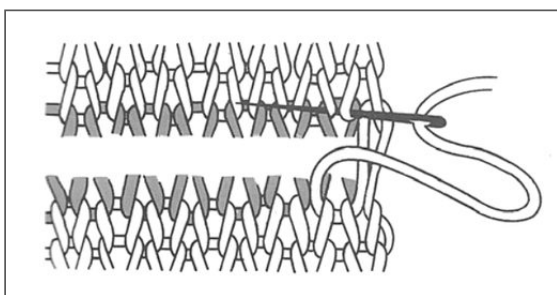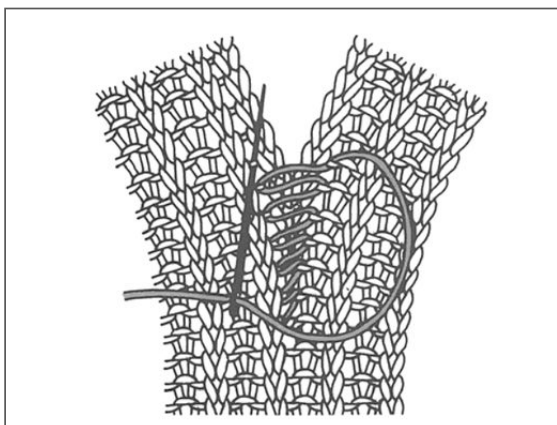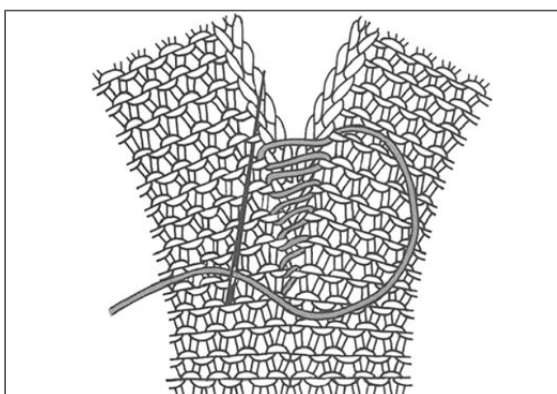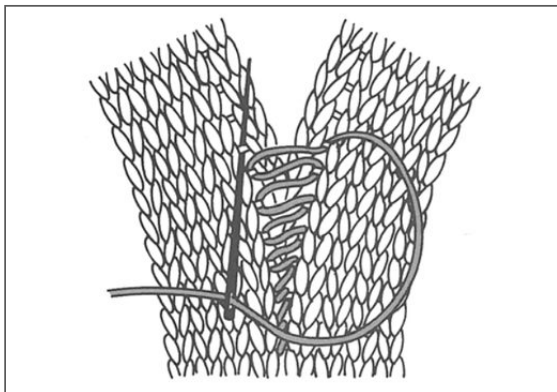

Madrassting

Brukes til side- og ermesømmer. Bruk et egnet garn som ikke gir en tykk søm.

Legg stykkene ved siden av hverandre med den siden som skal være rettside vendt opp.

Fang løkken mellom de to ytterste maskene på den ene siden, deretter tilsvarende løkke på den andre siden. Gjenta rekke for rekke og trekk garnet jevnt til.


Metoden kan brukes med glattstrikkens rettside eller vrangside ut og på vrangbord.

Maskesting

Brukes mellom to åpne maskerekker når sømmen skal bli myk.

Legg stykkene mot hverandre som vist. Før garnet gjennom maskene med stoppenål slik at den nye tråden følger maskenes form. Arbeid jevnt og juster spenningen underveis.

Kjedesting og garnender

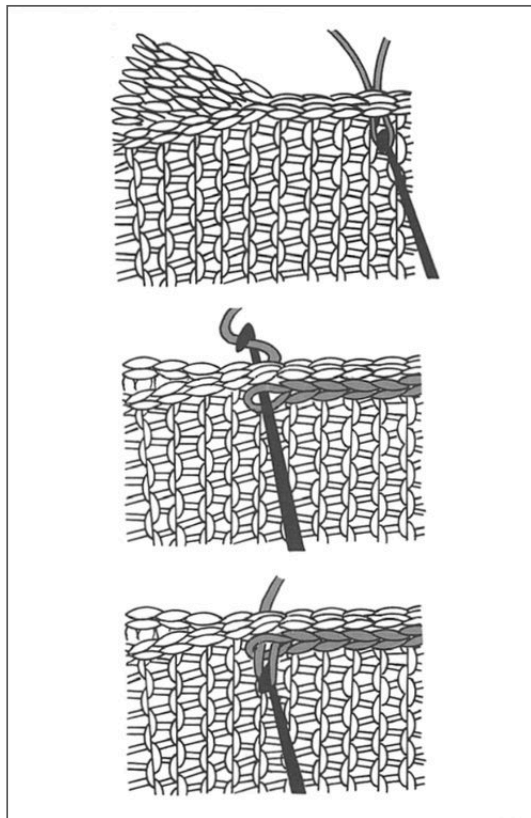

Sy sammen med kjedesting


Metoden brukes blant annet til isying av ermer og sidesømmer.

1. Legg stykkene med rettsidene mot hverandre.
2. Stikk heklenålen gjennom løkkene mellom de to ytterste maskene på begge stykker. Fang garnet og trekk det gjennom.
3. Stikk nålen gjennom neste par løkker, fang garnet og trekk det gjennom løkken på heklenålen.
4. Gjenta langs sømmen.

Fest garnender

Tre garnenden i en stoppenål og sy den inn i sømmen eller på vrangsidene. Fest uten å trekke stoffet sammen.

Kontroller at skjøter og garnender sitter før plagget vaskes.

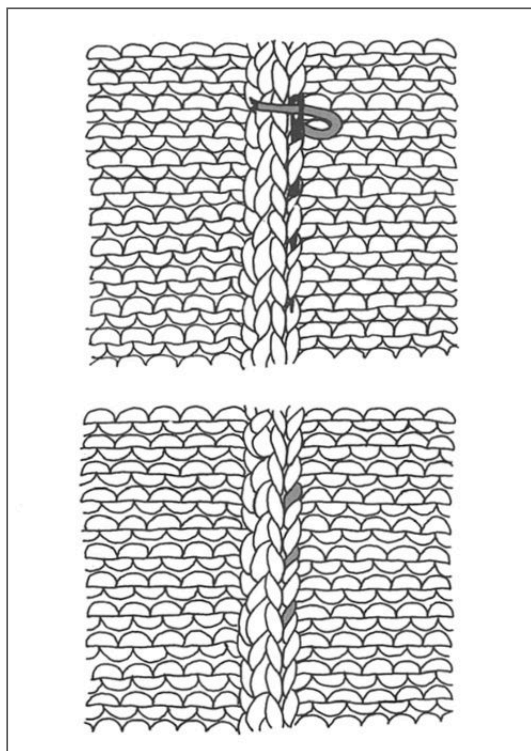

Etterbehandling og kontroll

Vask og legg delene i fasong

Behandle delene etter garnets vaskeanvisning og på samme måte som maskeprøven. Legg dem flatt med vrangsiden opp og juster forsiktig til målene i oppskriften. Fest bredden først, deretter lengden. Unngå å strekke delene utover målene.

Ved behov brukes knappenåler med omtrent 2-3 cm mellomrom. Fest innenfor vrangborden, slik at elastiske kanter beholder formen. Sammenlign høyre og venstre erme og kontroller at deler som skal sys sammen, har riktig lengde.

Damp eller press bare når garnet tåler det

Prøv alltid behandlingen på maskeprøven først. Bruk lett damp eller en fuktig klut bare når garnets anvisning tillater det. Ikke press strykejernet tungt ned i strikken. La delene tørke og avkjøles helt før du fjerner knappenålene.

Monter uten å stramme sømmene


Velg søm etter hva som skal føyes sammen: madrassting til side- og ermesømmer, maskesting mellom åpne maskerekker eller sammensying på maskinen. Se side 71-74. Fordel kantene jevnt og kontroller sømmen underveis.

Fest garnender i sømmen eller på vrangsiden uten å trekke stoffet sammen. Kontroller at garnskjøter sitter, og at halskant, ermetopper og vrangbord beholder formen.

Kontroller det ferdige plagget

Sammenlign de ferdige målene med oppskriften. Se over sømmer, knapphull og alle garnender. Kontroller at kanter har passe elastisitet, og at det ikke står igjen hjelpegarn eller nylontråd.

Eksempelgenser: mål og bakstykke

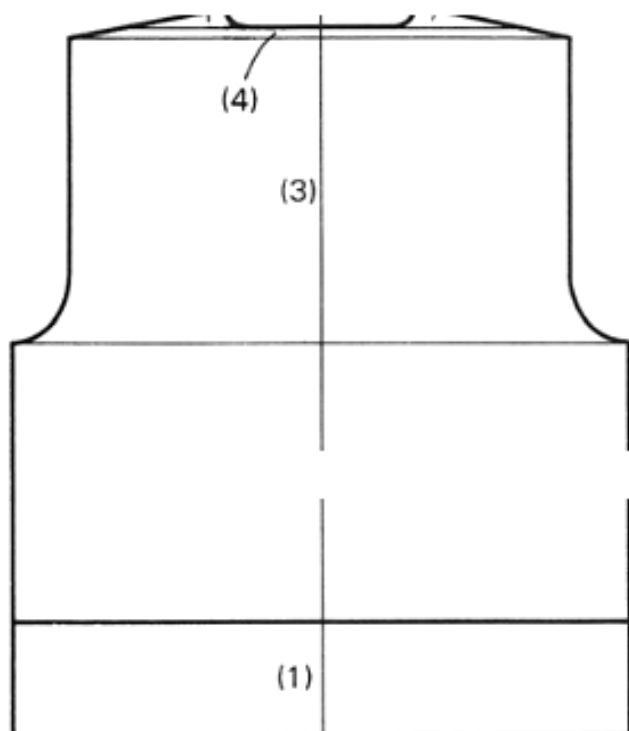

Dette er et regne- og strikkeeksempel, ikke en størrelse som passer alle. Bruk din egen maskeprøve ved andre mål eller garn.

Ferdige mål: brystvidde 94 cm, lengde 59 cm, ryggbredde 36 cm og ermelengde 56 cm.

Garn: omtrent 400 g middels garn egnet til SK280.

Strikkefasthet: 32 masker og 44 rekker per 10 cm glattstrikk. Eksemplet bruker maskespenning 6.

Bakstykke: vrangbord

Sett 150 nåler i arbeid. Strikk 1 rett, 1 vrang etter side 60 og 61: start de fire første rekkene fra høyre og strikk deretter 24 rekker vrangbord.

Alternativt brukes falsk vrangbord, side 62, med 48 rekker før kanten brettes opp.

Hvis du bruker ribbapparat, følger du apparatets egen oppleggsveiledning og strikker 24 rekker før alle masker flyttes til hovedmaskinen.

Opp til ermehullet

Nullstill rekketelleren. Still maskespenningen på 6 og strikk 140 rekker uten forming. Avslutt med sleden til høyre.

Eksempelgenser: bakstykkets øvre del



Erme hull

Fell 4 masker i begynnelsen av de neste 2 rekkene, 3 masker i begynnelsen av de neste 2 og 2 masker i begynnelsen av de neste 4.

Fell deretter 1 maske i hver side på neste og deretter annenhver rekke, 6 ganger totalt. Rekketelleren viser 159.

Strikk 62 rekker uten forming. Rekketelleren viser 221, sleden står til venstre.

Skuldre med forkortede rekker

Still forløfterne på I. Sett 4 masker i hvilestilling ved kanten på hver av de neste 5 rekkene. Rekketelleren viser 226.

Høyre skulder og hals


La midtpartiets 40 masker og venstre sides 30 masker hvile; totalt 70 masker.

Strikk 1 rekke. Fell 4 masker ved halsen og sett 4 skuldermasker i hvilestilling ved enden av rekken.

Strikk 1 rekke. Fell 3 ved halsen og sett 4 skuldermasker i hvilestilling. Gjenta dette én gang til.

Strikk 1 rekke. Rekketelleren viser 233. Klipp garnet med 10 cm ende. Sett skuldernålene i C og ta maskene av med hjelpegarn. Sett de tomme nålene i A.

Eksempelgenser: bakstykke og forstykke

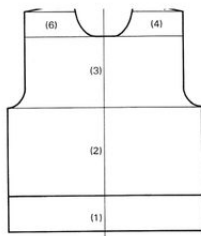

Bakstykkets midtparti

Sett de 40 midtmaskene tilbake i B med maskene i krokene. Sett et garnmerke ved 0 og ta maskene av med hjelpegarn. Sett tomme nåler i A.

Venstre skulder og hals

Sett sleden til høyre, sett de 30 venstremaskene tilbake i B og still rekketelleren til 226.

Sett 4 skuldermasker i hvilestilling på neste rekke. Strikk 1 rekke, fell 4 ved halsen og sett 4 ved skulderen i hvilestilling.

Strikk 1 rekke, fell 3 ved halsen og sett 4 ved skulderen i hvilestilling. Gjenta én gang til. Strikk 1 rekke.



Klipp garnet med en ende seks ganger skulderbredden. Still forløfterne på II og ta maskene av med hjelpegarn.

Forstykket opp til halsen

Strikk vrangbord og ermehull som på bakstykket. Ved rekketeller 159 strikkes 33 rekker uten forming.

Rekketelleren viser 192, sleden står til høyre. La 65 masker i midten og på venstre side hvile.

Eksempelgenser: venstre skulder og ermer

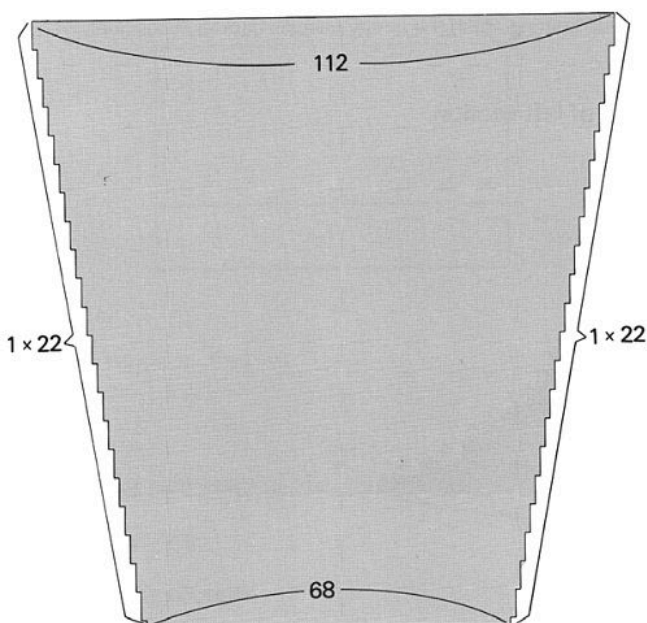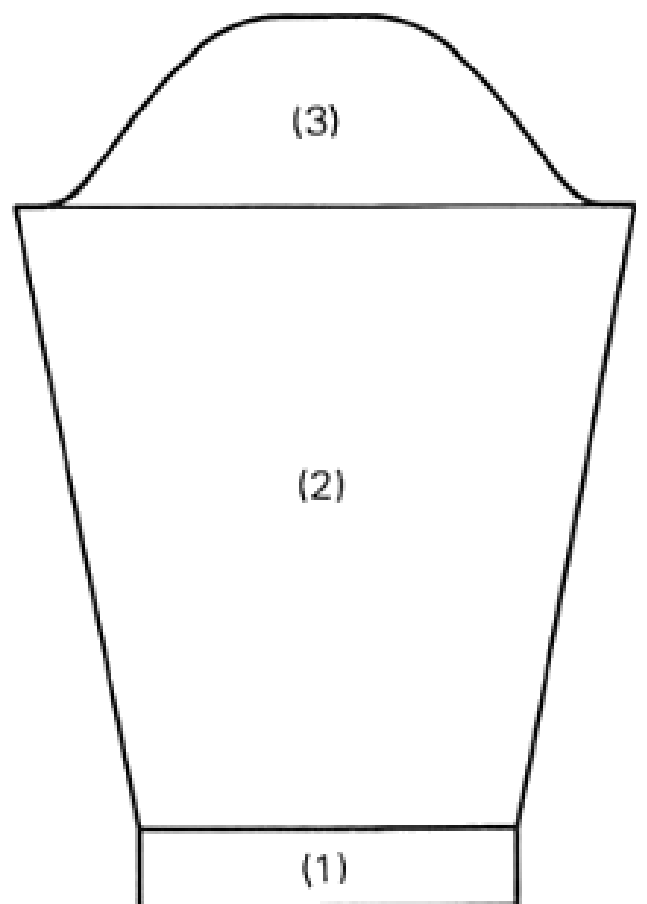

Fortsett venstre halskant: fell 1 på neste og deretter annenhver rekke, 9 ganger totalt. Strikk 2 rekker.

Rekketelleren viser 222, sleden står til høyre.

Venstre skulder

Sett 4 masker i hvilestilling ved skulderkanten på neste og deretter annenhver rekke, 6 ganger totalt. Strikk 1 rekke.

Rekketelleren viser 234, sleden står til høyre. Klipp garnet med en ende seks ganger skulderbredden. Still forløfterne på II og ta maskene av med hjelpegarn.


Ermer: strikk to like

Sett 68 nåler i arbeid og strikk mansjett som vrangborden nederst på bolen.

Nullstill rekketelleren og still maskespenningen på 6. Øk 1 maske i hver side på første rekke og deretter hver 7. rekke, 22 ganger totalt.

Ved rekketeller 148 er det 112 masker. Strikk 7 rekker uten forming til rekketeller 155.

Eksempelgenser: ermetopp og halskant

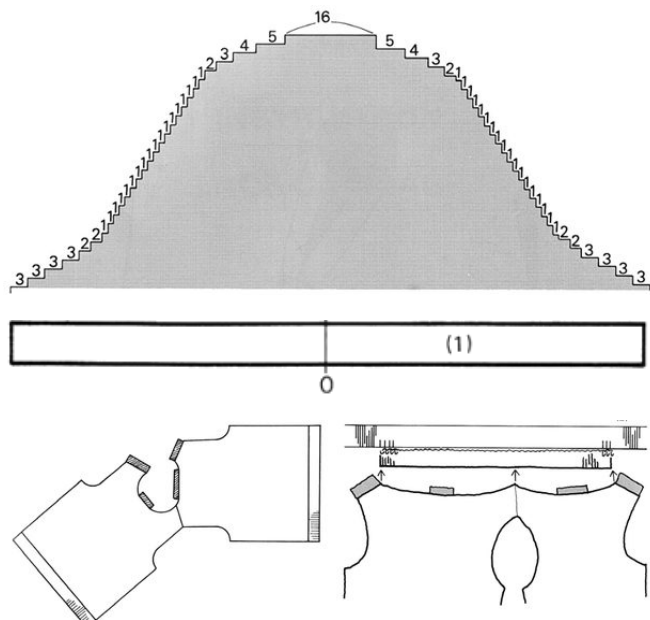

Ermetopp

Fell 3 masker i begynnelsen av de neste 8 rekkene og 2 masker i begynnelsen av de neste 4.

Fell 1 maske i hver side på neste og deretter annenhver rekke, 18 ganger totalt. Strikk 1 rekke.

Fell 2 i begynnelsen av de neste 2 rekkene, deretter 3 i de neste 2, 4 i de neste 2 og 5 i de neste 2.

Rekketelleren viser 211. Fell av de siste 16 maskene med tungenål.

Behandle delene til riktig mål etter garnets anvisning og maskeprøven.

Halskant


Sy sammen høyre skulder på maskinen med garnenden.

Sett 154 nåler i arbeid og strikk 15 rekker 1 rett, 1 vrang som til vrangborden.

Klipp garnet med en ende seks ganger halskantens bredde.

Plukk opp masker jevnt rundt halsen med vrangsidens mot deg, på de samme nålene. Sy halskanten til halsåpningen med garnenden etter side 72.

Eksempelgenser: sy sammen

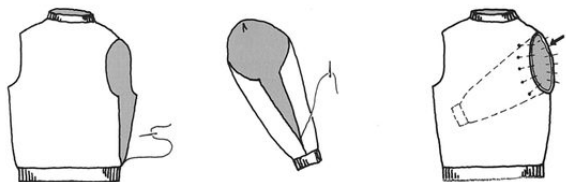

1. Sy sammen venstre skulder på maskinen med garnenden.

2. Sy side-, halskant- og ermesømmer med madrassting, se side 73.

3. Vend plagget med vrangsiden ut. Legg ermene i ermehullene med rettsidene mot hverandre og fest med knappenåler.

4. Sy ermene til ermehullene med kjedesting, se side 74.

5. Fest alle garnender og kontroller sømmene.

Kontroller ferdige mål og behandle plagget som maskeprøven.

Rett feil under strikking

Glattstrikk

Rekk opp de feilstrikkede rekkene, still nålene i B og flytt sleden med sledeåpneren til samme side som garnet.

Still rekketelleren tilbake like mange rekker som du har rekket opp. Tre garnet og strikk videre.

Mønsterstrikking

Rekk opp, still nålene i B og still både rekketeller og hullkort tilbake riktig antall rekker. Lås kortet og les mønsteret inn igjen, se side 86 og 87.


Tre garnet, frigjør kortmatingen og fortsett.

Forlenget mønster

Med L-knappen på L rekkes et partall rekker opp. Rekketelleren stilles tilbake hele antallet; kortet stilles tilbake halvparten.

Les mønsteret inn igjen med kortet låst før du fortsetter.

Hvis opplegget eller sleden stopper

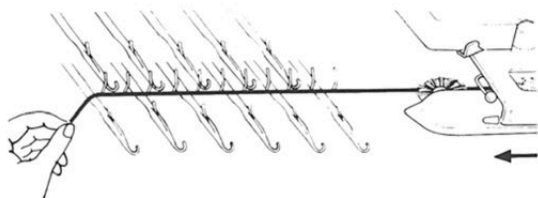

Oppleggsrekken strikkes ikke riktig

Garnet skal ligge under plastdekselet til den runde børsten på sinkerarmen. Hvis det berører børsten, kan det bli fanget.

Sleden sitter fast

Tving aldri sleden videre.

1. Ved mønsterstriking låses hullkortet med stoppknappen på ●. Ta av motivkammene hvis de er i bruk.





2. Kople ut rekketeller pinnen og ta garnet ut av garnføreren.

3. Bruk sledeåpneren. Med håndtaket løftet føres sleden i samme retning til den er utenfor arbeidsnålene.







Hvis garn sitter fast i garnføreren eller børstene, løsnes festemutterne og sinkerarmen tas av. Frigjør garnet forsiktig.

4. Plukk opp mistede masker. Legg maskene i krokene på nåler som står i C eller D, og still dem tilbake i B.

Rekk opp den ufullstendige rekken og flytt sleden uten å strikke til samme side som garnet. Ved hullkort leses mønsteret inn igjen med kortet låst.

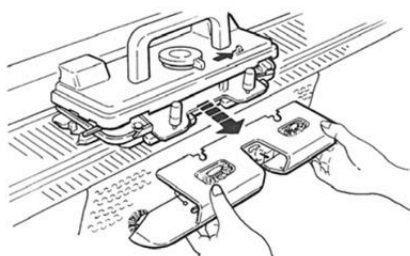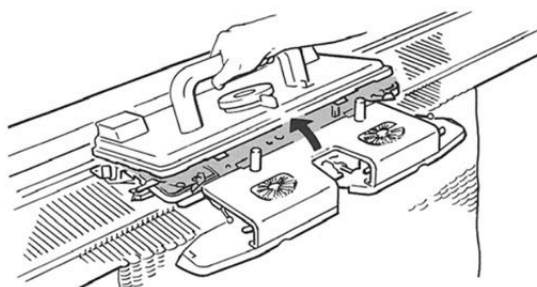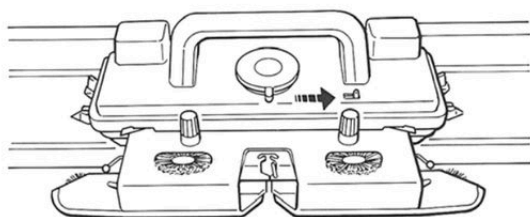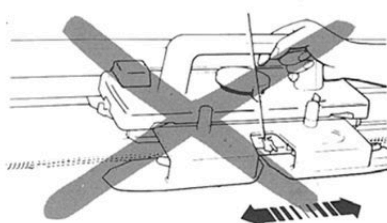

Fortsett etter stopp og rekk opp

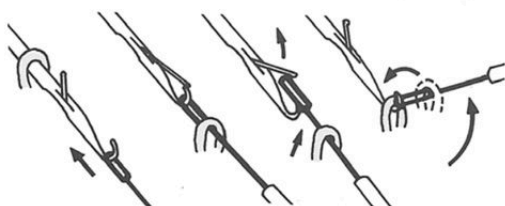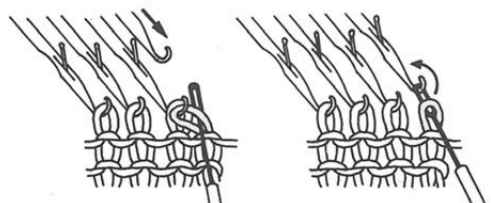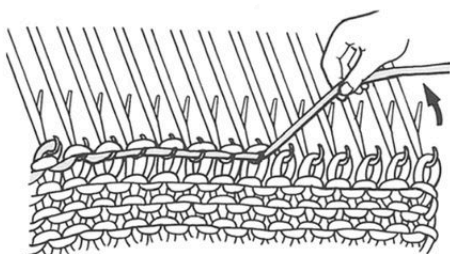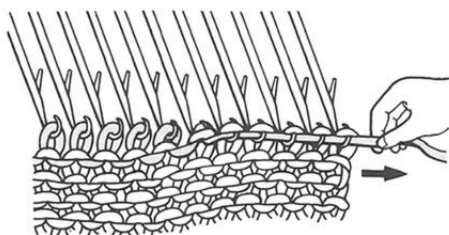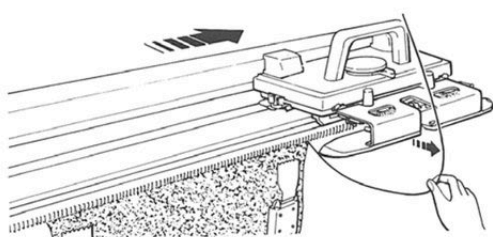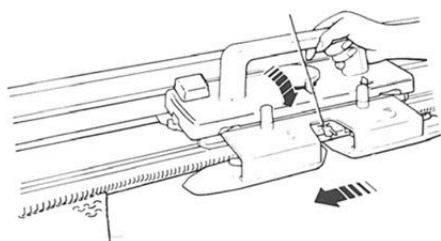

5. Når sleden er utenfor arbeidsnålene, skyves håndtaket ned til det klikker. Kople inn rekketeller pinnen.

6. Sett garnet i garnføreren, still inn sleden på nytt og strikk videre.

Rekk opp på maskinen

Ta sleden bort fra arbeidet og ta garnet ut av garnføreren. Fest klolodd ved begge kanter.

1. Hold stoffet ned og trekk garnet til siden, så maskene strammes.


2. Løft garnet opp og litt bakover. Maskene fra forrige rekke går tilbake i nålekrokene.

3. Still nålene i B.

Ved en kant som er felt, legges én av de to maskene på kantnålen tilbake på sin opprinnelige nål før videre opprekking.

Ved forkortede rekke legges maskene i krokene med deknål før nålene i D skyves tilbake til B.

Mistede masker og innlesing av mønster

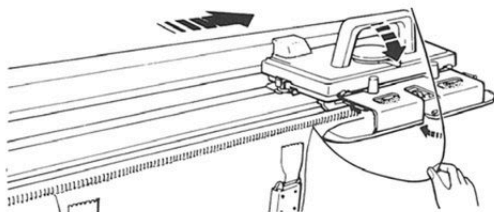

Før du fortsetter etter opprekking, trekkes det løse garnet ned mot spolen bak garnstangen. Still rekketelleren tilbake og tre garnet på nytt.

Ved hullkort stilles kortet tilbake like mange rekker som er rekket opp, og mønsteret leses inn igjen.

Mistede eller feilstrikkede masker





Kontroller garnet for knuter og feil. La sinkerarmen passere siste nål med 2-3 cm og før sleden jevnt.

Hekle opp en enkelt maske eller rekk opp den feilstrikkede rekken. Se side 88 og 89.






Når mønsteret må leses inn igjen

Dette er nødvendig hvis sleden er tatt av, du har rekket opp, eller garn har satt seg i minnetromlene.

Still hullkort og rekketeller tilbake riktig antall rekker. Fortsett med innlesingen på neste side.

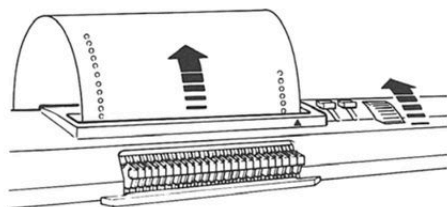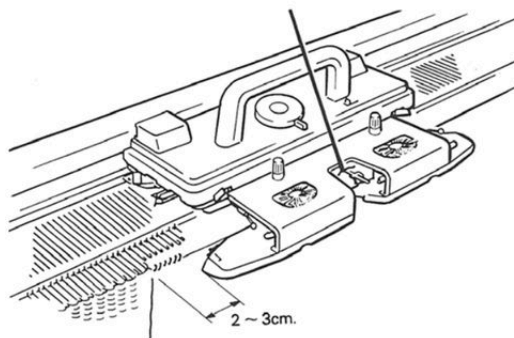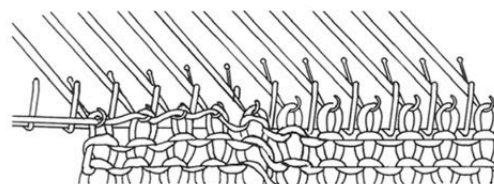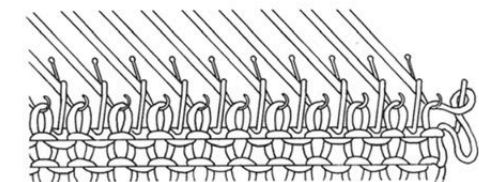

Les mønsteret inn igjen

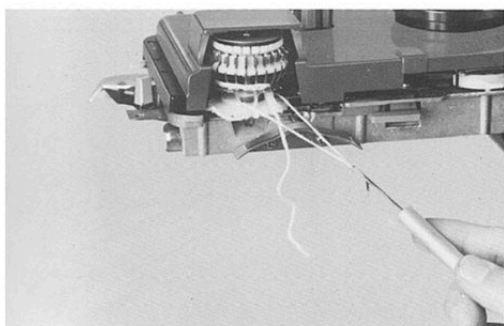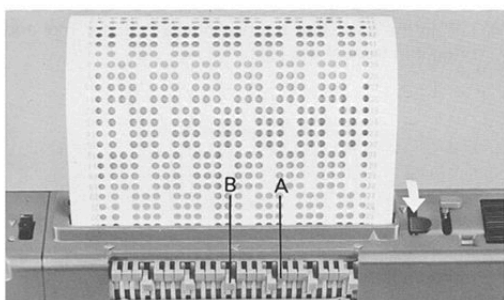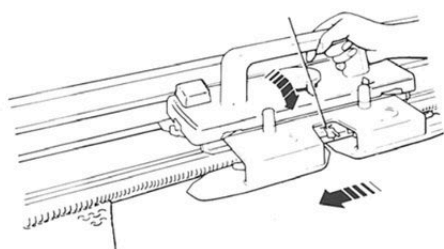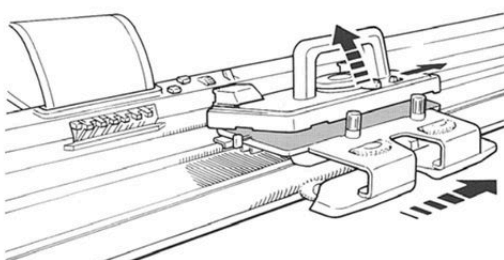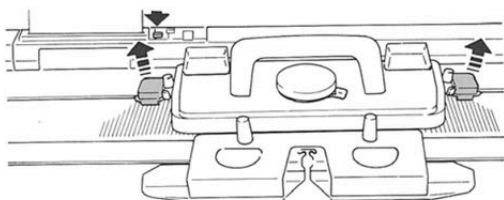

Med L-knappen på L rekkes et partall rekker opp og kortet dreies tilbake halvparten av antallet. Eksempel: er 3 rekker feil, rekk opp 4 og still kortet tilbake 2.

1. Lås kortet med stoppknappen på ●. Ta av motivkammene hvis de er i bruk.
2. Kople ut rekketeller pinnen og ta garnet ut av garnføreren.
3. Bruk sledeåpneren. Før sleden én eller to ganger over nålesengen, forbi alle de 24 nålene foran følerne.
4. Avslutt på samme side som garnet. Sett garnet tilbake og gjenopprett innstillingene før du strikker videre.

Kontroller kortet


Med kortet låst viser følerne rekken som skal strikkes neste gang. For å se forrige rekke dreies kortet én rekke tilbake og låses.

Bakre følerstilling A viser hull. Fremre stilling B viser områder uten hull.

Garn i minnetromlene

Før sleden til siden slik at den aktuelle trommelen er utenfor nålesengen. Ta garnet forsiktig ut med tungenålen. Les mønsteret inn igjen før videre mønsterstriking.

Sett sleden tilbake og reparerer en maske

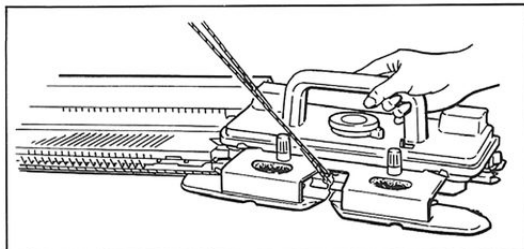


Sleden har vært av nålesengen


Sett sledens føring på skinnen og skyv den inn. Kontroller at sleden går jevnt. Ved hullkort leses mønsteret inn igjen med kortet låst, se side 87.

Plukk opp én mistet maske

1. Fang masken med en spiss på dekknålen.
2. Legg masken og tverrtråden over den på den tomme nålen.
3. Skyv nålen frem til masken og tverrtråden ligger bak tungen.
4. Løft tverrtråden med dekknålen og legg den foran tungen.
5. Skyv nålen tilbake, slik at masken bak tungen glir av og strikkes gjennom tverrtråden.
6. Skyv nålen til A for å regulere maskestørrelsen, og still den deretter i B.

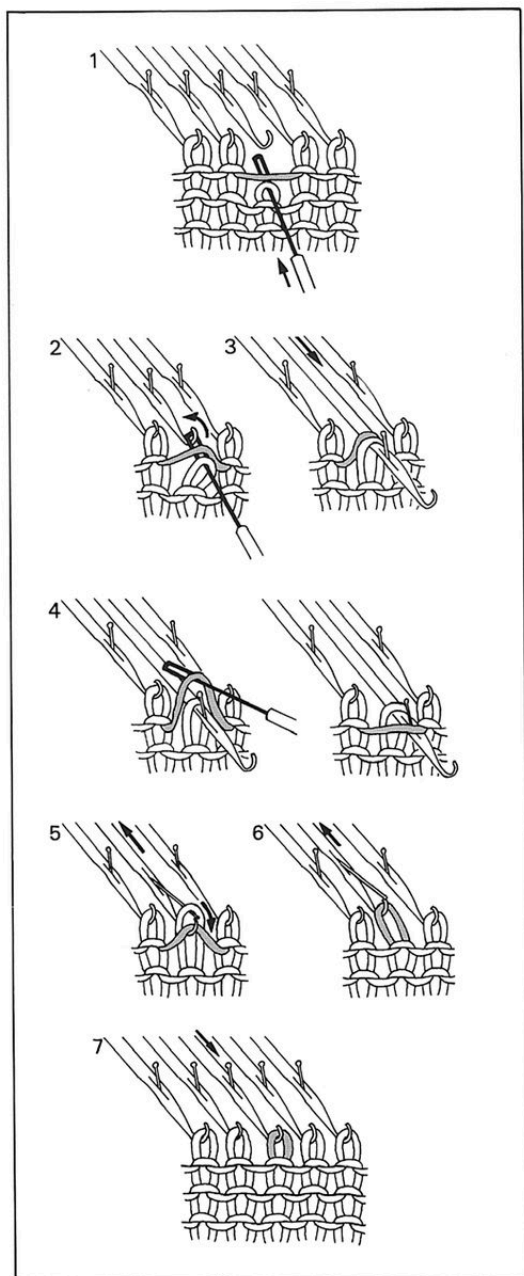







Hekle opp en maske over flere rekker

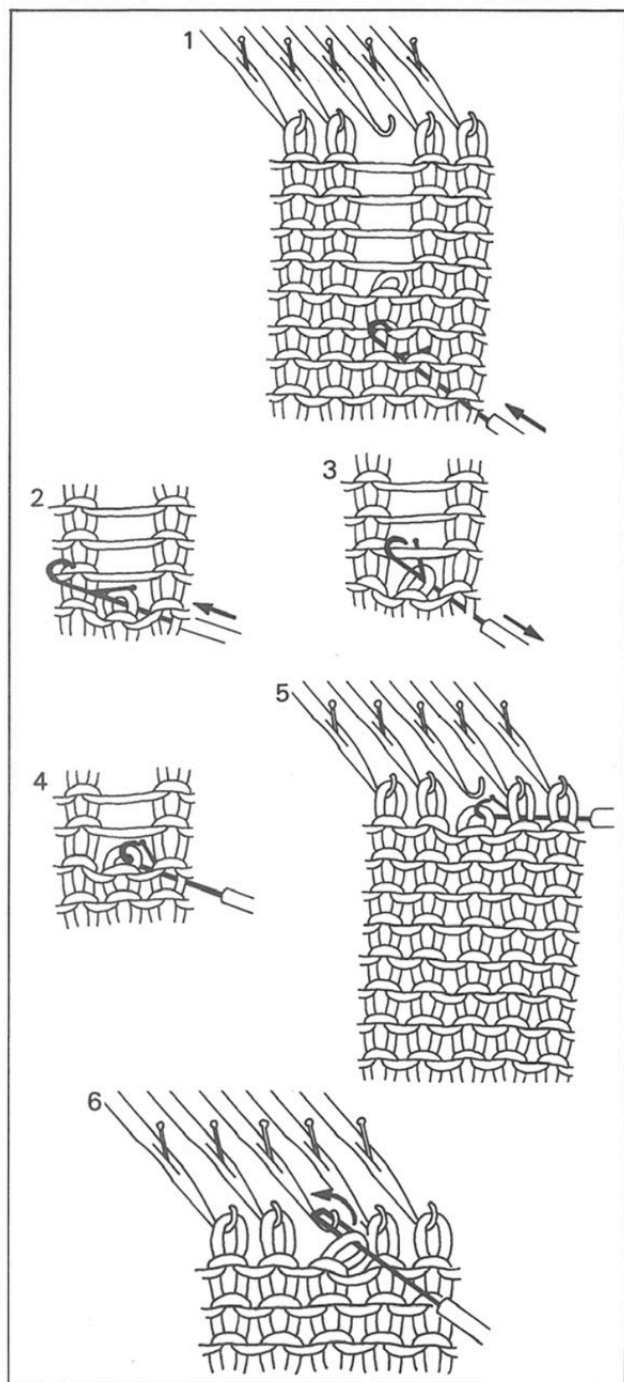

1. Sett tungenålen inn bakfra i en maske noen rekker under den mistede masken. La masken løse seg opp ned til verktøyet.
2. Skyv masken bak tungen på verktøyet.
3. Trekk verktøyet tilbake og fang tverrtråden over masken.
4. Masken bak tungen glir av, og tverrtråden trekkes gjennom til en ny maske.
5. Gjenta én tverrtråd om gangen til øverste rekke.
6. Flytt øverste maske til en dekknål foran arbeidet og sett den på den tomme nålen.

Hvis flere masker er mistet, eller det er mønsterstrikking, er det ofte enklere å rekke opp rekkene enn å reparere enkeltmasker.

Bytte en skadet nål

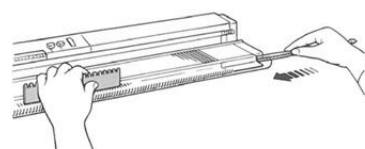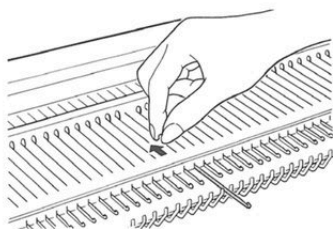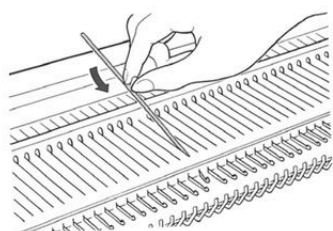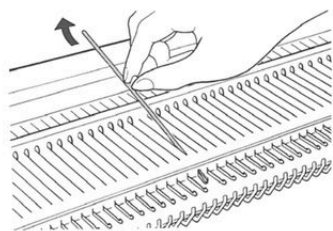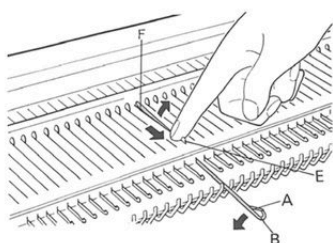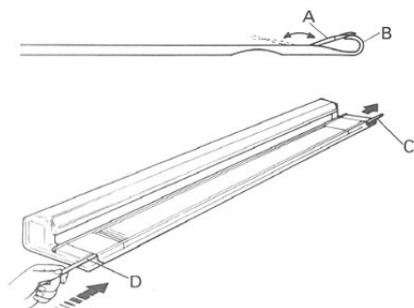

En bøyd krok eller skadet tunge kan gi feilstrikk og mistede masker. Tungen A skal bevege seg fritt og ligge flatt over kroken B.

1. Sett sleden på motsatt side av nålen som skal byttes. Skyv sperreskinnen C ut fra nærmeste ende med en butt gjenstand D. Trekk den ut fra den andre enden bare til nålen er fri.

2. Skyv nålen til D ved å holde i nålefoten E. Lukk tungen og press kroken ned. Skaftet F løftes ut gjennom nålesporet.

3. Hold i nålefoten, løft nålen og trekk den bakover ut.

4. Åpne tungen på den nye nålen. Før den inn i sporet til kroken kommer frem foran nålesengen.

5. Hold i nålefoten og skyv nålen til A.

6. Før sperreskinnen inn igjen mens nålene holdes nede med den rette siden av nålekammen. Skummet skal vende mot nålene.

Kontroller at nålen går lett og at sperreskinnen ligger over nålene før du bruker sleden.

Sjekkliste for jevn strikking

Garnet skal være riktig tredd og løpe jevnt uten knuter eller stramme partier.

Nålene skal stå i riktig stilling. Kontroller at tungene er åpne der teknikken krever det.

Sleden og sinkerarmen skal være riktig montert. Velg maskespenning og trådspenning som passer garnet.


La sinkerarmen passere siste arbeidsnål med 2-3 cm før du snur. Før sleden rolig og jevnt.

Fest lodd ved kantene og flytt dem opp etter hvert. Belastningen skal være jevn.

Hold maskinen fri for lo og sørg for regelmessig oljing. Kontroller sperreskinnen hvis nålene er løse eller maskene blir ujevne.

Stopp ved motstand og finn årsaken før du fortsetter. Se side 84.

Rengjøring, oljing og sperreskinne

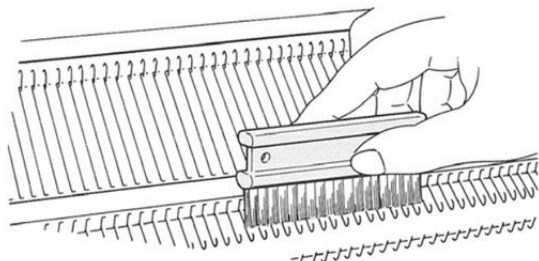



Rengjør og olje maskinen regelmessig, gjerne etter hvert ferdig plagg. Maskinen leveres ikke ferdig oljet fra fabrikken; sleden skal oljes før første bruk.

Nåleseng

Ta av sleden. Børst bort lo fra nåler og nåleseng. Tørk nåleføtter, skinne og fremre føring med en myk klut med litt maskinolje.

Slede og sinkerarm

Ta sinkerarmen av og snu sleden. Fjern lo og gammel olje fra kammer, føringer og metalleder. Tørk oljeflatene som er vist i tegningen med en myk klut med litt maskinolje.

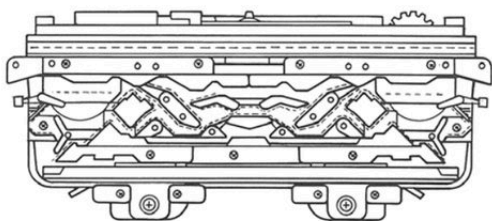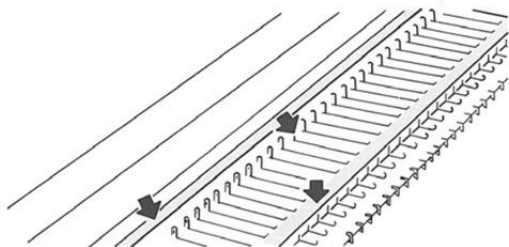

Snu sinkerarmen. Fjern lo og garn fra børster og tannhjul med tungenålen. De skal rotere fritt. Ta dem av ved behov for å fjerne fibre under dem.

Smør kontrollert med oljet klut. Unngå overskudd av olje og olje på garnet. Bruk ikke tynner, bensin eller sprit på maskinen.

Sperreskinnen

Sperreskinnen på alle strikkemaskiner må byttes med 1-2 års intervall. Kontroller den tidligere hvis nålene ligger løst eller maskinen strikker ujevnt.

Se oljeveiledningen via QR-koden på neste side.

Slik oljer du sleden

Regelmessig oljing gjør at sleden går lettere og bidrar til jevn strikking.

Bruk maskinolje beregnet til strikkemaskiner. Fjern lo og gammel olje før du påfører et tynt lag på de bevegelige metalledene som er vist på side 92.






Børster og tannhjul på sinkerarmen skal være rene og kunne rotere fritt. Fjern garn som har satt seg rundt dem.

Skann QR-koden med mobilkameraet for Woolens veiledning om hvordan sleden skal oljes. I PDF-en kan du også trykke på koden.

<https://www.woolen.no/pages/hvordan-olje-sleden-til-strikkemaskiner>



Pakk ned og oppbevar maskinen

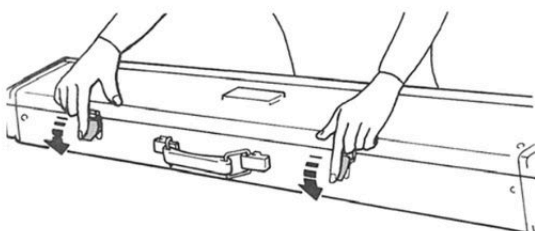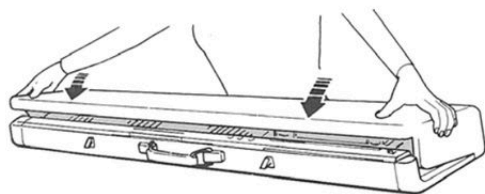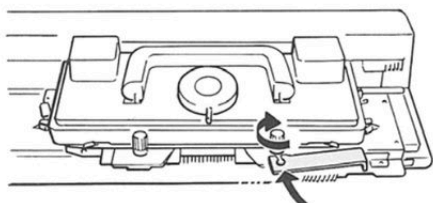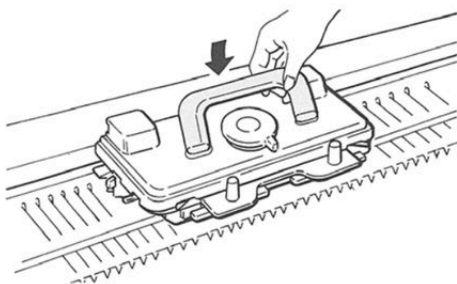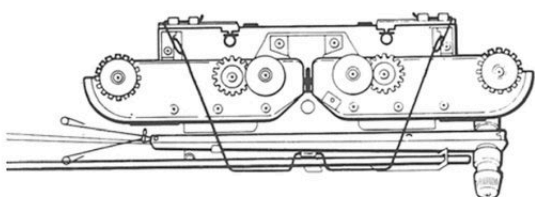

1. Legg tilbehøret i tilbehørskesken.
2. Ta hullkortet ut av mønsterpanelet. Oppbevar det flatt uten bretter.
3. Ta ned garnføreren og ta sinkerarmen av sleden. Fest delene på innsiden av lokket som vist.
4. Legg sledehåndtaket ned og fest sleden til nålesengen med sledelåsen.
5. Sett tilbehørskesken på plass, legg lokket over nålesengen og lukk låsene.

Oppbevaring

Oppbevar maskinen tørt, med stabil temperatur og unna salt og kjemikalier.

Rengjør og olje maskinen før lengre oppbevaring. Kontroller sperreskinnen og oljingen før maskinen tas i bruk igjen.

Ekstra utstyr og videre bruk

Silver Reed ekstra utstyr til SK280 og L-2 nøsteapparat hos Woolen. Produktnavnene er klikkbare i PDF-en. Følg alltid utstyrets egen manual for montering og innstillinger.

Utstyr	Bruksområde og hva du trenger
SRP60N ribbapparat	Ekstra nåleseng til ribb, patent, rundstrikk og dobbelstrikk. Til jacquard brukes også YC-6. Følg ribbapparatets egen manual.
YC-6 fargeveksler	For enklere fargebytte ved striper og mønstre. Nødvendig ved jacquard med ribbapparat.
RJ1 jacquardslede	Brukes på ribbapparatet sammen med YC-6. Strikker på annenhver nål på ribbapparatet per rekke og gir fastere struktur og tydeligere mønster.
LC2 hullslede	Til enkle og avanserte hullmønstre på SK280. Bruk tilhørende sinkerarm og egen manual. Garnet bør være mykt, godt tvunnet, vokset og spolt.
AG-24 intarsiaslede	Til manuelle fargefelt uten lange trådsprang på vrangsiden. Bruk varianten for finstrikker (4,5 mm).
KIPP omvenderkam	Overfører 20 masker om gangen mellom hovedmaskin og ribbapparat. Velg 4,5 mm; brukes med SRP60N.
Slede for frottestrikk	Tilbehør til SRP60N for frottestrikk. Følg ribbapparatets anvisninger.
Blanke hullkort og hulltang	Til egne mønstre: 24-maskers hullkort for SK280 og Silver hulltang. Kortklips lukker kortet til en løkke. Prøv mønsteret på en prøve først.
Lange lodd og klolodd	Woolen anbefaler 3 lange lodd i tillegg til kloloddene som følger med SK280. Ekstra klolodd hjelper ved kantene. Fordel belastningen jevnt.
L-2 nøsteapparat	Manuelt nøsteapparat med kapasitet opptil 1 kg garn. Brukes til klargjøring av garn til maskinstrikking. Fest trådførerne godt før bruk.
Strikkemaskinbord	Sammenleggbart bord, 128 x 38 cm. Sørg for stabil montering og plass til eventuell ekstra nåleseng.
Verktøy og vedlikehold	Dekknåler, tøyet deknål, nålekammer og trådkrok til ribb. Velg 4,5 mm. Woolen har også nylontråd, maskinolje, nåler, børster og sperreskinne til SK280.

Se også veiledningen om å olje sleden. Produktopplysninger kontrollert på woolen.no 3. oktober 2026.

Gode vaner og prosjektnotater

Ta vare på innstillingene

Noter garnnavn, farge, parti, antall tråder, strikketeknikk, maskespenning og trådspenning. Skriv også hvordan maskeprøven ble vasket og behandlet, og antall masker og rekker per 10 cm etter behandling.

Lag en ny maskeprøve når du bytter garn, farge, antall tråder eller strikketeknikk. Samme innstilling kan gi forskjellig strikkefasthet med ulike garn. SK280 bruker den grønne maskeprøvelinjalen; følg side 48-50.

Kontroller arbeidet underveis

La garnet løpe fritt. Fjern slakk ved garnbytte, og kontroller at garnet ligger riktig i garnføreren før neste rekke. Klipp bort knuter og skift garn ved kanten, se side 11 og 18-19.

La sinkerarmen passere siste strikkende nål med omtrent 2-3 cm før du snur. Ikke kjør unødvendig langt ut: det kan gi løse løkker i kanten. Kontroller nåleposisjonene etter felling, økning eller retting av feil.

Flytt kloloddene opp etter hvert som arbeidet vokser. Hold trekket jevnt i begge kanter. Stopp hvis sleden blir tung å føre, og undersøk garnløp, innstillinger, nåler og lodd. Se feilsøkingen på side 84-91.

Noter hvor du stopper

Før du tar en pause, noter rekketelleren, hvilken side sleden står på, hullkortets viste rekke og innstillingen på L-knappen. Ved opprekking må både rekketeller og hullkort korrigeres; se side 83 og 86-87.

Børst bort lo jevnlig og hold de angitte glideflatene lett oljet. Bruk en liten mengde strikkemaskinolje, og tørk bort overskudd. Følg SK280-veiledningen på side 92-93.

For presis påføring anbefaler vi en [flaske med nålespiss \(30 ml\)](#) fra Woolens nettbutikk. Fyll flasken med strikkemaskinolje, slik at du enkelt kan dosere små dråper der oljen skal påføres.

