

SILVER REED

SK 840

BRUKERMANUAL

Elektronisk finstrikkemaskin



www.woolen.no

Norsk brukermanual

Viktig - håndter sleden og sinkerarmen forsiktig

Sleden og sinkerarmen må under ingen omstendigheter håndteres slik at de kan falle i gulvet. Fall fører ofte til uopprettelig skade. Hele sleden eller sinkerarmen kan derfor måtte byttes ut.

Silver Reed SK840

Gratulerer med ditt Silver Reed-produkt! Les bruksanvisningen grundig og sett deg inn i bruk og vedlikehold før du tar maskinen i bruk.

Bruk av maskinen

SK840 er en elektronisk finstrikkemaskin. Maskinen er hovedsakelig utviklet til hjemmebruk, for strikking av plagg til deg selv, venner og familie. Ved masseproduksjon er det særlig viktig å velge garn som passer til strikketeknikken, bruke maskinen riktig og ikke presse sleden i for høyt tempo.

Olje før første gangs bruk

Strikkemaskinen leveres ikke ferdig oljet fra fabrikk. Sleden må oljes før bruk og deretter jevnlig på bevegelige metalleder. Se side 87-88 om rengjøring og oljing.

Garanti

Garantien er på 2 år, og for bedrifter 6 måneder. Ta vare på garantibeviset eller kvitteringen. Hvis noe er galt med maskinen, eller du har spørsmål, ta kontakt med oss.

Ta vare på originalesken

Vi anbefaler at du tar vare på strikkemaskinens originaleske. Den er egnet emballasje ved innsending til garantireparasjon eller service, og det kan være vanskelig å finne annen emballasje som beskytter maskinen godt nok. Vi dekker ikke ekstrautgifter ved sendinger som skyldes at strikkemaskinen ikke er sendt i en egnet eske.

Kontakt oss

På www.silverreed.no og i nettbutikken www.woolen.no finner du informasjon om ekstrautstyr, service og kurs.

Woolen AS, Langholsvegen 1018, 2412 Sørskogbygda.

Telefon: 62 80 90 10. E-post: post@woolen.no.

Nettbutikk: www.woolen.no.

© Woolen AS. All form for kopiering eller deling, elektronisk eller på annen måte, helt eller delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra oss.

Start her

Ny med SK840? Følg disse trinnene fram til din første prøve i glattstrikk. Klikk på sidehenvisningene for å gå til forklaringene.

Før første gangs bruk

Behandle sleden og sinkerarmen forsiktig. De må ikke falle i gulvet. Les informasjonen først i manualen, og olje maskinen før du begynner å strikke.

[Les først: side 1](#)

[Olje og vedlikehold: side 87-88](#)

Følg trinnene i denne rekkefølgen

- | | | |
|----------|---|----------------------------|
| 1 | Sett opp maskinen | Side 4-6 |
| | Fest maskinen til bordet. Monter sinkerarmen og sett opp garnføreren. | |
| 2 | Velg garn og still inn sleden | Side 9-12 |
| | Velg egnet garn og maskespenning. Se innstillingene for mønstervelger, forløftere og vevearmen. | |
| 3 | Tre garnet | Side 13 |
| | Følg treingen på tegningen og still trådspenningen. | |
| 4 | Hurtigopplegg | Side 14-16 |
| | Følg hurtigopplegget og innstillingene for vevearmene. | |
| 5 | Strikk glattstrikk | Side 16 |
| | Sett vevearmene på O. Fest klolodd ved begge kanter og strikk videre med jevn fart. | |
| 6 | Fell av med tungenål | Side 50 |
| | Avslutt prøven med avfelling, slik at den øverste kanten ikke rakner. | |

Hvis sleden setter seg fast

Stopp. Ikke press sleden videre. Følg feilsøkingen.

[Side 84](#)

Før du starter et plagg

Strikk en maskeprøve og mål strikkefastheten.

[Side 27-29](#)

Innhold

Klikk på et tema eller sidetall for å gå til siden.

[Til Start her](#)

Kom i gang

Pakk ut og fest strikkemaskinen	4
Monter sinkerarmen	5
Sett opp garnføreren	6
Tilbehøret som følger med	7
Delenes navn og funksjon	8
Nålestillinger og rekketeller	9
Mønstervelger og maskespenning	10
Forløftere, sledeåpner og vevearmer	11
Velg og klargjør garnet	12
Tre garnet og reguler trådspenningen	13

Opplegg og glattstrikk

Hurtigopplegg	14
Legg garnet til hurtigopplegget	15
Fullfør hurtigopplegget og strikk glattstrikk	16
E-opplegg (lukket opplegg med viklet garn)	17
Strikk striper og skift garn	18
Fortsett med striper	19
Flytt sleden og ta av arbeid	20

Elektronisk mønsterstrikking

Elektronisk mønsterstyring	21
Klargjør mønsteret i DesignaKnit 9	22
Mønsterstart, punktkammer og pause	23
DesignaKnit 9 - skjermbilder	24
Mønster på hovedmaskinen	25
Slik leser du mønsterdiagrammet	26

Maskeprøver og beregning

Strikk en maskeprøve	27
Behandle maskeprøven før måling	28
Mål strikkefastheten	29
Maskeprøve med ribbapparat	30
Regn om mål til masker og rekker	31

Forming og vrangbord

Fell én eller flere masker	32
Felling i fasong og enkel økning	33
Øk flere masker ved kanten	34
Økning i fasong	35
Felling og økning med hullslede	36
Øk flere masker med hullslede	37
Forkortede rekker: sett masker i hvilestilling	38
Forkortede rekker: ta masker inn i arbeidet	39
Forkortede rekker med hullslede: hvilestilling	40
Forkortede rekker med hullslede: ta inn masker	41
Sett masker i hvilestilling	42
Sikre masker med hjelpegarn	43
Vrangbord uten ribbapparat	44
Hekle om til vrangbord	45
Falsk vrangbord	46

Innhold - fortsettelse

Klikk på et tema eller sidetall for å gå til siden.

Kanter, avfelling og montering

Picotfald	47
Garnmerker og avfelling med attersting	48
Fullfør avfellingen	49
Fell av med tungenål	50
Strikk en kant eller knappestolpe	51
Knapphull ved å flytte masker	52
Knapphull for hånd og sammensying på maskinen	53
Sy åpne masker til en sidekant	54
Sy sammen for hånd	55
Kjedesting og garnender	56

Snor, fletter og rillestrikk

Strikk en snor	57
Flette over seks masker	58
Rillestrikk og ferdigbehandling	59

Strikking med ribbapparat SRP60N

SK840 med ribbapparat SRP60N	60
Hovedsledens innstillinger med ribb	61
Ribbsledens velgere og styrekam	62
Forskyvning og finstrikkesskinne	63
Bruk av P-sleden	64
Opplegg på én seng, lodd og maskespenning	65
Legg opp 1 rett og 1 vrang	66
Halvpatent, helpatent og forskyvning	67
Variasjon på halvpatent og skifteribb	68
Platting og bred ribb	69
Dobbel ribb og rundstrikk	70
Sildebeinsmønster og biser	71
Forskjøvet automatisk skifteribb	72
Løpemønster med ribbapparat	73
Tuckmønster med ribbapparat	74
Sikksakk og shadow lace	75
Shadow lace med elektronisk utvelgelse	76
Løse rekker mot faste rekker	77
Tvinghullmønster med ribbapparat	78
Nettstrikk med ribbapparat	79
Frottéstrikk: garnføring og opplegg	80
Frottéstrikk: løkker og mønster	81





Feilsøking og reparasjon

Feilsøking - finn årsaken	82
Rett feil og rekk opp	83
Hvis hovedsleden sitter fast	84
Plukk opp en mistet maske	85
Bytte en skadet nål	86

Vedlikehold og ekstrautstyr

Rengjøring og sperreskinne	87
Vedlikehold av slede	88
Pakk ned og oppbevar maskinen	89
Ekstrautstyr og videre bruk	90

Pakk ut og fest strikkemaskinen

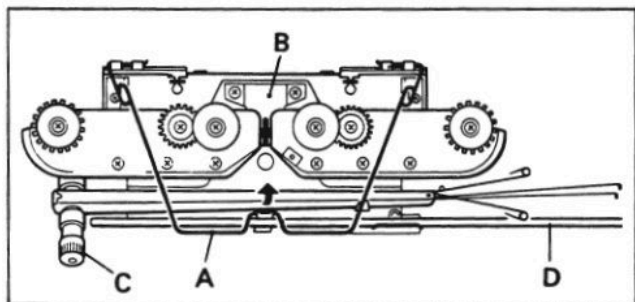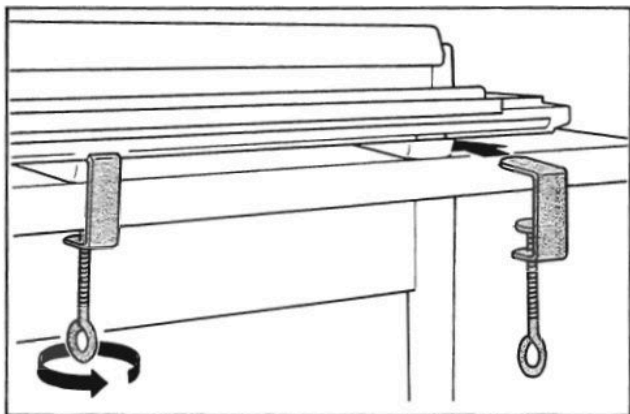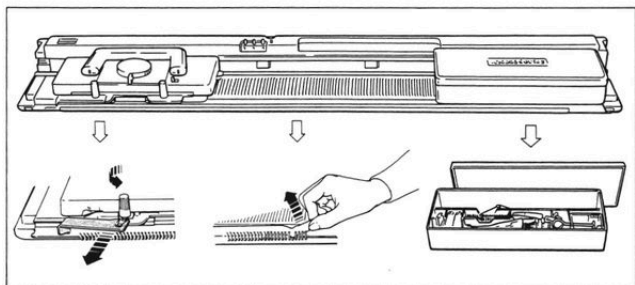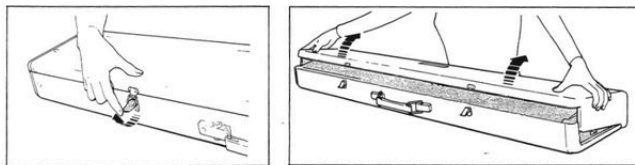

1. Sett maskinen på et stødig bord med bærehåndtaket vendt bort fra deg. Åpne låsene og ta av lokket.



2. Åpne tilbehørsesken og ta ut de to bordklemmene.

3. Fest maskinen til bordet med én klemme i hver ende. Kontroller at maskinen står stødig.

4. Løsne fjæren A i lokket. Ta ut sinkerarmen B, garnføreren C og garnstangen D.

Ta vare på festene i lokket. De brukes når maskinen pakkes ned.


Monter sinkerarmen

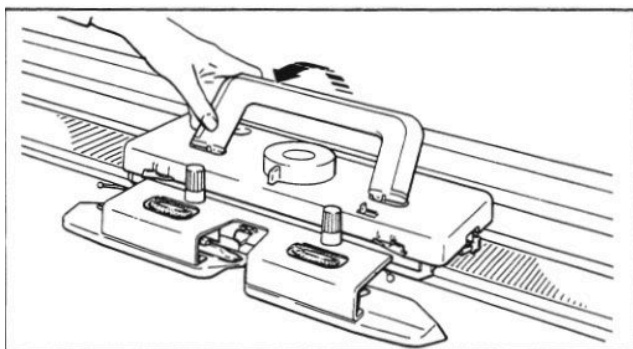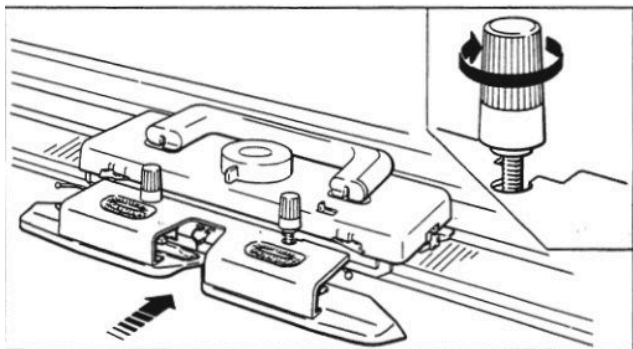

1. Løsne de to festemutterne på sleden.
2. Skyv sinkerarmen inn under mutterne så langt den går.
3. Stram begge mutterne. Sinkerarmen skal sitte rett og fast.
4. Trekk sledehåndtaket opp i arbeidsstilling.

Kontroller festet før du begynner å strikke. En sinkerarm som sitter løst eller skjevt kan gi mistede masker og ujevn strikking.


Sett opp garnføreren

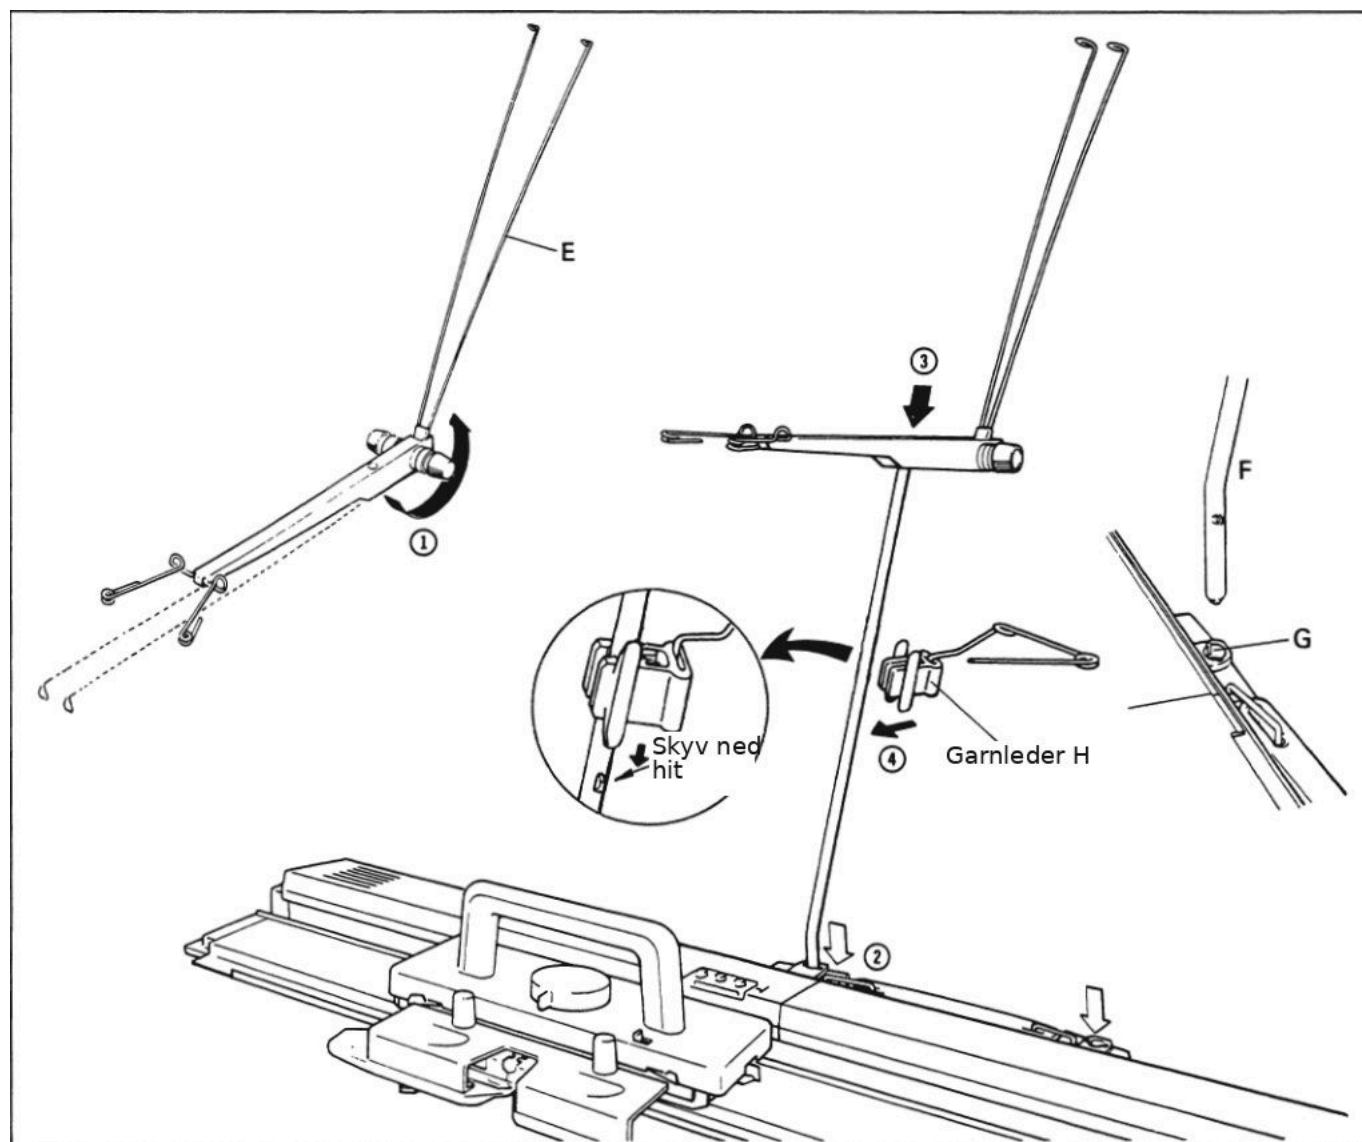

1. Vri spennfjærene E opp til de klikker på plass.
2. Sett den korte, bøyde enden av garnstangen F i et av festehullene G bak på maskinen.
3. Sett garnføreren på toppen av garnstangen.
4. Rett inn mothaken på garnstangen med sporet i den nedre garnlederen H og skyv den på plass ovenfra.

Garnføreren skal stå stødig. Begge spennfjærene skal kunne bevege seg fritt.

Tilbehøret som følger med

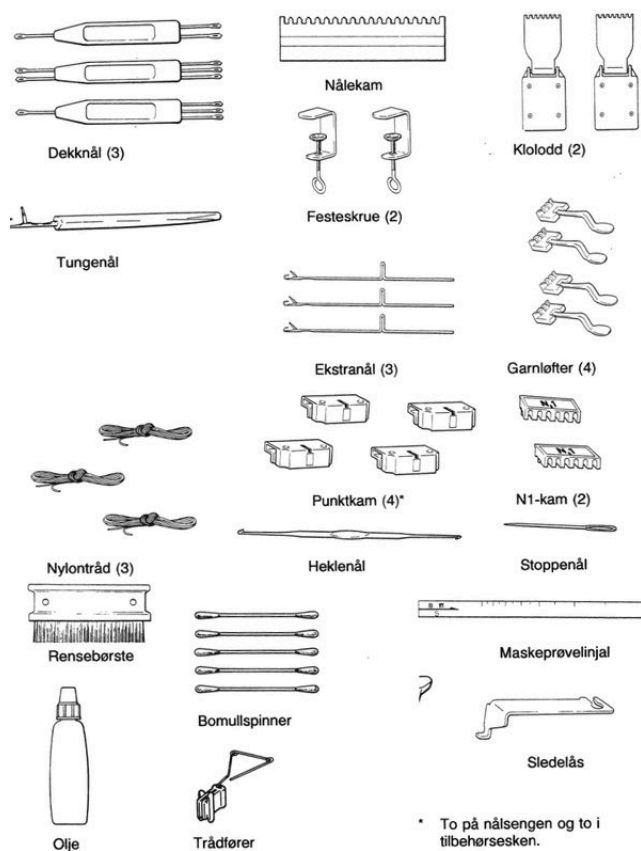




Oppbevar smådelene i tilbehørsesken når de ikke er i bruk.

- Bordklemmer, nålekam og kjoelodd.
- Dekknåler og tungenål.
- Ekstranåler og garnløftere.
- Punktammer og N1-kammer.
- Nylontråder til opplegg.
- Heklenål og stoppenål.
- Rensebørste og bomullspinner.
- Maskeprøvelinjal.
- Sledelås og olje.
- Garnleder.

Originalmanualen viser fire punktammer: to på nålesengen og to i tilbehørsesken.

Tilbehør som ribbapparat og hullslede har egne bruksanvisninger. Følg disse ved montering og innstilling.

Delenes navn og funksjon

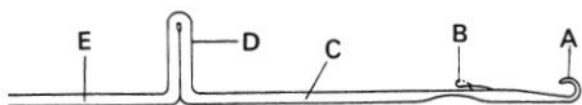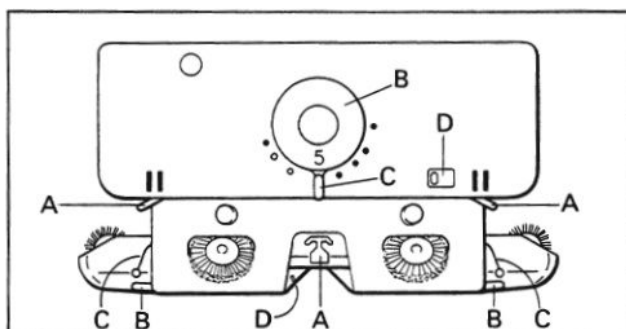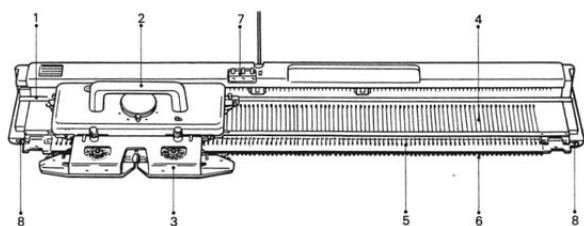

På maskinen

1. Skinne.
2. Slede.
3. Sinkerarm.
4. Nåleseng.
5. Nål.
6. Gitter.
7. Rekketeller.
8. Garnklemmer.

På sleden

- A. Forløftere.
- B. Maskespenning.
- C. Mønsterelger.
- D. Sledeåpner.



På sinkerarmen

- A. Garnfører.
- B. Vevearmer.
- C. Vevegarnholdere.
- D. Garnkutter.

Nålen

- A. Krok.
- B. Tunge.
- C. Hals.
- D. Fot.
- E. Skaft.

Nålestillinger og rekketeller

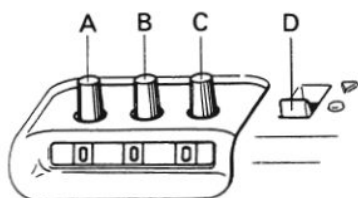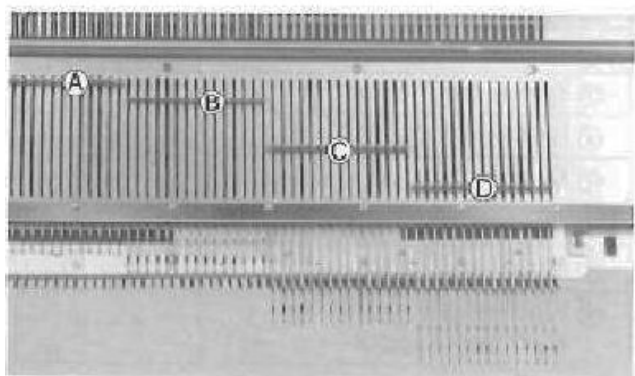

Bokstavene A, B, C og D finnes ved begge ender av nålesengen. Still nåleføttene på linje ved ønsket bokstav.

A: ute av arbeid

Nålene strikker ikke.

B: arbeidsstilling

Nålene strikker glattstrikk eller mønster, avhengig av innstillingen.

C: glattstrikk

Nålene strikker bare glattstrikk.

D: hvilestilling eller manuell innstilling


Med forløfterne på I strikkes ikke nålene i D. Med forløfterne på II strikkes de tilbake til B.

Tallene på hver side av midtmerket 0 hjelper deg å telle og plassere nålene.

Rekketelleren

Drei de riflede hjulene for å stille tallet. Sett rekketellerspaken i arbeidsstilling når rekkene skal telles. Stopp telleren når sleden flyttes uten å strikke.

Mønstervelger og maskespenning

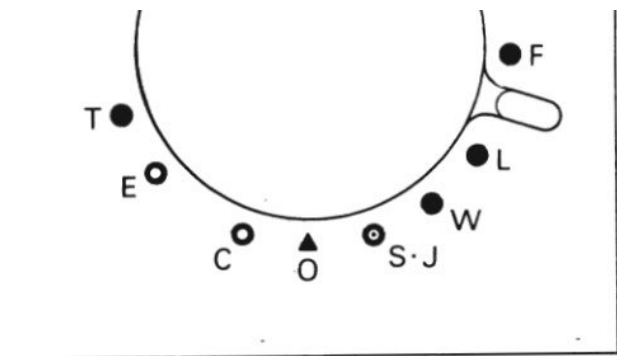

Mønstervelgeren

O: glattstrikk.

F: norsk mønster med to farger.

T: tuckmønster.

S·J: løpemønster; brukes også til dobbel jacquard med riktig ekstrautstyr.

L: hullmønstereffekt med tykt og tynt garn.

W: veving.

C: rundstrikk med ribbapparat.

E: halvpatent med ribbapparat.

Innstillingene må brukes sammen med anvisningene for mønsterstyringen og eventuelt ekstrautstyr. L-stillingen lager en hulllignende effekt og er en annen teknikk enn overføring av masker med hullslede.


Maskespenning

Hjulet har tallene 0-10 og mellomstillinger. Still ønsket tall ved merket.

Et høyere tall gir større masker og løsere strikk. Et lavere tall gir mindre masker og fastere strikk.

Maskespenningen er en innstilling. Strikkefastheten må alltid måles på en maskeprøve.

Forløftere, sledeåpner og vevearmene

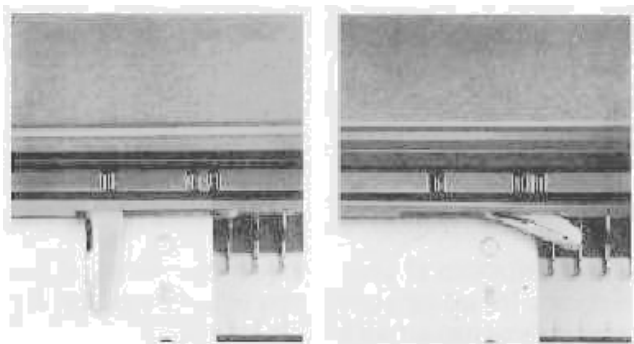

Forløfterne

I: nålene i D strikker ikke.

II: nålene i D strikker glattstrikk og går tilbake til B.

Sledeåpneren

Frigjør sleden når den sitter fast, eller når du skal flytte den over arbeidet uten å strikke. Stopp først rekketelleren.

Vevearmene




O: børstene er oppe, til vanlig strikking.

Ned: til opplegg og veving. Skyv armene litt fremover så børstene faller ned på plass.




Garnkutteren

Hold garnet med begge hender og trykk det mot kutteren.

SK840 har andre sledeinnstillinger enn hullkortmaskinene. Bruk innstillingene i denne manualen når du strikker på SK840.

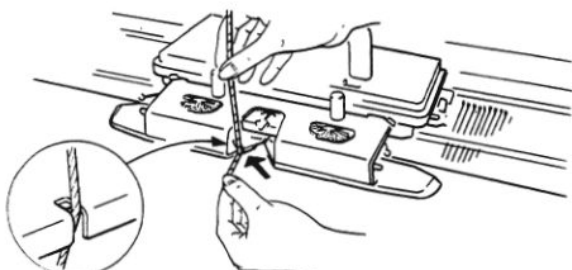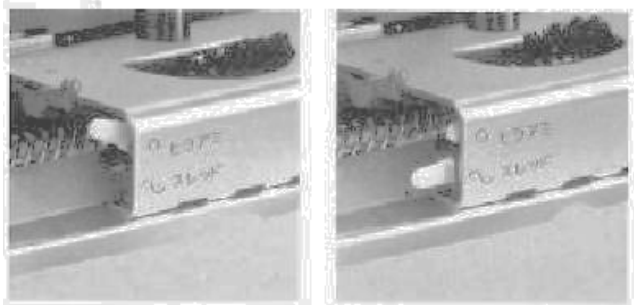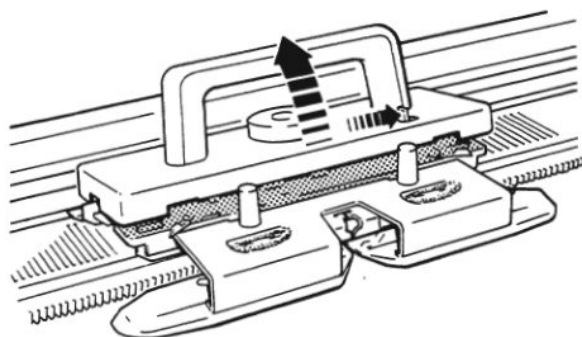

Velg og klargjør garnet

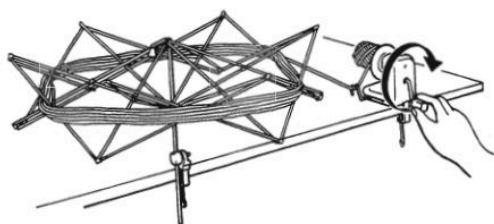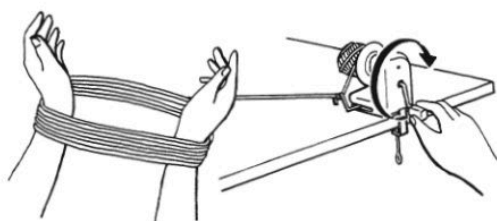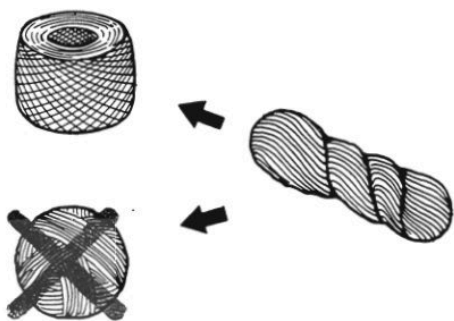

Bruk garn som passer til en finstrikkemaskin og den valgte teknikken. Til øving er et jevnt garn av middels tykkelse for maskinen lettest å arbeide med.

Garnet skal løpe jevnt fra en spole eller et maskinviklet nøste. Strikk ikke direkte fra hesper eller håndviklede nøster.

Vikle hesper med garnvinde og nøsteapparat. Trekk garnet fra midten av et maskinviklet nøste eller fra toppen av en spole.

Hvis nøstet løfter seg eller garnet går tregt, vikles det på nytt og løsere.

Veiledende maskespenning

Tynt bomullsgarn og tynt garn: 2-3.

Bomullsgarn: 3-4.

Fint garn: 3-5.

Middels garn: 4-6.


Tykkere garn: 6-9.

Mohair på annenhver nål: 8-10.

Svært tykt garn på annenhver nål: 6-9.

Dette er startverdier fra originalmanualen. Prøv garnet først. Tving aldri sleden gjennom for tykt eller stramt garn.

Tre garnet og reguler trådspenningen

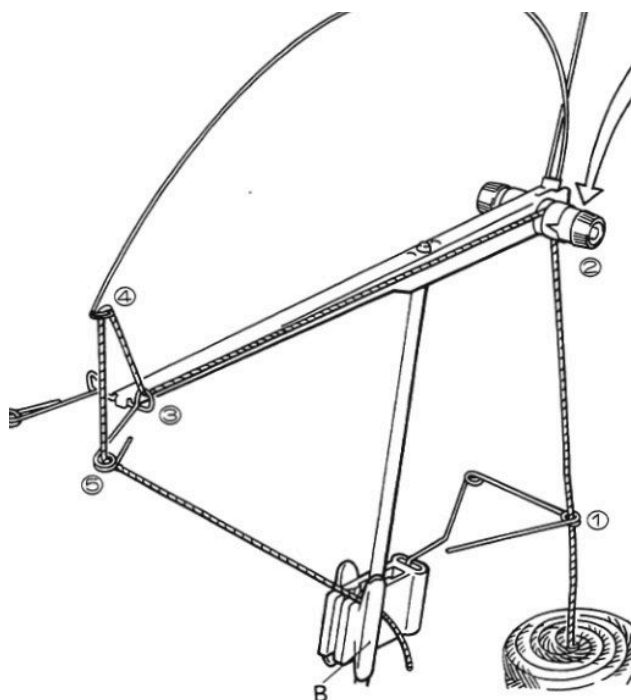

Gjør klar to spoler eller nøster i forskjellige farger til øving. Tre først høyre side av garnføreren.

1. Før garnet gjennom høyre øye i den nedre garnlederen.
2. Før det mellom spennskivene og under den røde styrepinnen.
3. Før det gjennom høyre garnlederøye.
4. Før det gjennom øyet på høyre spennfjær.
5. Før det gjennom det fremre høyre garnlederøyet. Fest enden i garnklemmen B.


Tre den andre fargen på venstre side på samme måte.

Trådspenning


Drei hjulet C til tallet står ved merket D. Høyere tall gir strammere trådspenning; lavere tall gir løsere.

Garnet skal løpe fritt. Avstanden mellom spennfjæren og garnlederen skal være omtrent 10-20 cm under strikking.

Trekk frem litt garn før opplegg. Fjern slakk ved å trekke garnet ned bak garnstangen.

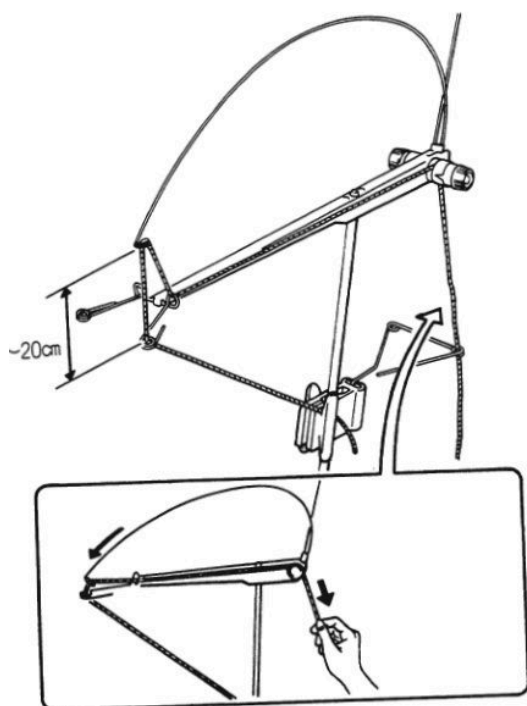

Hurtigopplegg

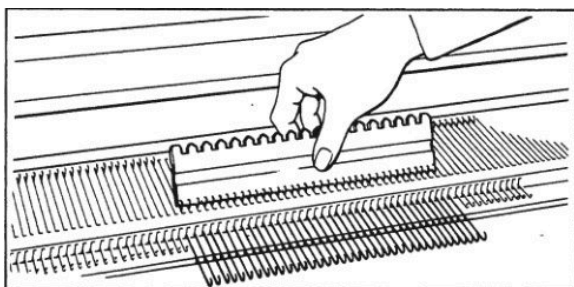

1. Skyv ønsket antall nåler fra A til D med den rette siden av nålekammen.




2. Still mønstervelgeren på 0, forløfterne på II og vevearmene ned. Til øving viser originalmanualen maskespenning 5; tilpass innstillingen til garnet.

3. Før sleden sakte over nålene. De går til B. La sleden stå til høyre.


4. Bruk 1/1-siden av nålekammen og skyv annenhver nål fra B til D.

5. Kontroller at vevearmene står nede og at tungene på nålene er åpne.

Fortsett på neste side.

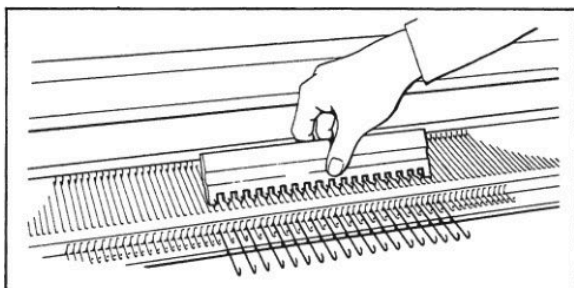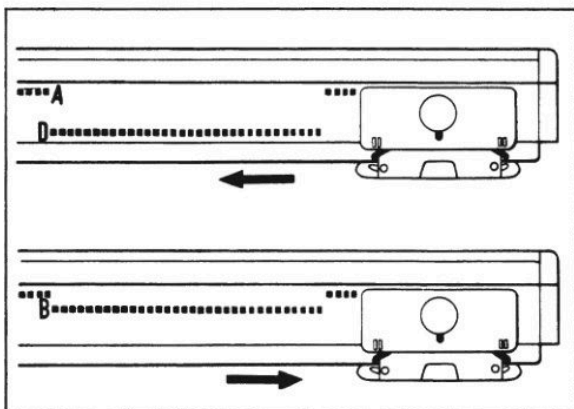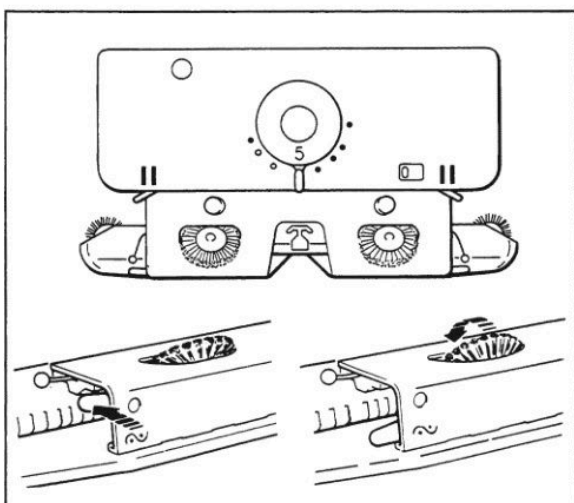

Legg garnet til hurtigopplegget

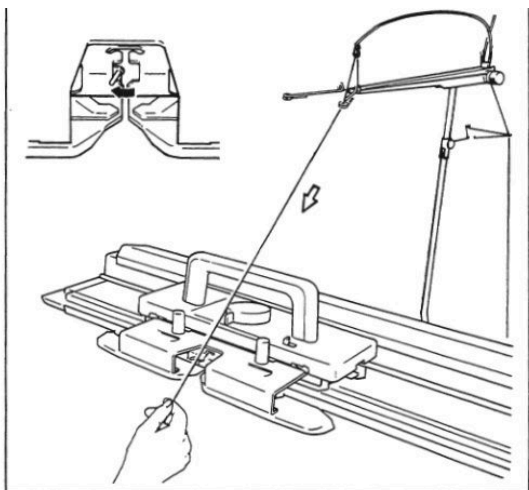

6. Skyv garnførerporten til venstre. Ta garnenden ut av garnklemmen og før den ned til sleden.




7. Legg garnet i garnfører 1 og lukk porten ved å skyve den til høyre.

8. Trekk garnenden frem under sinkerarmen og legg den over nålene i D.


9. Hold garnet løst på venstre side, omtrent 30 cm fra garnenden.

10. Fjern slakk ved å trekke garnet ned bak garnstangen.

Kontroller treingen før du strikker. Feil treing gir feil trådspenning og kan hindre opplegget.

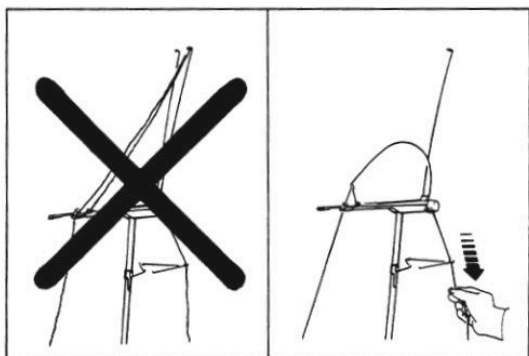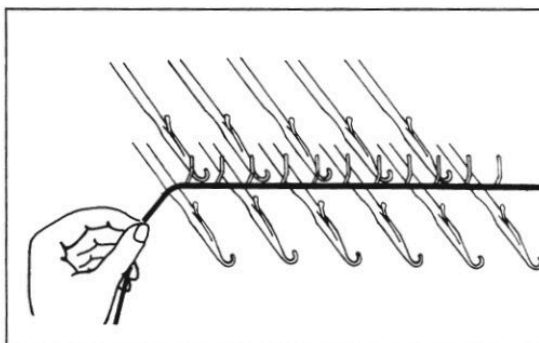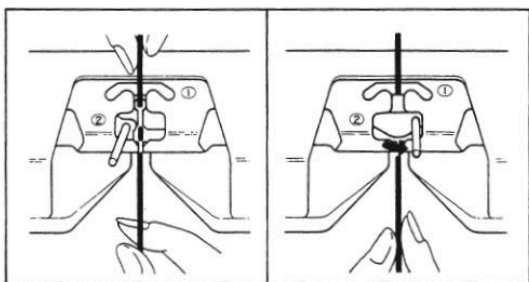

Fullfør hurtigopplegget og strikk glattstrikk

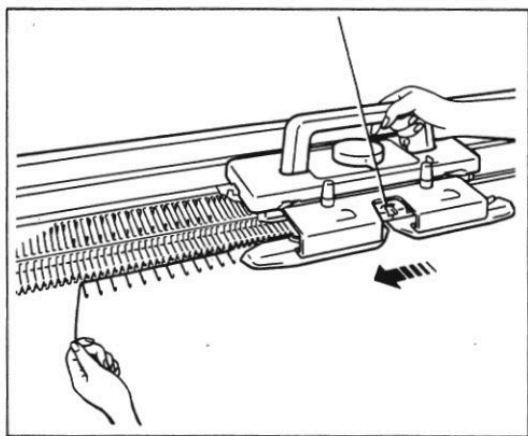


1. Før sleden sakte fra høyre til venstre for å strikke første rekke.

2. La sinkerarmen passere den siste nålen med 2-3 cm før du snur.

3. Strikk ytterligere 4-5 rekker.



4. Sett vevearmene tilbake på O. Mønstervelgeren står på O og forløfterne på II.

5. Fest klolodd ved begge kanter når arbeidet er langt nok.

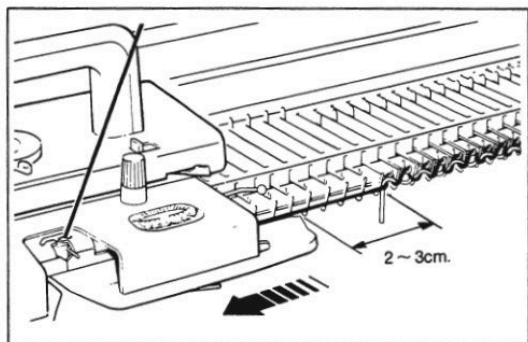






Strikk videre med jevn fart. Flytt loddene opp omtrent hver 30.-40. rekke, og oftere hvis arbeidet trenger det.

Hvis sleden blir tung å skyve, stopp og undersøk garnet, innstillingene, nålene og loddene.

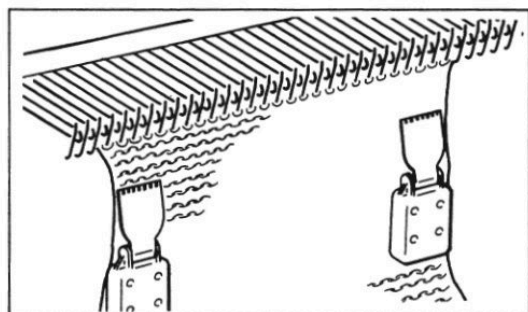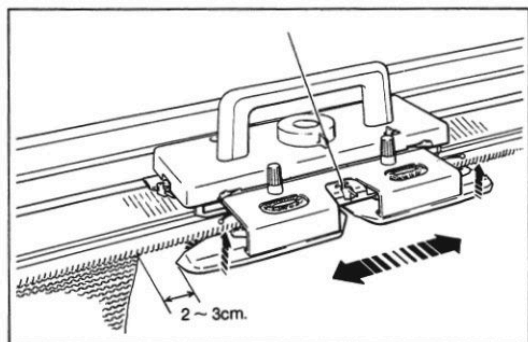

E-opplegg

Lukket opplegg med viklet garn

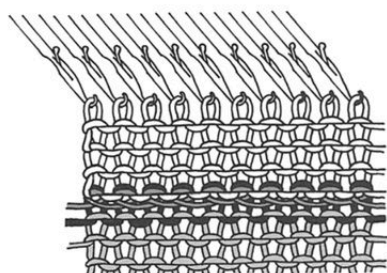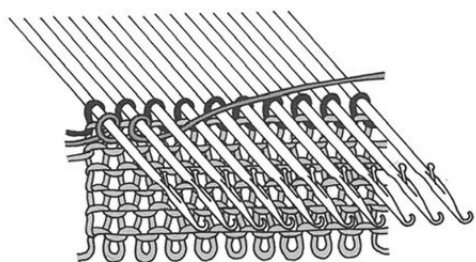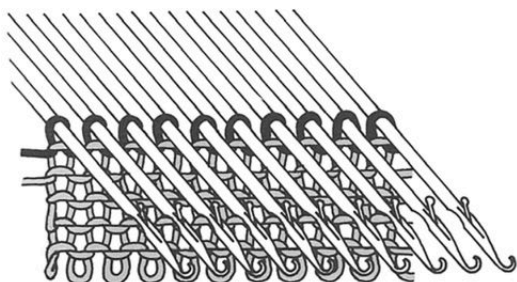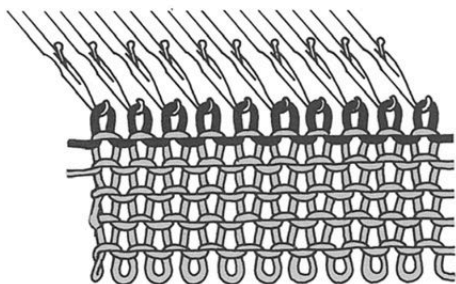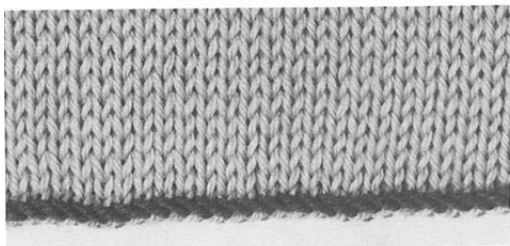





En lukket oppleggskant

1. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn. Avslutt med sleden til venstre.
2. Strikk én rekke med nylontråd. Sleden står nå til høyre.
3. Skyv nålene til D. Maskene skal ligge bak de åpne tungene.
4. Begynn til venstre og vikle hovedgarnet løst mot klokken rundt hver nål som vist. Legg omslagene bak tungene, med jevn slakk.
5. Tre hovedgarnet i garnfører 1. Still mønstervelgeren på O, begge forløfterne på II og vevearmene på O. Strikk videre med egnet maskespenning.

Etter 6-7 rekker med hovedgarn trekkes nylontråden ut, slik at hjelpegarnet løsner.

Prøv metoden på en smal prøve først. For stramme omslag kan gjøre første rekke tung å strikke.

Strikk striper og skift garn

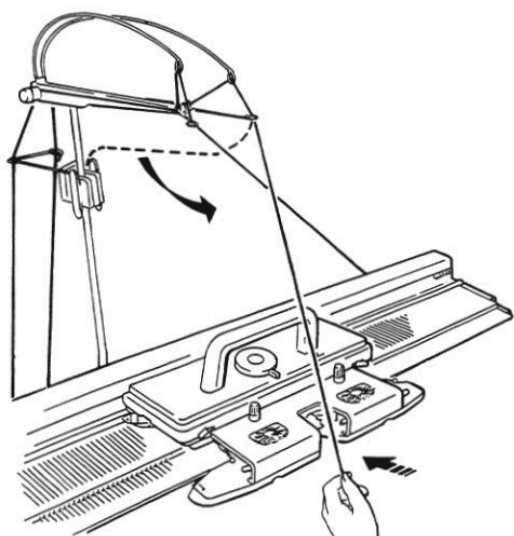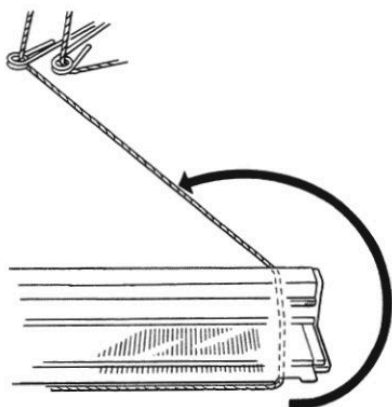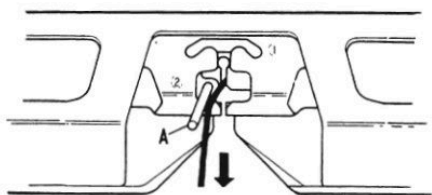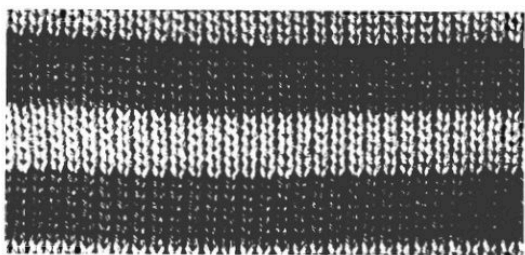


Strikk noen rekker med én farge og skift deretter farge i garnfører 1.

1. Åpne garnførerporten ved å skyve den til venstre.
2. Ta ut garnet som er i bruk.
3. Før garnet rundt enden av nålesengen og til baksiden av maskinen.
4. Ta neste farge ut av garnklemmen og før den ned og inn i garnfører 1.
5. Lukk garnførerporten.

Ikke strikk gjennom knuter. Klipp bort knuten og skift garn ved kanten. La garnendene være lange nok til å festes uten å stramme kanten.

Fortsett med striper

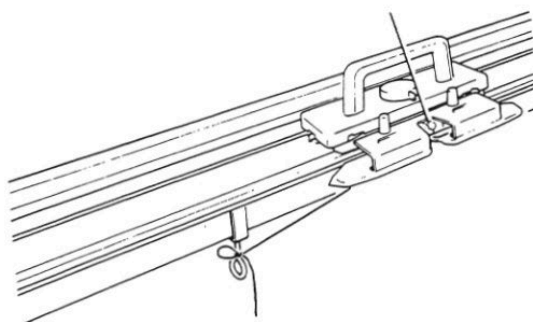

6. Fest den nye garnenden til bordklemmen nærmest sleden.




7. Fjern slakk ved å trekke garnet ned bak garnstangen.

8. Strikk et partall rekker hvis garnskiftet skal skje på samme side hver gang.


9. Ta garnet ut av garnfører 1 og legg det bak maskinen. Sett deretter inn fargen som skal brukes igjen.

For å unngå kryssede tråder legges garnet som ikke skal brukes bort før neste garn tas frem.

Fjern slakk før hvert garnskift og strikk videre.

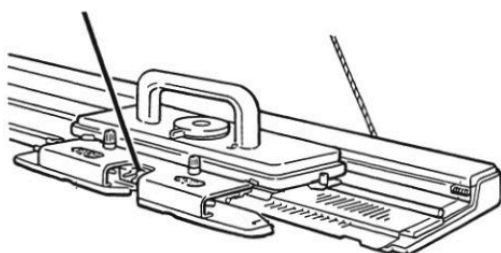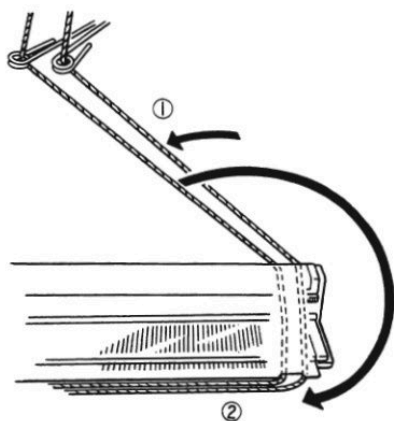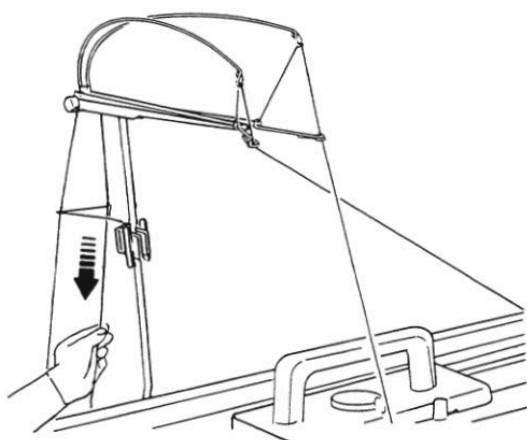


Flytt sleden og ta av arbeid

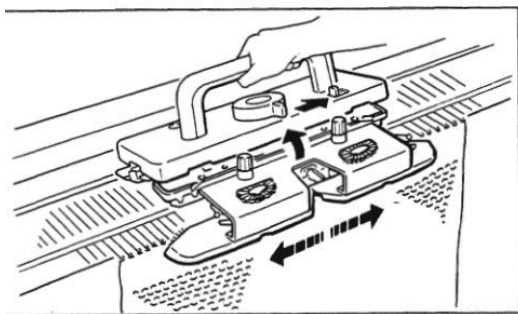

Flytt sleden uten å strikke


Stopp rekketelleren. Skyv sledeåpneren i pilens retning slik at toppen av sleden heves. Før sleden over arbeidet.

Kontroller at sleden er lukket og i arbeidsstilling før du fortsetter. Ved mønsterstriking må mønsterposisjonen kontrolleres; se side 23.

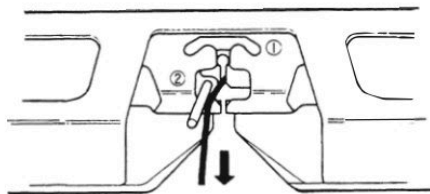


Ta arbeidet av uten å felle av

1. Åpne garnførerporten og ta ut garnet.
2. Klipp garnet og legg enden i garnklemmen.
3. Fjern loddene.
4. Sett mønstervelgeren på O og før sleden over arbeidet uten garn. Maskene faller av nålene.

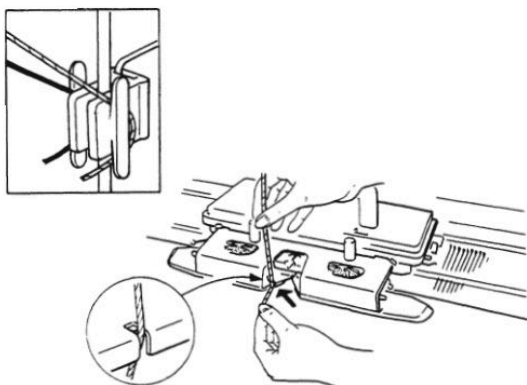

Hvis maskene skal brukes videre, sikres de først med hjelpegarn eller nylontråd som beskrevet på side 43.

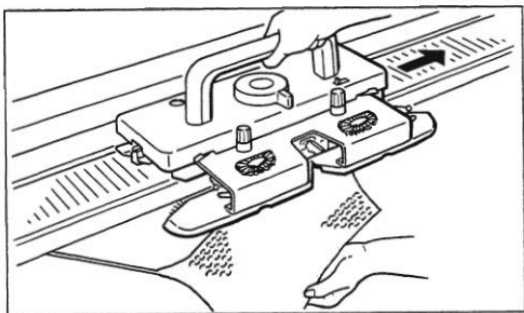

Elektronisk mønsterstyring

SK840 bruker elektronisk nåleutvalgelse til mønsterstrikking. Mønstrene styres fra en datamaskin med programvare og tilkoblingsutstyr.

Nødvendig utstyr til elektronisk mønsterstrikking

- **DesignaKnit 9:** programvaren som brukes til å lage, redigere og strikke maskemønstre.
- **SilverLink 5:** overføringsenheten som kobler datamaskinen til strikkemaskinens slede.
- **Datamaskin:** en PC med kompatibel Windows-versjon og USB-port. Kontroller systemkravene hos leverandøren før installasjon.

DesignaKnit og SilverLink selges separat og kjøpes hos DesignaKnit Norge på designaknit.no. Krøllkabelen mellom SilverLink-boksen og sleden følger med når du kjøper en ny SK840.

Lange vektlodd

Det følger to klotlodd med maskinen. Vi anbefaler tre lange lodd i tillegg, slik at de kan dekke hele maskinens bredde når du strikker med alle nålene.

Før mønsterstart

1. Følg veiledningen for installasjon og tilkobling av DesignaKnit og SilverLink.
2. Velg mønster og riktig strikketeknikk.
3. Kontroller mønsterbredde, plassering, startrekke og hvilken side sleden skal stå på.
4. Kontroller punktkammer, nåler, garnførere, lodd og sledeinnstillinger.
5. Strikk en prøve med samme garn og innstillinger som i plagget.

Etter opprekking eller flytting av sleden

Still rekketeller og mønsterrekke tilbake i samsvar med arbeidet. Se side 22-23 for mønsterstart og gjenopptak med SilverLink 5.

Se side 22-24 for klargjøring, mønsterstart og skjermbilder fra DesignaKnit. Ved bruk av hullslede eller ribbapparat følges også deres bruksanvisninger.

Les mer i produktbeskrivelsen for SK840 på woolen.no.

Klargjør mønsteret i DesignaKnit 9

Disse trinnene gjelder Maskemønster i den norske versjonen av DesignaKnit 9. Bruk menynavnene nedenfor når du klargjør mønsteret.

1. Åpne eller opprett maskemønsteret

Velg Fil / Åpne (fil) for en eksisterende mønsterfil, eller Fil / Nytt oppsett av mønsterark for et nytt mønster. Størrelsen oppgis som masker i bredden og rekker i høyden. Tegn én hel rapport når mønsteret skal gjentas.

2. Velg maskin og strikkemetode

Gå til Alternativer / Strikkemetoder. Velg Silver Reed SK840 i maskinlisten. Velg Norsk strikk til norsk mønster. For strukturmønstre velges Rettsiden vender ut eller Vrangsiden vender ut, sammen med maskesymbolene for teknikken. Maskininnstillingene finnes under Oppsett.

3. Bruk symbolene som styrer nålene

Symbolene for tuck markerer tuckmaskene. Symbolene for løpemønster markerer maskene som holdes uten å strikkes. Bruk symbolene for tråd hullmønster eller veving når du skal strikke disse teknikkene. Verktøyet for hullmønster med maskeoverføring gjelder hullslede og brukes ikke til tråd hullmønster.

4. Kontroller garnførere og fargeveksler

Kontroller om fargeveksleren er slått på eller av i mønsteroppsettet. Bruk Vis / Garnnummer/Førere for å se hvilke garn som er tilordnet garnførerne. Trykk F2 for å åpne innstillingene. Fordelingen må stemme med treingen på maskinen.

5. Kontroller og lagre

Velg Sjekk på menylinjen i Maskemønster. Les meldingene i vinduet Sjekk mønsteret for feil. Ved tuck på én seng skal du ikke overse advarsel om tuckmasker ved siden av hverandre. Velg Fil / Lagre, og åpne deretter mønsteret i Interaktiv strikking. Følg mønsterstarten på neste side.

Husk: Programmet styrer nåleutvelgelsen, men sledeinnstillingene bestemmer hva nålene gjør. Følg meldingene om å stille sleden, og kontroller resultatet på en prøve.

Se skjermbilder av Strikkemetoder og Sjekk på side 24.


Mønsterstart, punktkammer og pause

Begynn med en smal prøve i et jevnt garn. Legg opp og strikk noen rekker glattstrikk. Kontroller garnføring, lodd og maskespenning før du starter mønsteret.

Start i DesignaKnit med SilverLink 5

1. Åpne maskemønsteret i Interaktiv strikking, og kontroller at SK840 er valgt i maskinoppsettet.
2. Angi prøvens masker og rekker. Sleden på maskinen skal stå på samme side som sleden på skjermen.
3. Start med grønt trafikklys og bekreft punktkammene. Kammene skal være plassert der programmet viser. N1-kammen brukes ikke med SilverLink 5 på vanlig SK840.
4. Åpne Finn link, velg Silverlink 5 og klikk Start søk for å finne forbindelsen til maskinen.
5. Vent til mønsteret er overført før du strikker. Kontroller de første rekkene mot diagrammet.

Punktkammene avgrenser mønsterområdet

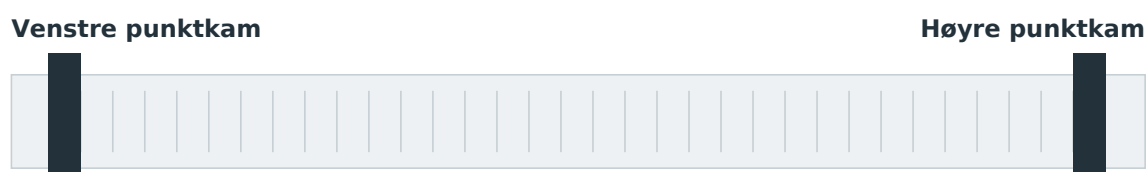

Prinsskisse. Bruk plasseringen som vises i programmet.

Viktig: Kjør alltid sleden forbi punktkammene før du snur. Hvis du snur for tidlig, vil mønsteret forskyve seg.

Punktkammene skal sitte fast. Flytt aldri kammen nærmest sleden under mønsterstrikking. Se leverandørens veiledning før du endrer mønsterbredden.

Pause eller opprekking

Stopp med rødt trafikklys før du kobler fra. Etter opprekking stilles rekketallet tilbake i DesignaKnit og på maskinen. Kontroller sledesiden. Start med grønt trafikklys og bekreft punktkammene.

Hullslede: Med SilverLink 5 skal punktkammene ikke flyttes to nåler inn fra kanten slik eldre veiledninger beskriver. Programmet ivaretar kantnålene.


Se skjermbilde av Finn link på side 24.

[SilverLink 5: leverandørens veiledning \(engelsk\)](#)

DesignaKnit 9 - skjermbilder

Skjermbildene viser valgene som brukes i veiledningen på side 22-23.


1. Strikkemetoder

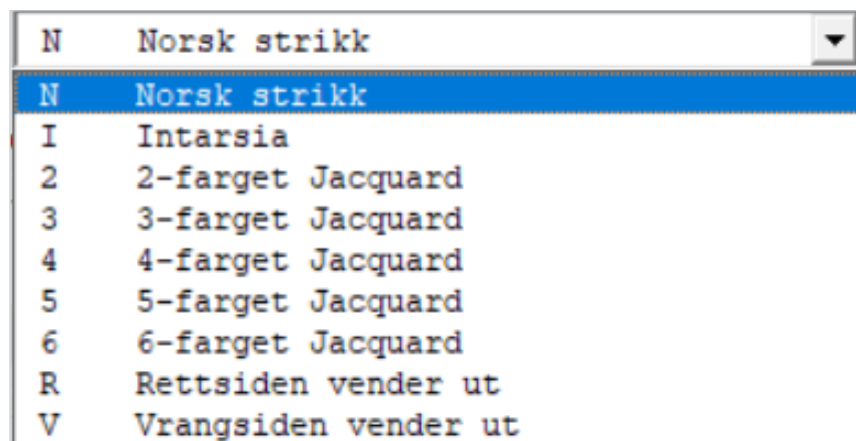

Velg Alternativer / Strikkemetoder i Maskemønster. Velg metoden som passer til teknikken. Bildet viser Norsk strikk.

Se trinn 2 på side 22.


2. Sjekk mønsteret for feil

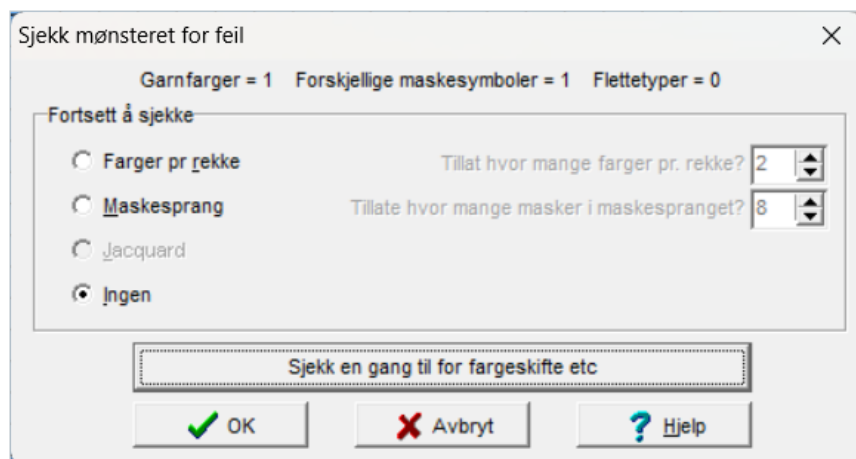

Velg Sjekk på menylinjen i Maskemønster. Kontroller mønsteret og les eventuelle meldinger.

Se trinn 5 på side 22.

3. Finn link

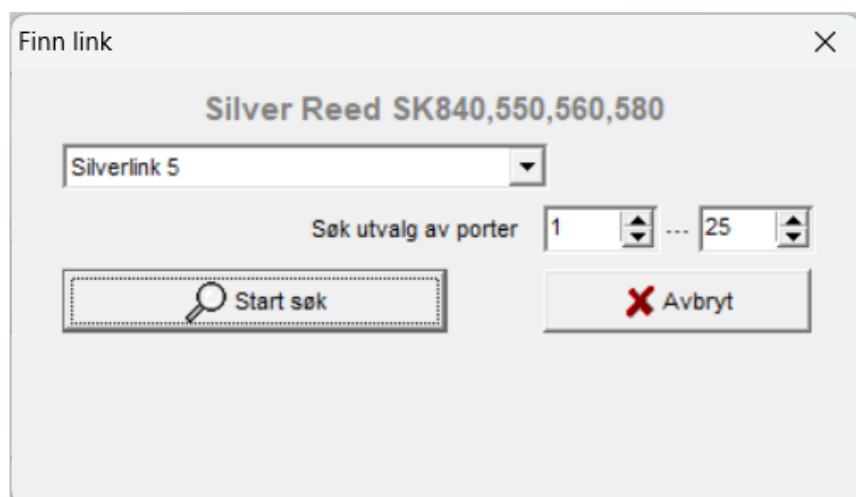

Åpne først mønsteret i Interaktiv strikking. Start med grønt trafikklys og bekreft punktkammene.

Åpne deretter Finn link, velg Silverlink 5 og Start søk.

Se side 23.

Mønster på hovedmaskinen

Velg samme strikketeknikk i mønsterstyringen som på sleden. Tabellen samler hovedsledens mønsterfunksjoner. Garnføring og startinnstillinger må passe til den valgte teknikken.

Teknikk og innstilling	Hva du skal kontrollere
Norsk mønster - F	To farger i samme rekke. Kontroller hvilken tråd som er bunnfarge og mønsterfarge, og at begge løper jevnt.
Tuckmønster - T	Utvalgte nåler strikker, mens andre samler tuckløkker. På én nåleseng skal tuckmasker ikke ligge ved siden av hverandre. Kontroller at løkkene strikkes gjennom.
Løpemønster - S.J	Utvalgte nåler strikker, mens andre holder maskene uten å strikke. Kontroller mønstervalget og belastningen.
Veving - W	Bruk vevefunksjonen og garnføringen for veving. Bokstaven på sleden er W. Vevearmene skal stå i stillingen for teknikken.
Tråd hullmønster - L	Kombinerer tykt og tynt garn til en hullignende effekt. Dette er en annen teknikk enn maskeoverføring med LC580 hullslede.


Strikkeprøve før plagget

1. Bruk samme garn, farger, mønster og maskespenning som i plagget. Kontroller mønsterplassering, garnføring, lodd og sledeinnstillinger.
2. Strikk først noen prøverekker og se på begge sider. Stopp ved tung slede eller feil masker. Strikk så maskeprøven på side 27: 70 masker, med 40 masker og 60 rekker mellom kontrastmerkene.
3. Vask og behandle prøven som det ferdige plagget. Følg garnets vaskeanvisning. La prøven tørke helt og hvile uten strekk før måling; se side 28.
4. Mål masker og rekker per 10 cm med den grønne maskeprøvelinjalen eller vanlig linjal; se side 29. Noter garn, mønster, maskespenning, trådspenning og øvrige innstillinger.
5. Prøve på annenhver nål er forklart på side 28 og prøve med ribbapparat på side 30. Bruk målene til beregningene på side 31. Lag ny prøve når garn, farge, mønster eller innstilling endres.

Slik Leser du mønsterdiagrammet

Et mønsterdiagram må leses sammen med forklaringen til teknikken. En svart rute betyr ikke alltid en annen garnfarge. Ved tuckmønster og løpemønster beskriver rutene hvilke nåler som skal strikke.

Ribbeksempel: 4 masker og 4 rekker

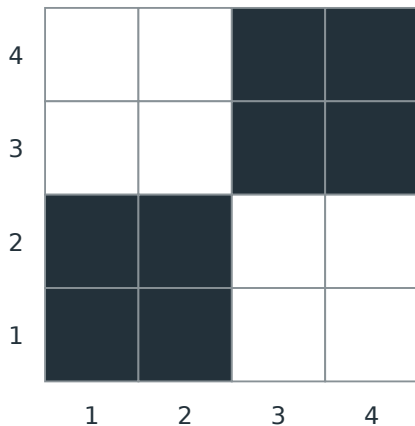

I dette eksemplet

Svart rute: nålen strikker.

Hvit rute: tuck eller løpemønster.

Rekke 1 er nederst. Ved tuck krever denne rapporten ribbapparat og riktig nåleoppstilling. Den skal ikke brukes som tuckprøve på én seng.

Valgt teknikk	Svart rute	Hvit rute
Tuckmønster - T	Nålen strikker.	Nålen danner en tuckløkke.
Løpemønster - S.J	Nålen strikker.	Nålen holder masken uten å strikke.





Før diagrammet brukes i DesignaKnit

Ved tuck og løpemønster i DesignaKnit brukes symbolene for tuck eller løpemasker for de hvite rutene i dette eksemplet. De svarte rutene skal strikke. Symbolene og strikkemetoden må være riktige; fargene alene er ikke nok.

Gjenta hele rapporten. Her er bredden 4 masker og høyden 4 rekker. Startrekke, sledeside og plassering følger oppsettet i Interaktiv strikking.

Ved ribbteknikker må du også følge nåleoppstillingen og ribbsledens innstillinger. Diagrammet alene er ikke en fullstendig oppskrift.

Strikk en maskeprøve

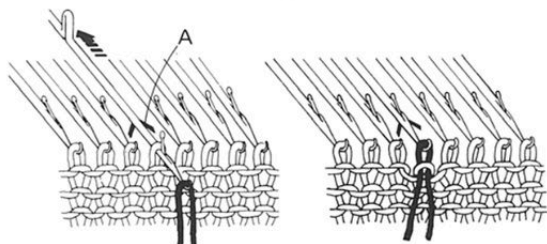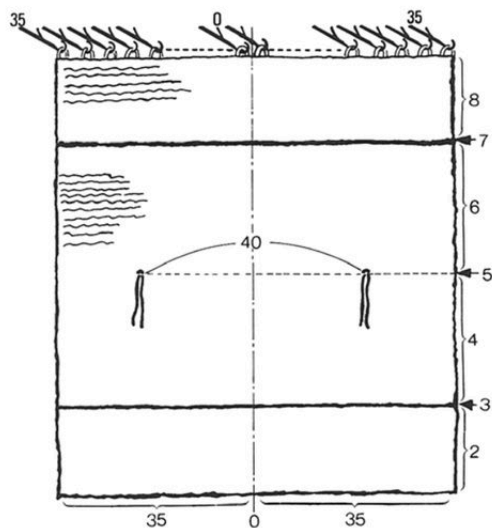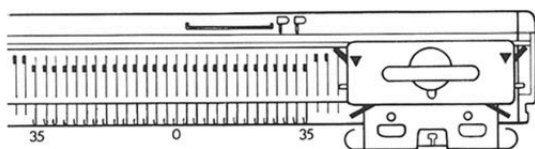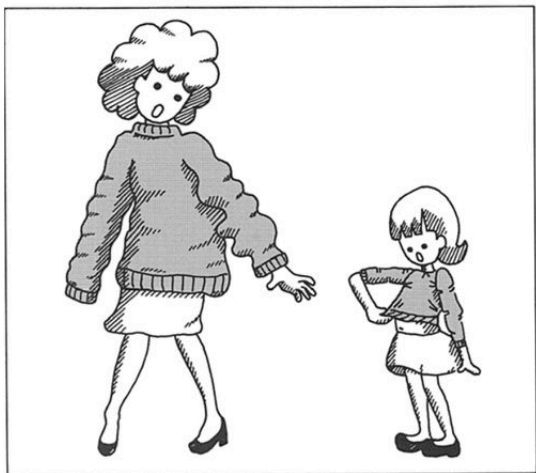


Maskeprøven viser hvor mange masker og rekker du får per 10 cm. Strikk med garnet, mønsteret og maskespenningen du skal bruke i plagget.

1. Legg opp 70 masker, 35 på hver side av 0, med hovedgarnet.
2. Strikk 20 rekker i valgt mønster og maskespenning.
3. Skift til kontrastgarn og strikk 2 rekker glattstrikk.
4. Skift tilbake til hovedgarnet og strikk 30 rekker i valgt mønster.
5. Skyv nål 21 fra 0 på hver side til D. Legg en liten kontrasttråd i hver nålekrok og skyv nålene tilbake til B for hånd.
6. Strikk ytterligere 30 rekker.
7. Strikk 2 rekker glattstrikk med kontrastgarn.
8. Strikk 20 rekker med hovedgarnet og ta prøven av maskinen.

Mellom merkene er det 40 masker i bredden og 60 rekker i høyden. Noter garn, mønster og maskespenning.

Behandle maskeprøven før måling

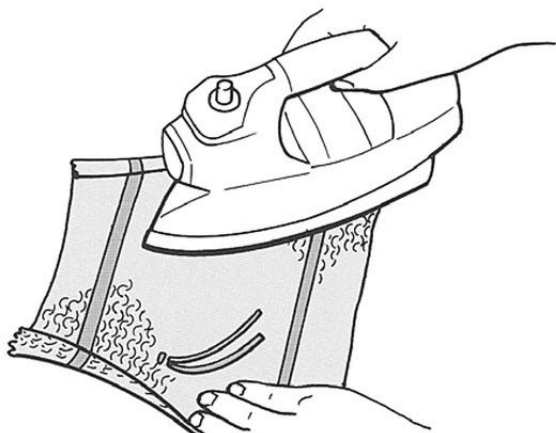

Vi anbefaler at maskeprøven behandles på samme måte som det ferdige plagget skal behandles. Vask den før du måler strikkefastheten.

La prøven tørke helt og hvile uten strekk. Følg garnets vaskeanvisning. Damp eller pressing brukes bare hvis garnet tåler det og plagget skal behandles slik.

Prøve på annenhver nål

1. Sett 35 nåler på hver side av 0 i B og skyv annenhver nål tilbake til A.

2. Legg opp med hovedgarnet. Finn passende maskespenning og strikk 10 rekker.



3. Strikk 2 rekker glattstrikk med kontrastgarn.

4. Strikk 15 rekker med hovedgarnet.





5. Legg kontrastmerker på den ellefte arbeidsnålen fra 0 på hver side og skyv nålene tilbake til B.

6. Strikk 15 rekker med hovedgarnet, 2 med kontrastgarn og 10 med hovedgarnet. Ta prøven av.

Prøven kan være strukket i bredden. La den trekke seg sammen og hvile før behandling og måling. Ved avvikende nåleoppstilling kontrolleres også masker og rekker med vanlig linjal.

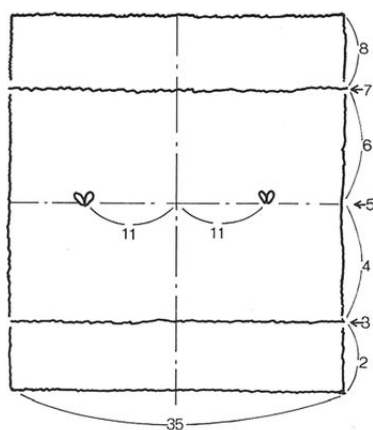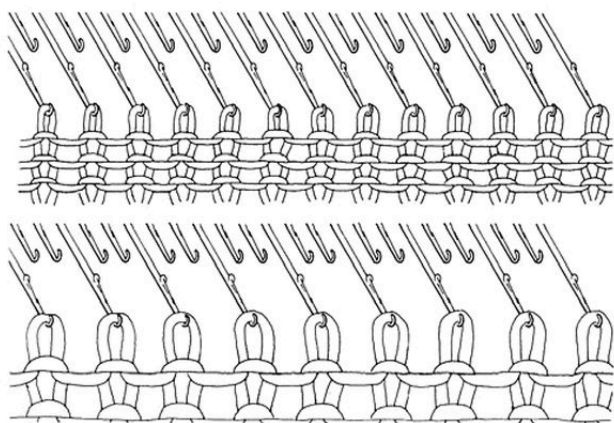

Mål strikkefastheten

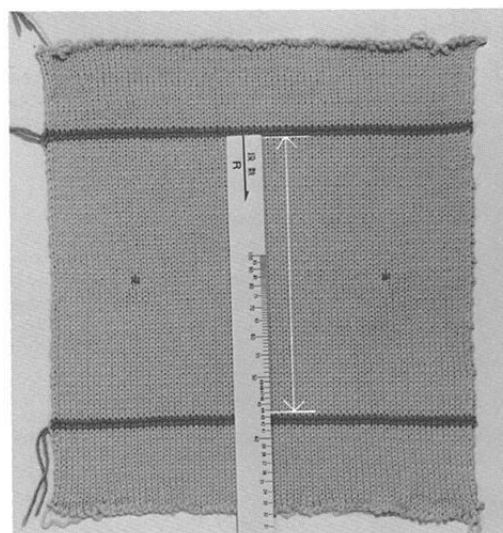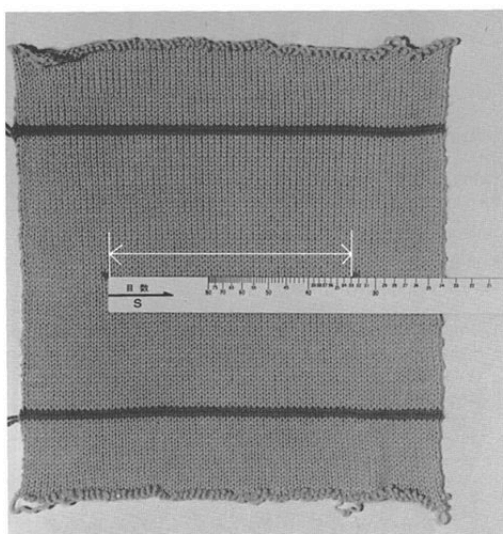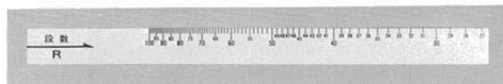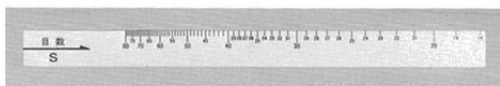

Masketprøvelinjalen som følger SK840, er grønn. Den er beregnet på prøven med 40 masker og 60 rekker mellom kontrastmerkene.

Masker: siden merket S

Legg pilenden på innsiden av venstre kontrastmerke. Les av ved innsiden av høyre kontrastmerke. Avlesningen viser antall masker per 10 cm.

Rekker: siden merket R

Legg pilenden like under de øvre kontrasttrekkene. Les av ved innsiden av de nedre kontrasttrekkene. Avlesningen viser antall rekker per 10 cm.



Bruk alltid pilenden som startpunkt. Noter strikkefastheten sammen med maskespenningen.

Måling med vanlig linjal

Mål bredden og høyden mellom merkene i centimeter. Masker per 10 cm = $40 \times 10 /$ bredde. Rekker per 10 cm = $60 \times 10 /$ høyde.

Ved annen nåleoppstilling brukes antall faktiske masker og rekker mellom merkene i beregningen.

Maskeprøve med ribbapparat

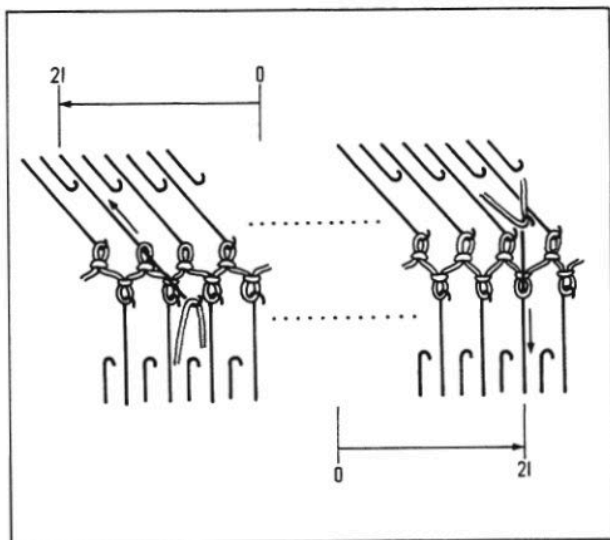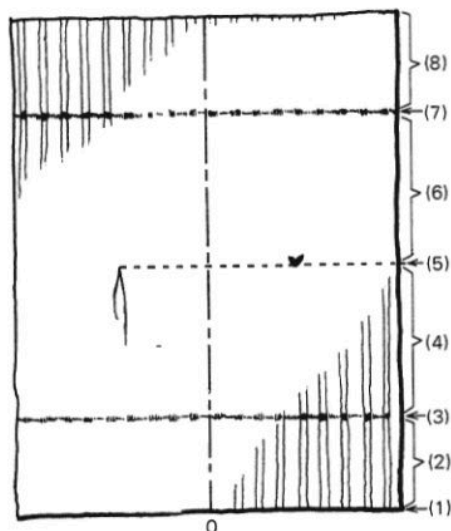

Bruk teknikken og innstillingene som skal brukes i plagget. Følg ribbapparatets bruksanvisning for opplegg og sledeinnstillinger.

1. Sett 35 nåler på hver side av 0 på begge nålesengene i arbeid etter den valgte nåleoppstillingen.
2. Legg opp og strikk 20 rekker.
3. Strikk 2 rekker i kontrastgarn.
4. Strikk 30 rekker i hovedgarn.
5. Sett kontrastmerker ved den 21. nålen på hver side av 0, på enten hovedmaskinen eller ribbapparatet.
6. Strikk ytterligere 30 rekker.
7. Strikk 2 rekker i kontrastgarn og 20 rekker i hovedgarn.
8. Ta prøven av. Vask, tørk og la den hvile på samme måte som det ferdige plagget.

Kontroller det faktiske antallet masker mellom merkene for nåleoppstillingen du bruker. Mål med vanlig linjal hvis oppstillingen ikke passer til maskeprøvelinjalens standardprøve.

Regn om mål til masker og rekker

Bruk den vaskede og tørre maskeprøven som grunnlag. Lag en ny prøve når garn, farge, mønster eller innstilling endres.

Bredde

Antall masker = bredde i cm $\times$ masker per 10 cm / 10.

Eksempel: 45 cm med 32 masker per 10 cm gir $45 \times 32 / 10 = 144$ masker.

Høyde





Antall rekker = høyde i cm $\times$ rekker per 10 cm / 10.

Eksempel: 30 cm med 44 rekker per 10 cm gir $30 \times 44 / 10 = 132$ rekker.

Rund av etter mønsterrapport, symmetri og teknikk. Kontroller plasseringen rundt midten før du legger opp.

Tegn plaggets deler med mål, masker og rekker. Noter økninger, fellinger, garn og innstillinger før du begynner.

Fell én eller flere masker

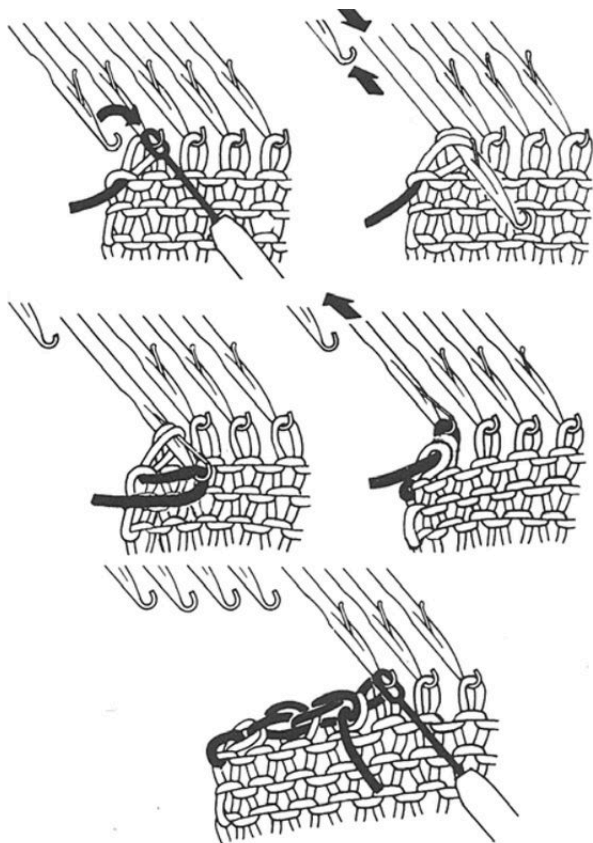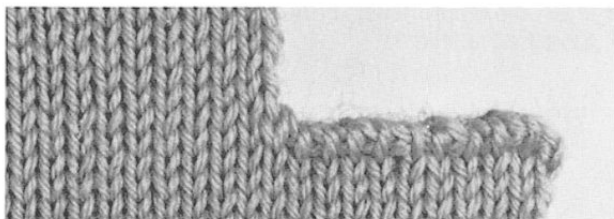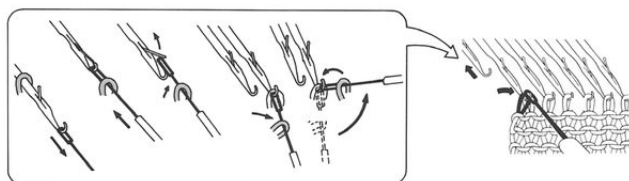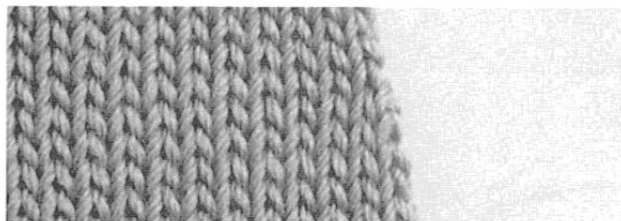

Felle én maske





Flytt kantmasken til nabonålen med en deknål. Skyv den tomme nålen tilbake til A. Dette kan gjøres på begge sider av samme rekke.

Felle flere masker

Flere masker felles på sledesiden.

1. Hold arbeidet inntil maskinen. Flytt kantmasken til nabonålen og skyv den tomme nålen til A.
2. Skyv nålen med de to maskene til D, så maskene ligger bak tungen.
3. Legg garnet i kroken fra venstre mot høyre ved felling på venstre side; motsatt ved felling på høyre side.
4. Hold garnet litt ned og skyv nålen til B. De to maskene strikkes til én ny maske.
5. Gjenta til ønsket antall masker er felt. Flytt siste maske til nabonålen og strikk videre.

Felling i fasong og enkel økning

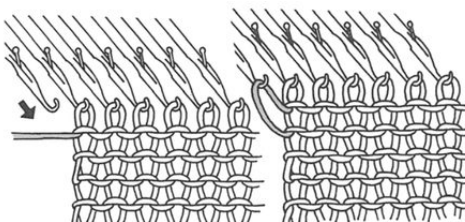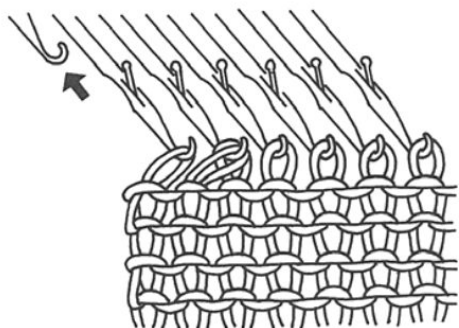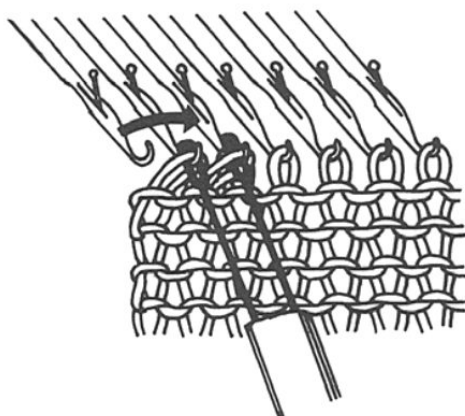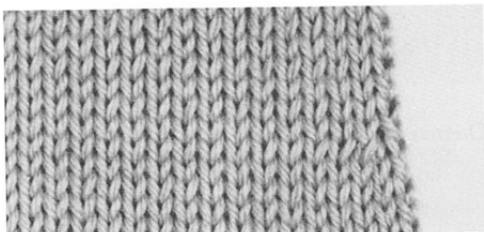

Felling med to masker innenfor kanten

Bruk en dekknål med to spisser og flytt de to ytterste maskene én nål inn. Den innerste legges på en nål som allerede har en maske.

Skyv den tomme kantnålen tilbake til A og strikk videre.




Dette kan gjøres på begge sider av samme rekke. På annenhver nål brukes en dekknål med tre spisser.

Øke én maske ved kanten

På sledesiden skyves én tom nål fra A til B. Strikk neste rekke.

Denne enkle økningen gjøres bare på sledesiden. For økning på begge sider brukes metoden på side 35.

Øk flere masker ved kanten

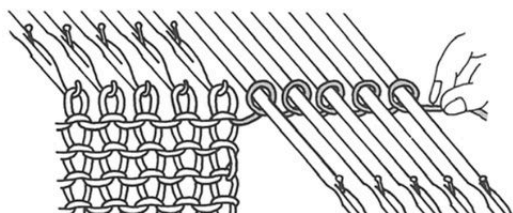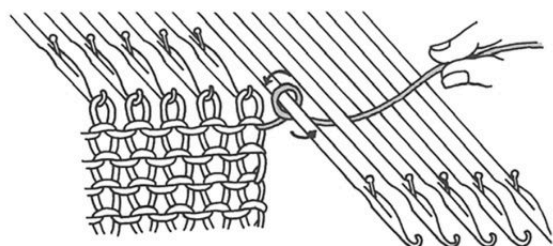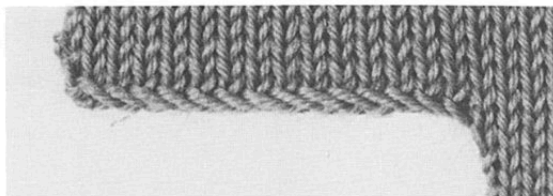

Flere masker legges til på sledesiden.




1. Skyv ønsket antall tomme nåler fra A til D.
2. Trekk litt garn fra garnføreren. Når sleden står til høyre, vikles garnet løst mot klokken rundt hver av de nye nålene.

Når sleden står til venstre, vikles garnet med klokken.

3. Skyv løkkene inntil gitteret. Fjern slakk og strikk videre.

Kontroller at alle nåletunger er åpne, og at garnet ligger i krokene uten å bli stramt.

Økning i fasong

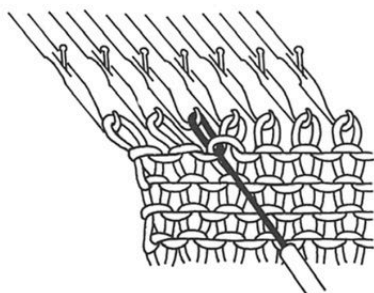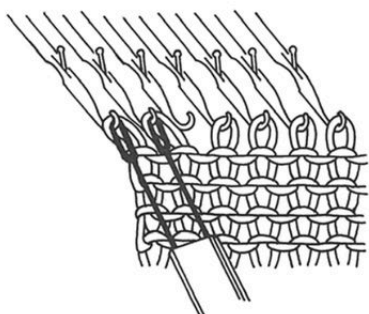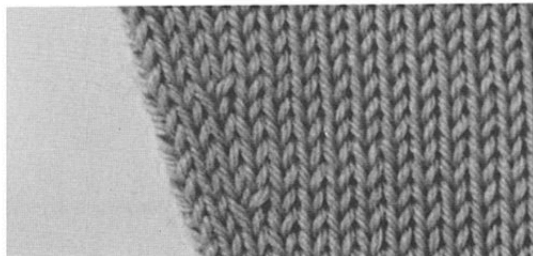

Med denne metoden kan du øke én maske på begge sider av samme rekke.

1. Skyv tom nål ved siden av kantnålen til B.
2. Bruk en dekknål med to spisser og flytt de to ytterste maskene én nål ut.





På annenhver nål brukes en dekknål med tre spisser.

3. Plukk opp løkken under den tredje masken og legg den på den tomme nålen, slik illustrasjonen viser.

4. Strikk videre.

Kontroller at løkken ikke er strukket for mye, og at alle masker ligger i nålekrokene.

Felling og økning med hullslede

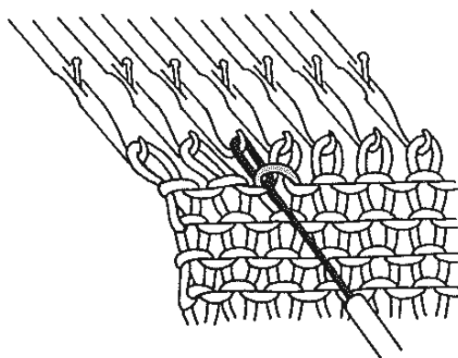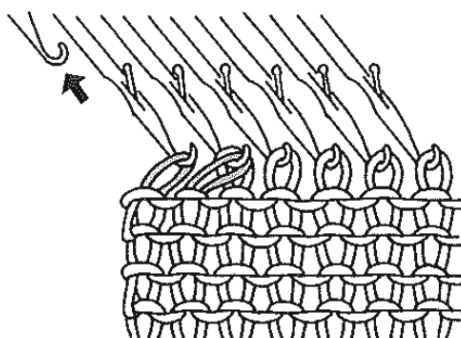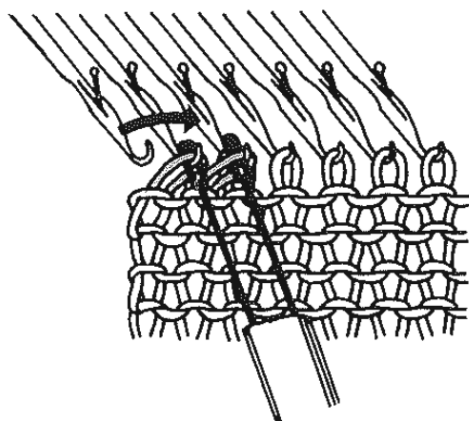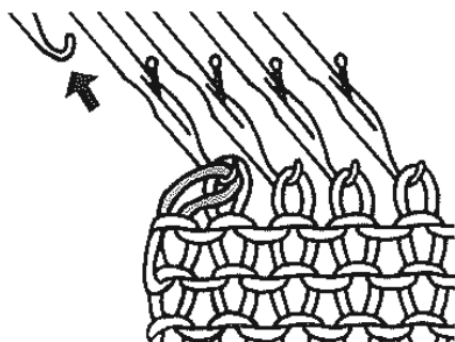

Fell én maske

Flytt kantmasken til nabonålen med dekknål. Skyv den tomme nålen til A. Ved hullslede felles kantmasken på motsatt side av sleden.

Felling i fasong

Flytt de to ytterste maskene én nål innover med en tøyd dekknål. Skyv den tomme nålen til A. Ved strikking på annenhver nål brukes en treøyd dekknål. Utfør fellingene på motsatt side av hullsleden.

Øk én maske

Skyv én nål på sledesiden fra A til B og strikk én rekke.

Økning i fasong




Flytt de to ytterste maskene én nål utover. Plukk opp masken i rekken under og legg den på den ledige nålen. Ved hullslede økes på sledesiden.

For flere fellingene brukes et eget stykke hovedgarn på motsatt side av hullsleden. Fell som ved hovedsleden.

Punktkammer med SilverLink 5

Følg mønsterstyringens plassering. Flytt aldri kammen nærmest sleden. Se side 23 før du endrer mønsterbredden.






Øk flere masker med hullslede

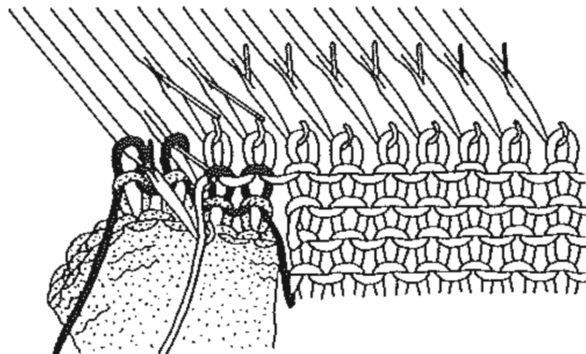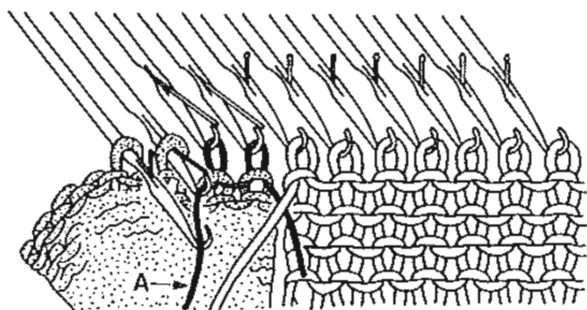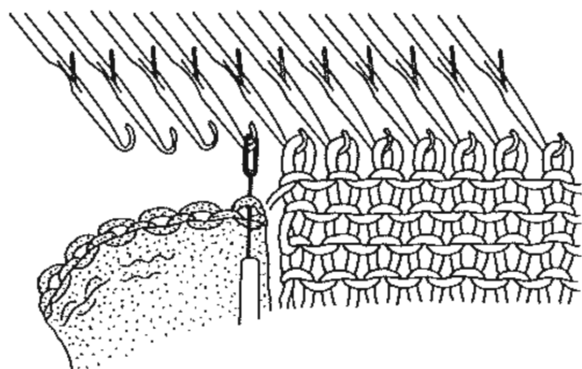

Øk på samme side som hullsleden.

1. Skyv ønsket antall nye nåler fra A til B.
 2. Plukk opp masker fra et stykke hjelpegarnstrikk med dekknål og heng dem på de nye nålene.
 3. Skyv nålene til D. Legg nylontråd A i krokene; maskene fra hjelpegarnstrikken skal ligge bak tungene.
 4. Skyv nålene én etter én tilbake til B for å danne løkker.
 5. Skyv nålene til D igjen. Legg hovedgarnet i krokene og strikk nålene for hånd på samme måte.
 6. Strikk én rekke. Kontroller mønsterbredden i mønsterstyringen; se side 23.
 7. Strikk ønsket antall rekker.
 8. Før nylontråden fjernes, sys det med attersting gjennom maskene rett over den.
- Følg hullsledens bruksanvisning for mønsterstart og innstillinger.

Forkortede rekker: sett masker i hvilestilling

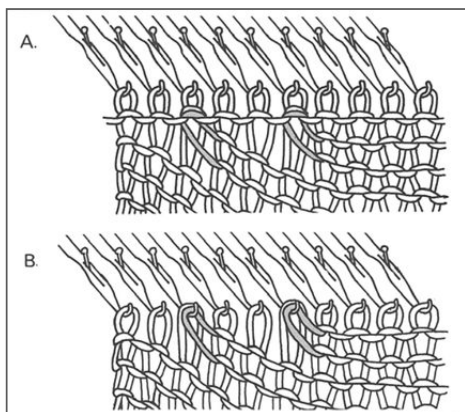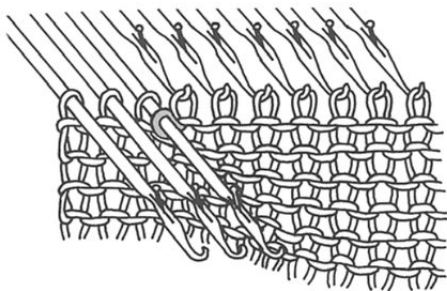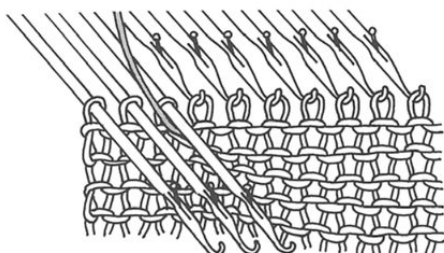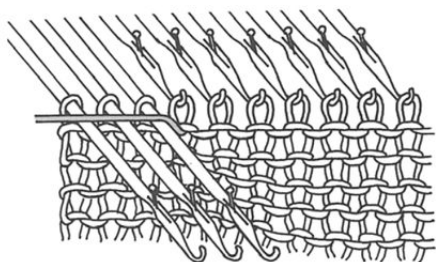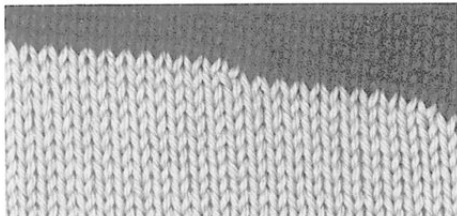

Forkortede rekker brukes til skuldre, innsnitt og andre skrå former. Arbeid med nålene på motsatt side av sleden. Ved forming på begge sider veksler du mellom høyre og venstre.






1. Still forløfterne på I.
2. Skyv nålene som skal hvile til D på motsatt side av sleden.
3. Strikk én rekke. Nålene i B strikker, mens nålene i D hviler.
4. Før garnet under den innerste nålen i D og over de øvrige. Dette hindrer hull ved vendingen.
5. Strikk én rekke tilbake. Gjenta med neste gruppe nåler.

Strikk alle maskene igjen

Ved glattstrikk skyves hvilende nåler på motsatt side av sleden til C. Strikk én rekke og gjør det samme på den andre siden ved behov.

Ved mønsterstriking legges maskene tilbake i krokene med deknål og nålene stilles i B, på motsatt side av sleden. Strikk og gjenta på den andre siden ved behov.






Forkortede rekker: ta masker inn i arbeidet

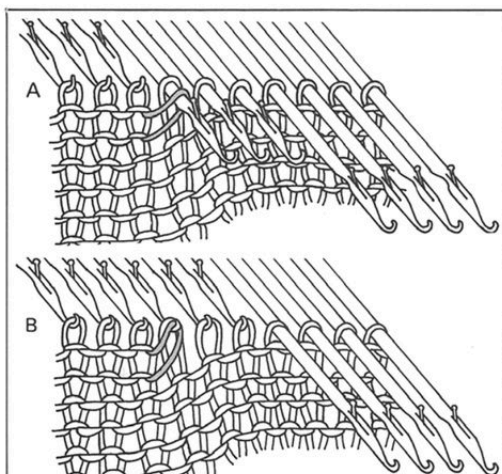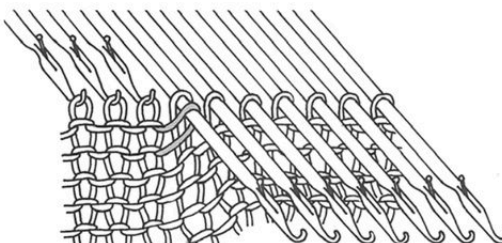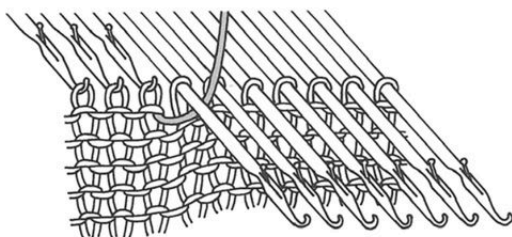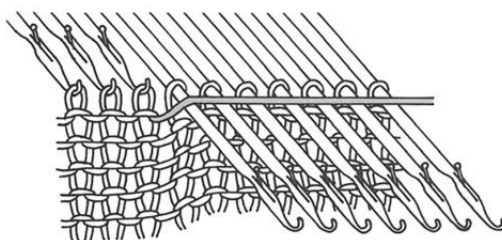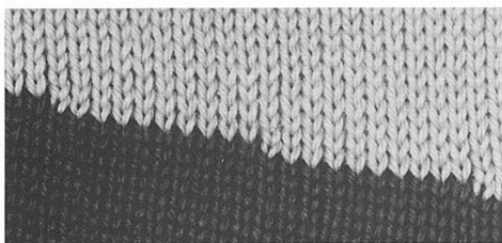

1. Still forløfterne på I og sett nålene som skal hvile i D på motsatt side av sleden.
 2. Strikk én rekke.
 3. Før garnet under den innerste nålen i D og over de øvrige for å hindre hull.
 4. Strikk én rekke tilbake.
 5. Før neste rekke tas ønsket antall hvilende nåler inn igjen på motsatt side av sleden.
- Ved glattstrikk skyves disse nålene til C. Ved mønster legges maskene i krokene med deknål og nålene stilles i B.
6. Gjenta til alle maskene er med i arbeidet.

Ved forming på begge sider gjentas vending og innsetting vekselvis på høyre og venstre side.

Forkortede rekker med hullslede: hvilestilling

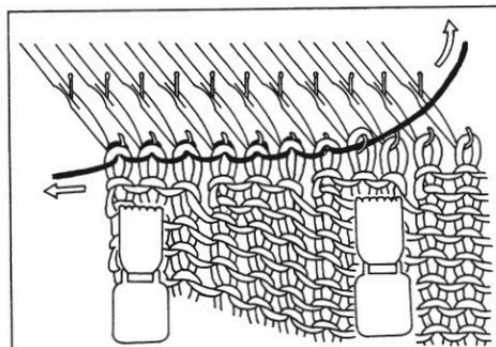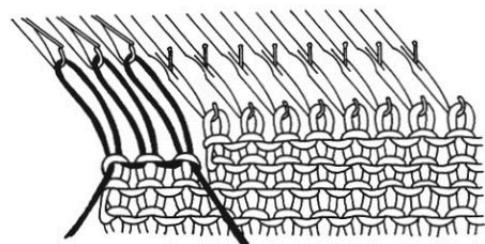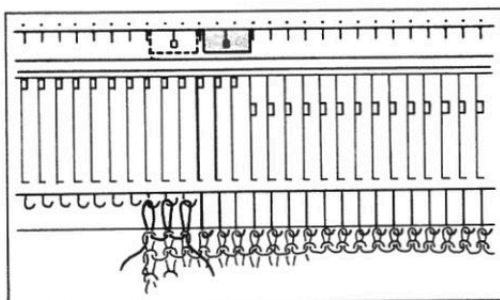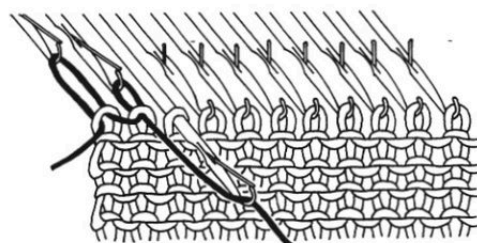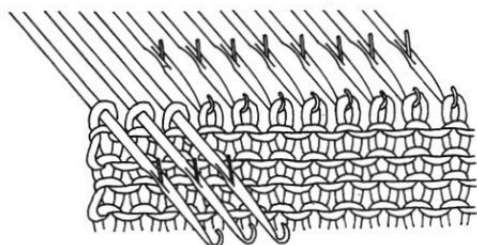

Arbeid på motsatt side av hullsleden. Ved forming på begge sider veksles det mellom venstre og høyre.

1. Skyv nålene som skal hvile til D på motsatt side av sleden.

2. Legg nylontråden i de åpne krokene. Strikk nålene for hånd én etter én fra D tilbake til A.

3. Kontroller mønsterområdet i mønsterstyringen. Med SilverLink 5 følges rådene på side 23.

4. Strikk to rekker. Ved forming på begge sider strikkes én rekke; gjenta trinn 1-3 på den andre siden og strikk én rekke tilbake.






5. Gjenta til ønsket forming er ferdig.

Ta alle maskene tilbake

Fest klotodd. Trekk nylontråden ut på motsatt side av sleden og legg maskene tilbake i nålekrokene.

Kontroller mønsterområdet før du fortsetter. Ved forming på begge sider strikkes én rekke før samme fremgangsmåte gjentas på den andre siden.

Forkortede rekker med hullslede: ta inn masker

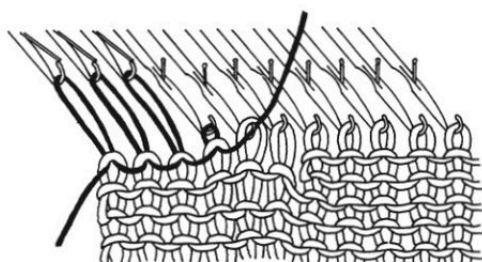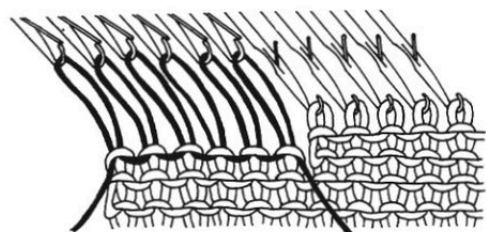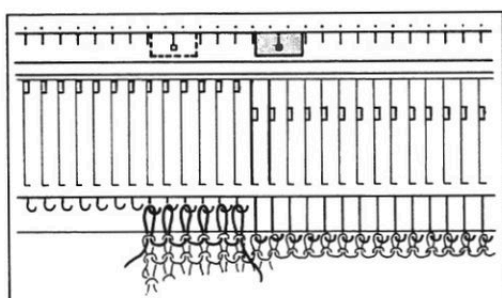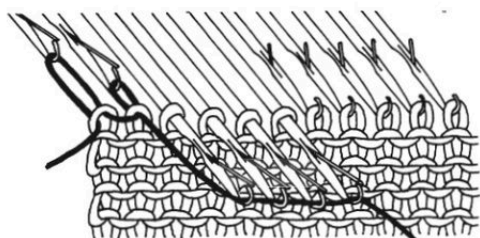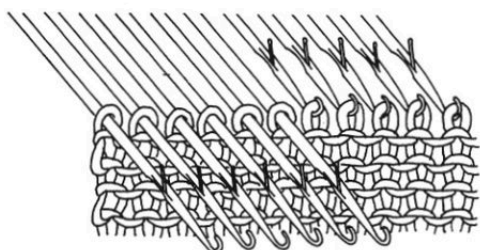

1. Skyv nålene som skal hvile til D på motsatt side av hullsleden.

2. Legg nylontråden i krokene og strikk nålene for hånd én etter én tilbake til A.

3. Kontroller mønsterområdet i mønsterstyringen. Med SilverLink 5 følges rådene på side 23.

4. Strikk to rekker. Ved forming på begge sider strikkes én rekke, trinn 1-3 gjentas på den andre siden, og én rekke strikkes tilbake.







5. På motsatt side av sleden trekkes nylontråden mot sledesiden til ønsket antall masker er frigjort. Legg hovedgarnets masker tilbake i nålekrokene.

6. Kontroller mønsterområdet igjen før du fortsetter.

7. Strikk to rekker, eller én rekke hvis det formes på begge sider.

Gjenta trinn 5-7 til alle maskene er med i arbeidet.

Sett masker i hvilestilling

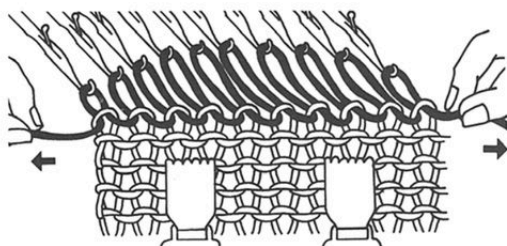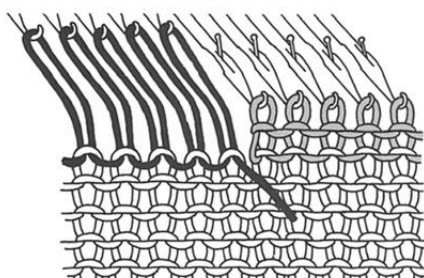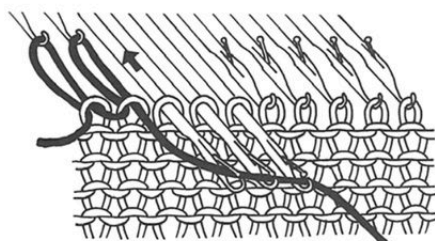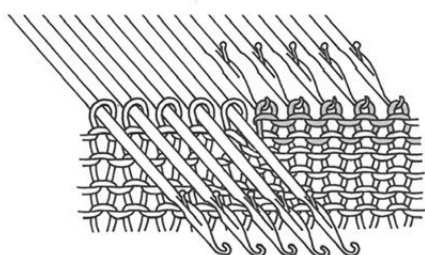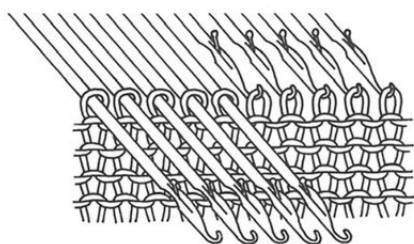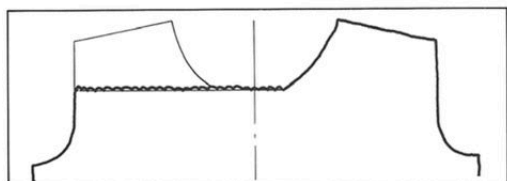

Når ulike deler av et plagg skal strikkes hver for seg, kan maskene settes i hvilestilling på nålene eller sikres på nylontråd.

I D-stilling

1. Skyv nålene som skal hvile til D.
2. Still forløfterne på I og strikk de øvrige maskene.




Ved glattstrikk tas de hvilende nålene inn igjen ved å skyve dem til C. Ved mønster brukes deknål til å legge maskene i krokene før nålene stilles i B.

På nylontråd

1. Skyv nålene som skal hvile til D.
2. Begynn ved kanten. Legg nylontråden i hver nålekrok og skyv nålene én for én tilbake til A.
3. Strikk videre over de andre nålene. Kontroller at nålene med nylontråd står helt i A før hver rekke.

For å strikke maskene igjen: fest klolodd og trekk i nylontråden på motsatt side av sleden for å legge maskene tilbake i nålekrokene.

Sikre masker med hjelpegarn

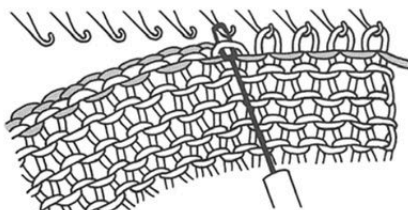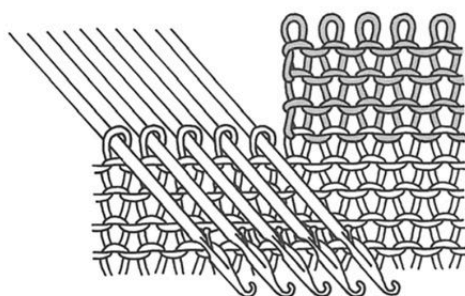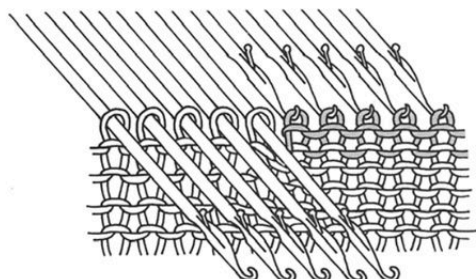

1. Still mønstervelgeren på O og forløfterne på I.

2. La nålene som skal strikkes med hjelpegarn stå i B. Skyv de øvrige nålene til D.

3. Tre hjelpegarnet i garnføreren og strikk noen rekker over maskene i B.






4. Ta denne delen av arbeidet av maskinen.

5. Skyv de hvilende nålene fra D til C ved glattstrikk, eller legg maskene tilbake i krokene og still nålene i B ved mønster.

6. Still sleden tilbake til de opprinnelige innstillingene og strikk videre.

Når maskene på hjelpegarnet skal strikkes igjen, plukkes maskene på siste rekke med hovedgarn opp på tomme nåler. Fjern strikken med hjelpegarn når maskene er sikret.

Vrangbord uten ribbapparat

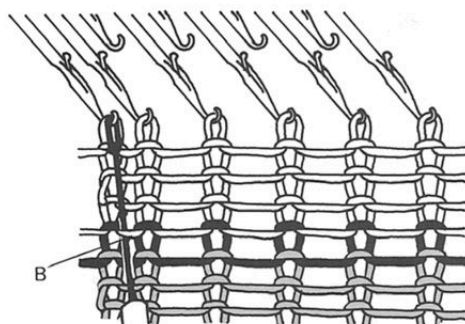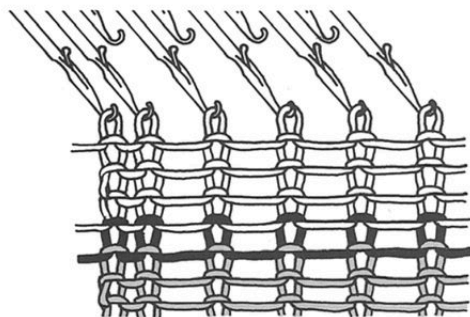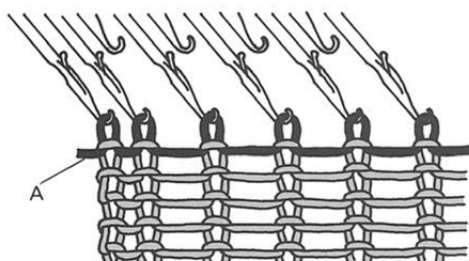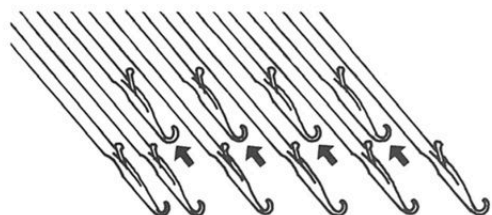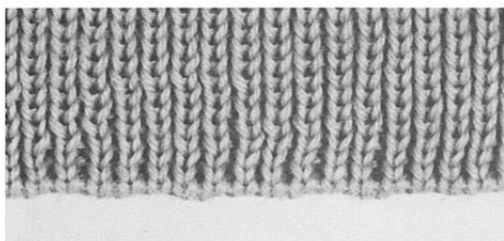

Én rett og én vrang kan lages ved å hekle om annenhver maskesøyle.

1. Sett ønsket antall nåler i B. Fra tredje nål på venstre side skyves annenhver nål tilbake til A.

2. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn. Fest klolodd i begge kanter.





3. Strikk én rekke med nylontråd.

4. Tre hovedgarnet og strikk 4 rekker med maskespenning 0.

5. Plukk opp venstre kantløkke B på første rekke av hovedgarnet, like over nylontråden.

Fortsett på neste side.

Hekle om til vrangbord

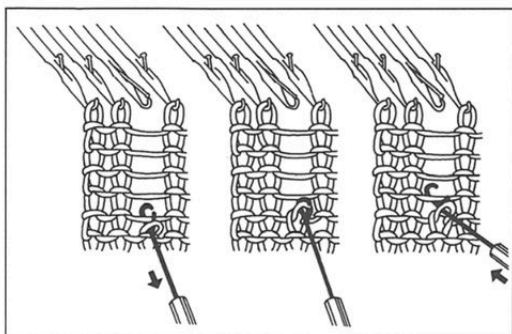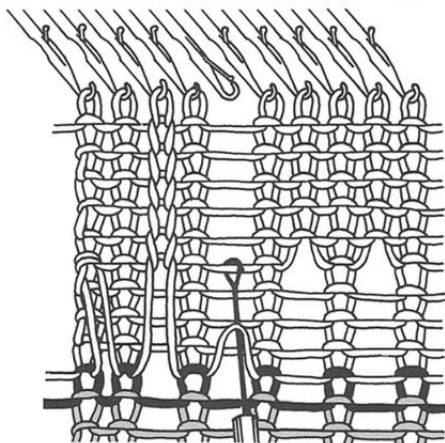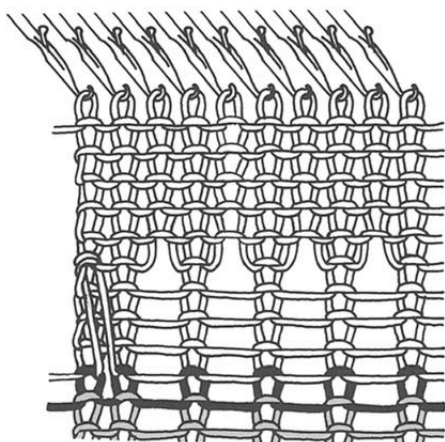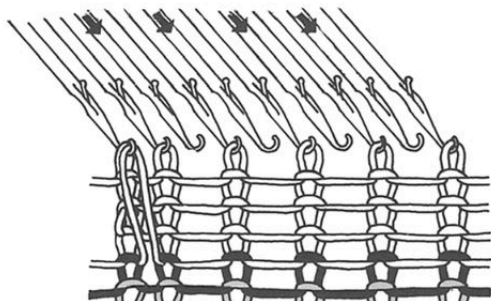

6. Legg kantløyken på kantnålen. Skyv nålene som stod i A tilbake til B.

7. Strikk ønsket vrangbordhøyde med maskespenning to tall lavere enn til glattstrikk.

8. Sett tungenålen i løyken på første rekke av hovedgarnet og rekk opp maskesøylen som vist.




9. Hopp over de neste tre tverrtrådene og fang den femte i tungenålens krok. Trekk den gjennom løyken på tungenålen.

10. Fang neste tverrtråd og trekk den gjennom. Gjenta rekke for rekke helt opp.

11. Legg siste maske tilbake på nålen.

Gjenta på annenhver maskesøyle til hele vrangborden er dannet.





Falsk vrangbord

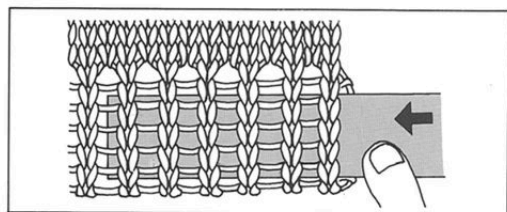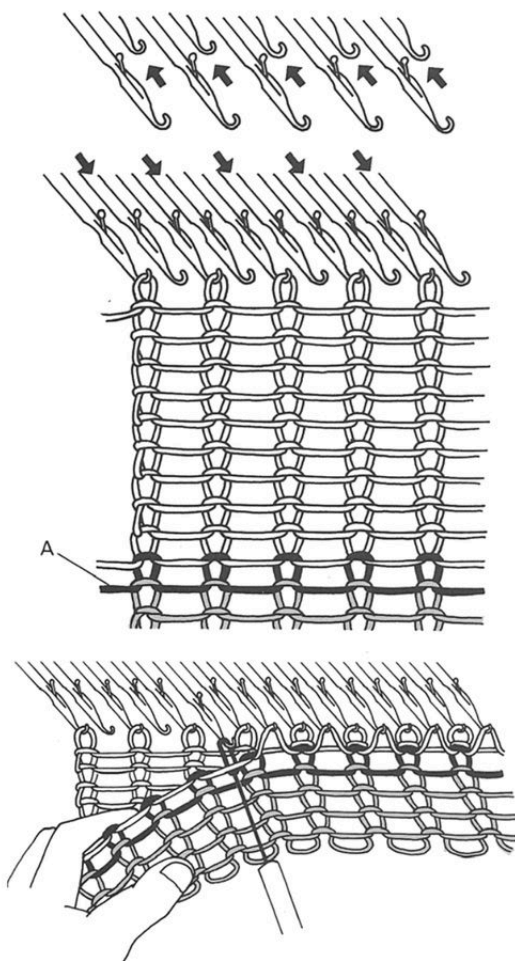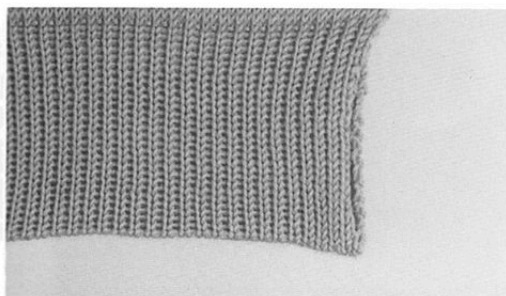

1. Sett ønsket antall nåler i B. Fra andre nål på venstre side skyves annenhver nål til A.
2. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn, deretter én rekke med nylontråd A.
3. Tre hovedgarnet. Sett maskespenningen 3-4 tall lavere enn til glattstrikk og strikk dobbelt ønsket kanthøyde.
4. Skyv nålene som stod i A tilbake til B.
5. Plukk opp løkkene på første rekke av hovedgarnet, over nylontråden, og legg dem på de tomme nålene.
6. Still tilbake til maskespenningen for glattstrikk og strikk videre.

Trekk ut nylontråden og fjern strikken med hjelpegarn. La kanten trekke seg sammen uten å strekke den i bredden.





Picotfald

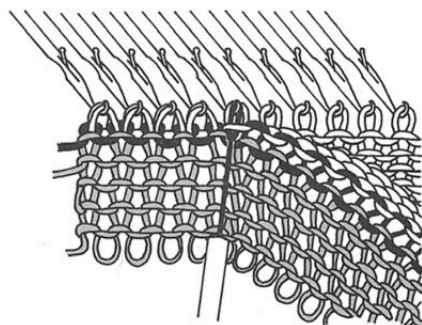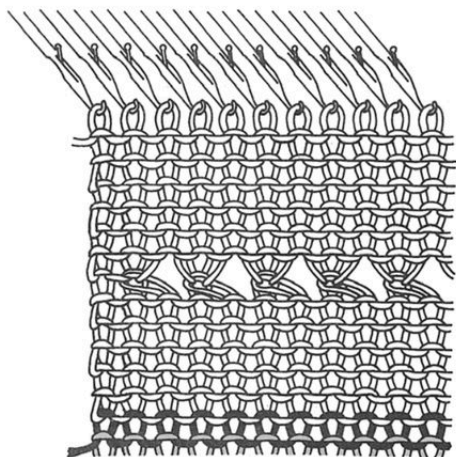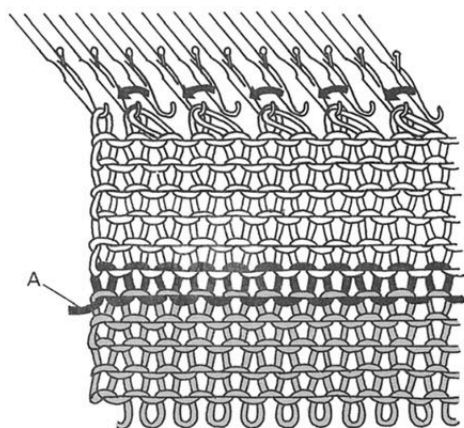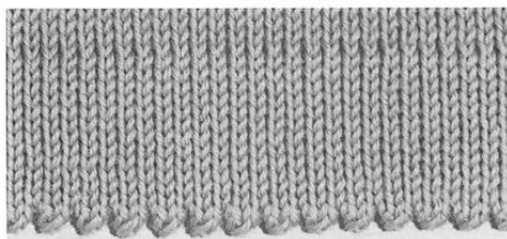

1. Sett et oddetall nåler i B. Legg opp og strikk noen rekker med hjelpegarn, så én rekke med nylontråd A.
2. Tre hovedgarnet. Sett maskespenningen ett tall lavere enn til glattstrikk og strikk én rekke mindre enn ønsket falddybde.
3. Flytt annenhver maske til nabonålen. La de tomme nålene stå i B.
4. Still tilbake til glattstrikkinnstillingen og strikk antall rekker som tilsvarer ønsket falddybde.
5. Plukk opp løkkene på første rekke av hovedgarnet og legg dem på de tilsvarende nålene. Ta også med kantløkken.
6. Sett maskespenningen to tall høyere enn vanlig og strikk én rekke.

Trekk ut nylontråden og fjern strikken med hjelpegarn. Still tilbake til vanlig maskespenning og strikk videre.

Garnmerker og avfelling med attersting

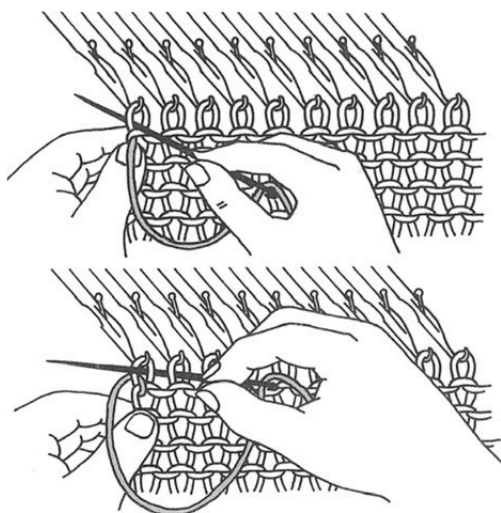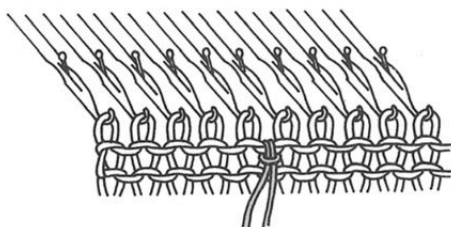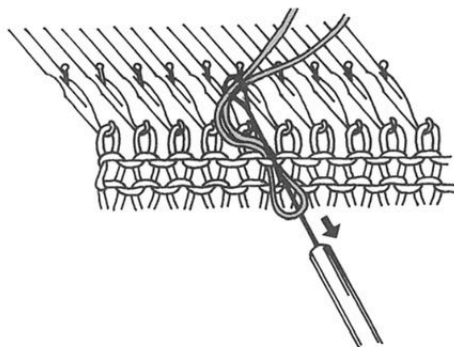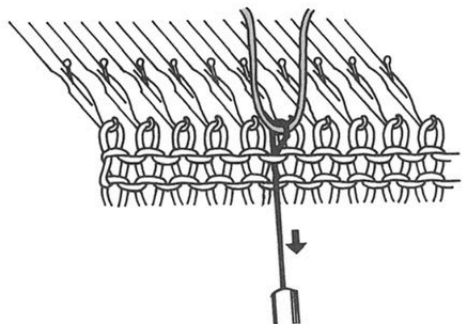

Sett et garnmerke

Stikk tungenålen i løkken som skal merkes. Lag en løkke av hjelpegarn på tungenålen og trekk den gjennom. Fang begge garnendene og trekk dem gjennom den nye løkken.







Avfelling fra venstre

Strikk siste rekke og klipp garnet. La enden være omtrent tre ganger arbeidets bredde. Tre en stoppenål.

1. Før nålen gjennom første maske og trekk garnet gjennom.
2. Før nålen inn gjennom andre maske og ut gjennom første.
3. Før nålen inn gjennom tredje maske og ut gjennom andre.

Fortsett på neste side.

Fullfør avfellingen

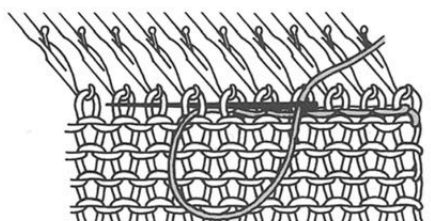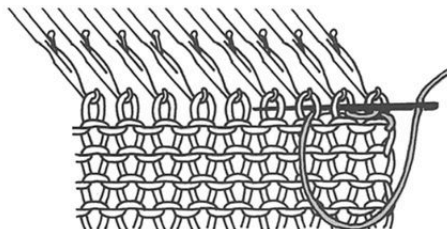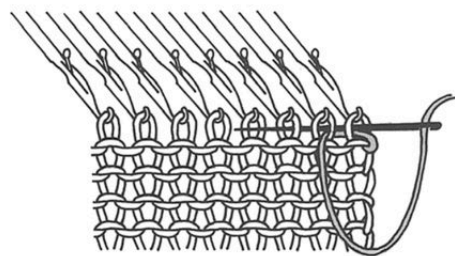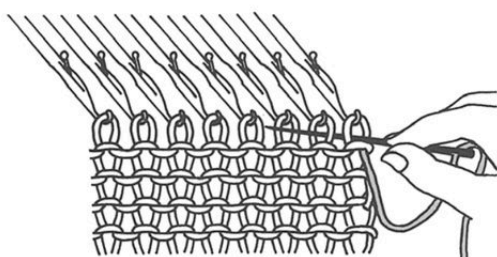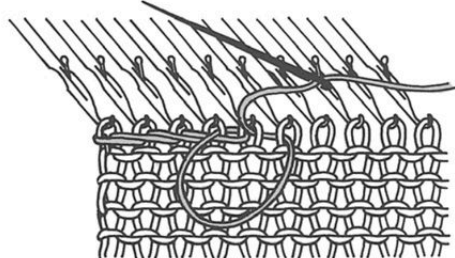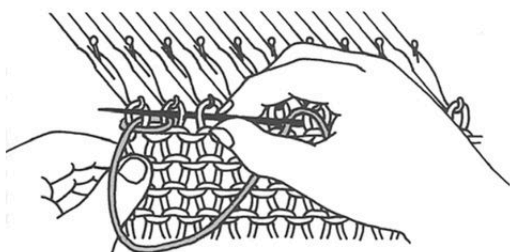

Fortsett fra venstre






Gjenta ved å gå én maske frem og sy tilbake gjennom forrige maske. Avslutt siste maske med ett kast rundt kanten.

Avfelling fra høyre

1. Før stoppenålen inn gjennom første maske og ut gjennom andre.
2. Før den inn gjennom første maske og ut gjennom tredje; hopp over andre maske.
3. Før den inn gjennom andre maske og ut gjennom fjerde.
4. Fortsett på samme måte til alle masker er sydd.

Trekk garnet jevnt til. Kanten skal ha nok elastisitet til bruken og ikke snurpes sammen.

Fell av med tungenål

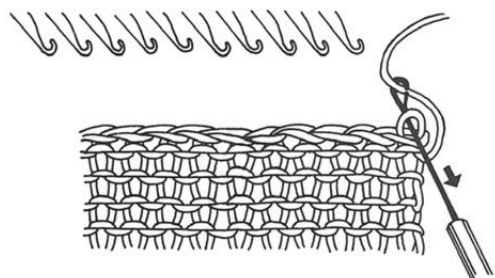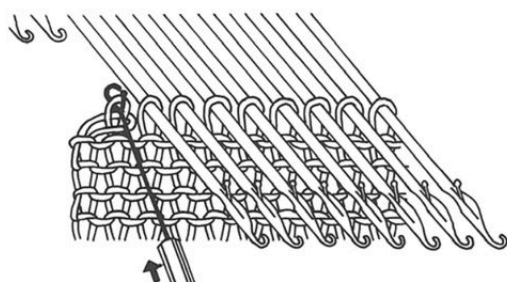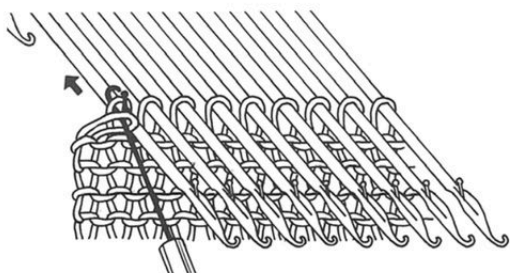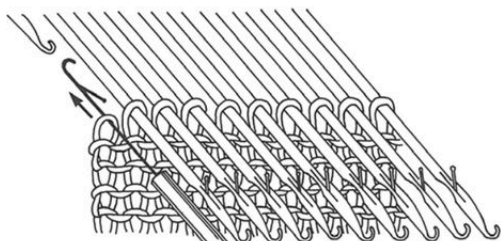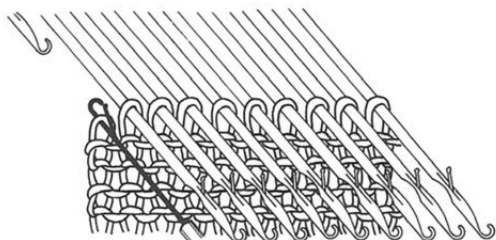

En kant med kjedemasker

1. Strikk avfellingsrekken med større masker. Originalmanualen anbefaler maskespenning 3-4 tall høyere enn ellers. Hold deg innenfor skalaen og prøv kanten på en maskeprøve.

2. Ta garnet ut av garnføreren og skyv nålene til D. Begynn på motsatt side av sleden. Fang første maske med tungenålen og skyv den tomme nålen til A.

3. Skyv masken bak tungen på verktøyet og fang neste maske i kroken.



4. Skyv den tomme maskinnålen tilbake mens du trekker tungenålen motsatt vei. Første maske glir over den nye masken og av verktøyet. Den nye masken blir igjen i kroken.

5. Gjenta til alle masker er felt av. Klipp garnet og trekk enden gjennom siste maske.

Støtt arbeidet og fjern lodd etter hvert hvis de trekker for hardt. Kontroller at kanten ikke er for stram.

Et alternativ er avfelling med attersting, side 42-43.

Strikk en kant eller knappestolpe


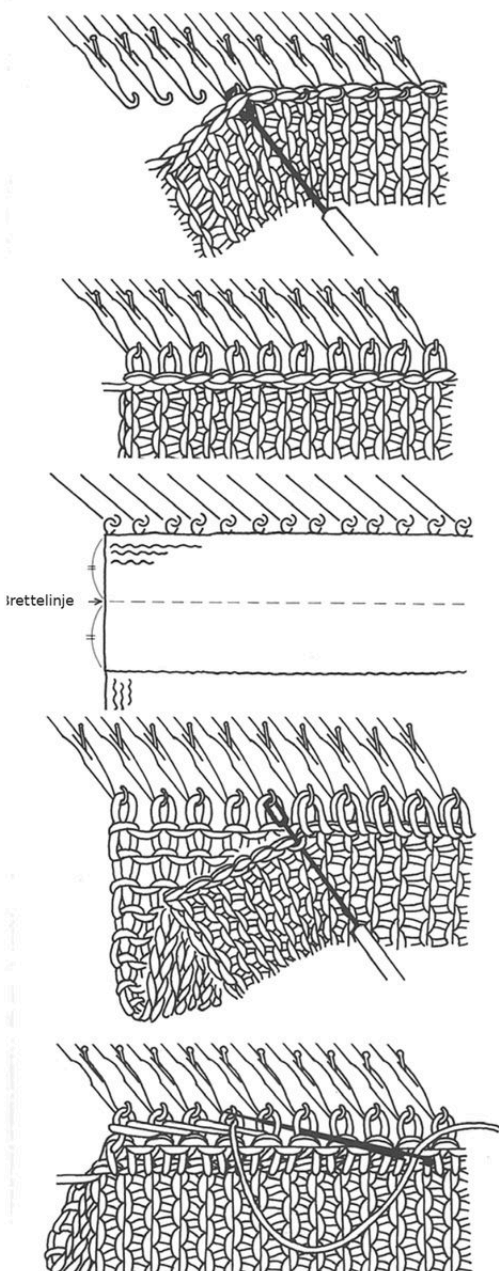
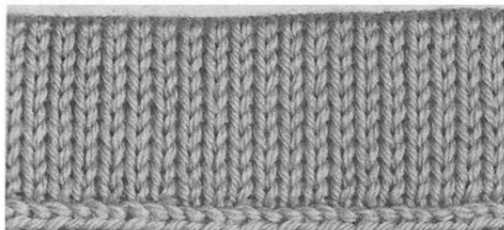


Metoden kan brukes til halskanter, stolper og andre kanter.

1. Med vrangsidan mot deg plukkes kantmaskene opp på nålene. Fordel dem jevnt, og hopp over masker ved behov for å få riktig lengde.
2. Strikk én rekke glattstrikk med maskespenning ett tall lavere enn vanlig, dersom garnet tillater det.
3. Still tilbake til vanlig maskespenning og strikk dobbelt ønsket kanthøyde.
4. Brett kanten. Plukk opp løkkene på første rekke og legg dem på de tilsvarende nålene. Kontroller at ingen løkker er hoppet over.
5. Still forløfterne på II. Sett maskespenningen to tall høyere, innenfor skalaen, og strikk én rekke langsomt.
6. Fell av med tungenål, se side 50, eller attersting, se side 48-49.

Prøv kanten først. Den skal verken bølge eller trekke plagget sammen.

Knapphull ved å flytte masker

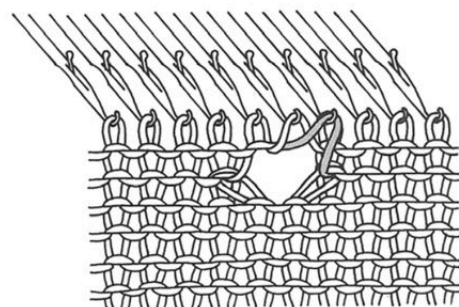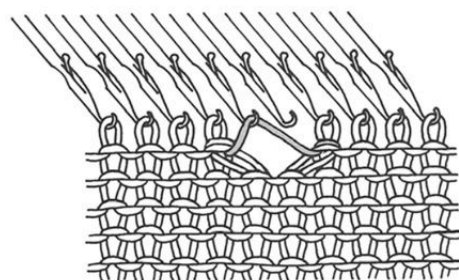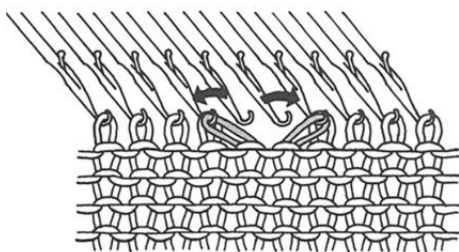

Knapphull over to masker

1. Flytt to masker til naborålene som vist. La de tomme nålene stå i B og strikk én rekke.
2. Ta den nye garnløyken av høyre nål og strikk én rekke.
3. Plukk opp tråden over knapphullet og legg den på nålen som vist. Strikk videre.



Knapphull over én maske

Flytt én maske til naborålen, la den tomme nålen stå i B og strikk videre.






Knapphull i dobbelt kant

Plasser hullene på hver side av brettekanten slik at de møtes når kanten brettes. Kontroller antall rekker eller masker mellom hullene før du strikker hele stolpen.

Når du skal lage knapphull på en dobbel knappestolpe, justér antall masker mellom de indre og ytre knapphullene slik at de passer sammen når stolpen brettes.

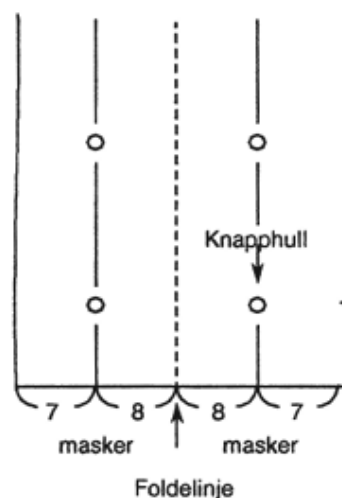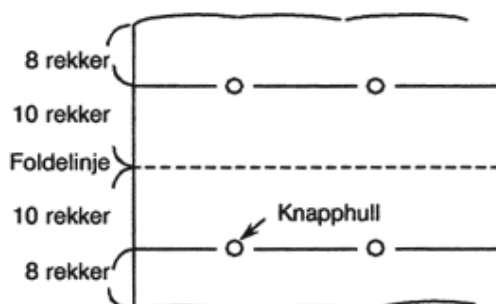

Knapphull for hånd og sammensying på maskinen

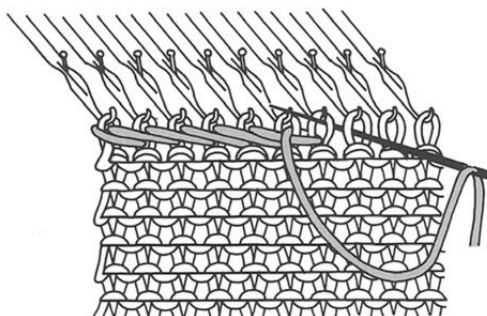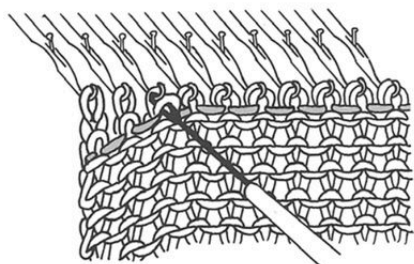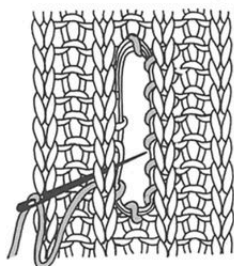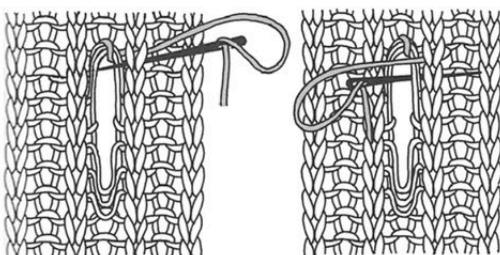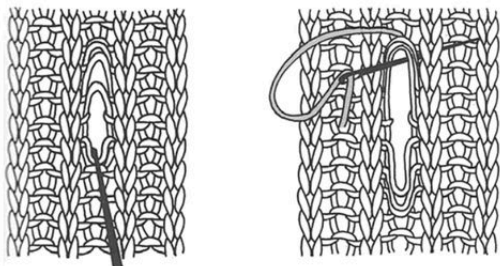

Knapphull for hånd


1. Med rettsiden mot deg plukkes en vrangmaskeløkke opp med heklenål ved knapphullet. Trekk tråden og åpne hullet med en finger eller blyant til knappen passer.
2. Tre hovedgarnet i en stoppenål. Vikle garnet rundt øvre hullkant og før det under de trukne trådene fra baksiden.
3. Sy rundt hele hullet.

Sy sammen åpne masker

1. Heng siste rekke med hovedgarn fra første stykke på nålene, med rettsiden mot deg. Fjern hjelpegarnet.
2. Heng siste rekke fra andre stykke på de samme nålene, med vrangsiden mot deg. Fjern hjelpegarnet.
3. Strikk én rekke med maskespenning 3-4 tall høyere enn vanlig. Fell av med attersting eller tungenål.

Metoden passer blant annet til skuldre og påsydde kanter.

Sy åpne masker til en sidekant

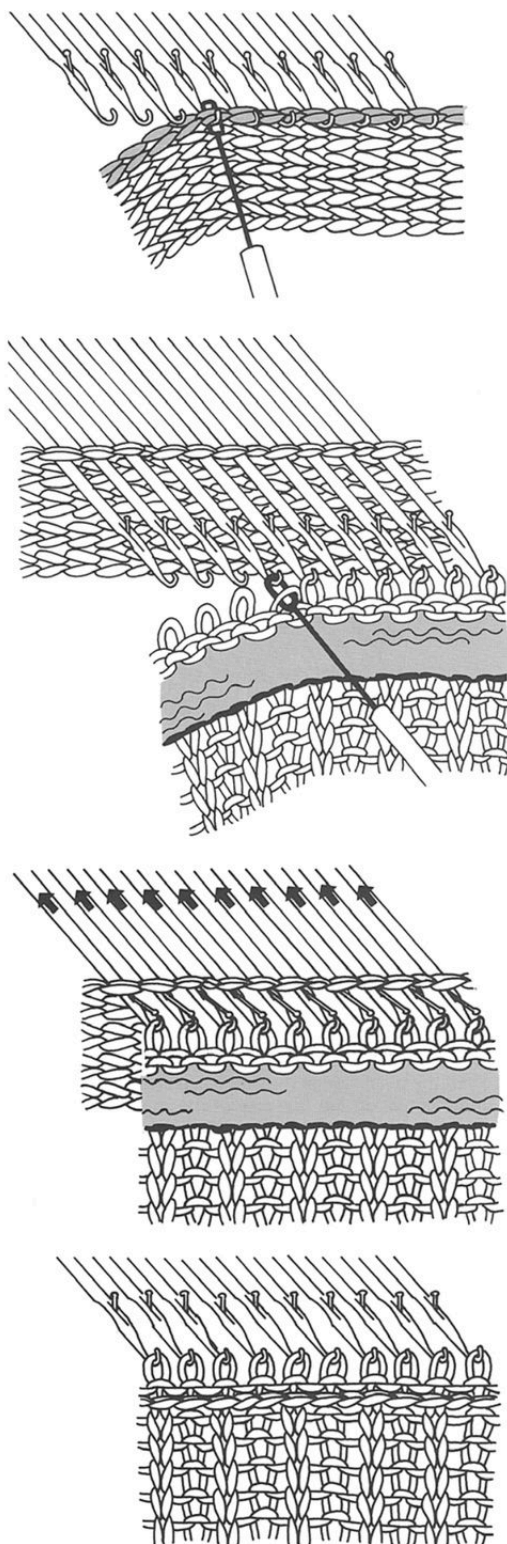

Denne metoden kan brukes til å feste en stolpe eller halskant.

1. Med rettsiden på første stykke mot deg plukkes kantmaskene opp på nålene. Hopp over masker med jevne mellomrom ved behov.

2. Skyv nålene til D. Med vrangsiden på andre stykke mot deg plukkes siste rekke med hovedgarn opp i nålekrokene.





3. Skyv nålene tilbake til B. Maskene bak tungene glir av. Fjern hjelpegarnet.

4. Strikk én rekke med maskespenning 3-4 tall høyere enn vanlig.

5. Fell av med attersting eller tungenål.

Fordel maskene jevnt, så kanten verken bølger eller trekker seg sammen.

Sy sammen for hånd

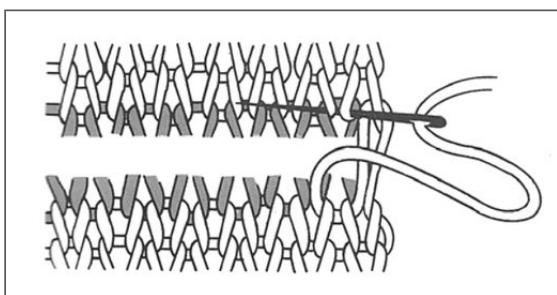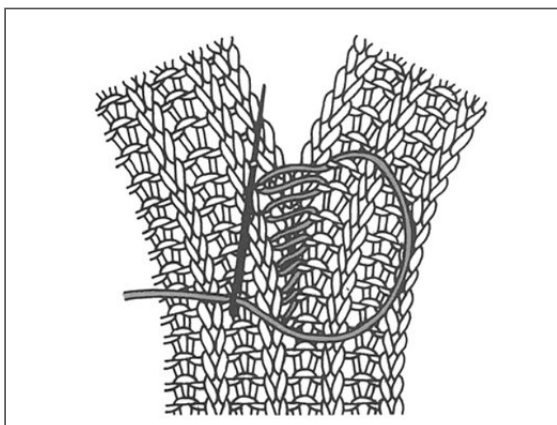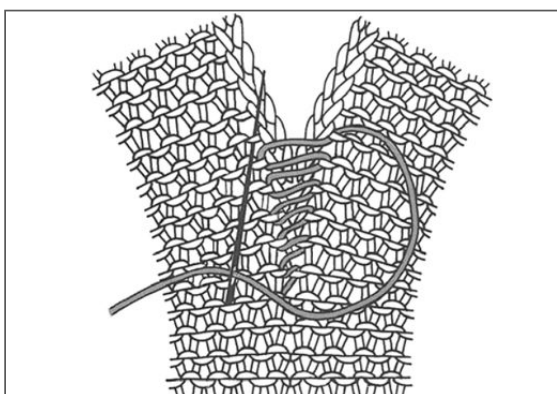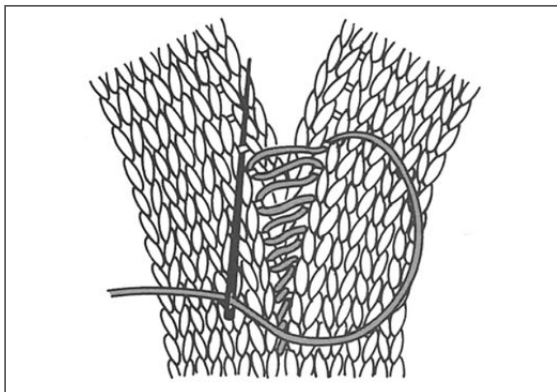

Madrassting

Brukes til side- og ernesømmer. Bruk et egnet garn som ikke gir en tykk søm.

Legg stykkene ved siden av hverandre med den siden som skal være rettside vendt opp.

Fang løkken mellom de to ytterste maskene på den ene siden, deretter tilsvarende løkke på den andre siden. Gjenta rekke for rekke og trekk garnet jevnt til.


Metoden kan brukes med glattstrikkens rettside eller vrangside ut og på vrangbord.

Maskesting

Brukes mellom to åpne maskerekker når sømmen skal bli myk.

Legg stykkene mot hverandre som vist. Før garnet gjennom maskene med stoppenål slik at den nye tråden følger maskenes form. Arbeid jevnt og juster spenningen underveis.

Kjedesting og garnender

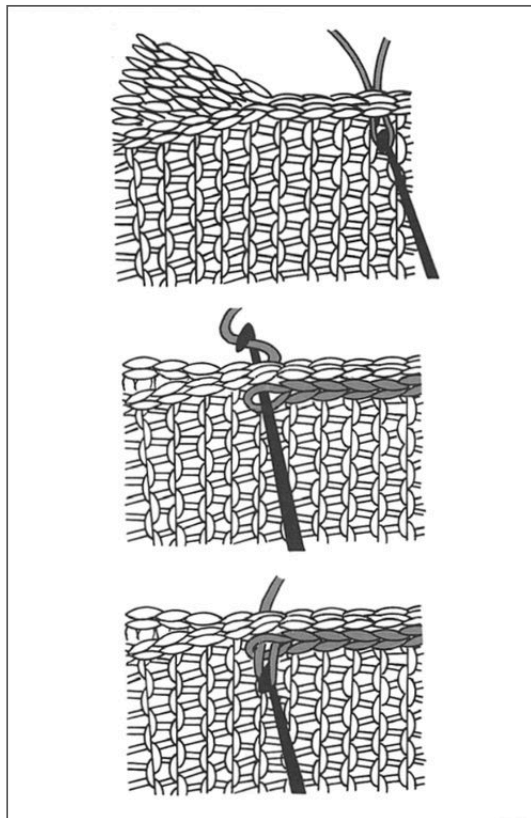

Sy sammen med kjedesting


Metoden brukes blant annet til isying av ermer og sidesømmer.

1. Legg stykkene med rettsidene mot hverandre.
2. Stikk heklenålen gjennom løkkene mellom de to ytterste maskene på begge stykker. Fang garnet og trekk det gjennom.
3. Stikk nålen gjennom neste par løkker, fang garnet og trekk det gjennom løkken på heklenålen.
4. Gjenta langs sømmen.


Fest garnender

Tre garnenden i en stoppenål og sy den inn i sømmen eller på vrangsidene. Fest uten å trekke stoffet sammen.

Kontroller at skjøter og garnender sitter før plagget vaskes.

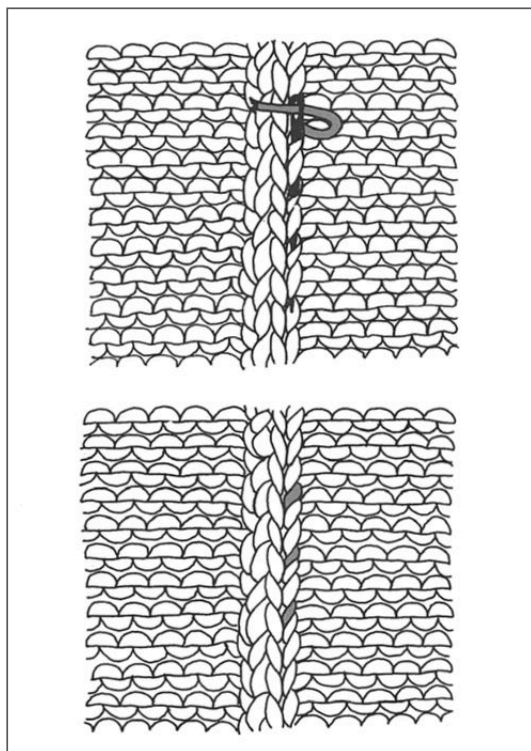




Strikk en snor

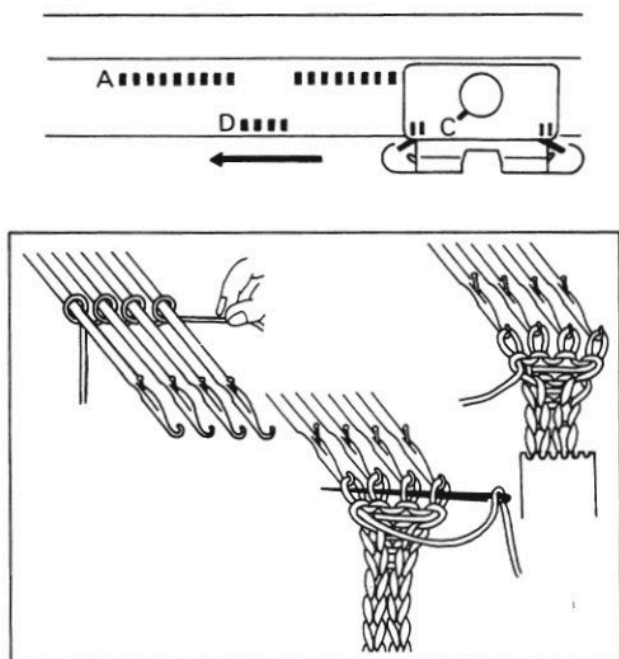

1. Sett sleden på høyre side. Still mønstervelgeren på C og forløfterne på II.
2. Sett 3-5 nåler i D, avhengig av ønsket tykkelse. Velg maskespenning som passer garnet.
3. Legg opp ved å vikle garnet rundt nålene som vist.
4. Før sleden frem og tilbake fem ganger, og fest deretter et klolodd.
5. Fortsett til ønsket lengde. Flytt loddet opp etter hvert.
6. Klipp garnet med en ende som er lang nok til å festes. Trekk enden gjennom maskene med stoppenål og fest den.

Til denne snoren brukes C-stillingen på hovedsleden uten ribbapparat, slik originalmanualen viser.

Flette over seks masker

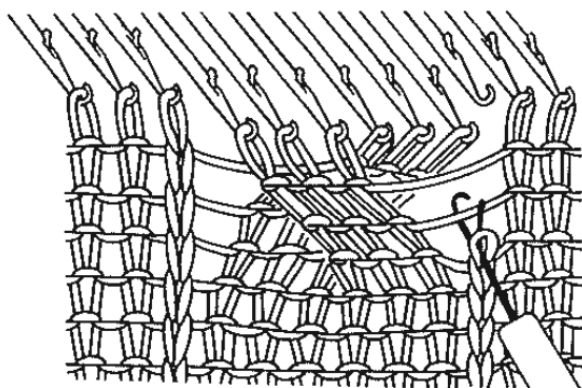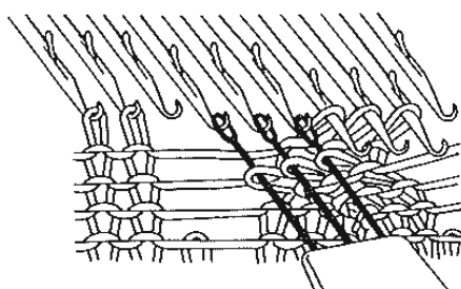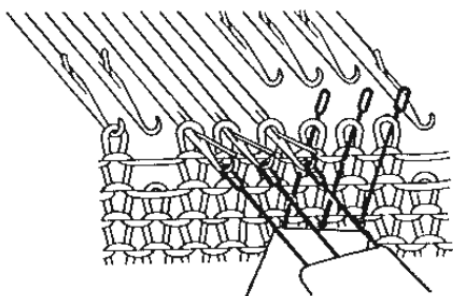

Bruk et garn som tåler at maskene flyttes og strekkes.

1. Slipp to masker på hver side av de seks flettemaskene.

2. Ta tre masker på hver av to dekknåler.

3. Kryss dekknålene og sett maskene tilbake på nålene i motsatt gruppe.

4. Rekk opp de slupne sidemaskene til første rekke. Hekle dem opp igjen med tungenål og sett dem tilbake på nålene.





5. Skyv de seks flettenålene til C og strikk videre til neste kryssing.

Gjenta kryssingene med samme antall rekker mellom hver. Flytt loddene opp etter hvert.

Strikk alltid en prøve først. Fletter påvirker bredden og strikkefastheten.



Rillestrikk og ferdigbehandling

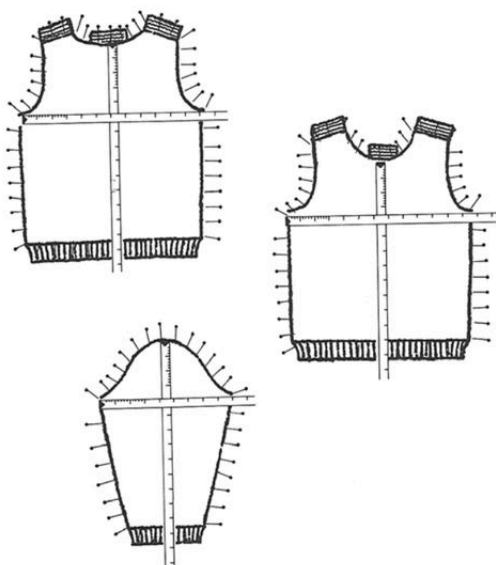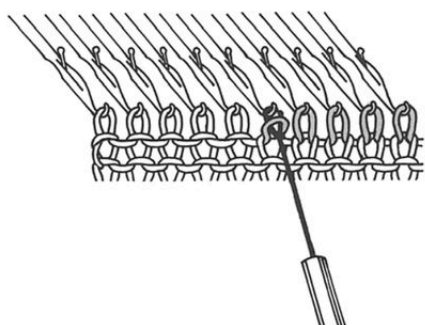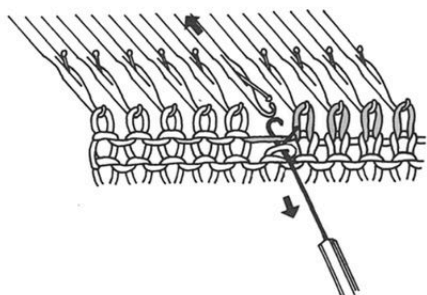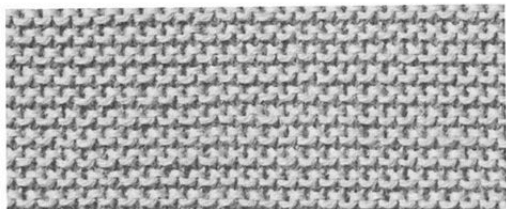

Rillestrikk

Rillestrikk lages ved å hekle om maskene annenhver rekke. Sett maskespenningen to tall lavere enn til glattstrikk.

1. Strikk to rekker glattstrikk.
2. Sett tungenålen i masken under nålemasken og skyv nålen til D.
3. Skyv nålen tilbake til B og la masken løse seg opp. Fang tverrtråden med tungenålen og trekk den gjennom masken på verktøyet.
4. Legg den nye masken på nålen. Gjenta over hele rekken.
5. Strikk to rekker og hekle om den andre rekken som over. Gjenta.

Ferdigbehandling

Behandle delene etter garnets vaskeanvisning og slik maskeprøven ble behandlet.

Legg delene flatt med vrangsiden opp og form dem til riktig bredde og lengde. Fest eventuelt med knappenåler med 2-3 cm mellomrom, uten å strekke vrangborden.

Damp eller press lett bare hvis garnet tåler det. La delene tørke før nålene tas ut og plagget sys sammen.

SK840 med ribbapparat SRP60N

Ribbapparatet gir en ekstra nåleseng til vrangbord, patent, rundstrikk og mønstereffekter. Følg ribbapparatets egen manual ved montering og justering. Avsnittene her beskriver opplegg, strikking og mønstermuligheter med SK840 og SRP60N.

Nøytral innstilling på hovedsleden

Mønstervelger: O.

Maskespenning: tilpasses garnet, 0-10.

Forløftere: II.

Nøytral innstilling på ribbsleden

Maskespenning: tilpasses garnet, 0-10.

Sideløftere: II.

Forløftere: 1.

Velgerknapp: løpemønsterstilling, merket med slip-symbolet.

Automatisk skifteknapp: 1.

Styrekam: brukes ikke.

Ekstra garnførerspake: ●.

Frottéspaker: opp.

Når det står «nøytral innstilling» i disse avsnittene, brukes innstillingene over. Still deretter inn teknikken som beskrives.

Før du begynner

Kontroller koblingen mellom sledene, nåleoppstillingen, garnføringen og loddene. Strikk alltid en prøve med garnet du skal bruke. For mønstre styrt fra datamaskin bruker du DesignaKnit og SilverLink.

Hovedsledens innstillinger med ribb

T: tuckmønster

Hovedsleden arbeider i begge retninger. Ved elektronisk mønsterstyring strikkes nålene som er definert som mønster. På nålene som er definert som bunn, dannes tuckløkker.

E: patent

Hovedsleden strikker når den går mot venstre. Når den går mot høyre, dannes tuckløkker på arbeidsnålene. Still ribbsleden etter om du vil strikke halvpatent eller helpatent.

C: rundstrikk

Hovedsleden strikker når den går mot venstre og strikker ikke når den går mot høyre. Ribbsleden innstilles slik at den strikker i motsatt retning.

S.J: løpemønster og jacquard

Hovedsleden arbeider i begge retninger. Ved mønsterstyring strikkes nålene som er definert som mønster. Nålene som er definert som bunn, strikker ikke.

Veving, tråd hullmønster med L-stillingen og norsk mønster med F-stillingen brukes ikke i teknikkene med ribbapparat som beskrives her.

Forløfterne

Med venstre forløfter på I strikkes ikke nålene i D når sleden går mot venstre. Med høyre forløfter på I strikkes ikke nålene i D når sleden går mot høyre.

Med begge forløfterne på II strikkes nålene i B, C og D. Bruk samme navn og nålestillinger som i resten av manualen.

Ribbsledens velgere og styrekam

Sideløfterne

Sideløfterne på ribbsleden styrer nålene i D. På I strikkes ikke disse nålene. På II strikkes de. Venstre og høyre spake gjelder den tilsvarende bevegelsesretningen.

Forløfterne og velgerknappen

Forløfterne på ribbsleden virker sammen med velgerknappen. På 1 strikkes nålene som vanlig.

Med velgerknappen i løpemønsterstilling og venstre forløfter på 0 strikkes ikke ribbapparatets nåler når sleden går mot venstre. Med høyre forløfter på 0 strikkes de ikke når sleden går mot høyre.

Med velgerknappen på n, tuckstilling, gir en forløfter på 0 tuckløykker i stedet for vanlige masker i den tilsvarende retningen.

Styrekam og automatisk skifteknapp

Styrekammen på SRP60N aktiverer den automatiske skifteknappen. Før sleden så langt ut til venstre at skifteknappen passerer styrekammen. Knappen skifter mellom 1 og 0.

I løpemønsterstilling strikker ribbapparatet som vanlig på 1 og strikker ikke på 0. Dette brukes blant annet sammen med fargeveksler ved dobbelstrikk.

Ved tuckstilling brukes skiftet til å veksle mellom vanlig strikk og tuckløykker. Se avsnittet om automatisk skifteribb.

På apparater uten styrekam og automatisk skifteknapp kan skiftet gjøres manuelt med begge forløfterne: 0 og 1 etter hver andre rekke.

Forskyvning og finstrikkesskinne

Halvforskyveren

Halvforskyveren flytter ribbapparatet en halv nåleavstand i forhold til hovedmaskinen.

På H går nålene på de to sengene mellom hverandre. Bruk denne stillingen når nåler på begge senger ellers ville møtes.

På P står nålene rett overfor hverandre. Bruk P ved strikking på annenhver nål eller når nåleoppstillingen gjør at aktive nåler ikke møtes.

Kontroller alltid nåleoppstillingen før du flytter halvforskyveren. Ved overføring av masker mellom sengene er P ofte en praktisk stilling.

Helforskyveren

Helforskyveren, svinghåndtaket, flytter ribbapparatet en hel nåleavstand om gangen. Den brukes til sikksakk og andre forskjøvede mønstre.

I oppleggene her brukes vanligvis 5 som utgangspunkt. Ved mønsterstriking følger du tallene og rekkefølgen som er angitt for teknikken.

Finstrikkesskinnen

Finstrikkesskinnen hjelper nålene på hovedmaskinen ved tynt garn, fast maskespenning eller krevende mønstre. Den løfter nålene litt, slik at maskene lettere glir over.

Hvis enkelte masker blir liggende på nålene og neste rekke ikke strikkes gjennom, kan finstrikkesskinnen hjelpe. Kontroller også garn, lodd og maskespenning.

Se ribbapparatets egen manual for montering og bruk av finstrikkesskinnen.

Bruk av P-sleden

P-sleden brukes til å flytte nåler til C og, i teknikker der maskene skal slippes, til å fjerne masker fra nålene.

Når nålene flyttes til C, kommer maskene bak nåletungene. Det kan gjøre strikkingen lettere ved stram strikk, litt tykt garn, tvinghullmønster eller frottétrikk.

På hovedmaskinen

Fra høyre mot venstre flytter P-sleden nåler fra B til C.

Fra venstre mot høyre flyttes nåler fra C til B. Nåler som allerede står i B, flyttes til A.

For å slippe maskene på hovedmaskinen: før først P-sleden fra høyre mot venstre, deretter tilbake fra venstre mot høyre.

På ribbapparatet

Retningene er motsatt: fra venstre mot høyre flyttes nålene fra B til C. Fra høyre mot venstre flyttes nålene fra C til B.

For å slippe maskene på ribbapparatet: før først P-sleden fra venstre mot høyre, deretter tilbake fra høyre mot venstre.

Frottétrikk

Ved frottétrikk brukes P-sleden med P-presseren. Presseren skyver frottéløkkene ned mellom nålesengene, slik at det blir lettere å strikke videre.

Følg anvisningene for teknikken. Masker skal bare slippes der dette er en del av fremgangsmåten.

Opplegg på én seng, lodd og maskespenning

Når du strikker med ribb-sinkerarmen, skal ribbapparatet være koblet til hovedmaskinen, også når du bare strikker på én av sengene.

Hurtigopplegg bare på ribbapparatet

1. Sett annenhver nål på begge senger i B over ønsket bredde. Sett halvforskyveren på P og sledene i nøytral innstilling.
2. Strikk én rekke. Garnet legger seg i sikksakk mellom nålene.
3. Heng oppleggskammen i løkkene fra hovedmaskinens nåler, og fest den med ståltråden.
4. Slipp løkkene på hovedmaskinen: skyv nålene til D og deretter til A, eller bruk P-sleden.
5. Strikk videre på ribbapparatet. Sett arbeidsnålene etter ønsket teknikk.

Ved opplegg på alle nåler må oppleggskammens tenner fortsatt gå gjennom løkkene fra hovedmaskinen og festes med ståltråden. Ellers kan kammen falle av. Oppleggskanten har løse masker; den kan hekles sammen etterpå.

Bare på hovedmaskinen kan du bruke tilsvarende opplegg, eller senke ribbapparatet og legge opp med hovedsledens vanlige sinkerarm.

Lodd

Ribbstrikk er avhengig av god belastning. Bruk tunge lodd ved ribbmønstre, og ekstra lodd i kantene. Ved rundstrikk eller strikking bare på én seng brukes lodd tilpasset arbeidet. Følg med på at alle masker strikkes.

Maskespenning

Ved ribb på begge senger brukes normalt samme tall på sledene. Ved rundstrikk eller strikking bare på én seng er et utgangspunkt to tall høyere på ribbsleden, for eksempel 5 på hovedsleden og 7 på ribbsleden. Tilpass etter en prøve.

Bruk P-sleden til å flytte nålene til C før neste rekke hvis maskene trenger hjelp til å komme bak tungene.

Legg opp 1 rett og 1 vrang

Opplegg til 1/1-ribb

1. Sett sledene til høyre i nøytral innstilling. Sett helforskyveren på 5 og halvforskyveren på P.
2. Velg annenhver nål på hver seng, slik at aktive nåler på hovedmaskinen og ribbapparatet veksler. Sett maskespenningen på 0.
3. Strikk én rekke. Heng på oppleggskam og lodd.
4. Sett hovedsledens mønstervelger på C og venstre forløfter på ribbsleden på 0.
5. Strikk to rekker.
6. Sett sledene tilbake i nøytral innstilling. Still maskespenningen etter garnet, for eksempel 3, og strikk videre.

Når arbeidet skal strikkes med høy maskespenning, kan det være tungt å gå direkte fra 3 til 10. Øk heller trinnvis over flere rekker.

C og E

På C strikker hovedsleden ikke når den går fra venstre mot høyre. På E dannes tuckløkker i denne retningen.

Opplegg til 2 rett og 2 vrang

Start med nøytral innstilling, halvforskyver H og helforskyver 5. Arranger nålene med 2 i B og 2 i A på begge senger. Første aktive nål til venstre er på ribbapparatet, siste til høyre på hovedmaskinen. Aktive nåler skal gå mellom hverandre.

Strikk én rekke fra høyre mot venstre, heng på kam og lodd, sett hovedsleden på C og venstre forløfter på ribbsleden på 0. Strikk to rekker.

Still ønsket maskespenning og nøytral innstilling. Sett halvforskyveren på P og helforskyveren på 6. Kontroller nålene før du strikker videre.

For mellomtykt garn kan du prøve 2 nåler i B og 1 i A på hver seng, med aktive nåler mellom hverandre. Etter opplegg brukes helforskyver 6 og halvforskyver H.

Halvpatent, helpatent og forskyvning

Halvpatent

Legg opp som til 1/1-ribb. Sett hovedsledens mønstervelger på E og ribbsleden i nøytral innstilling.

Hovedmaskinen danner tuckløkker fra venstre mot høyre. Fra høyre mot venstre strikkes alle arbeidsnålene.

Halvpatent kan også strikkes med hovedsleden i nøytral innstilling og ribbsledens velgerknapp på n. Sett enten høyre eller venstre forløfter på ribbsleden på 0.

Teknikken kan brukes både på 1/1-ribb og full ribb.

Helpatent

Legg opp som til 1/1-ribb. Sett hovedsledens mønstervelger på E, ribbsledens velgerknapp på n og venstre forløfter på ribbsleden på 0.

De to sengene veksler mellom å strikke maskene og danne tuckløkker i motsatt retning.

Forskjøvet halvpatent

Still som til halvpatent. Begynn etter opplegg med sleden til høyre.

Strikk to rekker med helforskyveren på 5, deretter to rekker med helforskyveren på 7. Gjenta.

Prøv flere rekker eller ulikt antall rekker mellom forskyvningene. Noter innstillingene på prøven, og kontroller nåleoppstillingen før hvert skifte.

Variasjon på halvpatent og skifteribb

Halvpatent i grupper

1. Legg opp 1/1-ribb og strikk noen rekker. La sleden stå til høyre.
2. Sett halvforskyveren på H. På ribbapparatet brukes grupper med 1 nål i A og 1 i B, og 2 nåler i A mellom gruppene. Nålene på hovedmaskinen beholder sin oppstilling.
3. Still hovedsledens mønsterverlger på E og ribbsleden nøytralt.
4. Strikk 2 rekker med helforskyver 5 og 2 rekker med helforskyver 6. Gjenta ønsket antall ganger.
5. Etter 2 rekker på 6 kan du skifte til en tilsvarende gruppe med helforskyver 7 og 6.

Ved skifte mellom gruppene går du fra 6 til 5 eller fra 6 til 7. Gå ikke direkte mellom 7 og 5.

Grupper med 4 nåler på ribbapparatet og 16 rekker før skifte kan gi omtrent kvadratiske felt. Formen avhenger av garn og strikkefasthet.

Automatisk skifteribb

Legg opp og strikk noen rekker 1/1-ribb. Sett sledene i nøytral innstilling, monter styrekammen og sett ribbsledens velgerknapp på n.

Passer styrekammen hver gang sleden er til venstre. Du får to rekker med tuckløkkes på ribbapparatet og to rekker med vanlig strikk.

Sett den automatiske skifteknappen på 1 før du går tilbake til vanlig strikking.

Manuell skifteribb

Sett begge forløfterne på ribbsleden på 0 og strikk to rekker. Sett dem på 1 og strikk to rekker. Gjenta med velgerknappen på n.

Platting og bred ribb

Platting i ribb

Bruk to tynne garn i forskjellige farger eller kvaliteter. Til sammen må de ikke bli for tykke for maskinen. Garnføringen legger trådene på hver sin side av arbeidet.

Bytt til plattinggarnføreren. Tre garnet fra høyre side av garnføreren på garnstangen i B, og garnet fra venstre side i A. Da krysser ikke trådene.

Garnet i A kommer frem på rettmaskene fra ribbapparatet. Garnet i B kommer frem på vrangmaskesiden fra hovedmaskinen.

Du kan legge opp og strikke forskjellige ribbvarianter med platting. Effekten synes godt i bred ribb, for eksempel 5 rett og 5 vrang.

Bred ribb

Legg opp til full ribb. Overfør og arranger maskene i grupper etter ønsket fordeling, for eksempel 5 rett og 5 vrang eller 4 rett og 7 vrang.

Kontroller at ingen aktive nåler møter hverandre, og tilpass halvforskyveren til oppstillingen.

Prøven avgjør

Strikk en prøve med begge garnene. Kontroller at trådene løper fritt og legger seg på riktig side, og at maskene strikkes gjennom. Juster maskespenning, garnføring og lodd før du begynner på plagget.

Dobbel ribb og rundstrikk

Opplegg til dobbel ribb

Bruk samme arbeidsgang som ved opplegg til 1/1-ribb, men sett halvforskyveren på H og bruk alle nålene i strikkebredden på begge senger.

La første aktive nål til venstre være på hovedmaskinen og siste til høyre på ribbapparatet. Kontroller kantnålene og oppstillingen før opplegg.

Opplegget brukes som utgangspunkt for dobbel ribb, jacquard, rundstrikk og flere mønsterteknikker.

Rundstrikk

Legg opp som til dobbel ribb. Fortsett med hovedsledens mønstervelger på C og venstre forløfter på ribbsleden på 0. Bruk halvforskyver P og kontroller kantnålene.

Hovedmaskinen og ribbapparatet strikker i hver sin retning. To passeringer av sleden gir én omgang.

Strikk en prøve for å finne maskespenningen. Et utgangspunkt er to tall høyere på ribbsleden, for eksempel 5 på hovedsleden og 7 på ribbsleden.

Rundstrikk kan brukes til blant annet votter og sokker. Prøv også luer med rundstrikk, helpatent, halvpatent eller 1/1-ribb, tilpasset oppskriften.

Belastning

Fordel loddene slik at begge sider av røret trekkes jevnt ned. Kontroller kantmaskene og at alle arbeidsnåler strikker før du fortsetter.

Sildebeinsmønster og biser

Sildebeinsmønster

Start med opplegg til dobbel ribb. Lag grupper ved å felle to masker mellom hver gruppe på begge senger, og sett de tomme nålene i A.

Still som til halvpatent: hovedsledens mønstervelger E, ribbsleden nøytralt. Start med sleden til venstre.

Bruk helforskyver 5 når du strikker mot høyre, og 6 når du strikker mot venstre. Gjenta ønsket antall rekker; feltet blir skrått.

For å endre retning brukes 6 mot høyre og 5 mot venstre. Prøv for eksempel 20 rekker i hver retning.

Ved 1/1-ribb flyttes helforskyveren to hakk, for eksempel mellom 5 og 7.

Biser

Start med dobbel ribb. Strikk noen rekker bare på hovedmaskinen ved å sette begge forløfterne på ribbsleden på 0 i løpemønsterstilling.

For biser bare på ribbapparatet må hovedmaskinens masker holdes uten å strikke. Bruk sledeåpneren etter maskinens anvisninger, eller styr dette med et løpemønster i DesignaKnit.

Prøv hvor mange rekker garnet og maskespenningen tåler. Når flere rekker samles på de samme nålene, kan du hjelpe maskene bak tungene ved å flytte nålene til C eller D. Bruk P-sleden, nylontråd eller små klolodd etter behov.

Fortsetter du lenge på bare én seng, kan feltet brukes som en pose eller lommepose. Strikk en prøve først.

Forskjøvet automatisk skifteribb

Start med opplegg til dobbel ribb. La sleden stå til høyre.

1. Monter styrekammen og sett ribbsledens velgerknapp på n.
2. Før sleden mot venstre og forbi styrekammen, slik at den automatiske skifteknappen settes på 0.
3. Med helforskyveren på 5: strikk to rekker med skifteknappen på 0 og to rekker med skifteknappen på 1.
4. Med helforskyveren på 6: strikk to rekker med skifteknappen på 0 og to rekker med skifteknappen på 1.
5. Gjenta trinn 3 og 4.

Styrekammen skal passeres når sleden er til venstre. Kontroller at skifteknappen står i riktig stilling ved starten av hvert par rekker.


Ved 1/1-ribb kan du prøve forskyvning over to trinn i stedet for ett, tilpasset nåleoppstillingen.

Videre variasjoner

Prøv andre antall rekker mellom skiftene og andre grupper av nåler. Noter helforskyver, skifteknapp, garn og maskespenning på prøven.

Før du går tilbake til vanlig strikking, settes den automatiske skifteknappen på 1 og sledene i ønsket normalinnstilling.

Løpemønster med ribbapparat

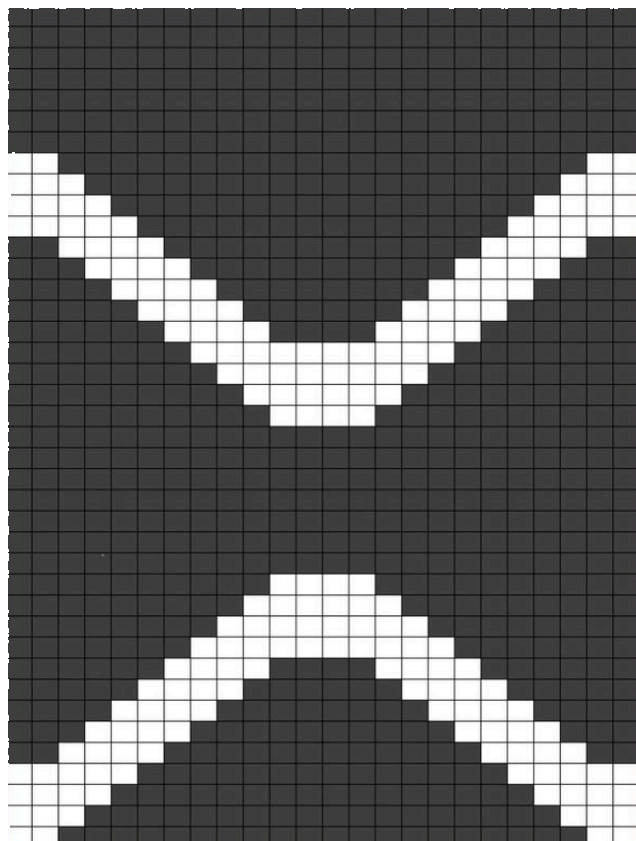

Start med opplegg til dobbel ribb. Sett hovedsledens mønstervelger på S.J. Ribbsleden strikker alle arbeidsnålene; hovedmaskinen strikker maskene som er definert som mønster.

Diagrammet tilsvarer mønster 9-R2. Mønster 10-R2 kan også brukes som utgangspunkt. Tegn mønstrene i DesignaKnit og bruk elektronisk mønsterstyring på SK840.

Finstrikkeskinne ved mønster

Ved løpemønster og tuckmønster med tynt eller lett garn kan finstrikkesskinne være nødvendig. Behovet avhenger av garnets tykkelse og kvalitet, maskespenningen og belastningen.

I en prøve med Hifa 14/2, 120 masker totalt, 30 nåler på hver side av midten på begge senger, og to tunge lodd, fungerte løpemønster på maskespenning 3 uten finstrikkesskinne.

På 2 ble det enkelte feil uten skinnen. På 1 fungerte løpemønsteret med skinnen, mens full ribb kunne strikkes uten.

Dette er et prøveeksempel. Bruk det til å vurdere din egen kombinasjon av garn, lodd og maskespenning. Tegn egne mønstre og prøv ulike innstillinger.

Tuckmønster med ribbapparat

4				
3				
2				
1				
	1	2	3	4

Rapport: 4 masker x 4 rekker.

Ruteforklaring og mønsterretning:
se side 26.

Start med opplegg til dobbel ribb. Sett hovedsledens mønstervelger på T og bruk elektronisk utvalgelse.

Diagrammet viser rapporten som tidligere ble omtalt som mønster 2. Tegn de 4 maskene og 4 rekkene i DesignaKnit. Bruk ruteforklaringen på side 26.

Kontroller ribbsledens innstillinger og nåleoppstilling for teknikken. Strikk en prøve før du begynner på plagget.


Andre mønstre og nåleoppstillinger

Hullkortnumre fra andre mønsterserier er ikke tilstrekkelig som oppskrift. Bruk et komplett diagram med tilhørende nåleoppstilling og innstillinger når du vil prøve andre varianter.

Overfør eventuelle masker før nåler tas ut av arbeid. Sett de tomme nålene i A.

Kontroller at tuckløkkene strikkes gjennom, og at kantene har nok belastning. Bruk finstrikkeskinnen når prøven viser at det er nødvendig.

Sikksakk og shadow lace

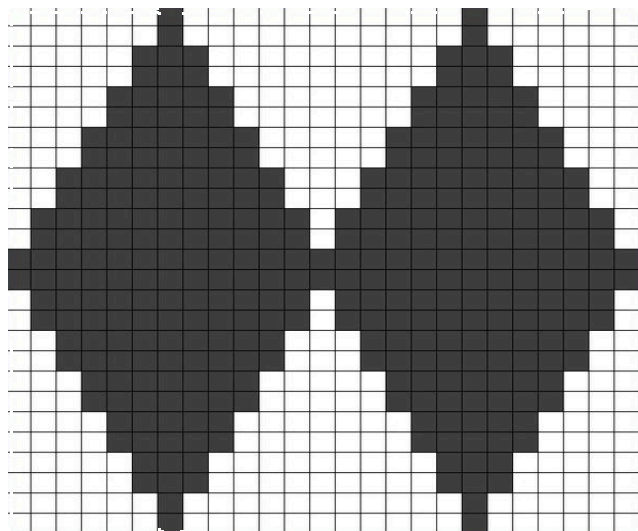

Sikksakk med tilleggsnåler

Legg opp på hovedmaskinen med vanlig sinkerarm. Strikk noen rekker og heng i lodd. Bytt til ribb-sinkerarmen og koble sledene sammen.

Sett halvforskyveren på H og helforskyveren på 5. På ribbapparatet velger du enkelte nåler til B. Eksempel fra venstre: 7 nåler i A, 1 i B, 1 i A og 1 i B. Gjenta over bredden.

Flytt helforskyveren ett hakk for hver rekke: fra 5 opp til 10, deretter ned til 0 og opp igjen. Strikk en prøve først.

Når effekten er ferdig, overføres ribbmaskene til hovedmaskinen med en tøyd deknål. Strikk videre i glattstrikk.

En annen variant er 1 arbeidsnål med 4 tomme nåler mellom: strikk 2 rekker på 5 og 2 rekker på 7.

Shadow lace

Sett tilleggsnåler i arbeid og ta dem ut igjen ved å overføre maskene til hovedmaskinen. Overføringene gir hull sammen med rette og vrang masker.

Diagrammet viser hvite masker på hovedmaskinen og svarte masker på ribbapparatet. Kontroller belastningen og bruk små lodd ved behov. KIPP omvenderkam kan overføre 20 masker samtidig.

Shadow lace med elektronisk utvelgelse



Bildene viser mønstereffekter med tilleggsnåler og overføring mellom sengene.

Glattstrikk på ribbapparatet

Teknikken kan vendes om: strikk bunnmaskene på ribbapparatet, og la hovedmaskinen velge tilleggsnålene elektronisk.

1. Tegn mønsteret i DesignaKnit. Maskene som skal strikkes på hovedmaskinen, defineres som mønster.
2. Sett hovedmaskinens nåler i B over samme bredde som mønsteret.
3. Bruk hovedsledens løpemønsterfunksjon, S.J, til utvelgelsen. Ribbapparatet strikker bunnmaskene.

Når mønsteret utvider seg, settes tilleggsnålene i arbeid gjennom mønsterutvelgelsen.

Når mønsteret smalner, overføres maskene på hovedmaskinens nåler som ikke lenger skal strikke, til ribbapparatet etter første rekke.

La de tomme nålene på hovedmaskinen stå i B. Kontroller at overføringene, mønsterrekken og belastningen stemmer før du fortsetter.



Løse rekker mot faste rekker



1. Legg opp med vanlig sinkerarm på hovedmaskinen. Strikk noen rekker og heng i lodd.
2. Bytt til ribb-sinkerarmen og koble ribbapparatet til hovedmaskinen.
3. Sett halvforskyveren på H og helforskyveren på 5.
4. Skyv alle nålene på ribbapparatet som tilsvarer strikkebredden, til B.
5. Strikk én rekke, eller flere rekker hvis du ønsker en større effekt.
6. Slipp løkkene på ribbapparatet. Skyv først nålene til D slik at løkkene kommer bak tungene, deretter til A. Alternativt brukes P-sleden fra venstre mot høyre og tilbake.
7. Fortsett på hovedmaskinen. Gjenta med ønsket antall faste rekker mellom de løse.

Prøven viser hvordan slupne løkker gir løsere rekker mot den faste glattstrikkede bunnen. Antall rekker og maskespenning påvirker uttrykket.

Tvinghullmønster med ribbapparat

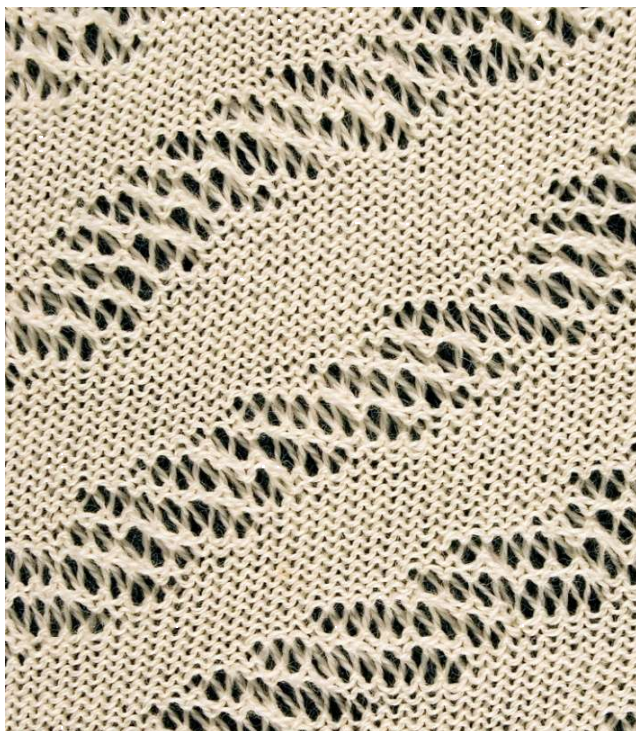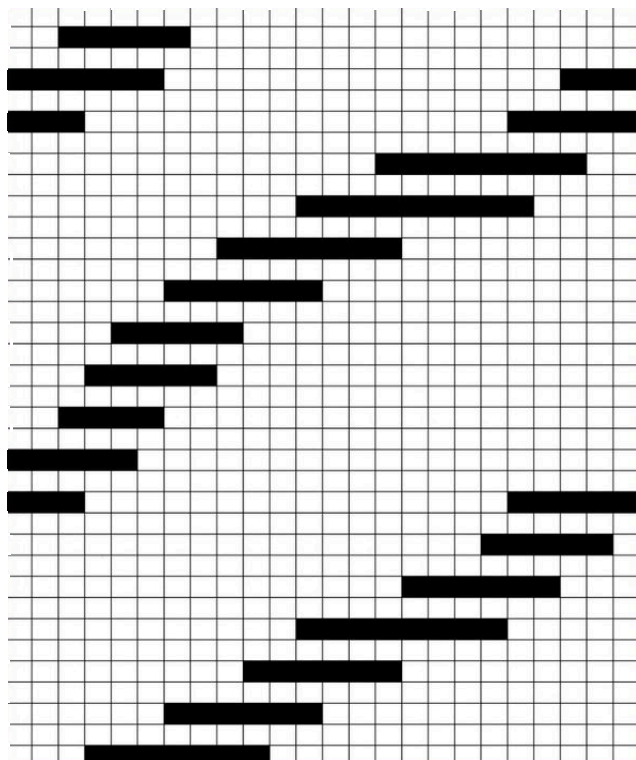

Tvinghullmønster, drive lace, gir åpninger ved at midlertidige masker slippes.

Manuell utvalgelse

Sett enkelte nåler på ribbapparatet i arbeid. Strikk én rekke på dem og slipp maskene igjen. Det gir spalter med løse masker.

Strikker du flere rekker før maskene slippes, får du en bobleeffekt. Heng små klotodd i boblene når du fortsetter bare på hovedmaskinen.

Elektronisk utvalgelse på hovedmaskinen

Strikk glattstrikkbunnen på ribbapparatet og bruk S.J på hovedsleden til å velge tilleggsnålene.


Tegn mønsteret i DesignaKnit med maskene som skal strikkes, definert som mønster. Sett alle nålene på hovedmaskinen i B over mønsterbredden.

Øvelse

Bruk diagrammet som mønster. Slipp maskene på hovedmaskinen etter hver andre rekke med P-sleden: først fra høyre mot venstre, deretter tilbake.

Kontroller maskene og belastningen før du strikker videre.

Nettstrikk med ribbapparat

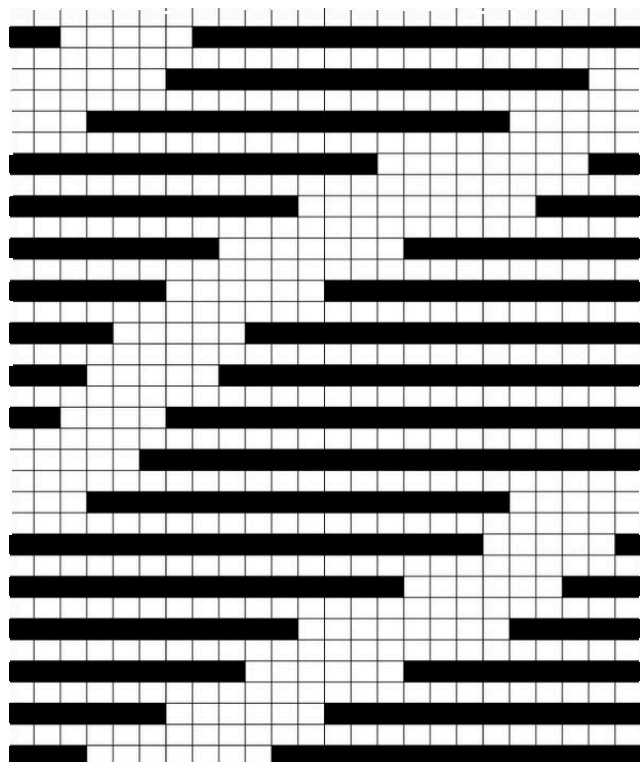

Nettstrikk, mesh knitting, bygger på samme prinsipp som tvinghullmønster, men fordelingen er omvendt.

Ved tvinghullmønster får de valgte områdene løse masker mot en fastere bunn. Ved nettstrikk er bunnen løsere, mens mønsterområdene er fastere.

Strikk en prøve

Bruk diagrammet til å planlegge hvilke områder som skal være faste, og hvilke masker som skal slippes. Arbeid med samme overføring og slipping av masker som i avsnittet om tvinghullmønster.

Diagrammet og strikkeprøven viser hvordan fordelingen av faste og løse områder endrer uttrykket.

Kontroller at maskene strikkes gjennom, og at loddene trekker jevnt. Tilpass maskespenningen og avstanden mellom mønstereffektene etter prøven.

Frottéstrikk: garnføring og opplegg

Frottéstrikk strikkes med to tråder på ribbapparatet. Bunngarnet og frottégarnet får forskjellig funksjon gjennom garnføringen.

Tre garnet

Bunngarnet tres i den ekstra garnføreren på ribb-sinkerarmen. Sett spaken på P. Frottégarnet tres i den vanlige garnføreren; denne tråden strikkes også på hovedmaskinens nåler og danner løkkene.

Garnføringen gir en plattingeffekt: bunngarnet synes på rettmaskesiden, mens frottégarnet synes på vrangmaskesiden.

Opplegg

1. Legg opp bare på ribbapparatet med hurtigopplegg. Strikk noen rekker. Garnet du bruker her, kan fortsette som frottégarn.
2. Tre bunngarnet i den ekstra garnføreren, med spaken på P. Senk ribbapparatet til midtstilling for å komme til ved treing.
3. Strikk noen rekker med begge trådene bare på ribbapparatet.


To tråder gir større belastning. Bruk løsere maskespenning og tunge lodd som passer til arbeidet. Før P-sleden fra venstre mot høyre på ribbapparatet før neste rekke, slik at maskene kommer bak tungene.

Frottéløkker

Senk frottéspakene når løkkene skal strikkes. Bruk P-sleden med P-presseren, som skyver løkkene ned mellom nålesengene.

Løkkene blir stående når maskene slippes fra hovedmaskinen; de rekker ikke opp på samme måte som ved tvinghullmønster. Følg også frottéutstyrets egen manual.

Frottéstrikk: løkker og mønster

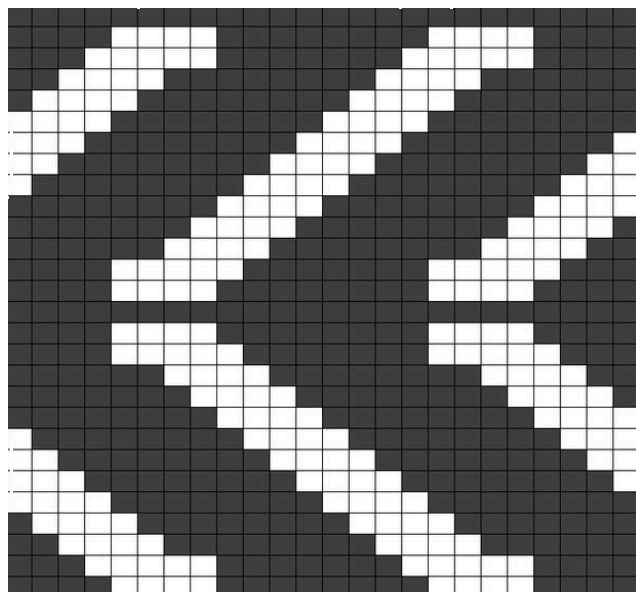

Prøve med et løkkefelt

1. Start med sleden til høyre. Velg et felt med nåler på hovedmaskinen til B, for eksempel 20 masker midt på.
2. Før hver rekke brukes P-sleden fra venstre mot høyre på ribbapparatet for å legge maskene bak tungene.
3. Strikk to rekker. Frottégarnet i den vanlige garnføreren strikkes på hovedmaskinens nåler.
4. Slipp disse maskene fra hovedmaskinen med P-sleden før du bruker P-sleden på ribbapparatet igjen.
5. Fortsett og slipp maskene på hovedmaskinen etter hver andre rekke.

Maskespenningen på hovedsleden bestemmer lengden på frottéløkkene.

Elektronisk mønster

Bruk S.J til å velge hvilke hovednåler som skal danne løkker. Tegn mønsteret i DesignaKnit med løkkemaskene definert som mønster.

Sett hovedmaskinens nåler i B over samme bredde som mønsteret. Følg samme arbeidsgang med P-sleden og slipping av masker.

Diagrammet tilsvarer mønster 10-R2 fra hullkortserien. På SK840 tegnes mønsteret i DesignaKnit; maskinen bruker elektronisk utvalgelse.

Feilsøking - finn årsaken

Stopp når noe blir galt. Ikke press sleden videre. Kontroller én mulig årsak om gangen, og strikk noen prøverekker før du fortsetter med plagget.

Problem	Kontroller dette først
Sleden er tung eller stopper	Garnet skal løpe fritt, uten knuter. Kontroller treing, maskespenning, nåler, lodd og lo. Ved fastkjørt slede: se side 84.
Masker faller av i kanten	For stram trådspenning kan gi mistede kantmasker. Kontroller trådspenning, treing, sinkerarm og at kloloddene sitter høyt nok og trekker jevnt.
Samme nål lager feil flere ganger	En nål kan være skadet uten synlige tegn. Du kan forsøke å bytte nålen hvis den stadig lager feil, selv om den ser hel ut; se side 86. Kontroller også sperreskinnen; se side 87.
Masker faller av ved tofarget strikk	Skadet eller feiljustert sinkerarm er en vanlig årsak. Nålene kan også ha usynlige skader. Du kan forsøke å bytte nålene der feilen oppstår, selv om de ser hele ut; se side 86.
Tuckløkker strikkes ikke gjennom	Kontroller mønster, maskespenning og belastning. Ved ribb: vurder finstrikkeskinnen, se side 63.
Mønsteret er forskjøvet	Vanligste årsak er at sleden ikke har kommet langt nok forbi punktkammene (magnetene). Kjør sleden godt forbi før du snur; se side 23. Flytt aldri kammen nærmest sleden.
Tilfeldige feil i nåleutvelgelsen	Kontroller sperreskinnen og at nålene holdes nede; se side 87. Rens følerne med ren bomullspinne, uten olje; se side 88.
Mønsteret stemmer ikke etter opprekking	Kontroller siste riktige rekke, rekketallet i programmet og maskinens rekketeller. Sleden må stå på samme side på skjermen og på maskinen. Se side 23 og side 83.
Datamaskinen finner ikke SilverLink	Åpne mønsteret i Interaktiv strikking. Start med grønt trafikklys og bekreft punktkammene før Finn link / Start søk; se side 23. Kontroller strøm, USB-kabel, krøllkabel og valgt maskin og kabeltype.


Kontroller også datamaskinen

Windows-oppdateringer og lite ledig minne (RAM) eller lagringsplass kan også gi problemer med mønsterstyringen. La oppdateringer fullføres før strikking. Slå av Wi-Fi mens du strikker, lukk unødvendige programmer og sørg for ledig plass på harddisken.

Hvis feilen fortsetter, ta bilde av strikken, nålene og sledeinnstillingene. Noter garn og mønsterrekke når du kontakter oss. Ikke åpne elektronikken.

[SilverLink: leverandørens råd ved feil mønsterutvelgelse](#)

Rett feil og rekk opp

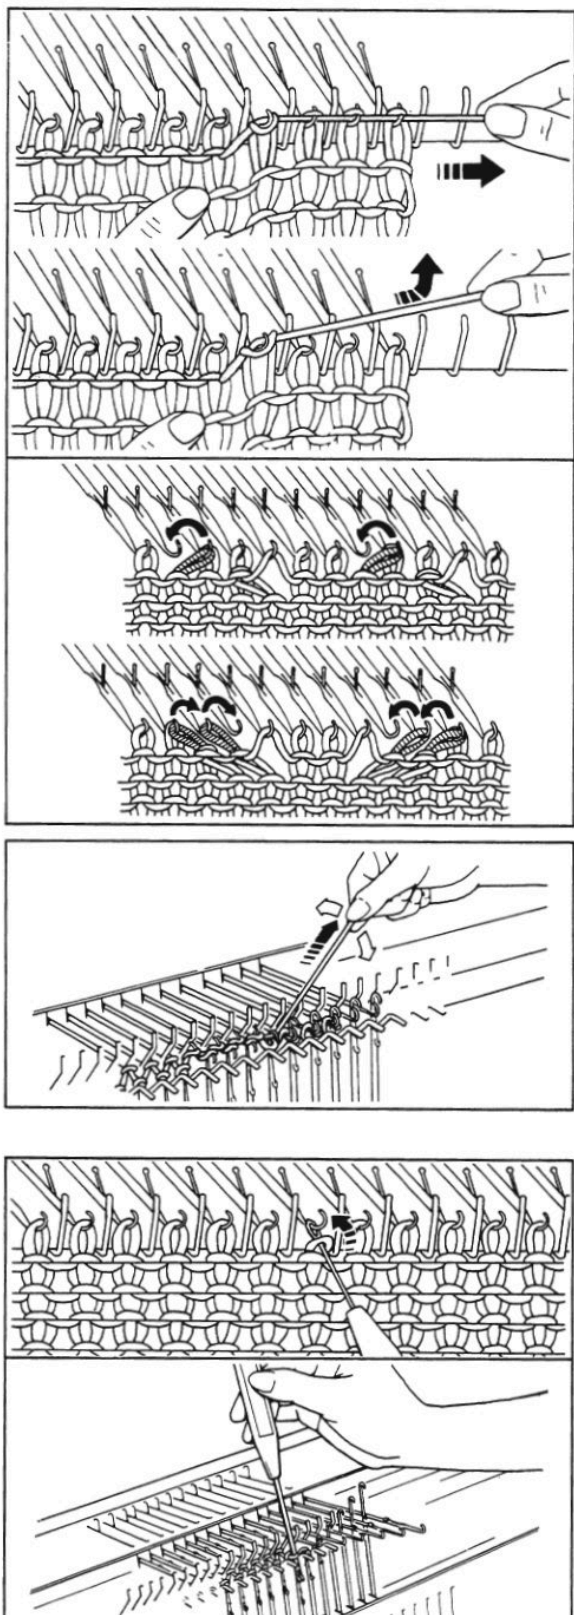

Rekk opp på hovedmaskinen

1. Fest krolodd i begge kanter.
2. Hold arbeidet nedover. Trekk garnet sidelengs, deretter oppover og litt bakover, så maskene i forrige rekke glir tilbake i krokene.
3. Kontroller at alle masker ligger i krokene og at nålene står i B. Bruk deknål hvis en maske må flyttes.
4. Gjenta én rekke om gangen.

Hullmønster

Sett overførte masker tilbake på de opprinnelige nålene før du rekker opp.






Ribbmasker

Frigjør garnet vekselvis fra hovedmaskinens og ribbapparatets nåler. Kontroller at maskene ligger i krokene og nålene står riktig før du fortsetter.

Etter opprekking

Still rekketelleren tilbake. Ved mønsterstriking korrigeres også mønsterrekken i mønsterstyringen, og mønsteret registreres på nytt; se side 23.

Hvis hovedsleden sitter fast

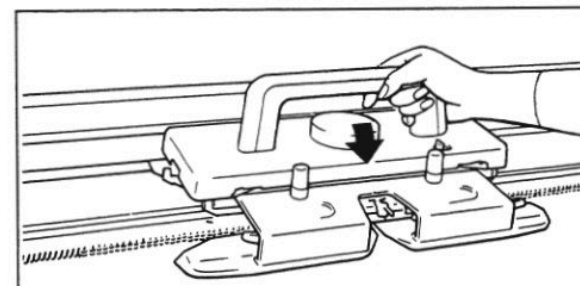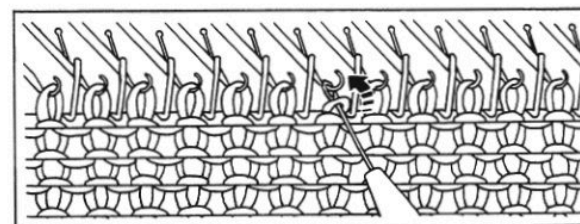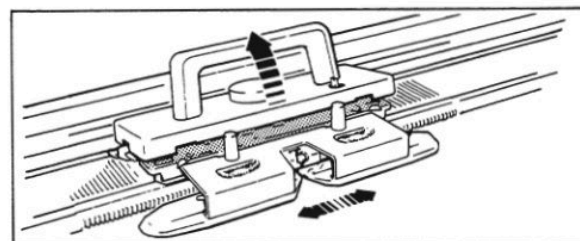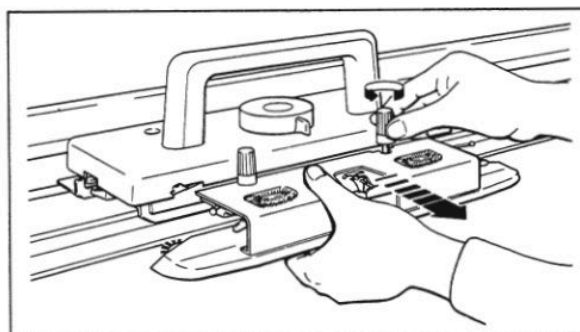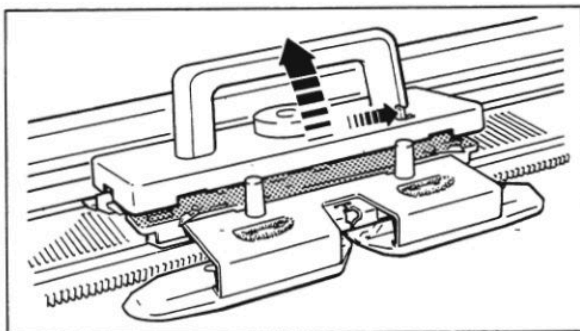


Stopp. Ikke press sleden videre.

1. Ta garnet ut av garnføreren.
2. Skyv sledeåpneren slik at toppen av sleden heves.
3. Hvis garnet sitter i børstene eller garnføreren, ta av sinkerarmen og frigjør garnet.
4. Med toppen hevet flyttes sleden i bevegelsesretningen til den har passert arbeidet og eventuelle punktkammer.
5. Kontroller maskene. Masker som ligger bak tungene, legges tilbake i krokene med dekknål.
6. Sett arbeidsnålene i B og rekk opp den uferdige rekken.
7. Flytt sleden til siden med garnet mens toppen er åpen. Trykk toppen ned i arbeidsstilling.

Kontroller rekketeller og mønsterposisjon før du strikker videre. Finn årsaken til stoppen: garnslakk, for stram strikk, skadet nål, feil treing eller lo.

Plukk opp en mistet maske

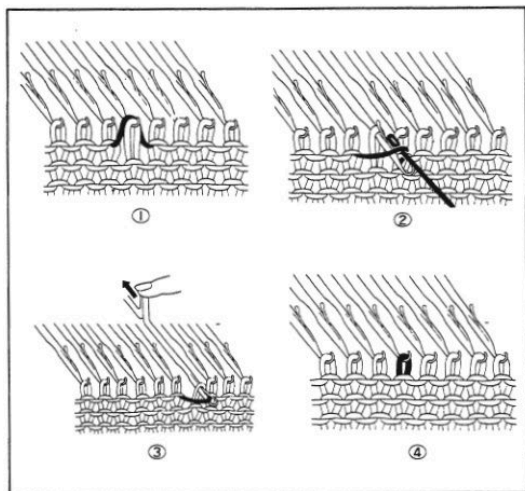

Én rekke


1. Sett en enøyd dekknål i masken under den mistede masken.
2. Legg masken tilbake på nålekroken sammen med den løse tverrtråden.
3. Trekk nålen ut til masken ligger bak den åpne tungen og tverrtråden er i kroken.
4. Skyv nålen tilbake. Tungen lukkes, og den gamle masken glir over kroken og danner en ny maske.

Flere rekker







Sett tungenålen i en hel maske nedenfor feilen. Rekk opp ned til denne masken.

Skyv masken bak tungen, fang neste tverrtråd i kroken og trekk den gjennom. Fortsett én rekke om gangen.

Legg den øverste masken tilbake på nålen og kontroller at den ikke er vridd.

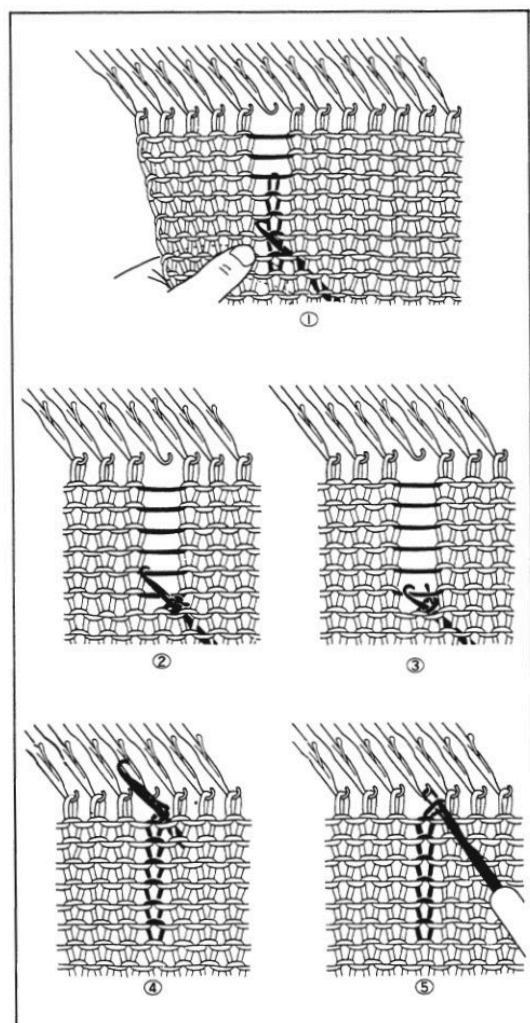

Bytte en skadet nål

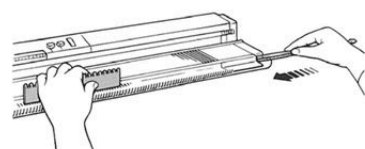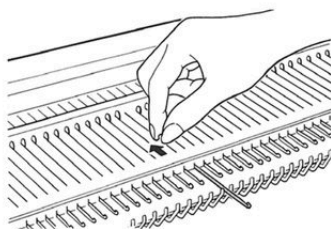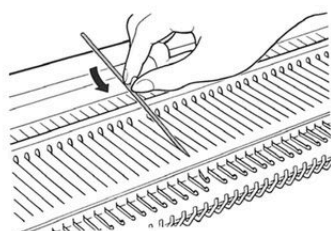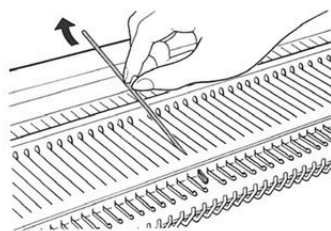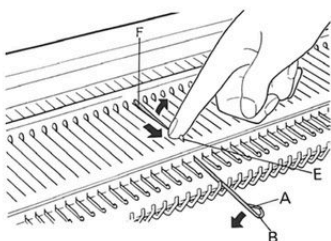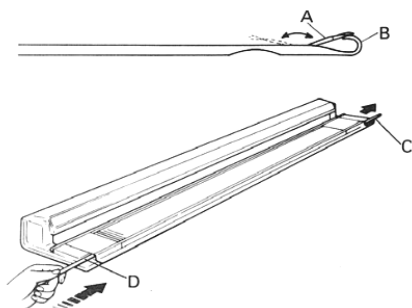

En bøyd krok eller skadet tunge kan gi feilstrikk og mistede masker. Tungen A skal bevege seg fritt og ligge flatt over kroken B.

1. Sett sleden på motsatt side av nålen som skal byttes. Skyv sperreskinnen C ut fra nærmeste ende med en butt gjenstand D. Trekk den ut fra den andre enden bare til nålen er fri.

2. Skyv nålen til D ved å holde i nålefoten E. Lukk tungen og press kroken ned. Skaftet F løftes ut gjennom nålesporet.

3. Hold i nålefoten, løft nålen og trekk den bakover ut.


4. Åpne tungen på den nye nålen. Før den inn i sporet til kroken kommer frem foran nålesengen.

5. Hold i nålefoten og skyv nålen til A.

6. Før sperreskinnen inn igjen mens nålene holdes nede med den rette siden av nålekammen. Skummet skal vende mot nålene.

Kontroller at nålen går lett og at sperreskinnen ligger over nålene før du bruker sleden.

Rengjøring og sperreskinne

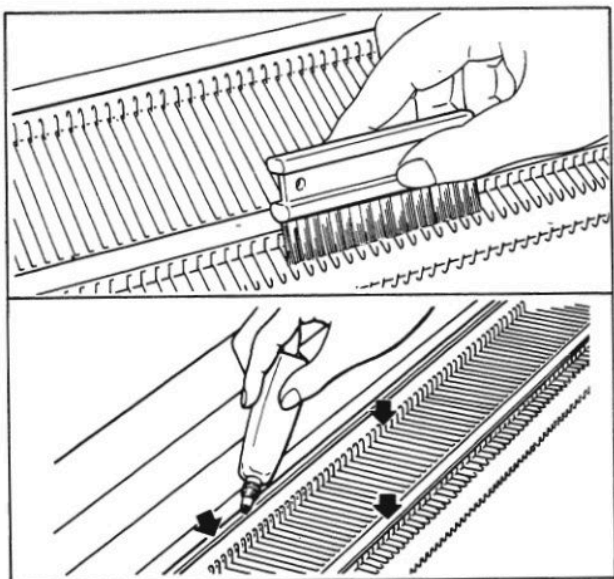

Nålesengen

Fjern lo og støv med rensbørste. Støvsug forsiktig ved behov. Hold nålespor, gitter og området ved nåleføttene rent.

Tørk nåleføttene med en klut som er lett fuktet med maskinolje. Bruk lite olje.

Sperreskinnen

Kontroller at skummet holder nålene nede. Slitt eller sammenpresset skum kan gi feilstrikk og problemer med sleden.


Ved uttak og innsetting følges fremgangsmåten for nålbytte på side 86. Skummet skal ligge mot nålene.

Slede og sinkerarm

Ta av sinkerarmen og fjern lo fra børstehjul og garnførere. Snu sleden forsiktig og børst bort lo fra undersiden.

Ikke bøy eller rip opp metalledene A på hullsleden. Rens børstehjulene B og garnføreren C med børste. Se illustrasjonene på neste side.

Vedlikehold av slede

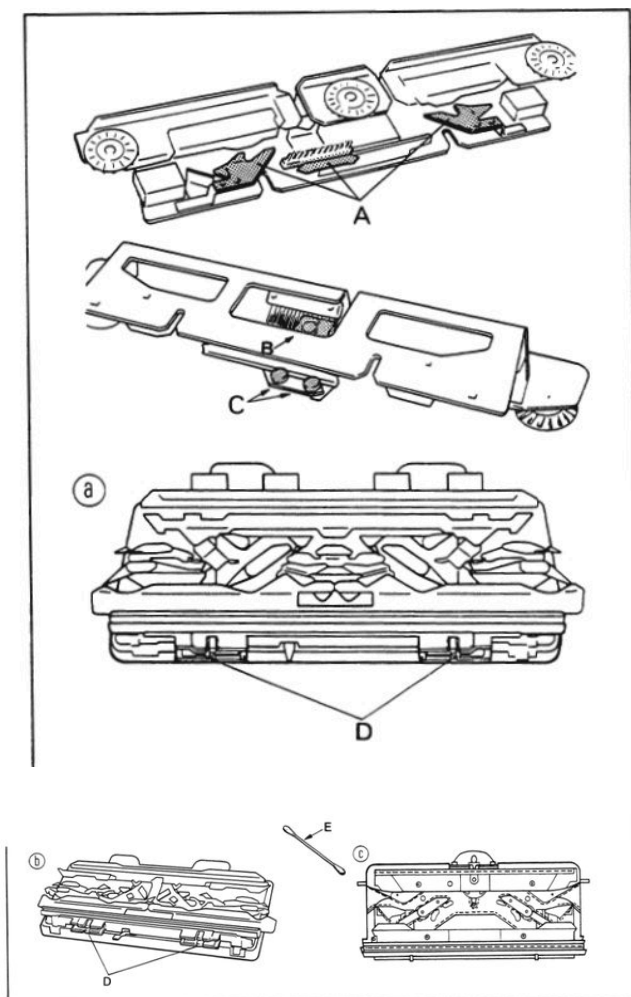

Regelmessig oljing gjør at sleden går lettere og bidrar til jevn strikking. Sleden må oljes før første bruk og deretter jevnlig.

Slik oljer du sleden

Bruk maskinolje beregnet til strikkemaskiner. Fjern lo og gammel olje før du påfører et tynt lag på bevegelige metalleder, nåleinngangen, nålebanene og glideskinnen.

Tørk metalledene med en lett oljet klut. Tørk bort overskudd. Sleden skal gå lett, uten å være tørr eller dryppe olje.

Børster og tannhjul på sinkerarmen skal være rene og kunne rotere fritt. Fjern garn som har satt seg rundt dem.

Skann QR-koden med mobilkameraet for vår veiledning om hvordan sleden skal oljes. I PDF-en kan du også trykke på koden.

Elektroniske følere

Rens følerne D med en ren bomullspinne E. Ikke tørk følerne med den oljete kluten, og hold olje borte fra dem.







Hullslede og ribbslede

Fjern lo og olje etter deres egne bruksanvisninger. Behandle hullsledens overføringsdeler forsiktig.

Etter vedlikehold kontrolleres festene. Strikk noen prøverekker før du fortsetter med plagget.



Pakk ned og oppbevar maskinen

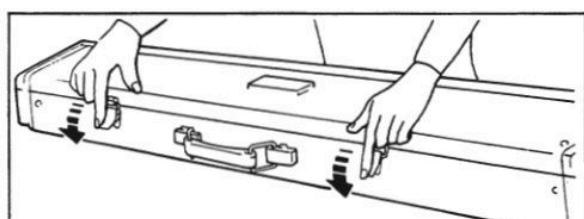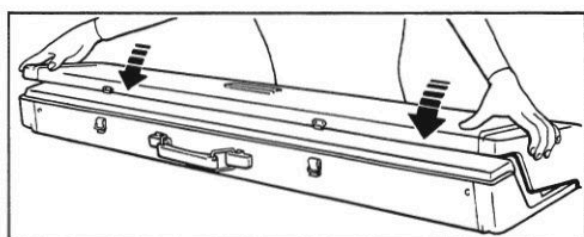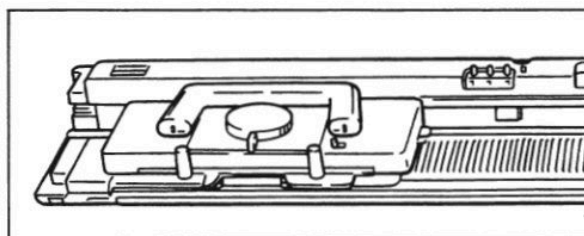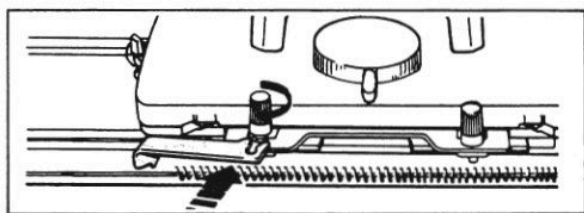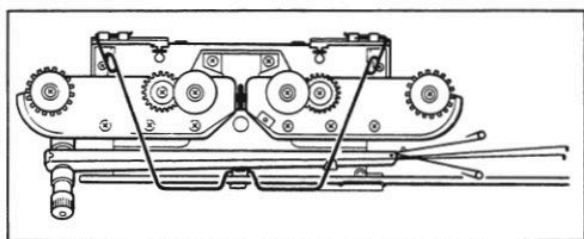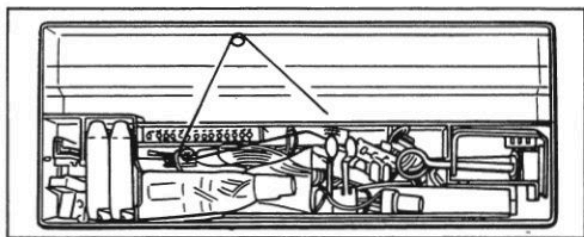

1. Legg tilbehøret tilbake i tilbehørsesken.
2. Koble fra og pakk mønsterstyring og annet ekstrapstyr etter deres egne bruksanvisninger.
3. Ta ned garnføreren og garnstangen. Ta av sinkerarmen og fest delene i lokket.
4. Fest sleden til nålesengen med sledelåsen.
5. Legg sledehåndtaket ned.
6. Sett tilbehørsesken på plass og legg lokket på maskinen.
7. Lukk låsene.

Oppbevaring

Oppbevar maskinen tørt, rent og med jevn temperatur. Unngå fuktighet, store temperatursvingninger, salt og kjemikalier.

Maskinen skal være rengjort før den settes bort. Kontroller oljing og sperreskinne før den tas i bruk igjen.

Ekstra utstyr og videre bruk

Silver Reed ekstra utstyr til SK840 hos oss. Produktnavnene er klikkbare i PDF-en. Følg alltid utstyrets egen manual for montering og innstillinger.

Utstyr	Bruksområde og hva du trenger
SRP60N ribbapparat	Ekstra nåleseng til vrangbord, patent, rundstrikk og dobbelstrikk. Til jacquard brukes også YC-6.
YC-6 fargeveksler	For enklere garnskift ved striper og mønstre. Nødvendig ved jacquard med ribbapparat.
RJ1 jacquardslede	Brukes på ribbapparatet. Strikker på annenhver nål per rekke og gir fastere struktur og tydeligere mønstre.
LC580 elektronisk hullslede	Til enkle og avanserte hullmønstre på SK840. Bruk mykt garn med god tvinn, vokset og spolt. Følg egen manual.
AG-24 intarsiaslede	Til manuelle fargefelt uten lange trådsprang. Velg varianten for finstrikker med 4,5 mm nåleavstand.
KIPP omvenderkam	Overfører 20 masker om gangen mellom hovedmaskin og ribbapparat. Bruk 4,5 mm-varianten med SRP60N.
Slede for frotttestrikk	Tilbehør til SRP60N for frotttestrikk. Følg ribbapparatets anvisninger.
Lange lodd og klolodd	Vi anbefaler tre lange lodd, som kan dekke hele maskinens bredde når alle nålene er i bruk. Klolodd følger med maskinen.
Strikkemaskinbord	Sammenleggbart bord. Sørg for stabil montering og plass til eventuell ekstra nåleseng.
Strikkeverktøy	Dekknåler, nålekammer og annet verktøy. Velg 4,5 mm og utstyr som passer til hovedmaskin eller ribbapparat.
Vedlikehold og reservedeler	Maskinolje, nåler, børster og sperreskinne. Velg riktig variant til SK840 og eventuelt SRP60N.

Elektronisk mønsterstyring: DesignaKnit og SilverLink

Til elektronisk mønsterstriking trenger du [DesignaKnit 9](#) og [SilverLink 5](#). Begge kjøpes separat hos DesignaKnit Norge. Se side 21-23 for nødvendig utstyr og mønsterstart.

Produktopplysninger kontrollert på woolen.no 3. oktober 2026.