SILVER REED

SRP60N

BRUKERMANUAL

Ribbapparat med 4,5 mm nåleavstand



www.woolen.no

Norsk brukermanual

Viktig - håndter slede og sinkerarm forsiktig

Sleden og sinkerarmen må under ingen omstendigheter håndteres slik at de kan falle i gulvet. Fall fører ofte til uopprettelig skade. Hele sleden eller sinkerarmen kan derfor måtte byttes ut.

Velkommen

Gratulerer med ditt Silver Reed-produkt! Les brukermanualen og sett deg inn i montering, innstillinger og vedlikehold før du tar ribbapparatet i bruk. Bruk også manualen til hovedmaskinen.

Olje før første gangs bruk

Ribbapparatet leveres ikke ferdig oljet fra fabrikken. Olje sleden før bruk og deretter jevnlig på bevegelige punkter. Se rengjøring og vedlikehold på side 100.

Ta vare på originalesken

Vi anbefaler at du tar vare på ribbapparatets originaleske. Den er egnet emballasje ved innsending til garantireparasjon eller service, og det kan være vanskelig å finne annen emballasje som beskytter apparatet godt nok. Vi dekker ikke ekstrautgifter ved sendinger som skyldes at ribbapparatet ikke er sendt i en egnet eske.

Garanti og kontakt

Utstyret er hovedsakelig utviklet til hjemmebruk. Garantien er 2 år, og 6 måneder for bedrifter. Ta vare på kvitteringen og kontakt oss hvis noe er galt. Velg garn som passer til strikketeknikken, og før sleden med jevn fart. Ikke press en slede som setter seg fast.

Woolen AS · Langholsvegen 1018 · 2412 Sørskogbygda
Telefon: 62 80 90 10 · E-post: post@woolen.no
Nettbutikk: www.woolen.no

© Woolen AS. Kopiering og deling krever skriftlig tillatelse fra Woolen AS.

Start her

Ny med SRP60N? Begynn med en liten prøve i 1 rett, 1 vrang. Følg monteringen og opplegget i den rekkefølgen som vises.

Før første gangs bruk

Behandle slede og sinkerarm forsiktig. De må ikke falle i gulvet. Les informasjonen først, og olje sleden før du begynner å strikke.

Les før du begynner - side 1

Følg trinnene i denne rekkefølgen

1 **Monter ribbapparatet** Side 6-9

Fest og juster ribbapparatet etter tegningene. Kontroller at nålesengene og sinkerarmen er riktig montert.

2 **Bli kjent med innstillingene** Side 10-19

Se nåleposisjoner, halvtrinnsknapp, svinghåndtak og sledeinnstillinger før du begynner.

3 **Velg garn og maskespenning** Side 20

Bruk tabellen som utgangspunkt. Garn og strikketeknikk avgjør hvilke innstillinger du trenger.

4 **Legg opp og heng på lodd** Side 21-27

Følg nåleoppsettet, treingen og opplegget. Fest oppleggskammen og fordel loddene som vist.

5 **Strikk prøven og avslutt** Side 29-30

Strikk med jevn fart. Følg framgangsmåten for å ta arbeidet av maskinen.

6 **Mål før du starter et plagg** Side 44-45

Strikk og mål en maskeprøve i garnet og teknikken du skal bruke.

Hvis sleden setter seg fast

Stopp. Ikke press sleden videre. Se side 94.

Bruker du SK840? Følg også innstillingene og opplegget på side 72-78.

Innhold

Klikk på et tema eller sidetall for å gå til siden.

Kom i gang

Slik leser du tabellene 4
Maskin og tilbehør 5
Montering av ribbapparatet 6
Nåleseng og innstillinger 10
Ribbsleden 12
Sinkerarm for ribb 14
P-slede 16
Funksjonstabell 17
Hovedmaskinens mønstervelger 18
Symboler i funksjonstabellene 19
Garn og maskespenning 20

Opplegg og grunnteknikker

Opplegg og første ribbprøve 21
Opplegg for strammere kant 28
Ta arbeidet av maskinen 29

Ribb og grunnleggende strikketeknikker

1 rett, 1 vrang 30
Dobbel ribb og rundstrikking 31
2 rett, 2 vrang 32
Bred ribb 33
Halvpatent og forskjøvet halvpatent 34
Variasjon på halvpatent 35
Sildebensmønster 36
Sikksakkmønster 37
Tuckmønster uten mønsterstyring 39
Automatisk skifteribb 40
Forskjøvet automatisk skifteribb 41
Platting i ribb 42

Maskeprøve, forming og videre arbeid

Maskeprøve og strikkefasthet 44
Økning 46
Felling 48
Forkortede rekker 50
Hjelpegarn og videre bearbeiding 55
Knapphull 56

Innhold - fortsettelse

Klikk på et tema eller sidetall for å gå til siden.

Bruk av SRP60N sammen med SK280

Ribbmønstre med hullkort 57
Tuckmønster med hullkort 58
Hulltuckmønster 59
Tuckribb 60
Tvinghullmønster 61
Frottéstrikking 64
Dobbel jacquard med YC-6 68
Forkortede rekker i dobbel jacquard 71

Bruk av SRP60N sammen med SK840

Innstillinger før du begynner 72
Hovedsledens innstillinger med ribb 73
Ribbsledens velgere og styrekam 74
Forskyvning og finstrikkeskinne 75
Bruk av P-sleden 76
Opplegg på én seng, lodd og maskespenning 77
Legg opp 1 rett og 1 vrang 78
Halvpatent, helpatent og forskyvning 79
Variasjon på halvpatent og skifteribb 80
Platting og bred ribb 81
Dobbel ribb og rundstrikk 82
Sildebeinsmønster og biser 83
Forskjøvet automatisk skifteribb 84
Løpemønster med ribbapparat 85
Tuckmønster med ribbapparat 86
Sikksakk og shadow lace 87
Shadow lace med elektronisk utvelgelse 88
Løse rekker mot faste rekker 89
Tvinghullmønster med ribbapparat 90
Nettstrikk med ribbapparat 91
Frottéstrikk: garnføring og opplegg 92
Frottéstrikk: løkker og mønster 93

Feilsøking, vedlikehold og ekstrautstyr

Hvis sleden sitter fast 94
Hvis du mister en maske 95
Rette feil i strikkingen 96
P-slede og sinkerarm 98
Bytte nål 99
Rengjøring og vedlikehold 100
Demontering og nedpakking 101
Praktisk feilsøking 102
Terminologi og notater 103
Ekstrautstyr til SRP60N 104

Slik leser du tabellene

Hovedmaskin og ribbapparat

Innstillingstabellene viser både hovedmaskinen og ribbapparatet. Kontroller begge sledene før du begynner. Nåleoppsettet viser hvilke nåler som skal brukes på hver nåleseng.

Tall, symboler og innstillinger

Behold symbolene og bokstavene slik de står på maskinen. Sammenlign tabellen med tegningen av delene. Kontroller svinghåndtak, halvtrinnsknapp og maskespenning før første rekke.

Hovedmaskinens mønstervelger

Tabellene med hullkortfelt og hovedsledens symboler tar utgangspunkt i SK280. For SK840 bruker du innstillingene i kapitlet på side 72-93. Nåleoppsett, montering og grunnteknikker beskrives også i første del.

Lodd og jevnt nedtrekk

Oppleggskammen og loddene skal gi jevnt nedtrekk. Bruk plasseringen som vises for teknikken. Kontroller at arbeidet kan bevege seg fritt, og følg anvisningene for å flytte lodd underveis.

Terminologi i denne utgaven

Tuckmønster er samme teknikk som kalles fangmønster i enkelte eldre tekster. Forkortede rekker er også omtalt som avkortede rekker. Se ordlisten bakerst.

Tekniske tegninger og tabeller

Tallene i tabellhodet viser til delene i funksjonstabellen på side 17. Nåleoppsettene viser hvilke nåler som skal brukes. Tomme felt betyr at innstillingen fra forrige trinn beholdes. Følg trinnene i rekkefølge.


Finn veiledningen til din hovedmaskin

Først finner du montering, opplegg, ribb, maskeprøve og forming. Deretter følger egne kapitler for SK280 og SK840. Bruk alltid sledeinnstillingene som gjelder hovedmaskinen din.

SK280: hullkort og ribbmønstre - side 57-71

SK840: innstillinger og strikketeknikker - side 72-93

Maskin og tilbehør

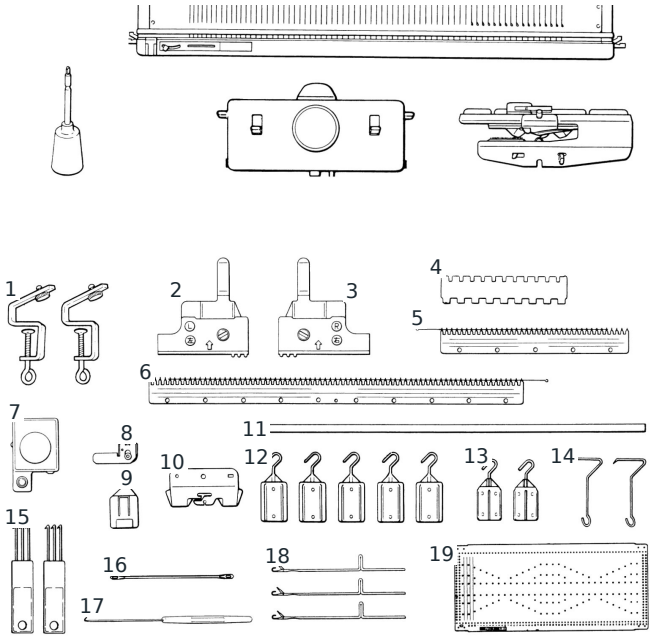

Maskinens deler

Ribbapparatets nåleseng

Svinghåndtak


Ribbslede


Sinkerarm for ribb


Tilbehør


1. Ribbapparatets festeskruer (2)
2. Festeplate (venstre)
3. Festeplate (høyre)
4. Nålekam (2/2 og 2/1)
5. Oppleggskam og metalltråd (kort)
6. Oppleggskam og metalltråd (lang)
7. Slede for frottéstrikk
8. P-presser
9. Omstillingsarm
10. Plattinggarnfører
11. Finstrikkeskinne
12. Store ribbapparatlodd (5)
13. Små ribbapparatlodd (2)
14. Klo for sidemasker (2)
15. Klovekt (2)
16. Toøyet overføringsnål
17. Heklenål
18. Ekstranåler (3)
19. Hullkort (10)


Montering av ribbapparatet

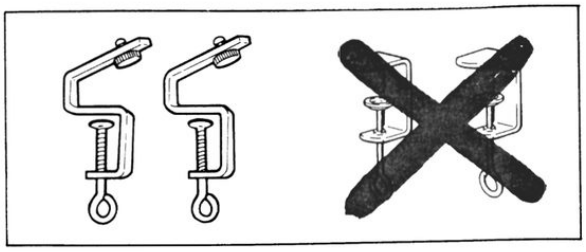


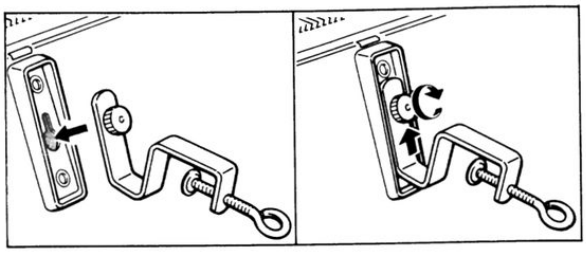

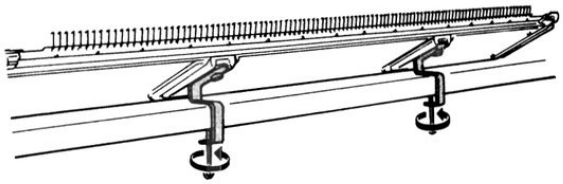

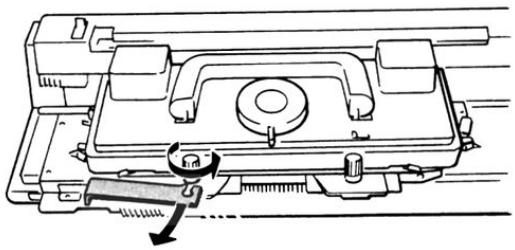

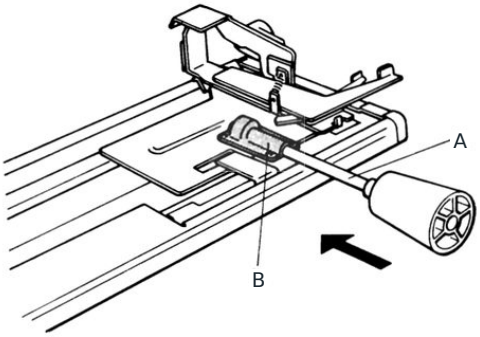

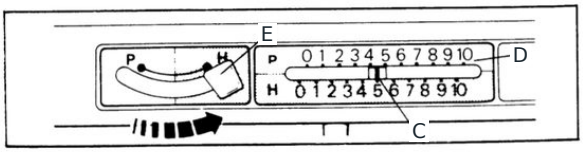

1. Fest hovedmaskinen til bordet med ribbapparatets festeklemmer. Bruk ikke hovedmaskinens festeklemmer.

Drei skruene så langt ned som mulig. Løft maskinens forkant og plasser skruehodene i hullene som vist. Skyv klemmene opp og skru igjen festeskruene.

Sett klemmene på bordkanten og skyv dem så langt bakover som mulig. Ikke stram for hardt.

2. Fjern sledelåsen.

Ikke monter hovedmaskinens sinkerarm. Hullsleden skal ikke brukes til ribbstrikking.


3. Skyv svinghåndtakets skaft A inn i holder B på venstre side av ribbapparatets bakside. Vri håndtaket til det klikker på plass.


Kontroller at merket C på svingindikator D beveger seg når du vrir håndtaket.


Still halvtrinnsknapp E på H. Vri håndtaket til merket C står på 5 på den nedre H-skalaen.


Bruk øvre P-skala når knappen står på P, og nedre H-skala når den står på H.


Montering av ribbapparatet

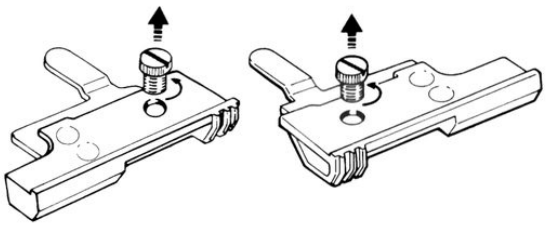

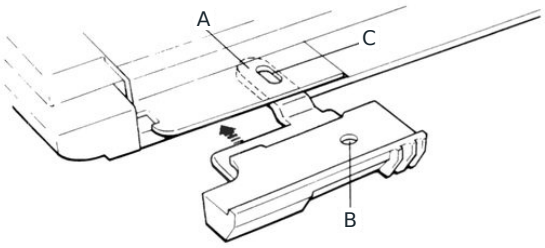

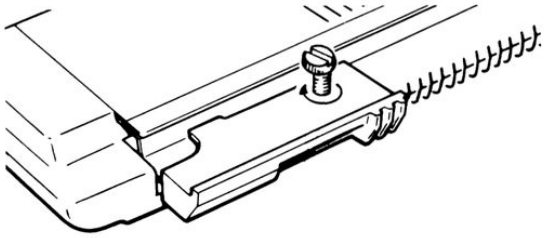

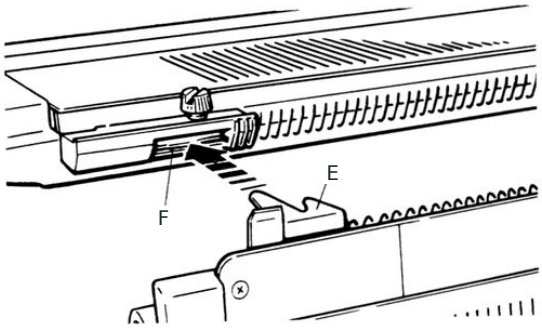

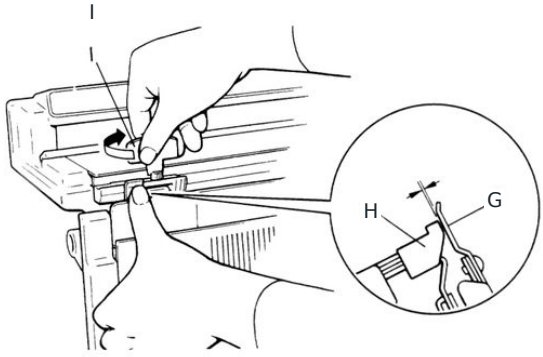

4. Ta fram festeplatene L og R og fjern skruene. På modell 700/600 må eventuelle ribbholdere og festeplater fjernes først.

5. Skyv brakett A på festeplatene inn i slissene under hovedmaskinens forkant: L til venstre og R til høyre. Skyv inn til plastdelen dekker forkanten av nålesengen.

Kontroller at hull B i festeplaten er på linje med slisse C i nålesengen.

6. Bruk skruene fra trinn 4. Sett monteringsskruene inn i festeplatene og skru dem lett til, som vist.


7. Skyv begge støttearmene D ned mot deg.


8. Hold ribbapparatet med begge hender. Skyv forbindelsesplate E på hver side inn i slissene på festeplate F. Det er lettest å begynne på høyre side.


Nålesengen skal stå i høyeste posisjon. Skyv begge ender opp samtidig hvis den står lavere.


9. Når tunge G ligger godt inntil festeplate H, strammer du begge skruene.


Montering av ribbapparatet

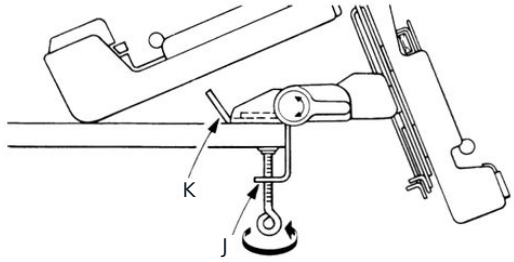

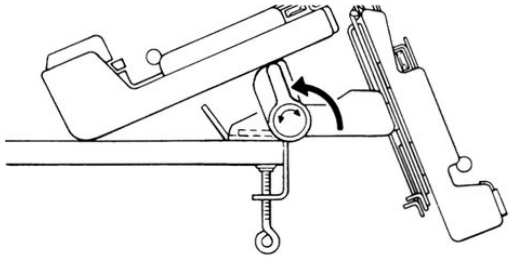

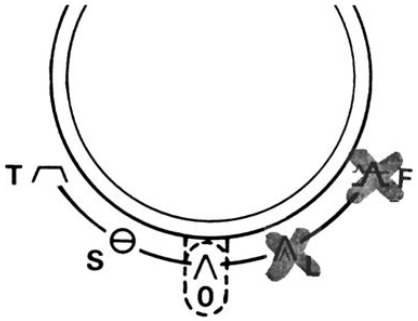

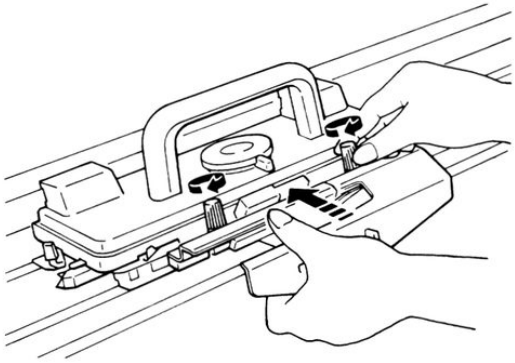

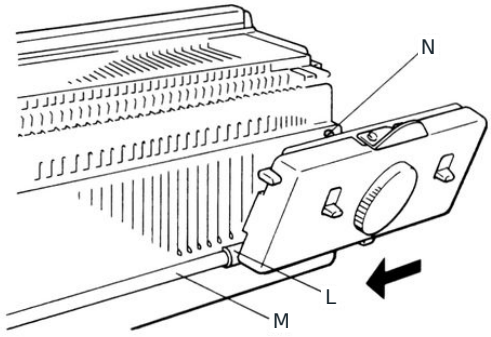

10. Fest forbindelsesplatene K til bordet med hovedmaskinens festeskruer J.

11. Skyv støttearmene opp i pilens retning for å støtte hovedmaskinen.

12. Still hovedsledens mønstervelger på glattstrikk.

Innstillingene for norsk mønster/tofarget strikk og hullmønster skal ikke brukes sammen med ribbapparatet. Se symbolene i tegningen.


13. Løsne begge mutrene på hovedsleden. Skyv sinkerarmen for ribb inn under mutrene, så langt bakover som mulig. Stram godt.

Kontroller at mutrene sitter riktig i utsparingene på sinkerarmen. Ikke sett på eller ta av ribbapparatet mens sinkerarmen er montert på hovedsleden.

14. Sett ribbsleden på fra høyre side ved å skyve rør L inn på skinne M.

Trekk ribbsleden mot deg for å frigjøre stopper N på nålesengen.

Montering av ribbapparatet

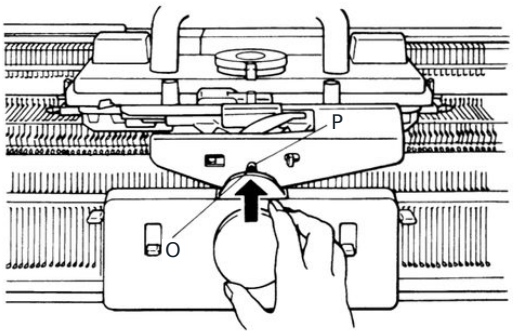


15. Skyv ribbsleden langsomt mot hovedsleden til knott O går inn i slisse P på sinkerarmen.

Kontroll: Før sledene over nålesengene noen ganger uten garn. Kontroller at hovedslede, ribbslede og sinkerarm er riktig montert.

For å frigjøre ribbsleden skyver du knapp Q mot høyre og trekker sleden fram.

16. Monter garnstangen og garnføreren.

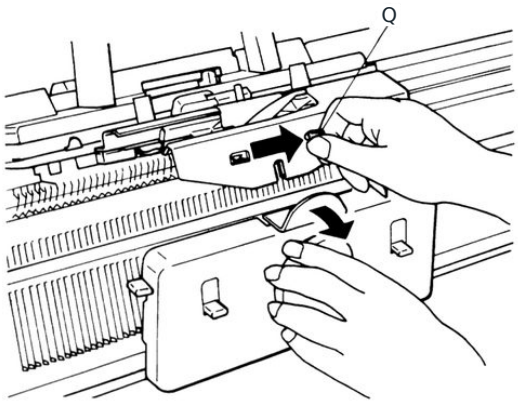


Plasser den bøyde enden av garnstangen i ett av hullene R ved bærehåndtaket.


Drei trådfører S til baksiden av garnstangen.


Vri garnfjærene T opp til de klikker på plass.


Sett garnfører U på toppen av garnstangen.

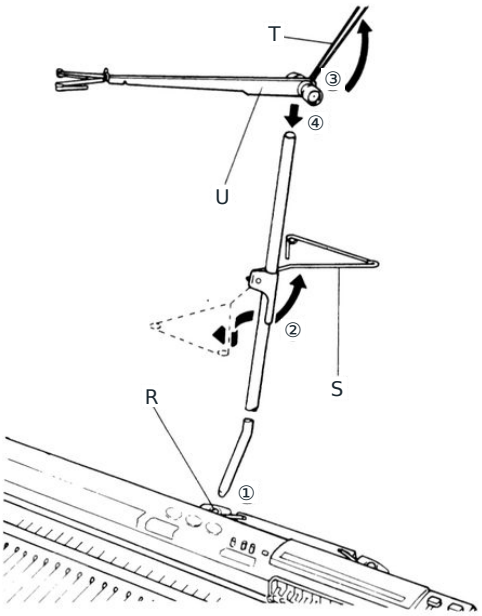


Nåleseng og innstillinger

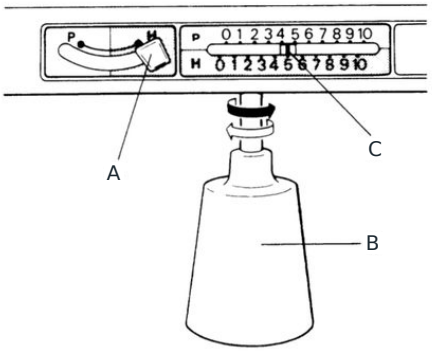

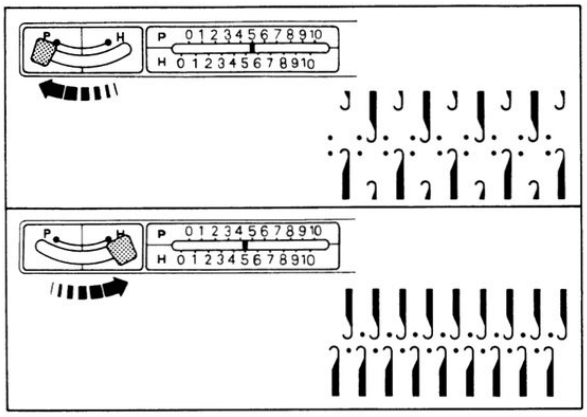

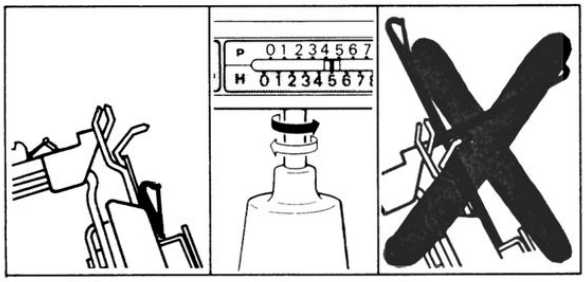

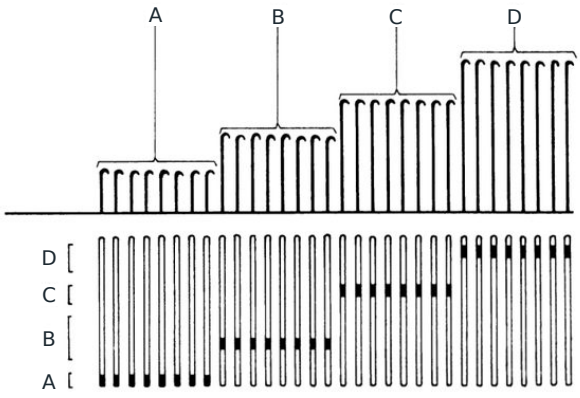

Halvtrinnsknapp

Knapp A har to innstillinger, P og H. Den endrer ribbapparatets nåleposisjon i forhold til hovedmaskinens nåler.

Svinghåndtak og svingindikator

Vri håndtak B for å flytte ribbapparatets nåleseng mot høyre eller venstre. Hvert klikk flytter nålesengen én nålebredde. Indikator C viser posisjonen.

P-skala

Nålene på de to nålesengene står rett overfor hverandre. Brukes når annenhver nål er i arbeid.

H-skala

Ribbapparatets nåler er forskjøvet en halv nåleavstand og står mellom hovedmaskinens nåler. Brukes når alle nåler er i arbeid.

Viktig: Ikke vri svinghåndtaket når nålene på begge nålesenger står i C- eller D-posisjon.

Nåleposisjoner


A: Nålene strikker ikke.


B: Arbeidsposisjon.


C: Nålene strikker alltid.


D: Hvilestilling. Om nålene strikkes tilbake til B eller blir stående, avhenger av sledeinnstillingen. Se symbolene i originaltegningen og funksjonstabellen.

Nåleseng og innstillinger

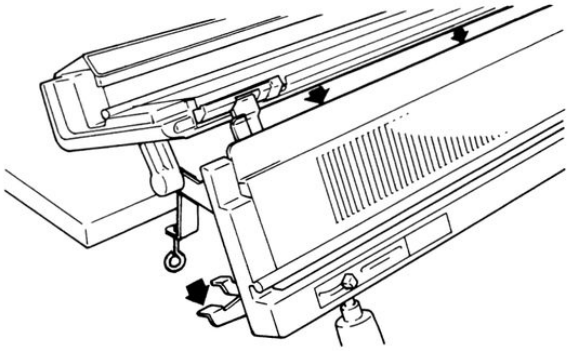

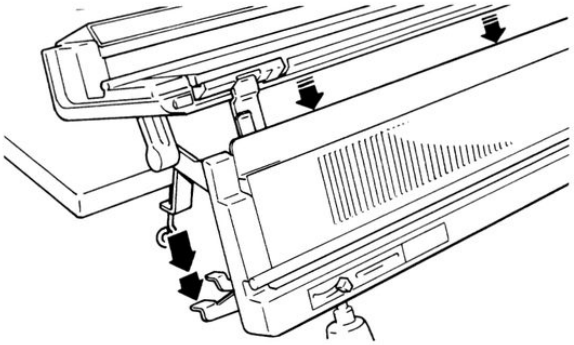

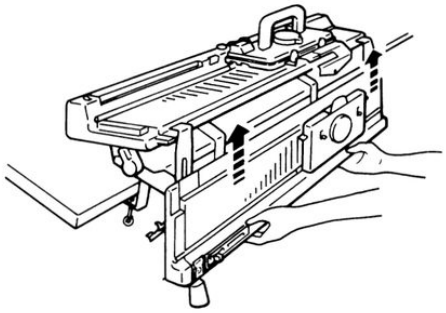

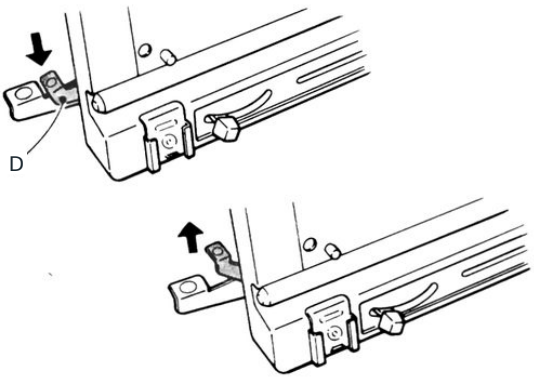

Justeringsspaker

Spakene på høyre og venstre side senker ribbapparatets nåleseng.

Midtre posisjon

Trykk ned spakene på begge sider én gang. Denne posisjonen brukes når du skal plukke opp masker.

Laveste posisjon

Trykk ned spakene to ganger. Denne posisjonen brukes når du bare strikker på hovedmaskinen.

Tilbake til strikkeposisjon

Skyv begge ender av ribbapparatet opp samtidig.


Frottéknapper


Knappene sitter over justeringsspakene og øker avstanden mellom hovedmaskinen og ribbapparatet.


Ved frottéstrikking skyver du knappene ned til de klikker på plass.


Ved vanlig strikking skal knappene stå i øvre posisjon. Trekk dem opp med fingrene.

Ribbsleden

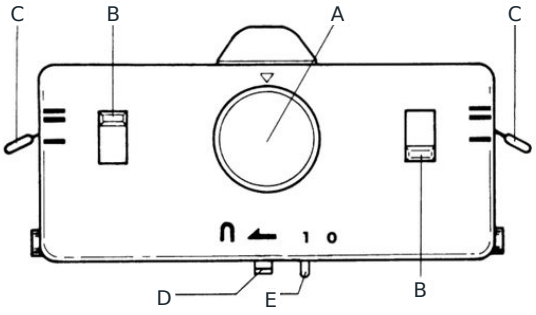

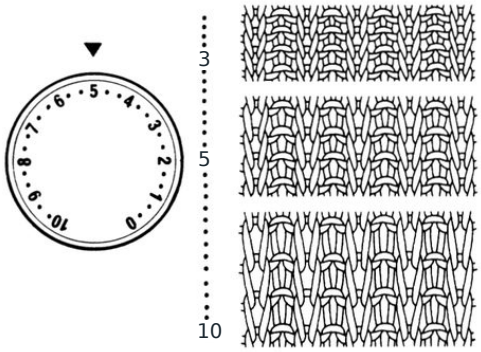

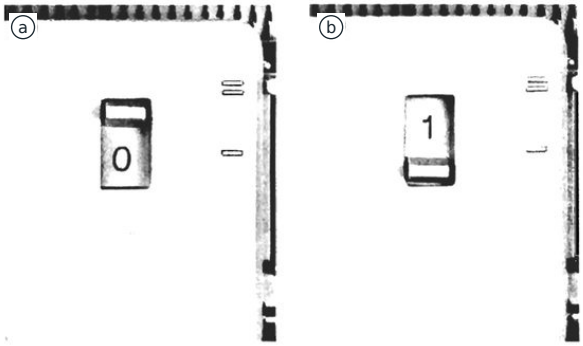

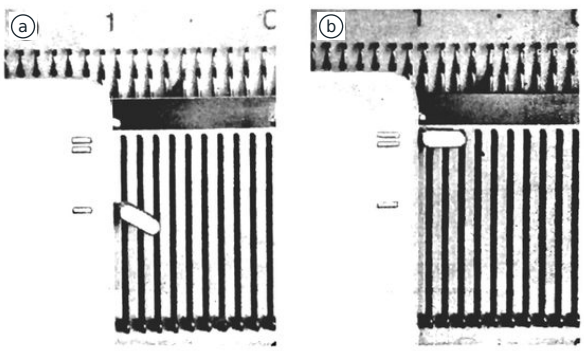

A: Maskevelger

B: Forløftere

C: Sideløftere

D: Velgerknapp

E: Automatisk skifteknapp

Maskevelger

Styrer maskestørrelsen. Still et tall eller en prikk mot merke V. Høyere tall gir større masker. Lavere tall gir mindre masker. Velg innstilling etter garn og teknikk; se side 20.

Forløftere

Styrer nålene i B-posisjon. Ved innstillingen som er vist, velger du om disse nålene skal strikke eller ikke.

Venstre forløfter virker når sleden går mot venstre. Høyre forløfter virker når sleden går mot høyre.


Sideløftere


Styrer nålene i D-posisjon. I ikke-strikkeposisjon blir nålene stående i D. I strikkeposisjon strikkes de tilbake til B.


Venstre sideløfter virker mot venstre, og høyre sideløfter mot høyre.


Bruk symbolene i tegningene og innstillingstabellen for den aktuelle teknikken.

Ribbsleden

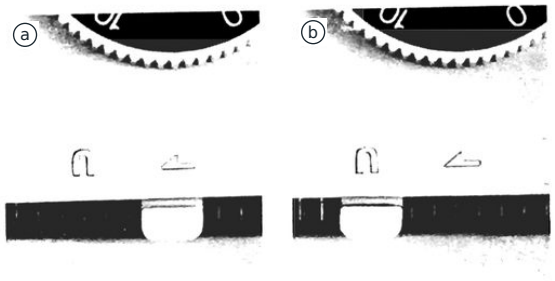

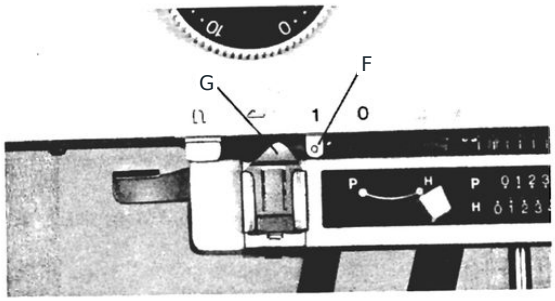

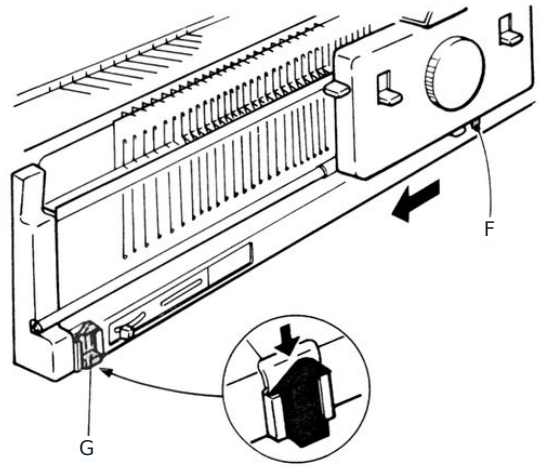

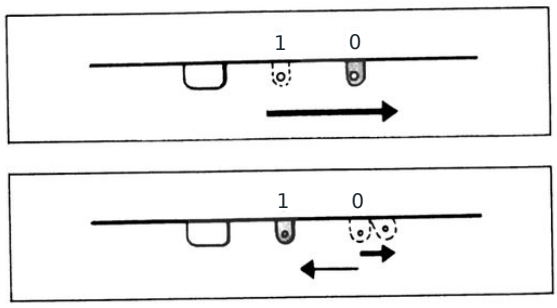

Velgerknapp

Virker på nålene i B-posisjon når forløfteren på nålførende side står på 0. Velg mellom ikke-strikkeposisjon og velgeposisjon, der garnet legges i nålekrokene.

Automatisk skiftekam

Skiftekam F styrer nålene i B-posisjon i stedet for forløfterne. Sammen med kjørekammen velger den automatisk strikking og ikke-strikking på annenhver rekke.

Brukes til automatisk skifteribb (side 40-41) og dobbel jacquard (side 68-70).

1. Still begge forløftere på 1.

2. Sett kjørekammen på venstre side av ribbapparatet.

3. Skyv sleden helt til venstre, slik at skiftekammen aktiveres av kjørekammen.


Manuell endring


Fra 1 til 0: Skyv spaken mot høyre.


Fra 0 til 1: Skyv spaken litt mot høyre og slipp.


Når skiftekammen ikke brukes, fjerner du kjørekammen og stiller skiftekammen på 1. Står den på 0, fungerer ikke forløfterne riktig.


Sinkerarm for ribb

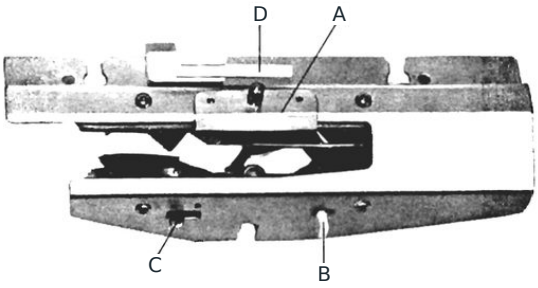

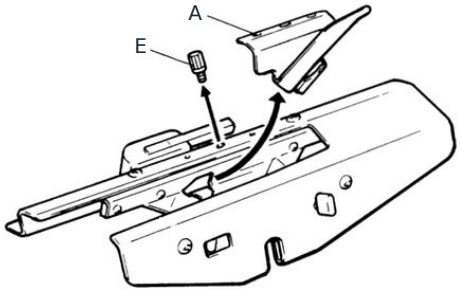

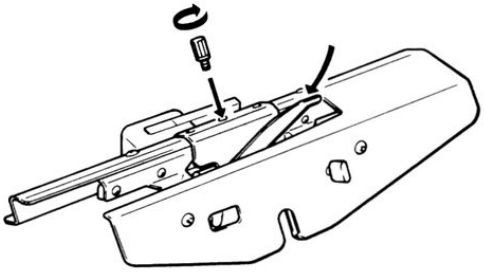

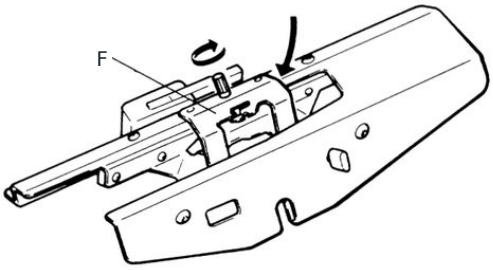

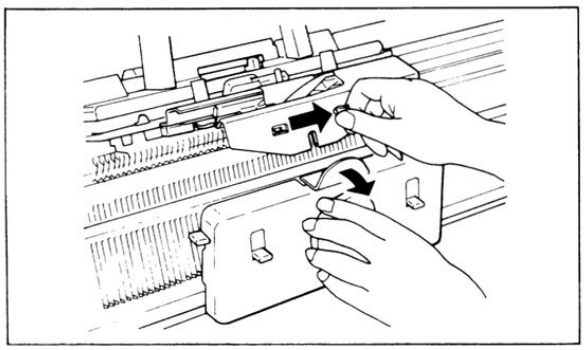

A: Hovedgarnfører

B: Koblingsknapp

C: Spake for ekstra garnfører

D: Kjørekam

Hovedgarnfører

Bruk hovedgarnføreren til all ribbstrikking unntatt platting (side 42-43). Ved platting bytter du til plattinggarnfører F.

Ta av garnføreren

Løsne skrue E. Skyv garnfører A mot høyre og løft den av.

Sett på garnføreren


Hold garnførerens side mot deg og skyv den inn fra høyre. Kontroller at festehullene i garnføreren og sinkerarmen ligger overfor hverandre. Fest med skruen.


Plattinggarnfører F skal bare brukes til platting i ribb.


Koblingsknapp


Skyv knappen mot høyre for å frigjøre ribbsleden.


Sinkerarm for ribb

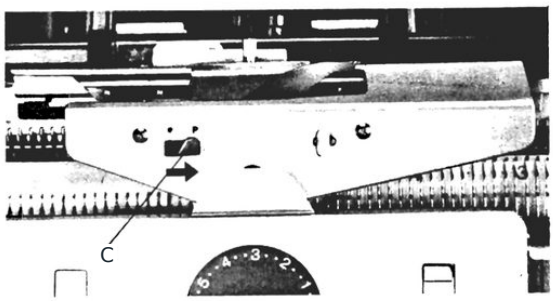

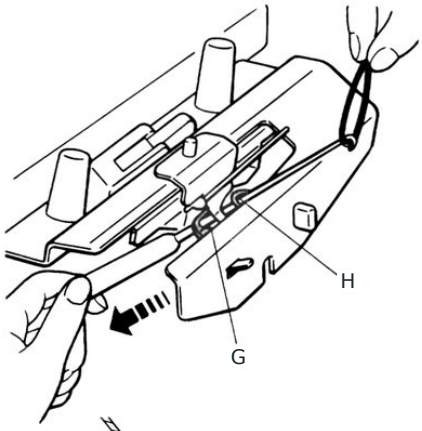

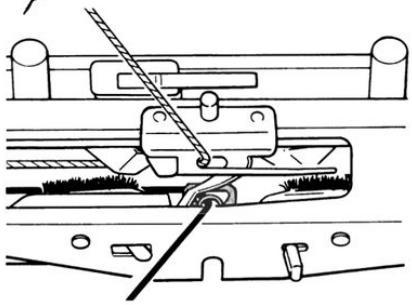

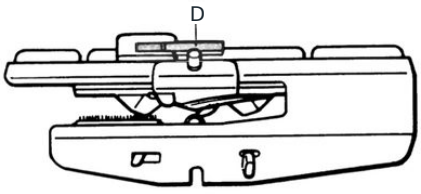

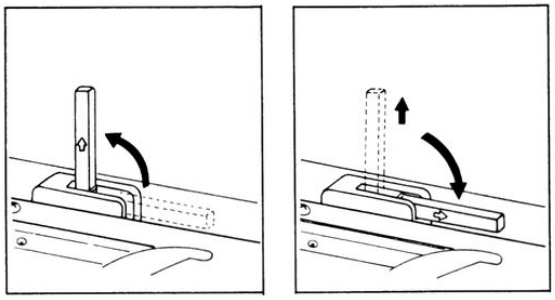

Ekstra garnfører

Still spake C på P ved frottéstrikking. Da flyttes den ekstra garnføreren til arbeidsposisjon.

Treing

1. Koble ribbsleden fra sinkerarmen. Senk ribbapparatet til midtre posisjon ved å trykke ned justeringsspakene én gang.

2. Flytt hovedsleden mot venstre til garnføreren er utenfor nålesengen. Ikke ta sleden av.

3. Lag en garnløkke og hold den over den ekstra garnføreren.

4. Før heklekroken nedenfra gjennom ekstra garnfører G og garnfører H. Hekt opp løkken.

5. Trekk heklekroken ned slik at garnet tres gjennom begge garnførerne.

6. Legg garnet mellom nålesengene og bind enden til loddkroken på oppleggskammen. Hev ribbapparatet.


7. Koble til ribbsleden. Kontroller at nålene står riktig i B-posisjon.


Ekstra garnfører brukes bare ved frottéstrikking.


Kjørekam


Hev kjørekam D når garnveksleren brukes. Ellers settes den i hvilestilling: Trekk den litt opp og legg den ned.


P-slede

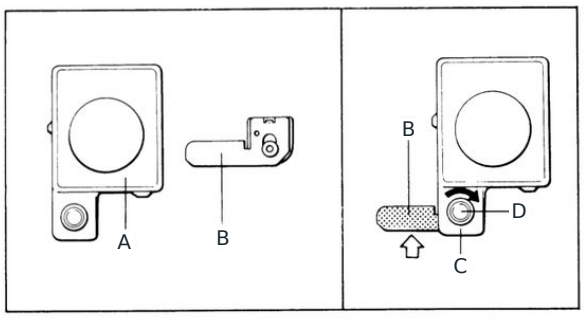

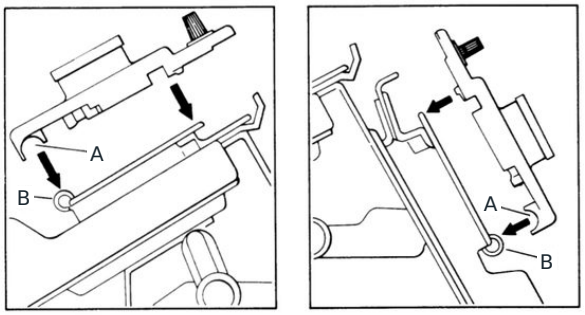

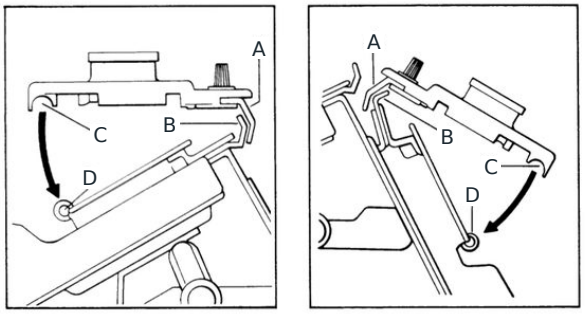

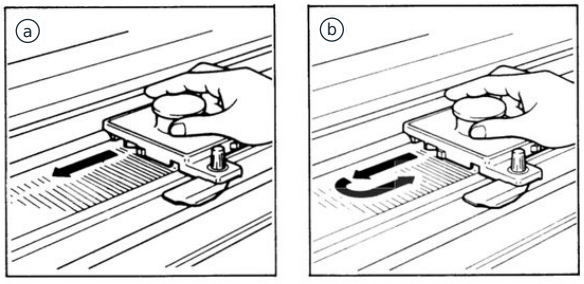

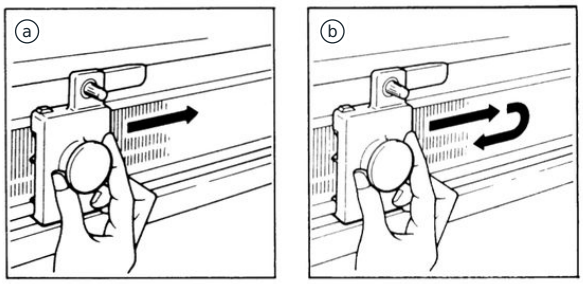

Bruk av P-sleden

Ved tvinghullmønster brukes P-slede A uten P-presser B. Ved frottéstrikking brukes P-sleden med P-presseren montert.

Plasser P-presser B under arm C og fest med skrue D.

Uten P-presser

Sett P-sleden rett på hovedmaskinens eller ribbapparatets nåleseng. Kontroller at skinneføreren ligger riktig på skinnen.

Med P-presser

Plasser P-presseren over sinkerarmene først. Sett deretter skinneføreren på skinnen.

På hovedmaskinen

Begynn alltid fra høyre. Én bevegelse fra høyre mot venstre legger maskene bak tungene og stiller nålene i C-posisjon.

En bevegelse til venstre og tilbake gjør at maskene glir av nålene.


På ribbapparatet

Begynn alltid fra venstre. Én bevegelse mot høyre legger maskene bak tungene og stiller nålene i C-posisjon.

En bevegelse mot høyre og tilbake gjør at maskene glir av nålene.


Funksjonstabell

Numrene i tabellen viser delene i tegningen. Kontroller innstillingene på både hovedmaskinen og ribbapparatet.

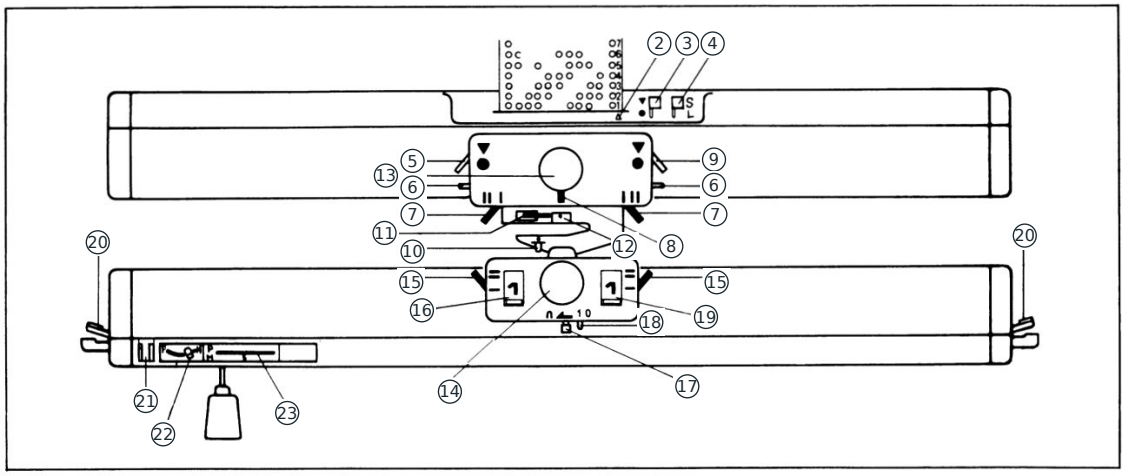

Del	Nr.	Innstilling	Merknad
Mønsterpanel	**2**	Mønsterrekkenummer	Når markeringen ↓ vises, still hullkortet på rekke 1 og lås det. L-knappen skal stå på S.
	3	Stoppknapp	
	4	L-knapp	
Hovedslede	**5**	Sideløfter (venstre)	Intarsiaknapper: Still på 1 når ribbapparatet brukes. Forløftere: Still på II, unntatt ved forkortede rekker.
	6	Intarsiaknapper	
	7	Forløftere	
	8	Mønstervelger	
	9	Sideløfter (høyre)	
Ribbapparatets sinkerarm	**10**	Ekstra garnfører	Bruk hovedgarnføreren, unntatt ved platting i ribb.
	11	Kjørekam	
	12	Garnfører	
Maskevelgere	**13**	På hovedmaskinen	Velg maskespenning etter tabellen på side 20.
	14	På ribbapparatet	
Ribbapparatets slede	**15**	Forløftere	Forløftere: Still på =, unntatt ved forkortede rekker.
	16	Innstillingsspake (venstre)	
	17	Velgerknapp	
	18	Automatisk skifteknapp	
	19	Innstillingsspake (høyre)	
Ribbapparatets nåleseng	**20**	Frottéknapper	Frottéknapper: Øvre posisjon ved ↑, nedre posisjon ved ↓. Styrekam brukes bare til «pick rib» og «double face».
	21	Styrekam	
	22	Halvtrinnsknapp	
	23	Svingindikator	

Hovedmaskinens mønstervelger

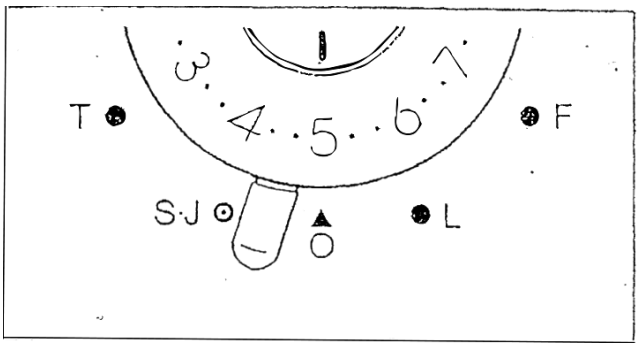

Mønstervelger på hovedmaskinen

Velgeren brukes til å velge strikketeknikk. Still den på symbolet for teknikken du skal bruke.

0: Glattstrikk, veving og opplegg.

S.J: Løpemønster og dobbel jacquard.

T: Tuckmønster.

L: Hullmønstereffekt.

F: Norsk mønster.

Symbolene i tegningen er også brukt i eldre manualer til SRP50, SRP60 og SRP60N. Sammenlign symbolenes plassering med mønstervelgeren på din hovedmaskin.

For SK840 følger du innstillingene i kapitlet «Bruk av SRP60N sammen med SK840», fra side 72. Hullkortinnstillinger gjelder SK280.

Symboler i funksjonstabellene

Trinn	Hullkort	Hovedslede			Sinkerarm	Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	→	0	0	**1**	▲	1	**1**	↑	P	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4										**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
②								1	1	**1**							⇄

① = opplegg. ② = vanlig strikking. Følg trinnene i rekkefølge.


Numrene øverst viser til delene i funksjonstabellen på side 17. Pilene i siste kolonne viser sledens retning; et tall ved pilen angir antall rekker.

Opplegg og vanlig strikking

Fase	Trinn	Framgangsmåte
Opplegg	**1**	Still inn maskinen for første rekke.
	2	Sett opp nålene og strikk første rekke.
	3	Heng på oppleggskam med lodd.
	4-6	Endre innstillingene for de neste tre rekkene.
Vanlig strikking	②	Still inn maskinen for vanlig strikking. Følg trinn 1, 2 osv., og gjenta.

Før vanlig strikking: Overfør masker ved behov for å få riktig nåleoppsett.


Nåleoppsett og lodd

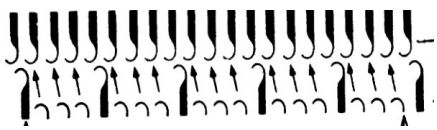

Øverst: hovedmaskinens nåleseng.
Nederst: ribbapparatets nåleseng.
B = arbeidsposisjon. A = ute av arbeid.
Pil = overføring av masker.

 Sett på oppleggskammen.

 Fest lodd på oppleggskammen.

 Plasser kammen nøyaktig som vist.

P-sleden


 Hovedmaskinen, uten P-presser: Før til venstre og tilbake.

 Ribbapparatet, uten P-presser: Før til høyre.

 Hovedmaskinen, med P-presser: Før til venstre og tilbake.

 Ribbapparatet, med P-presser: Før til høyre.

Garn og maskespenning

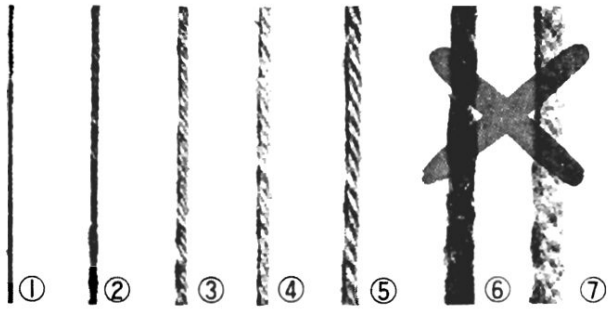


Still maskevelgerne etter garnets tykkelse og strikketeknikken. Garn nr. 6 og 7 er for tykt til ribbstrikking. Tabellen gir anbefalte startinnstillinger.

Maskevelgere: hovedmaskin / ribbapparat

Teknikk	Rekke / del	Tynt 1-2	Lett 3	Medium 4	Tykt 5
Trådspenning	Garnfører	7	5-7	3-5	1-3
Opplegg, hver nål	Første rekke	0 / 0	0 / 0	0 / 0	-
	Neste rekker	0 / 0	1 / 1	2 / 2	-
Opplegg, annenhver nål	Første rekke	-	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	Neste rekker	-	0 / 0	0 / 0	2 / 2
Dobbel ribb		0-1	1-2	3-4	-
1 rett, 1 vrang		-	0-1	2-3	6-7
2 rett, 2 vrang		-	2-3	3-4	6-7
Bred ribb *		-	3-4 / 5-6	4-5 / 6-7	6-7 / 8-9
Rundstrikking *		2-3 / 4-5	4-5 / 6-7	5-6 / 7-8	-

Ett tallområde gjelder begge maskevelgere. To tallområder viser hovedmaskin / ribbapparat.
* Still ribbapparatets maskevelger to hele tall høyere enn hovedmaskinens.

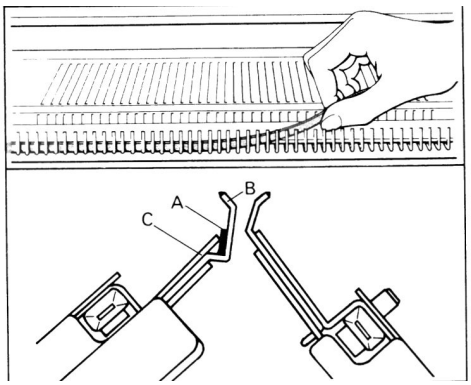

Finstrikkeskinne

Bruk finstrikkeskinnen ved tuckmønster med tynt eller lett garn.


Før nålene settes opp, plasserer du skinne A mellom sinkerarm B og forkanten av hovedmaskinens nåleseng C.


Opplegg og første ribbprøve


Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng				Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	→	0	0	**1**	▲	1	**1**	↑	P	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4										**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
②								3	3	**1**							⇄

Legg opp og strikk 1 rett, 1 vrang med mellomtykt garn. Følg trinnene i funksjonstabellen.

① Opplegg: Still inn maskinen for første rekke

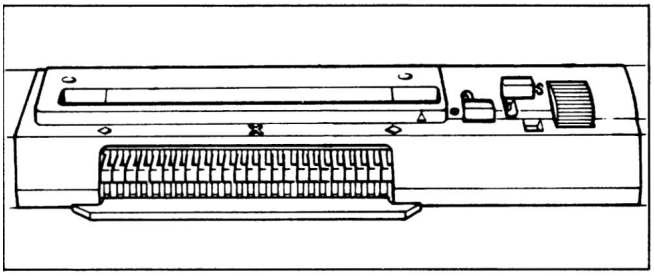

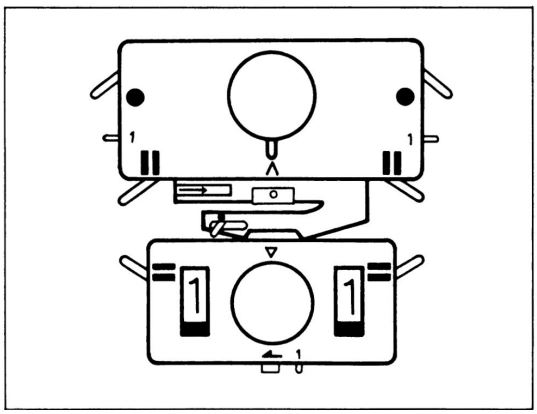

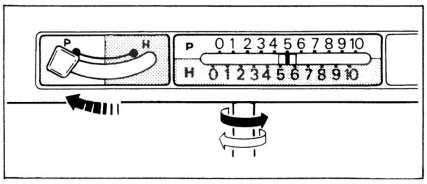

Mønsterkontroll

Hullkort ikke i bruk. Stoppknapp: ●

Hovedslede

Sideløftere, venstre og høyre: ●
Mønstervelger: ∧

Sinkerarm for ribb

Ekstra garnfører: ● Styrekam: hvileposisjon

Maskevelgere

Hovedmaskin: 0 Ribbapparat: 0


Ribbslede


Forløftere, venstre og høyre: 1 (strikkeposisjon) Velgerknapp: Som vist i tabellen. Automatisk skiftekam: 1


Nåleseng


Frottéknapper, venstre og høyre: ↑
Halvtrinnsknapp: P Svingindikator: 5


Opplegg og første ribbprøve

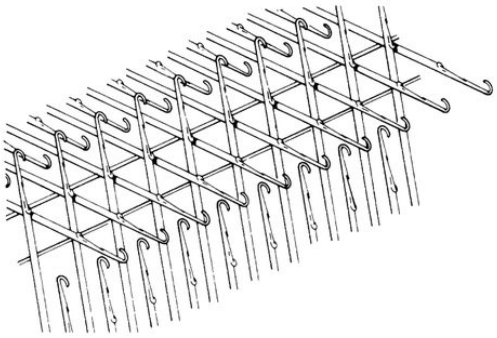

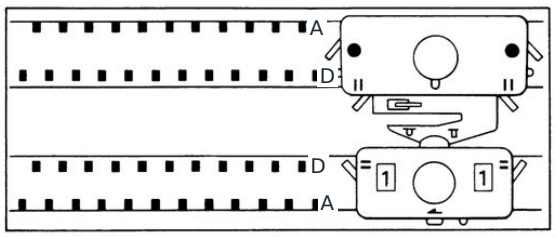

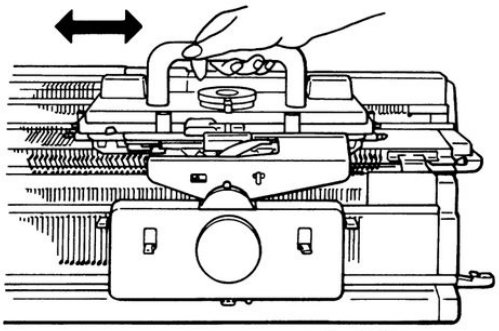

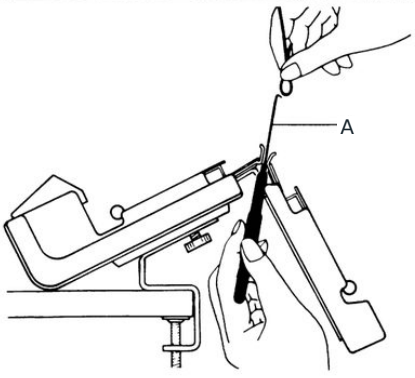

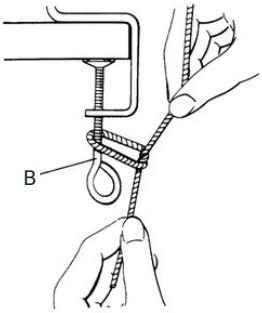

Trinn 2 - nåleoppsett

1. Still nålene på begge nålesenger for opplegg.

Bruk 1/1-nålekammen. På hovedmaskinen skyver du 25 nåler på hver side av midten (0) til D-posisjon, med annenhver nål i bruk.

Skyv ribbapparatets nåler til D-posisjon slik at de veksler med hovedmaskinens nåler.

Før sleden forsiktig over nålene én eller to ganger uten garn. La sleden stå på høyre side. Nålene står nå i B-posisjon.


2. Tre garnet.


Tre garnet gjennom garnføreren og lag en løkke i garnenden.


Før heklekrok A ned mellom nålesengene. Fang garnenden nedenfra og trekk den ned.


Bind garnenden rundt festeskrue B.


Opplegg og første ribbprøve

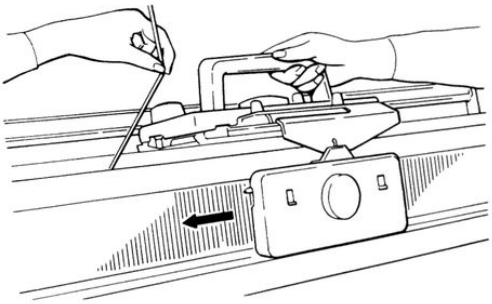


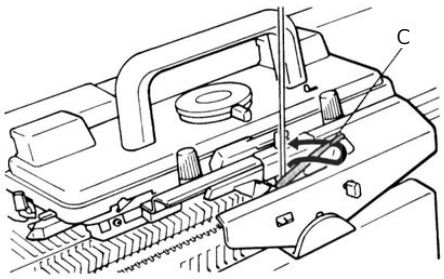

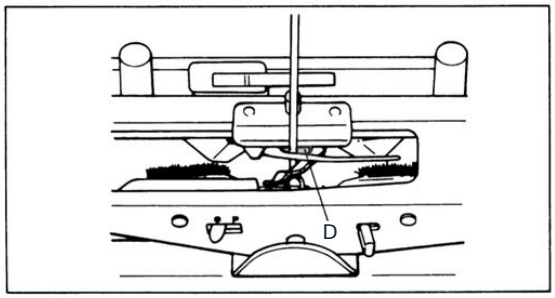

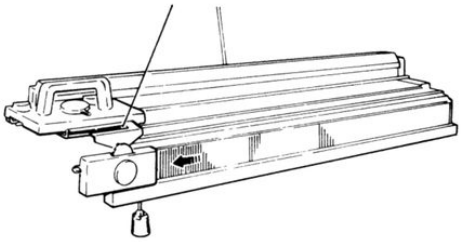

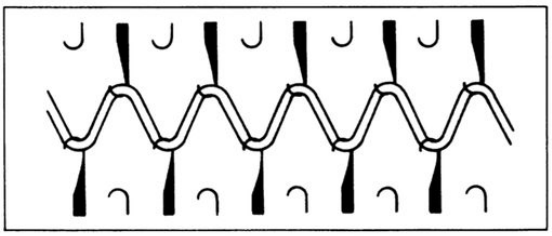

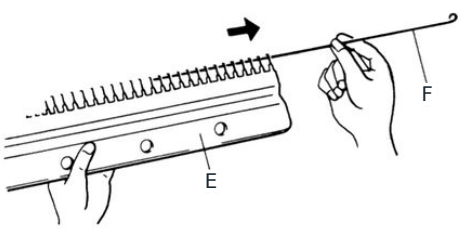

Tre garnet i hovedgarnføreren

4. Skyv sleden fra høyre mot venstre til garnet føres inn i garnføreren.

5. Før garnet langs garnfører C og tre det i hovedgarnfører D. Flytt sleden til venstre side.

3. Strikk første rekke


Stram garnet og før sleden fra venstre mot høyre. Garnet legges vekselvis på nålene i et sikksakkmønster.

Trinn 3 - oppleggskam og lodd

1. Ta fram den korte oppleggskammen for 100 nåler.

Trekk metalltråden ut av taggene. Fortsett med monteringen av kammen på neste side.


Opplegg og første ribbprøve

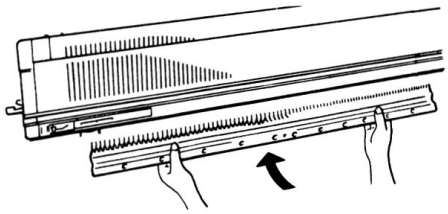


2. Sett inn oppleggskammen

Før kammen nedenfra mellom nålesengene. Skyv den forsiktig opp til taggene er forbi garnet.

Kammen skal henge rett ned mellom nålene i arbeid. Garnet skal ligge midt på kammen, slik at loddene belaster arbeidet jevnt.

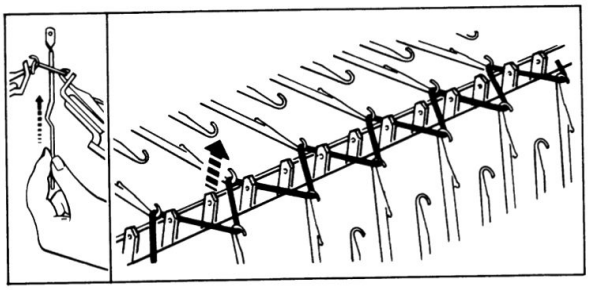

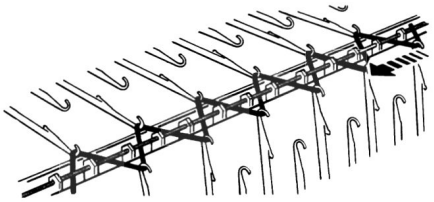


3. Sett inn metalltråden


Skyv metalltråden gjennom hullene i oppleggskammens tagger.


Plassering av oppleggskammen

Annenhver nål i arbeid

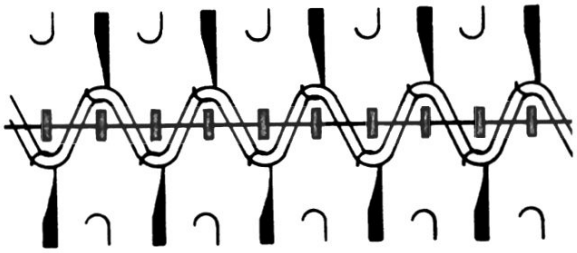

Hver nål i arbeid

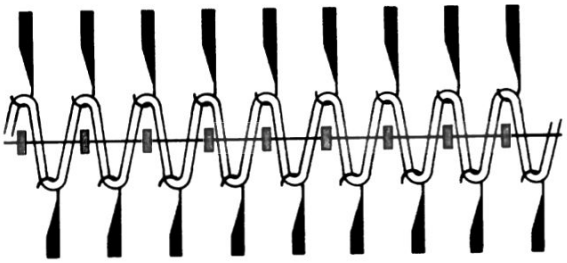

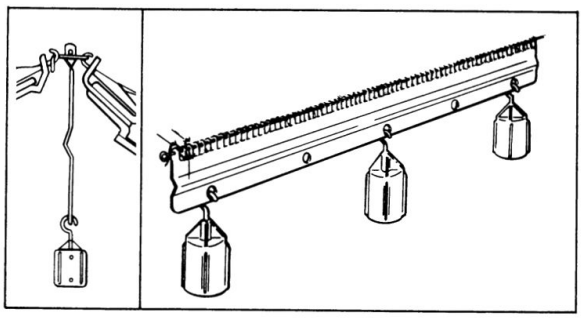



Fest loddene


Fest to store ribbapparatlodd, ett på hver side av kammen. Fordel flere lodd jevnt.

Nåler i bruk	Store lodd
80	2
120	3
160	4
200	5

Opplegg og første ribbprøve

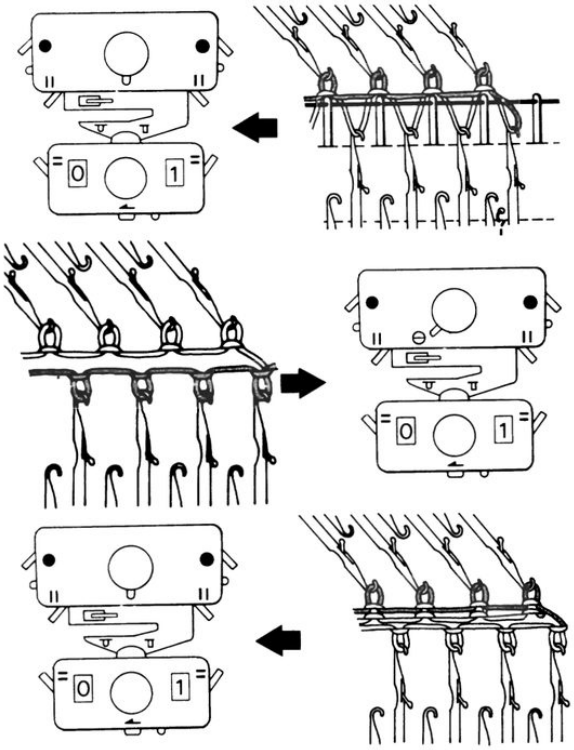

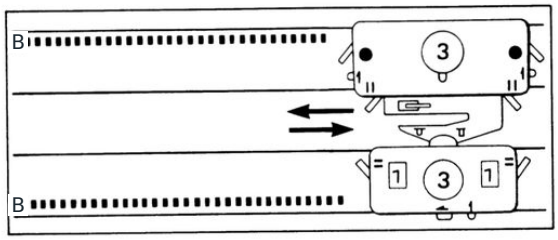

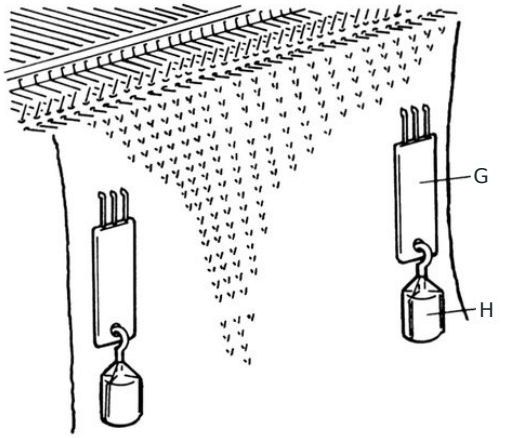

Trinn 4-6 - de neste tre rekkene

4. Still venstre forløfter på 0 og før sleden fra høyre mot venstre. Bare hovedmaskinens nåler strikker.

5. Still hovedmaskinens mønstervelger på symbolet som vises i tabellen, og før sleden mot høyre. Bare ribbapparatets nåler strikker.

6. Still mønstervelgeren tilbake som vist og før sleden mot venstre. Bare hovedmaskinens nåler strikker.

Opplegget er nå ferdig. Løsne garnenden som er bundet til festeskruen.

Vanlig strikking


Endre innstillingene som vist: Venstre forløfter settes tilbake til strikkeposisjon, og begge maskevelgere stilles på 3. Øvrige innstillinger beholdes.


Strikk noen rekker 1 rett, 1 vrang. Fest klovekt G med kantlodd H på begge sider av arbeidet.


Flytt kantloddene opp etter omtrent 10 rekker.


Når oppleggskammen nærmer seg gulvet, fjerner du loddene, ruller opp arbeidet og fester loddene igjen.


Opplegg og første ribbprøve

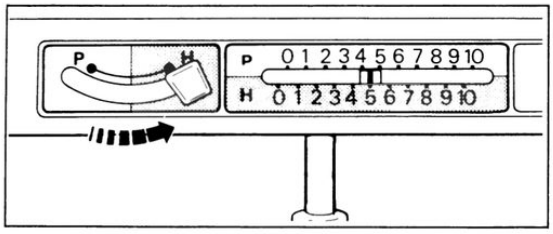

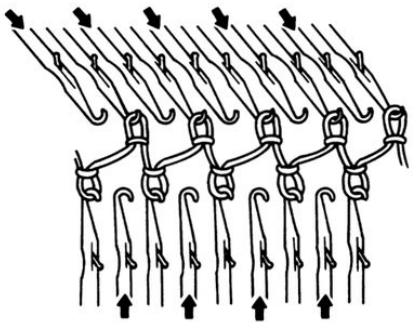

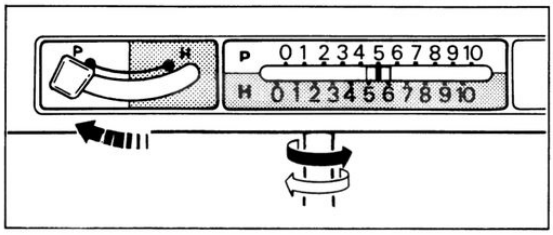

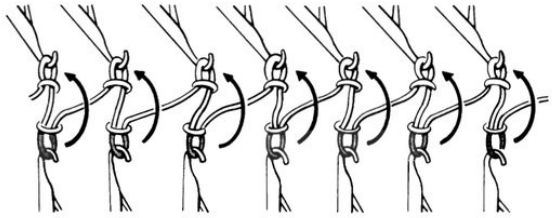

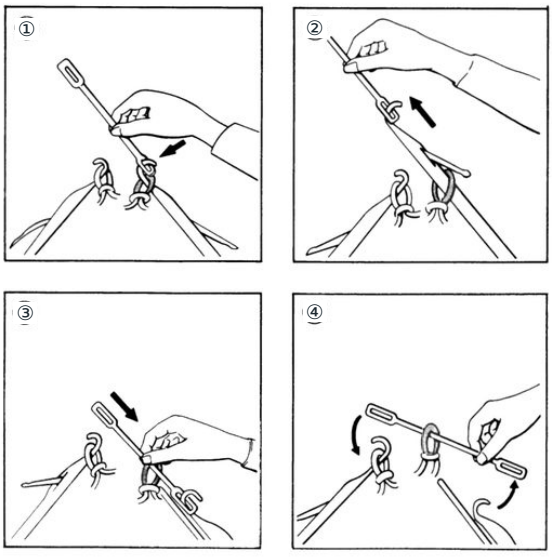

Øvelse - dobbel ribb

1. Still halvtrinnsknappen på H.

2. Skyv de tomme nålene på begge nålesenger fram til B-posisjon.

3. Strikk 15 rekker.

Øvelse - fortsett på hovedmaskinen

1. Still halvtrinnsknappen på P.

2. Overfør alle maskene fra ribbapparatet til tilsvarende nåler på hovedmaskinen med den toøyede overføringsnålen.

Sett det ene øyet i ribbapparatnålens krok.


Trekk nålen ut til D-posisjon.


Skyv nålen tilbake til A-posisjon, slik at masken ligger på overføringsnålen.


Løft øyet ut av nålekroken.

Fortsett overføringen på neste side.

Opplegg og første ribbprøve

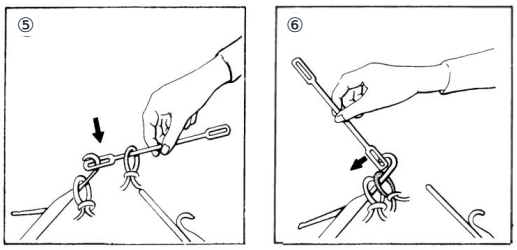

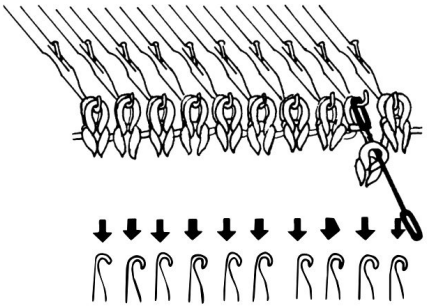

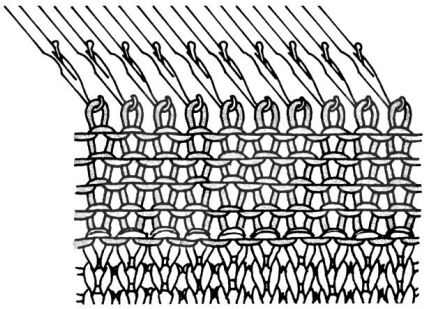

Overfør maskene - fortsettelse

Sett overføringsnålens motsatte øye i kroken på hovedmaskinnålen.

Vipp overføringsnålen til masken glir inn i kroken. Ta bort overføringsnålen.

Skyv hovedmaskinnålen litt fra B mot A for å kontrollere at masken ligger riktig i kroken.


3. Skyv alle ribbapparatets nåler tilbake til A-posisjon.


4. Koble ribbsleden fra sinkerarmen og senk nålesengen til laveste posisjon.


5. Bytt fra sinkerarm for ribb til hovedmaskinens sinkerarm. Tre garnet i garnføreren som vist.


Fortsett å strikke på hovedmaskinen.


Opplegg for strammere kant

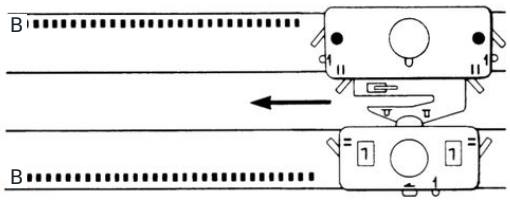


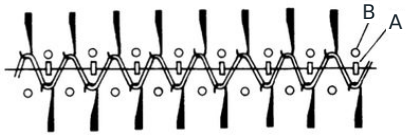

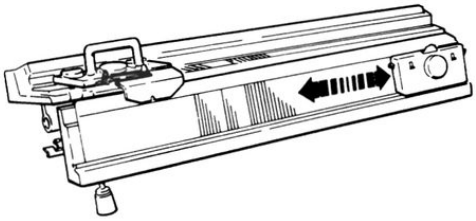

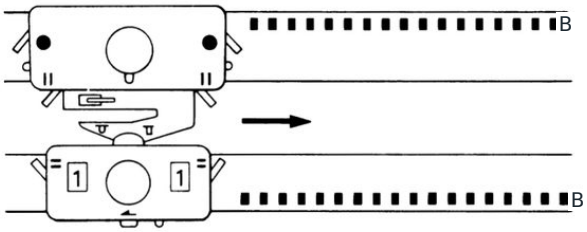

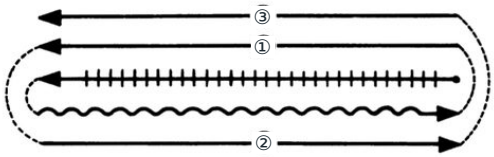

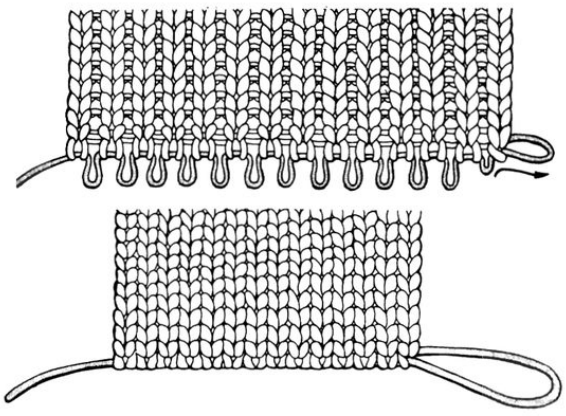

Strammere kant med tynt garn

Bruk finstrikkeskinnen som beskrevet på side 20.

1. Still inn maskinen for første rekke etter funksjonstabellen.

2. Sett opp nålene og strikk første rekke fra høyre mot venstre.

3. Monter oppleggskam og lodd. Taggene A skal vende mot hovedmaskinens gitter B, som vist.

Koble ribbsleden fra sinkerarmen. Før den over nålene to ganger for å legge maskene på ribbapparatets nåler.

Hvis kammen er satt inn feil, vil den falle ned.

Koble til ribbsleden og strikk én rekke med samme innstillinger.


4-6. Strikk de neste tre rekkene etter funksjonstabellen. Opplegget er ferdig.


Etter strikking


Trekk i garnet i første rekke fra motsatt side av garnenden. Det gir en strammere kant ved damping.


Etter damping trekker du garnet helt ut i samme retning og fester enden.

Ta arbeidet av maskinen

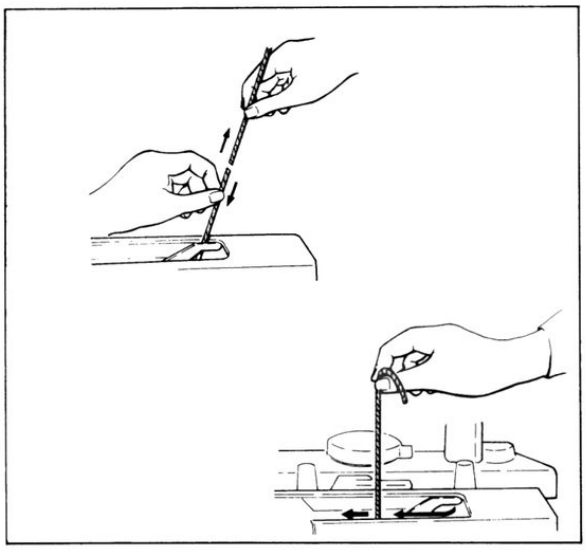

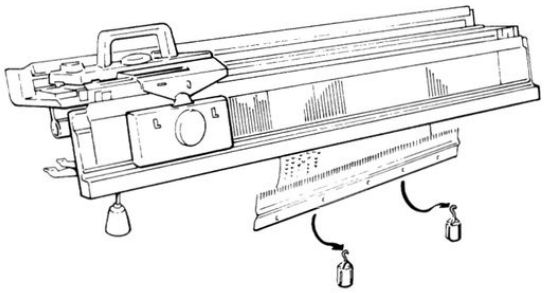

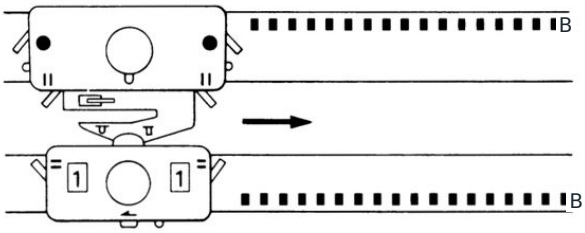

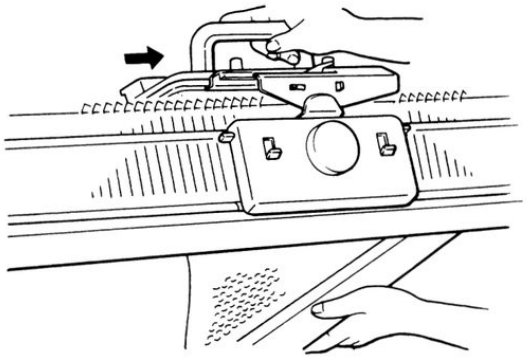

1. Klipp garnet over garnføreren.

2. Ta garnet ut av garnføreren og slipp garnenden ned mellom nålesengene.


3. Ta loddene av oppleggskammen.

4. Still sleden som vist i tegningen: mønstervelger, forløftere og begge sideløftere.

5. Hold godt i oppleggskammen og før sleden over nålene én gang. Maskene glir av nålene.

Merk: Denne framgangsmåten tar maskene av maskinen uten avfelling. Den øverste kanten har åpne masker og må sikres eller bearbeides videre.


1 rett, 1 vrang

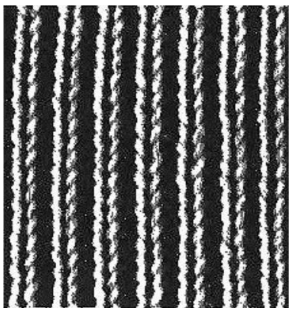

Dette er den vanligste vrangborden. Annenhver nål brukes på hovedmaskinen og ribbapparatet. Rette og vrange masker veksler og gir god elastisitet. Eksemplet er strikket med tykt garn.

Trinn	Hullkort	Hovedslede			Sinkerarm	Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	→	0	0	**1**	◢	1	**1**	↑	P	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4										**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
②								2	2	**1**							⇄


Dobbel ribb og rundstrikking

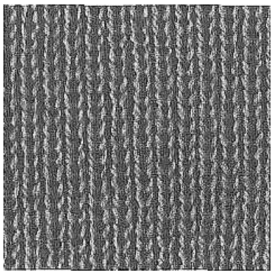

Dobbel ribb

Dette ligner 1 rett, 1 vrang, men alle nålene på begge nålesengene strikker. Bruk tynt garn og finstrikkeskinnen, se side 20.

Trinn	Hullkort	Hovedslede			Sinkerarm	Maskevalg		Ribbslede				Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⇥	0	0	**1**	◣	1	**1**	↑	H	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4										**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
②										**1**							⇄

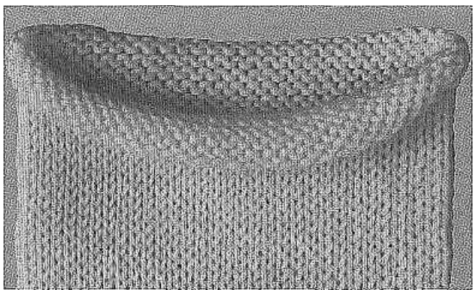


Rundstrikking

Hovedmaskinen strikker i én retning og ribbapparatet i motsatt retning. Eksemplet er strikket med mellomtykt garn. Still ribbapparatets maskevelger to hele tall høyere enn hovedmaskinens.

Trinn	Hullkort	Hovedslede			Sinkerarm	Maskevalg		Ribbslede				Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⇥	0	0	**1**	◣	1	**1**	↑	H	5	
2																	→ *
3	Oppleggskam + lodd																
②			▼	⊖				6	8	**0**					P		⇄ **

* Strikk med nylonsnor eller hjelpegarn når du bruker mange nåler. ** Når sleden går fra venstre mot høyre: Skyv fire eller fem nåler i begge ender av ribbapparatet til D, eller still alle ribbapparatnålene i C med P-sleden uten P-presser.

2 rett, 2 vrang

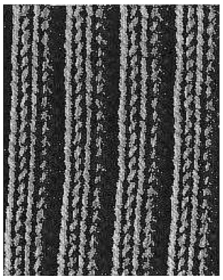


2 rett, 2 vrang

Begge metodene gir samme uttrykk. Metode A bruker 2/1-nåleoppsett på begge nålesenger og passer til mellomtykt garn. Metode B bruker 2/2-oppsett og passer til tykt garn.

Trinn	Hullkort	Hovedslede				Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede				Nåleseng			Retning
A	**2**	**3**	**5**	**8**	**9**	**10**	**11**	**13**	**14**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**22**	**23**	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⇥	0	0	**1**	▬	1	**1**	↑	H	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4										**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
②								4	4	**1**						6	⇄

Trinn	Hullkort	Hovedslede				Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede				Nåleseng			Retning
B	**2**	**3**	**5**	**8**	**9**	**10**	**11**	**13**	**14**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**22**	**23**	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⇥	0	0	**1**	▬	1	**1**	↑	H	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4										**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
②								7	7	**1**					P	6	⇄


Bred ribb


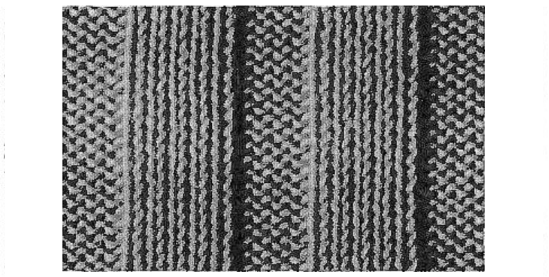


Bred ribb

Flere enn tre rette og tre vrange masker veksler. Eksemplet viser 5 rett, 5 vrang.


Tabell A brukes til mellomtykt garn. Tabell B brukes til tykt garn.

Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg			Ribbslede			Nåleseng			Retning
A	**2**	**3**	**5**	**8**	**9**	**10**	**11**	**13**	**14**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**22**	**23**	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⇥	0	0	**1**	◣	1	**1**	↑	H	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4								4	6	**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
7																	*
②																	⇄

Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg			Ribbslede			Nåleseng			Retning
B	**2**	**3**	**5**	**8**	**9**	**10**	**11**	**13**	**14**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**22**	**23**	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⇥	0	0	**1**	◣	1	**1**	↑	P	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4								6	8	**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
7																	*
②										**1**							⇄

* En kantnål på hovedmaskinen og ribbapparatet skal stå i B-posisjon. Dette kan påvirke nåleoppsettet, men er nødvendig.


Halvpatent og forskjøvet halvpatent

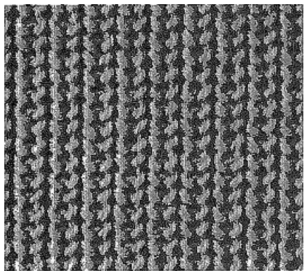

Halvpatent

Strikk tuckmønster på hovedmaskinen. Teknikken kan brukes i 1 rett, 1 vrang eller dobbel ribb. Eksemplet er strikket i 1 rett, 1 vrang med mellomtykt garn.

Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede				Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⇥	0	0	**1**	◣	1	**1**	↑	P	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4									2	**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
②				⌒	▼			4	4	**1**							⇄

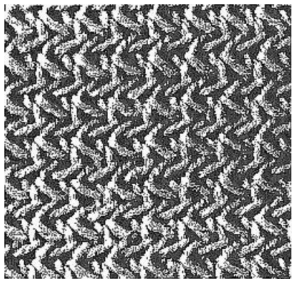


Forskjøvet halvpatent

Strikk halvpatent på hovedmaskinen og flytt ribbapparatet to trinn ved 1 rett, 1 vrang, eller ett trinn ved dobbel ribb. Eksemplet er strikket i 1 rett, 1 vrang med mellomtykt garn.



Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede				Nåleseng			Retning	
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede	
① 1		●	●	∧	●	●	⇥	0	0	**1**	◣	1	**1**	↑	P	5		
2																	→	
3	Oppleggskam + lodd																	
4									2	**0**							←	
5				⊖													→	
6				∧													←	
② **1**				⌒	▼			4	4	**1**						5	⇄	2
2																7	⇄	2

Variasjon på halvpatent

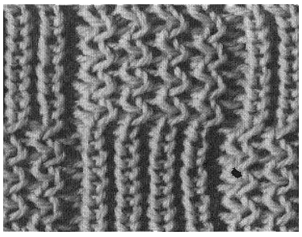


Variasjon på halvpatent

Kombiner halvpatent og forskjøvet halvpatent. Følg nåleoppsettet i tabellen. Eksemplet er strikket med mellomtykt garn.



Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede				Nåleseng			Retning	
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede	
① 1		●	●	∧	●	●	⇥	0	0	**1**	◣	1	**1**	↑	P	5		
2																	→	
3	Oppleggskam + lodd																	
4									2	**0**							←	
5				⊖													→	
6				∧													←	
7																		
② **1**				⌒	▼			4	4	**1**					H	5	⇄	16
																6	⇄	
2																7	⇄	16
																6	⇄	

Sildebensmønster

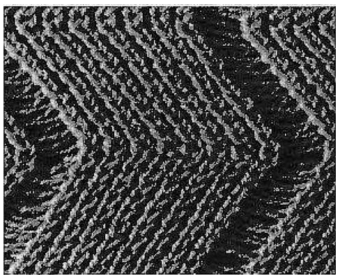

Sildebensmønster


Kombiner vridd tuckmønster med flytting av ribbapparatet. Eksemplet er en variasjon av dobbel ribb, strikket med tynt garn.

Trinn	Hullkort	Hovedslede			Sinkerarm	Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng			Retning	
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⇥	0	0	**1**	◢	1	**1**	↑	H	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4									2	**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
7																	
② **1**				⌒	▼			2		**1**						5	→
																6	← 20
2																6	→
																5	← 20

Flytt ribbapparatet to nålebredder ved 1 rett, 1 vrang og én nålebredde ved dobbel ribb.


Gjenta flyttingen fram og tilbake i ønsket antall rekker. Bytt deretter flytteretning.

Sikksakkmønster

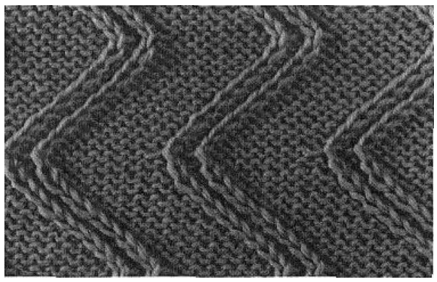


Sikksakkmønster

Hovedmaskinen strikker glattstrikk, mens utvalgte nåler på ribbapparatet lager riller. Flytting av ribbapparatet gir forskjellige rillemønstre. Eksemplet er strikket med mellomtykt garn.

Trinn	Hullkort	Hovedslede			Sinkerarm	Maskevalg		Ribbslede				Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	→	0	0	1	▬	1	1	↑	H	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4								2	4	0							←
5				⊖													→
6				∧													←
7																	
②								6		1						5	→
																4	←
																3	→
																2	←
																1	→
																0	←
																1	→
																2 ~ 5 ~ 10 ~ 6	*


* Flytt ribbapparatet én nålebredde for hver rekke, helt til høyre og deretter helt til venstre. Skyv 1-5 nåler til D før neste rekke strikkes.

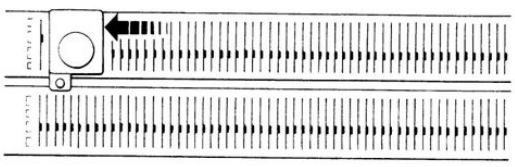


Hvis maskene ikke strikkes av


Skyv hovedmaskinens nåler til C før hver rekke.

Sikksakkmønster

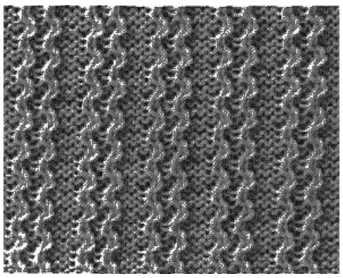


Du kan lage ulike effekter ved å endre nåleoppsettet på ribbapparatet. Begge eksemplene på denne siden er strikket med mellomtykt garn.


Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⇥	0	0	**1**	◢	1	**1**	↑	H	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4								3	3	**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
7																	
② 1								5	5	**1**						5	⇄ 2
2																7	⇄ 2

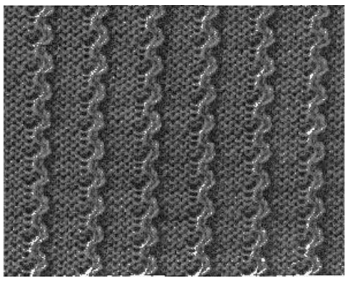

Strikk på samme måte som i trinn 1-6 i tabellen ovenfor. For trinn 7 følger du tabellen nedenfor.


7																	
② 1								5	5	**1**						5	⇄ 2
2																7	⇄ 2

Tuckmønster uten mønsterstyring

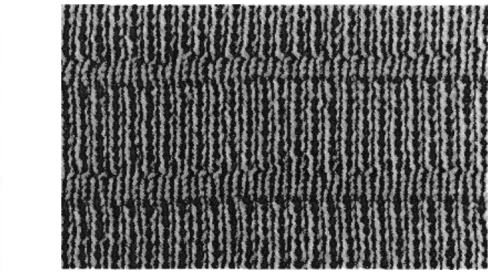

Tuckmønster


Bruk alle nålene på begge nålesenger, som ved dobbel ribb. Strikk fire eller fem ekstra rekker på ribbapparatsiden. Eksemplet er strikket med tynt garn.

Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg			Ribbslede			Nåleseng			Retning
	2	**3**	**5**	**8**	**9**	**10**	**11**	**13**	**14**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**22**	**23**	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	→	0	0	**1**	▲	1	**1**	↑	H	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4									2	**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
② 1				∧				2	3	**1**							⇄ 10
2				⊖													⇄ 4
3	Flytt oppleggskammene og loddene oppover.																

Hvis maskene ikke strikkes av


Still ribbapparatnålene i C med P-sleden.


Automatisk skifteribb

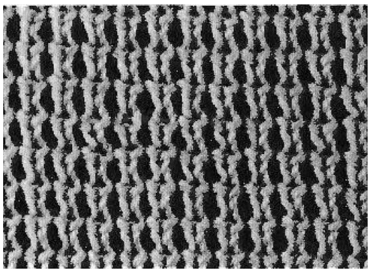

Automatisk skifteribb

Maskene på ribbapparatet strikkes som tuckmønster. Mønsterets forside ligger på hovedmaskinsiden. Eksemplet er strikket i 1 rett, 1 vrang med mellomtykt garn. Driving Cam = styrekam B.


Trinn	Hullkort	Hovedslede			Sinkerarm	Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⇥	0	0	**1**	◣	1	**1**	↑	P	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4										**0**							←
5							⊖										→
6							∧										←
7								4	4	**1**							→
8	Sett inn styrekammen.																
② 1											∩						←
2												0					⇄ 2
3												1					→

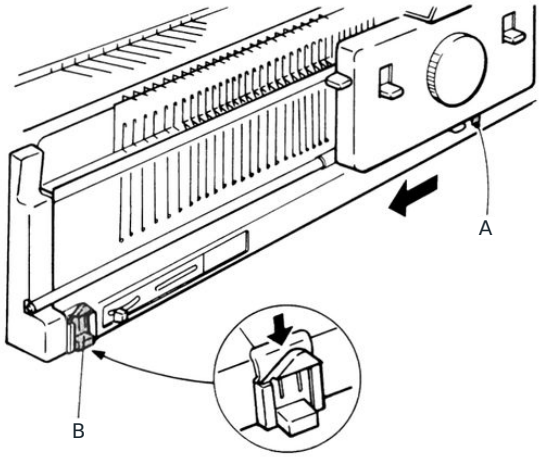

Ved vanlig strikking må sleden føres helt til venstre, slik at automatisk skiftekam A møter styrekam B.

Kontroller at den automatiske skiftekammen står på 1 før vanlig strikking.


Forskjøvet automatisk skifteribb

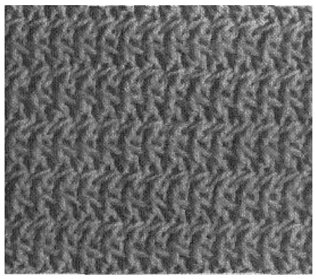

Forskjøvet automatisk skifteribb

Kombiner tuckmønster på hovedmaskinen med flytting ett trinn ved dobbel ribb, eller to trinn ved 1 rett, 1 vrang. Eksemplet viser dobbel ribb i tynt garn. Driving Cam = styrekam B.


Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⊟→	0	0	**1**	◣	1	**1**	↑	H	5	
2	0																→
3	Oppleggskam + lodd																
4										**0**							←
5							⊖										→
6							∧										←
7								4	4	**1**							→
8	Sett inn styrekammen.																
② 1											∩						←
2												0					⇄ 2
3												1				6	⇄ 2
4												0					⇄ 2
5												1				5	→

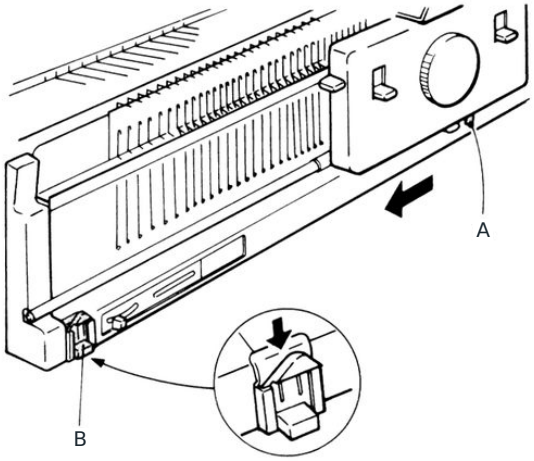

Ved vanlig strikking må sleden føres helt til venstre, slik at automatisk skiftekam A møter styrekam B.



Kontroller at den automatiske skiftekammen står på 1 før vanlig strikking.

Platting i ribb

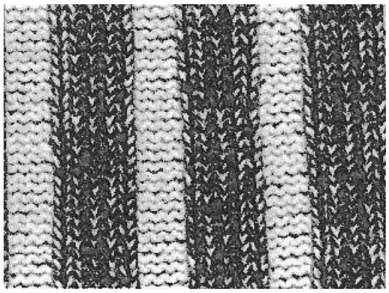


Platting i ribb


Bytt hovedgarnføreren med plattinggarnføreren. Bruk gjerne 2 rett, 2 vrang eller bred ribb. Da synes begge fargene på begge sider. Begge garn strikkes på alle nåler. Velg derfor to tynne garn.

Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng				Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⇨	0	0	**1**	◣	1	**1**	↑	P	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4								3	3	**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
7																	*
②								6	6	**1**							⇄

Still opp nålene som vist, og tre begge trådførerne.

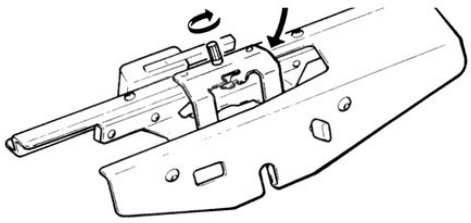


Bytt hovedgarnføreren med plattinggarnføreren.

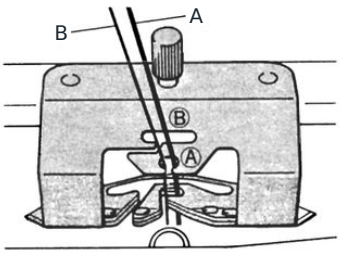



① Opplegg

1. Still inn maskinen som vist. Tre hovedgarn A og plattinggarn B sammen i trådfører A for opplegg i 1 rett, 1 vrang. Ikke tre trådfører B ved opplegg. 2-6. Følg trinnene i tabellen.

Platting i ribb

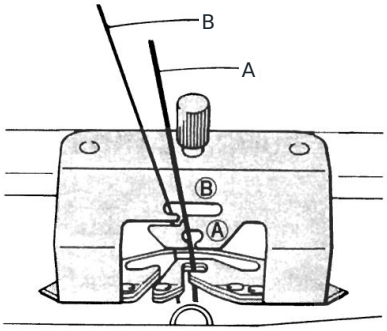

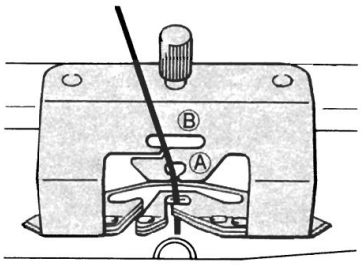

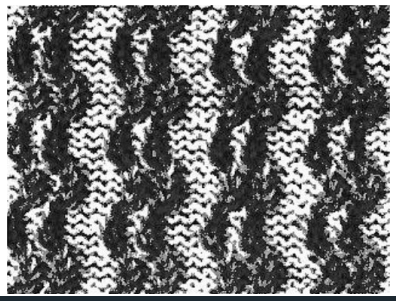

Trinn 7 - vanlig strikking

Overfør maskene for å få nåleoppsettet som vises i tabellen på forrige side.

Tre plattinggarnet i trådfører B.

Hovedgarn A i trådfører A vises på rettsiden. Plattinggarn B i trådfører B vises på vrangsiden.

Strikk etter funksjonstabellen.

Ved opplegg over alle nåler

Tre ett garn i trådfører A. Når opplegget er ferdig, men før vanlig strikking, tres det andre garnet i trådfører B.

Ikke kryss garnene mellom garnføreren og trådførerne.

Hvis treingen er vanskelig, kan ribbapparatet senkes ett hakk. Hev det igjen når treingen er ferdig.


Variasjoner


Ulike nåleoppsett og flytting av ribbapparatet gir forskjellige effekter.


I eksemplet flyttes ribbapparatet fram og tilbake to trinn hver fjerde rekke.

Trinn	Hullkort	Hovedslede				Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	●	∧	●	●	⇨	0	0	**1**	◢	1	**1**	↑	H	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4								3	3	**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
7																	
②								6	6	**1**							⇄

Maskeprøve og strikkefasthet

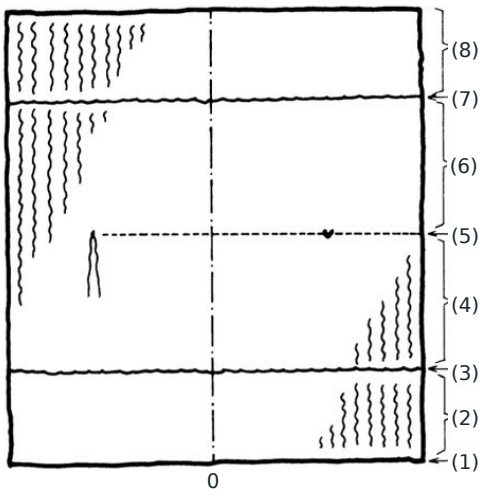

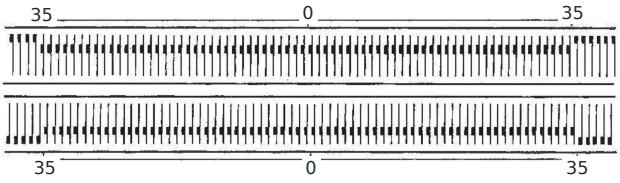

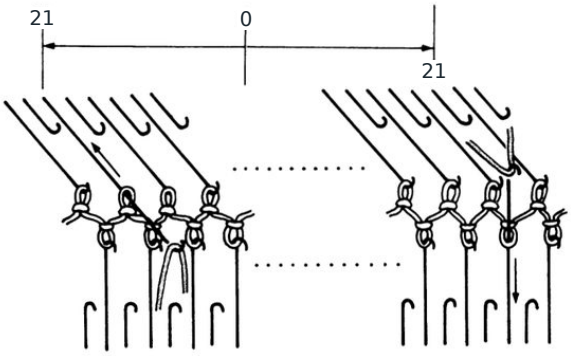

Strikk en maskeprøve

Prøv ulike innstillinger til garnet og mønsteret får ønsket strikkefasthet.

1. Uansett mønster setter du opp 35 nåler på hver side av midten (0) på begge nålesenger.

2. Legg opp og strikk 20 rekker med hovedfargen og valgt maskespenning.

3. Strikk to rekker med kontrastgarn.

4. Strikk 30 rekker med hovedfargen.

5. Sett garnmerker på den 21. nålen på hver side av midten, enten på hovedmaskinen eller ribbapparatet.

6. Strikk ytterligere 30 rekker med hovedfargen.


7. Strikk to rekker med kontrastgarn.

8. Strikk 20 rekker med hovedfargen.

9. Ta prøven av maskinen.

Prøven skal måles etter at den er behandlet slik det ferdige plagget skal behandles. Se neste side.

Maskeprøve og strikkefasthet

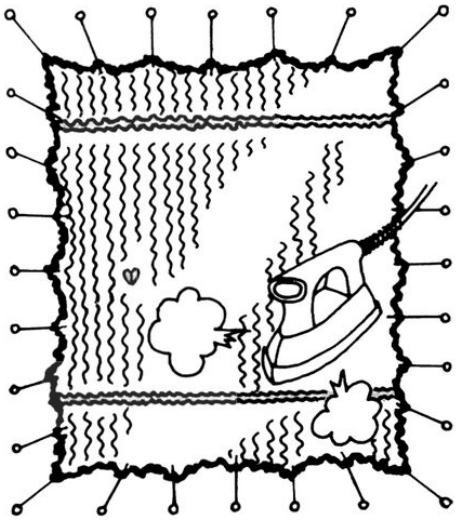

La prøven hvile


Ta prøven av maskinen og la den hvile noen timer. Strekk den deretter sideveis til den får den bredden og det uttrykket du ønsker i plagget.

Legg prøven flatt og fest den i en firkant med knappenåler.

Hvis garnet tåler damping, hold strykejernet over prøven og fordel dampen jevnt. La prøven tørke før du måler. Tilpass behandlingen til garnets vaske- og pleieanvisning.

Mål strikkefastheten

Mål mellom kontraststripene med maskeprøvelinjalen. Bruk garnmerkene til breddemålet.

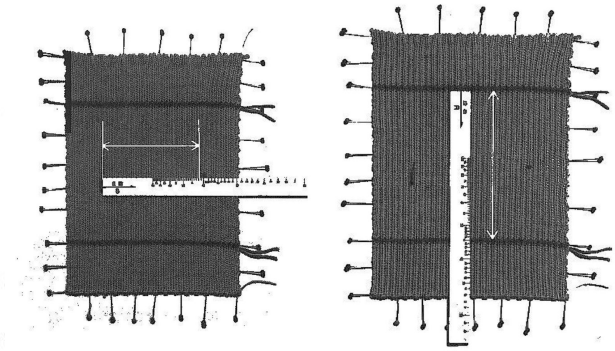


Bredde **Høyde**


Sett opp nålene til plagget


Når du beregner antall nåler i bredden, tar du med nåleplassene som ikke strikker.


Eksempel: Ved 60 masker i 1 rett, 1 vrang setter du opp 60 nåleplasser til 1/1-oppsettet, som vist.

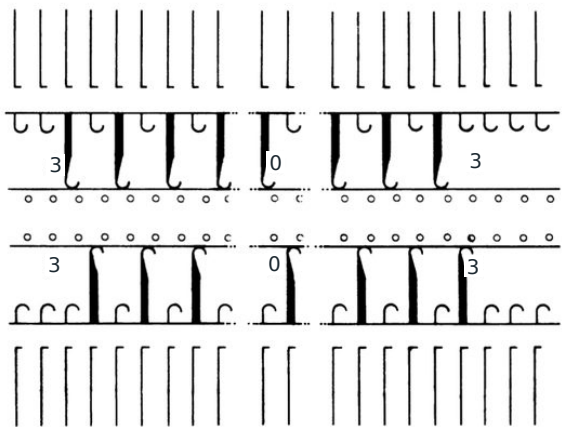


Økning

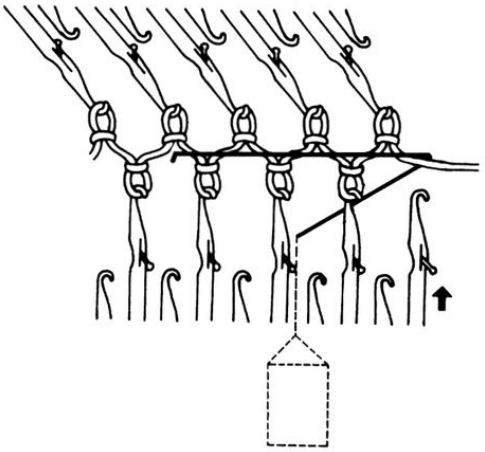

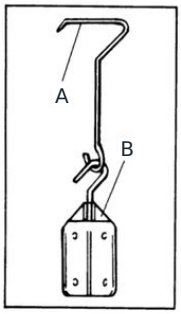

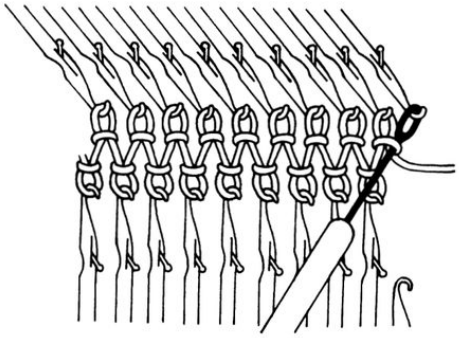

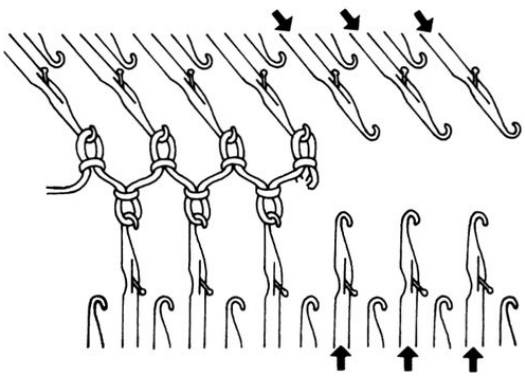

Øk én maske

Ved 1 rett, 1 vrang kan du øke på sledesiden.

1. Skyv en nål på motsatt nåleseng av kantnålen fra A til B. Er kantnålen på hovedmaskinen, brukes en ribbapparatnål.

2. Fest klo for sidemasker A med kantlodd B. Før kroken nedenfra mellom nålesengene og over sikksakkmaskene.

Flytt kantloddet opp underveis. Fortsett å strikke.

Ved dobbel ribb

1. Skyv nabonålen på sledesiden fra A til B på hovedmaskinen eller ribbapparatet.

2. Plukk opp løkken under kantmasken og legg den på den tomme nålen som vist.

3. Skyv en nål på den andre nålesengen fra A til B.


4. Fest kantloddet og fortsett.

Øk flere masker

Øk på motsatt side av sleden.

Ved 1 rett, 1 vrang og dobbel ribb: Skyv ønsket antall nåler på begge nålesenger til B-posisjon. Fortsett på neste side.

Økning

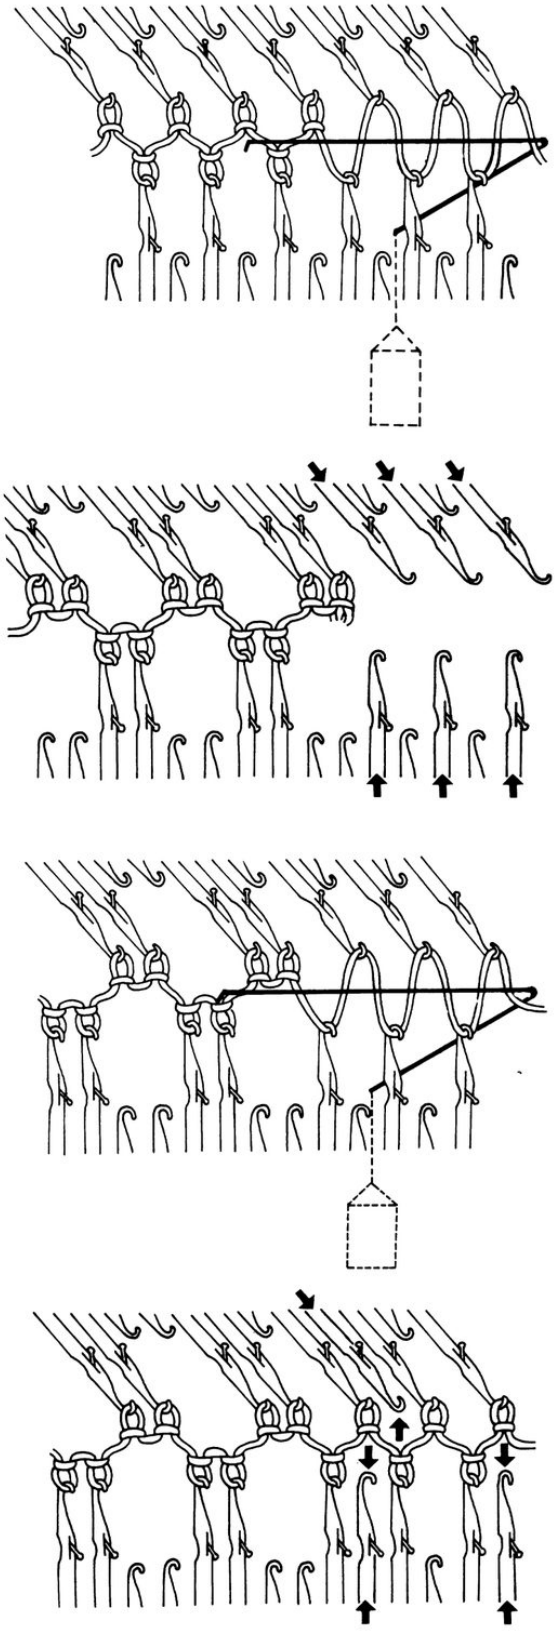

Økning - fortsettelse

2. Strikk én rekke. Garnet legges vekselvis i krokene på de to nålesengene.

3. Fest kantloddet og fortsett å strikke.

Ved 2 rett, 2 vrang


1. På motsatt side av sleden skyver du ønsket antall nåler på begge nålesenger til B-posisjon, som vist.


2. Strikk én rekke og fest kantloddet.


3. Strikk én rekke til og endre nåleoppsettet ved å overføre masker som vist.


4. Skyv tomme nåler tilbake til A-posisjon og fortsett å strikke.


Felling

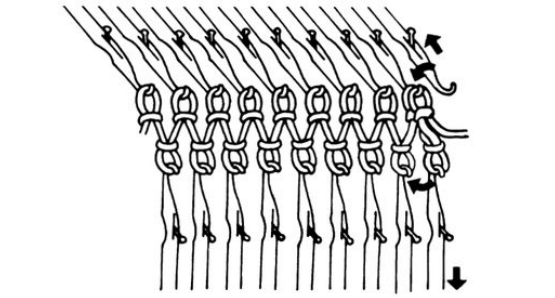

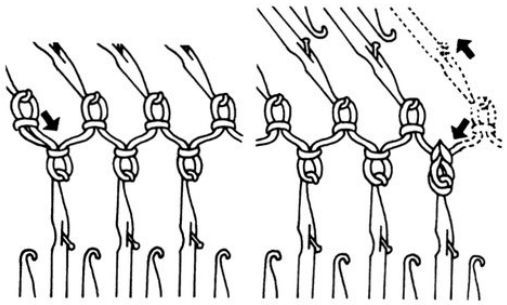

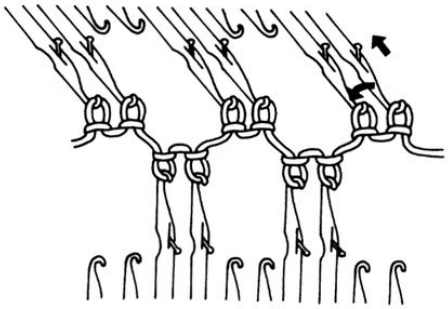

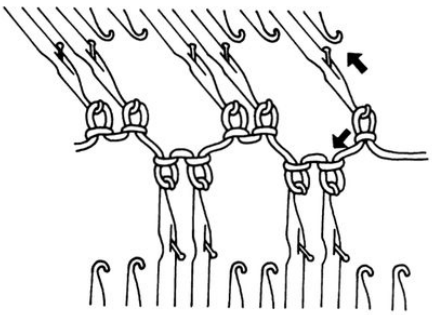

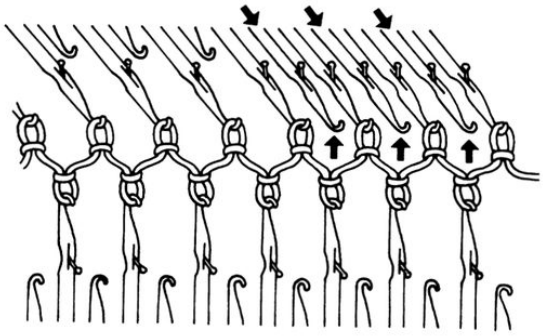

Fell én maske

Du kan felle i begge ender av rekken samtidig.

Dobbel ribb

1. Overfør kantmaskene på begge nålesenger til nabonålene.

2. Skyv tomme nåler til A-posisjon og fortsett.

1 rett, 1 vrang

1. Bruk den toøyede overføringsnålen. Overfør kantmasken til nabonålen på motsatt nåleseng.

2. Skyv den tomme nålen til A-posisjon og fortsett.

2 rett, 2 vrang

Er de to ytterste maskene på samme nåleseng, overfører du kantmasken til nabonålen. Er de på hver sin nåleseng, overfører du til nålen på motsatt nåleseng.

Fell flere masker


Dette gjøres på sledesiden.


Ved 1 rett, 1 vrang og 2 rett, 2 vrang:


1. Skyv ønsket antall tomme hovedmaskinnåler til B-posisjon.


2. Overfør maskene fra ribbapparatet til de tilsvarende tomme nålene. Fortsett på neste side.


Felling

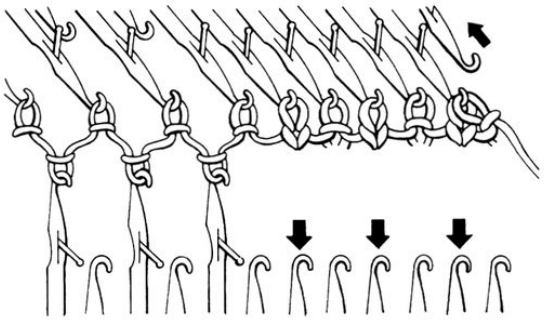

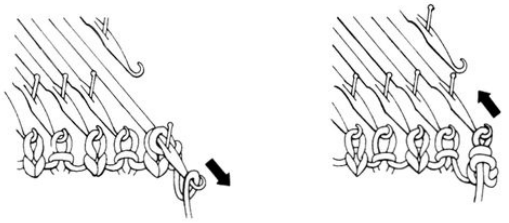

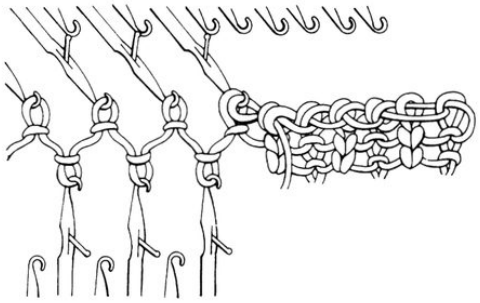

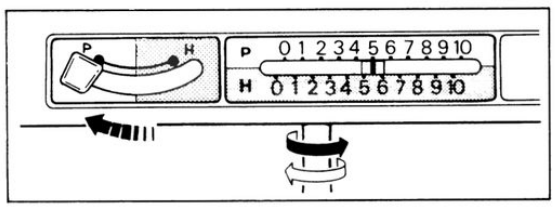

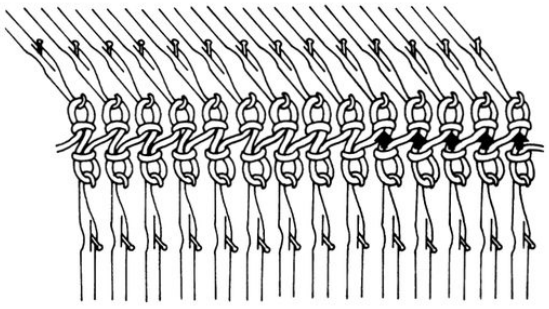

Felling - fortsettelse

3. Skyv de tomme ribbapparatnålene til A-posisjon.

4. Overfør kantmasken til nabonålen. Skyv den tomme nålen til A.

5. Skyv den nye kantnålen til D. Begge maskene ligger bak nåletungen. Legg garnet i kroken.

6. Hold garnet litt nedover og skyv nålen tilbake til B.

Gjenta trinn 4-6 til ønsket antall masker er felt.

7. Legg siste maske på nabonålen.

Dobbel ribb

1. Still halvtrinnsknappen på P.


2. Overfør ønsket antall masker fra ribbapparatet til tilsvarende hovedmaskinnåler.


3. Fell som for 1 rett, 1 vrang.


4. Still halvtrinnsknappen tilbake på H før du fortsetter.


Forkortede rekker



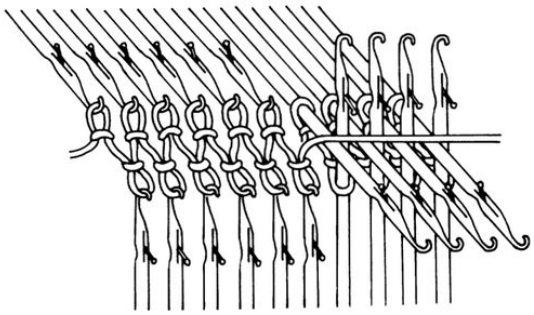

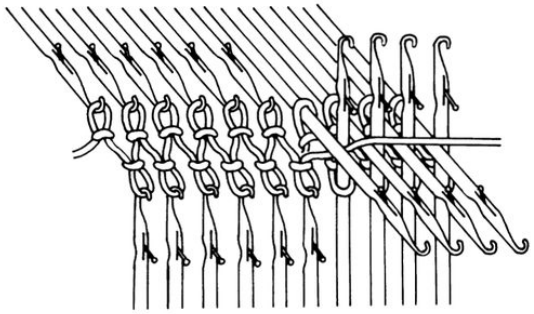

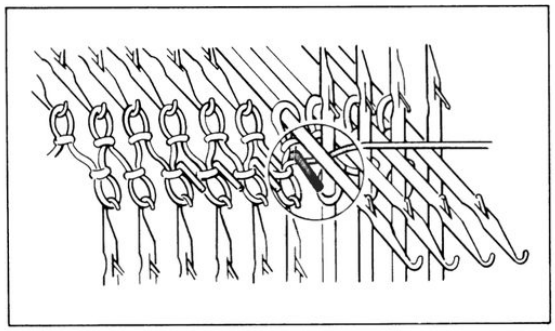

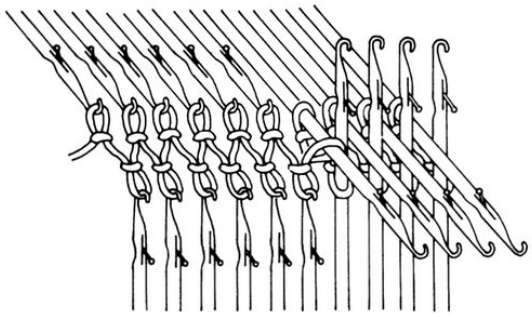

Form med forkortede rekker

Teknikken lager skrå kanter, for eksempel til skuldre og innsnitt. Arbeid på motsatt side av sleden. Skal begge sider formes, veksler du mellom dem.

Still forløfterne på hovedmaskinen og ribbapparatet som vist i originaltegningen.

1. Skyv nålene som skal settes i hvilestilling, til D på motsatt side av sleden.

2. Strikk én rekke. Nålene i B strikker, mens nålene i D står i ro.

3. Før garnet under den innerste nålen i D og over de øvrige for å unngå hull. Pass på at garnet ikke hekter i sinkerarm A.

Ved forming på begge sider gjentar du trinn 1 før neste rekke.

4. Strikk én rekke. Ved forming på begge sider går du videre til trinn 3.


5. Gjenta trinn 1-4.


Tilbake til vanlig strikking


Uten mønster: Skyv nålene i D på motsatt side av sleden til C og strikk én rekke. Gjenta på den andre siden ved behov.


Med mønster: Bruk en overføringsnål til å føre nålene i D tilbake til B. Strikk én rekke. Gjenta på den andre siden ved behov.

Forkortede rekker

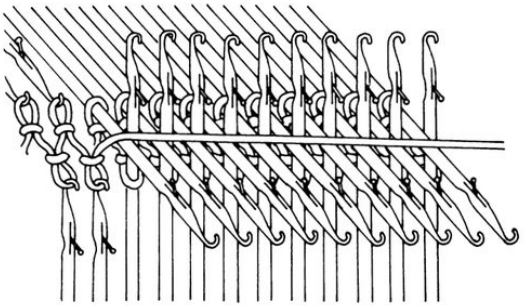

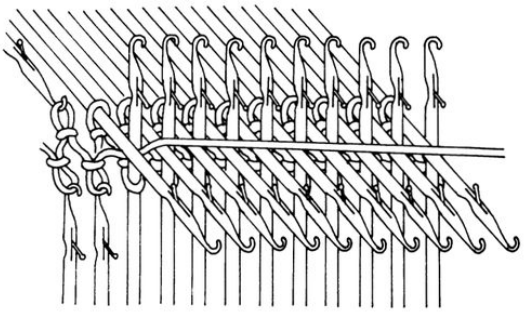

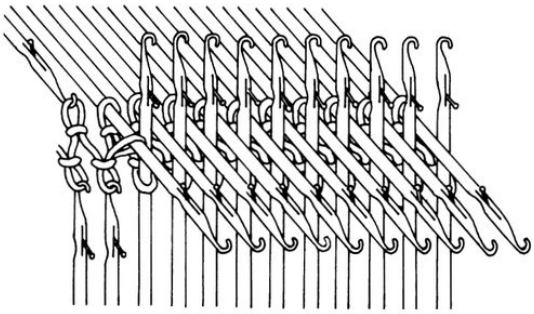

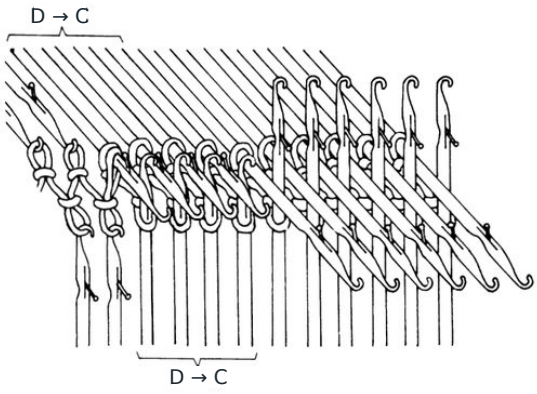

Ta masker tilbake i arbeid

Still forløfterne på begge sledene som vist for forkortede rekker.

1. På motsatt side av sleden setter du ønsket antall nåler i D-posisjon.

2. Strikk én rekke. Nålene i B strikker. Nålene i D står i ro, med garnet over dem.

3. Før garnet under den innerste nålen i D og over de øvrige for å unngå hull. Ved forming på begge sider gjentar du trinn 1 før neste rekke.


4. Strikk én rekke. Ved forming på begge sider går du videre til trinn 3.


5. På motsatt side av sleden skyver du nålene som skal tas i arbeid, fra D til C. Strikk én rekke.


Ved mønsterstrikking brukes en overføringsnål til å føre disse nålene tilbake til B. Strikk én rekke.


6. Gjenta trinn 3-5. Ved forming på begge sider gjentas bare trinn 3 og 5.

Forkortede rekker

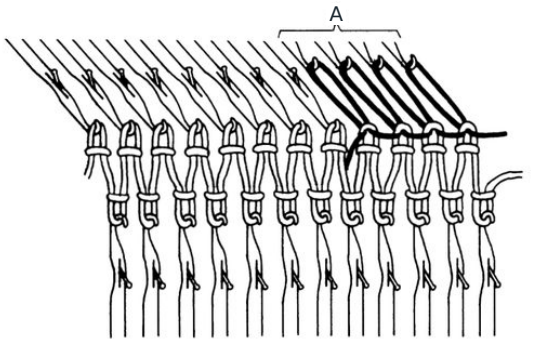

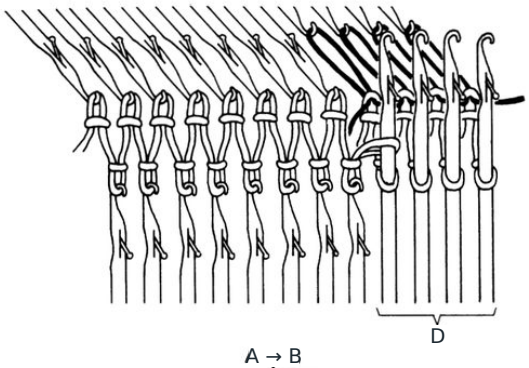

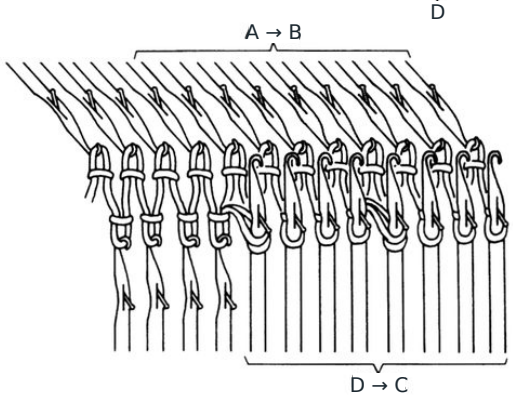

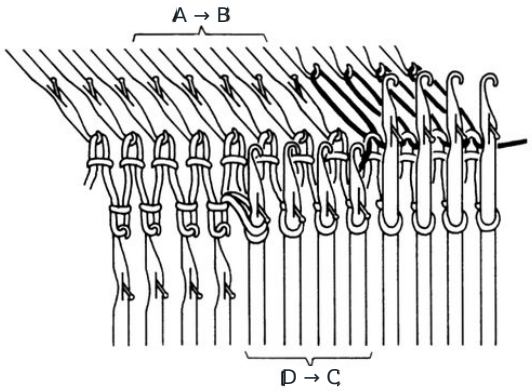

Forkortede rekker med flytting

Nåler i D-posisjon på de to nålesengene kan krysse hverandre. Vri aldri svinghåndtaket mens nålene står slik; nålene kan bli skadet.

Denne metoden brukes ved forskjøvet halvpatent, sildebensmønster og andre mønstre med flytting. Skyv fire eller fem nåler fra B til C under strikkingen.

Sett masker i hvilestilling

Følg metoden på side 50, men erstatt trinn 1:

På motsatt side av sleden holder du hovedmaskinens masker med nylonsnor og skyver nålene til A. Tilsvarende ribbapparatnåler skyves til D.

Etter formingen skyver du ribbapparatnålene til C og legger hovedmaskinens masker tilbake i krokene.


Ta masker tilbake i arbeid


Hold hovedmaskinens masker med nylonsnor og nålene i A på motsatt side av sleden. Tilsvarende ribbapparatnåler står i D.


For hvert trinn legger du hovedmaskinens masker tilbake i krokene og skyver tilsvarende ribbapparatnåler fra D til B. Øvrige trinn følger samme metode.


La endene av nylonsnoren henge ned mellom nålesengene, slik at de ikke hekter i sledene.


Forkortede rekker

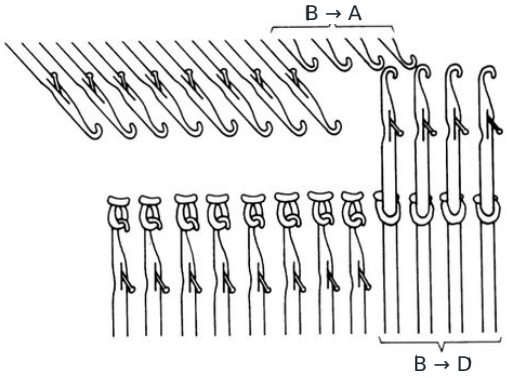

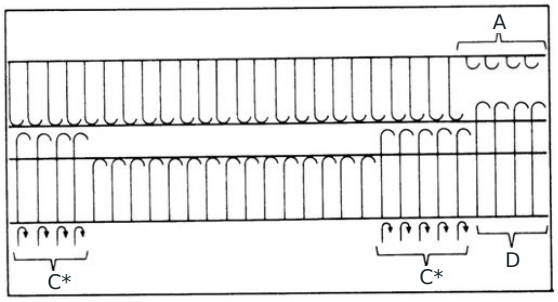

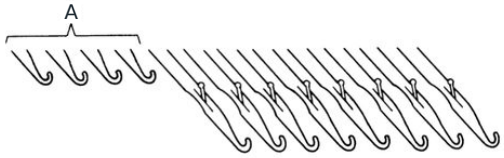

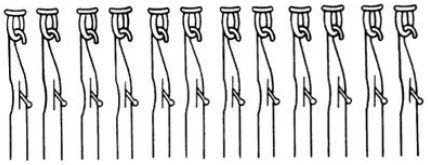

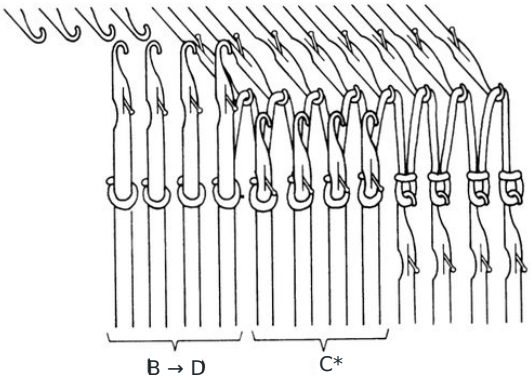

Forkortede rekker i frottéstrikk og hullmønster

Still hovedmaskinens og ribbapparatets forløftere som vist i tegningen. Begynn etter at hovedmaskinens masker er fjernet med P-sleden.

Fell på høyre side - sleden til høyre

1. På motsatt side av sleden skyver du hovedmaskinnålene som skal settes i hvilestilling, til A og de tilsvarende ribbapparatnålene til D.

2. På begge sider av ribbapparatet skyver du de ytterste fire eller fem nålene i arbeid til D og deretter til C (*). Bruk denne metoden i stedet for P-sleden, som ikke kan brukes ved forkortede rekker.

3. Strikk én rekke.

4. Før garnet under den innerste ribbapparatnålen i D for å unngå hull.

5. Gjenta trinn 2 og strikk én rekke. Gjenta trinn 1-5.

Fell på venstre side - sleden til venstre

1. På sledesiden skyver du hovedmaskinnålene som skal settes i hvilestilling, til A.


2. På begge sider av ribbapparatet skyver du de ytterste fire eller fem nålene i arbeid til D og deretter til C, i stedet for å bruke P-sleden.


3. Strikk én rekke.


4. På motsatt side av sleden skyver du ribbapparatnålene som skal settes i hvilestilling, til D.


5. Gjenta trinn 2 og strikk én rekke. Før garnet under den innerste ribbapparatnålen i D for å unngå hull. Gjenta trinn 1-5.

Forkortede rekker

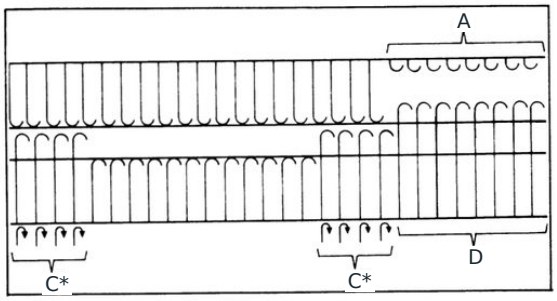

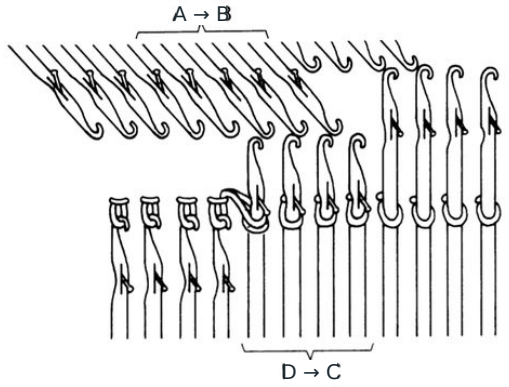

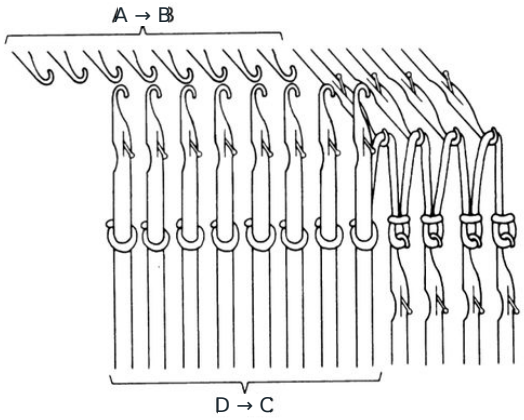

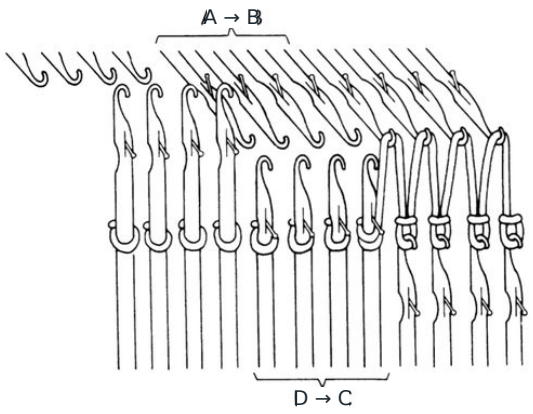

Øk på høyre side - sleden til venstre

1. På motsatt side av sleden skyver du hovedmaskinnålene som skal tas i arbeid, til A og de tilsvarende ribbapparatnålene til D.

2. På begge sider av ribbapparatet skyver du de ytterste fire eller fem nålene i arbeid til D og deretter til C (*). Bruk denne metoden i stedet for P-sleden, som ikke kan brukes ved forkortede rekker.

3. Strikk én rekke.

4. Før garnet under den innerste ribbapparatnålen i D for å unngå hull. Gjenta trinn 2 og strikk én rekke.

5. På motsatt side av sleden skyver du hovedmaskinnålene som skal tas i arbeid, til B og de tilsvarende ribbapparatnålene til C. Gjenta trinn 2 og strikk én rekke. Gjenta trinn 4-5.

Øk på venstre side - sleden til venstre

1. På sledesiden skyver du hovedmaskinnålene som skal tas i arbeid, til A.

2. På begge sider av ribbapparatet skyver du de ytterste fire eller fem nålene i arbeid til D og deretter til C (*), i stedet for å bruke P-sleden.


3. Strikk én rekke.


4. På motsatt side av sleden skyver du ribbapparatnålene som skal tas i arbeid, til D. Gjenta trinn 2 og strikk én rekke.


5. Før garnet under den innerste ribbapparatnålen i D for å unngå hull. Gjenta trinn 2 og strikk én rekke.


6. På motsatt side av sleden skyver du hovedmaskinnålene som skal tas i arbeid, til B og de tilsvarende ribbapparatnålene til C. Gjenta trinn 2 og strikk én rekke. Gjenta trinn 5-6.

Hjelpegarn og videre bearbeiding

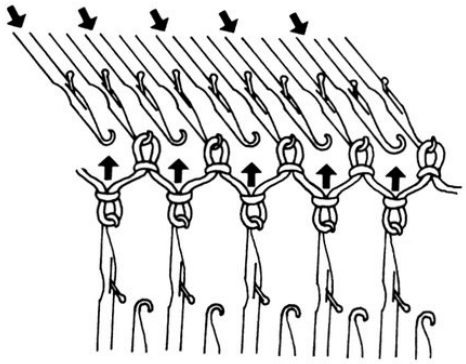

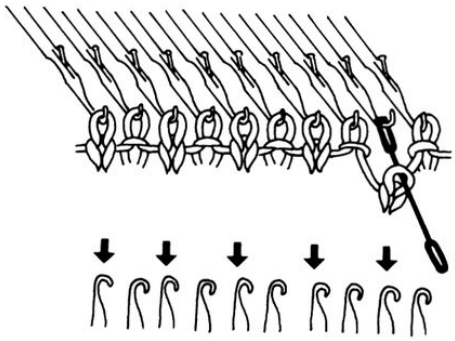

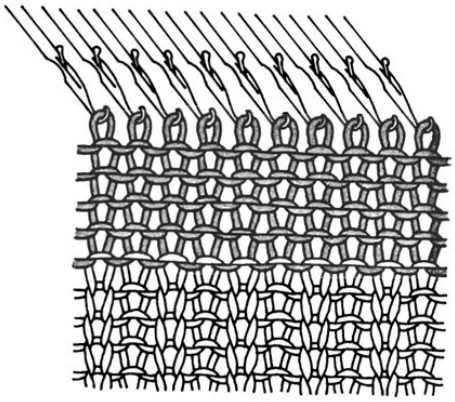

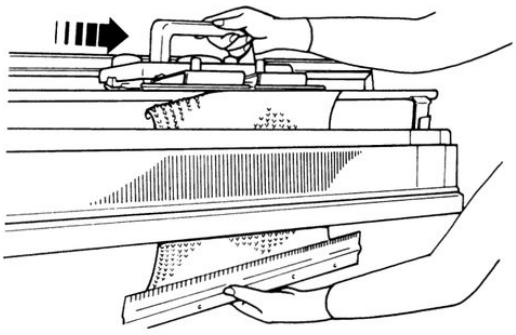

Ta av arbeidet med hjelpegarn

1. Skyv tomme hovedmaskinnåler til B-posisjon.

2. Overfør ribbapparatets masker til tilsvarende hovedmaskinnåler. Senk ribbapparatet til laveste posisjon.


3. Bytt til hovedmaskinens sinkerarm og tre hjelpegarn i garnføreren.


Strikk 9-10 rekker glattstrikk. Still maskevelgeren 4-5 trinn høyere enn innstillingen for dobbel ribb.


4. Fjern garnet og loddene. Hold i oppleggskammen og før sleden over nålene for å ta arbeidet av.


Hjelpegarnet fjernes ved videre bearbeiding. Det holder de åpne maskene samlet fram til de skal brukes igjen.


Knapphull

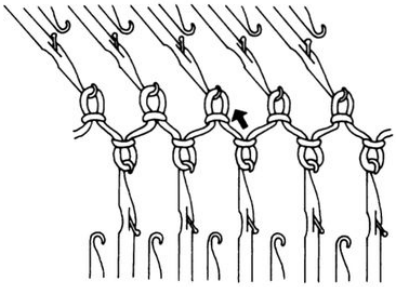

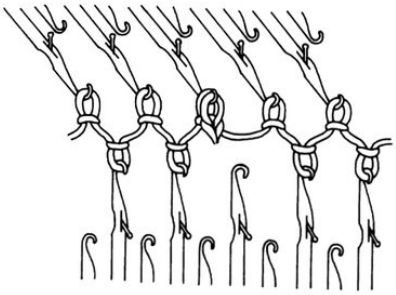

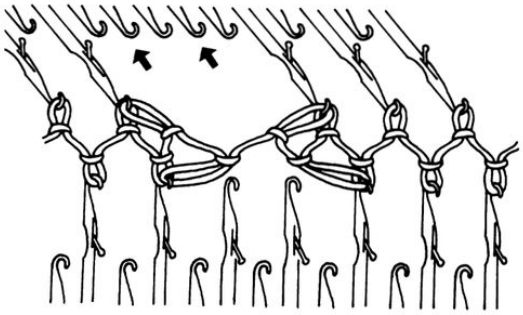

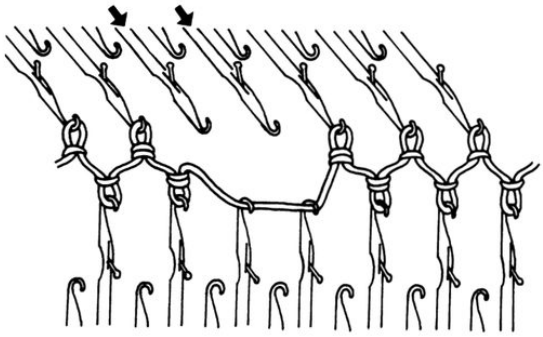

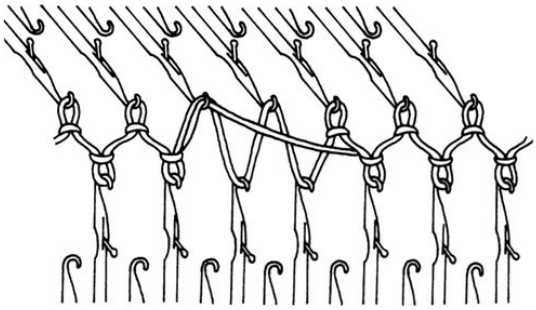

Knapphull over én maske

1. Overfør én maske fra ribbapparatet til hovedmaskinen der knapphullet skal være.

2. La den tomme nålen stå i B-posisjon og fortsett å strikke.

Knapphull over to masker

1. Overfør to masker til nabonålene på hovedmaskinen og ribbapparatet som vist.

2. Skyv de tomme hovedmaskinnålene til A. La de tomme ribbapparatnålene stå i B.


3. Strikk én rekke. Skyv hovedmaskinnålene som ble satt i A, tilbake til B.


4. Strikk én rekke.

5. Hekt opp det løse garnet med en hovedmaskinnål. Fortsett å strikke.

Bruk av SRP60N sammen med SK280

Ribbmønstre med hullkort

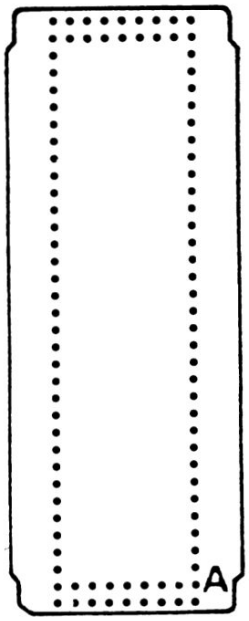

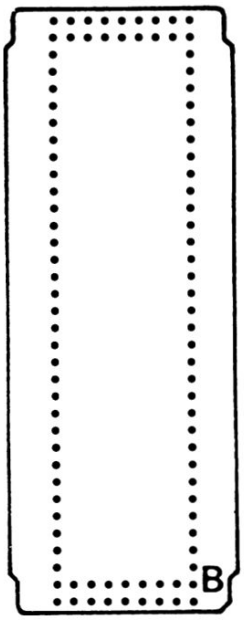

Ribbhullkort	A	B	C	D	E	F
1 R-2				○		
2 R-2				○		
3 R-2				○		
4 R-2				○		
5 R-2				○		
6 R-2				○		
7 R-2					○	○
8 R-2					○	○
9 R-2	○				○	○
10 R-2	○				○	○

Hullkortnr.	A	B	C	D	E	F
1					○	
2		○	○			
4		○	○			
7		○	○			
9		○	○			
10		○	○		○	
12		○	○			
13					○	
17					○	

Hullkort til ribbstrikking

Det finnes ti ribbhullkort, nr. 1 R-2 til 10 R-2. Hvert kort kan brukes i to retninger, A og B. Følg hovedmaskinens manual for innsetting og innstilling.

Mønstrene i tabellene

A: Tuckmønster

B: Hulltuckribb

C: Tuckribb

D: Tvinghullmønster


E: Nettstrikking

F: Frottéstrikking

Hovedmaskinens hullkort

Hullkortene i den nederste tabellen kan også brukes til ribbmønstre.

Tuckmønster med hullkort

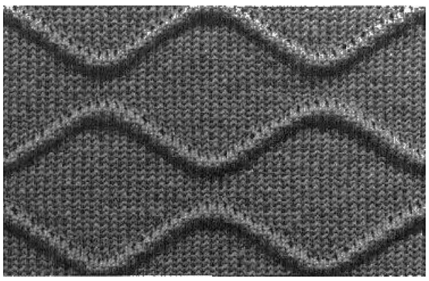

Tuckmønster med hullkort


Dette er en variant av tuckmønster. Bruk finstrikkeskinnen, se side 20. Eksemplet bruker hullkort nr. 9 R-2 og lett garn.

Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1	⇩	●	●	∧	●	●	⇨	0	0	1	◢▬	1	1	↑	H	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4								1	3	0							←
5				⊖													→
6				∧													←
②	1~	▼	▼	⊖	▼			3	4	1							⇄

Hullkort nr. 10 R-2 kan også brukes.



Hulltuckmønster

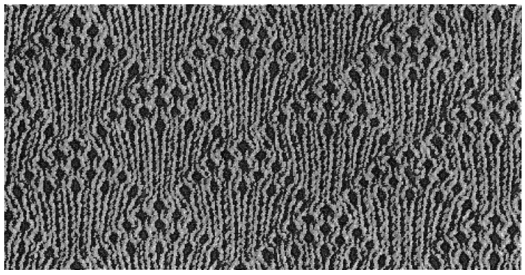


Hulltuckribb

Kombiner tuckmønster og dobbel ribb med hullkort. Bruk finstrikkeskinnen, se side 20. Eksemplet bruker lett garn og hovedmaskinens hullkort nr. 10-A.


Trinn	Hullkort	Hovedslede				Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1	⇩	●	●	∧	●	●	→	0	0	1	◢	1	1	↑	H	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4								1	3	0							←
5				⊖													→
6				∧													←
②	1~	▼	▼	⌒	▼			3		1							⇄

Hovedmaskinens kort nr. 2, 4, 7, 9 og 12 kan brukes på samme måte.


Nr. 2-A

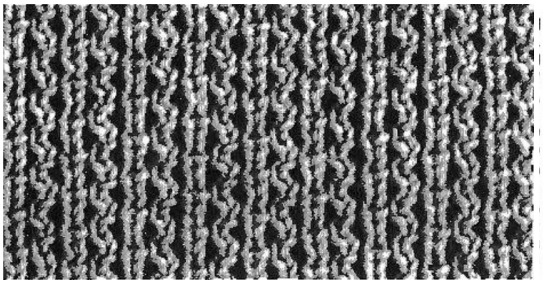


Nr. 4-A

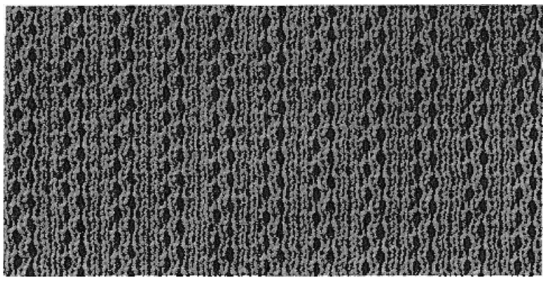


Nr. 7-A

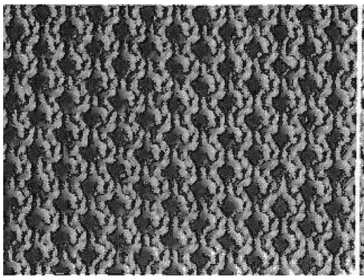


Nr. 9-A

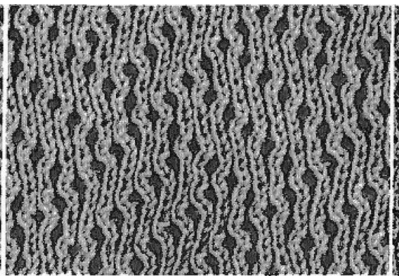

Nr. 12-A


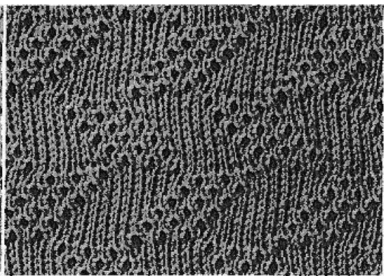



Tuckribb

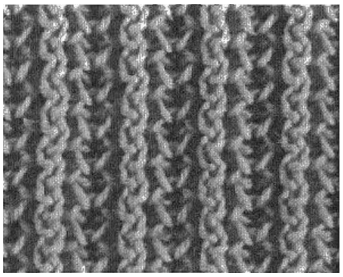


Tuckribb

Dette er en variant av tuckmønster med hullkort. Alle hovedmaskinens nåler og utvalgte ribbapparatnåler brukes. Eksemplet bruker lett garn og hovedmaskinens hullkort nr. 7-A.


Trinn	Hullkort	Hovedslede			Sinkerarm	Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1	⇩	●	●	∧	●	●	→	0	0	**1**	◣	1	**1**	↑	H	5	
2																	→
3	Oppleggskam + lodd																
4								1	3	**0**							←
5				⊖													→
6				∧													←
7																	
②	1~	▼	▼	⌒	▼			3	2	**1**							⇄

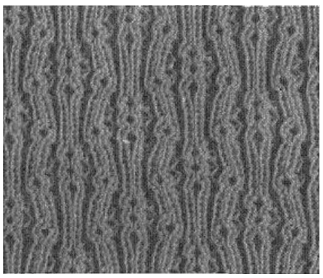

Strikk på samme måte, men med nåleoppsettet nedenfor. Bruk hovedmaskinens hullkort nr. 10-A.

7																	
②	1~	▼	▼	⌒	▼			3	2	**1**							⇄


Tvinghullmønster

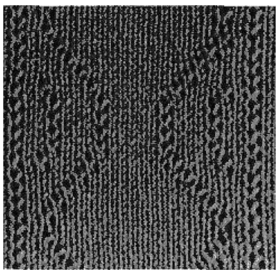

Tvinghullmønster

Bruk nåleoppsettet for dobbel ribb. Hovedmaskinnålene som hullkortet velger, holder garnløkker. P-sleden frigjør løkkene og lager hullmønsteret. Alle ribbapparatnåler strikker hver rekke. Bruk lett garn. Eksemplet bruker kort nr. 1 R-2-A.

Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede			Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1	⇩	●	●	∧	●	●	→	6	4	1	▬	1	1	↑	H	5	
2																	→
3																	
4																	
5				⊖													⇄ 3
6																	
7																	→
8																	
9																	←
10																	
② 1																	
2	1	▼			▼												→
3																	
4	2																←
5																	

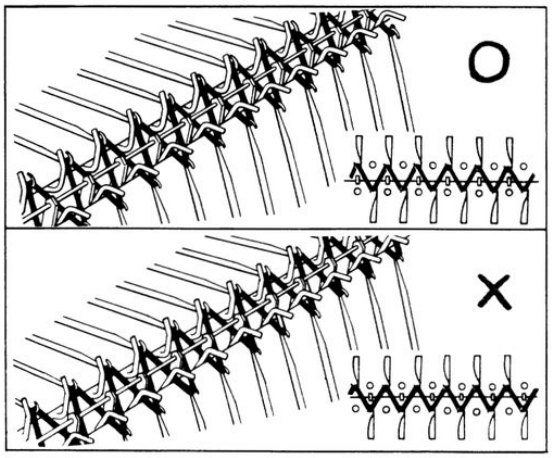


① Opplegg


1. Still inn maskinen som vist. Still maskevelgerne som for glattstrikk.


2. Sett opp nålene som vist. Strikk fra venstre mot høyre med hjelpegarn.


3. Heng på oppleggskammen uten lodd. Taggene skal vende mot ribbapparatets gitter, som vist.

Tvinghullmønster

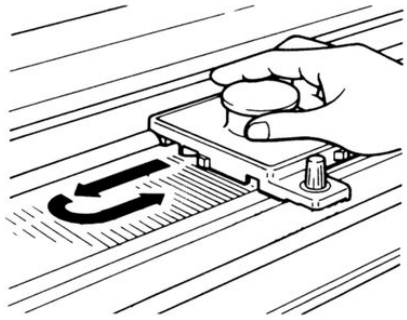


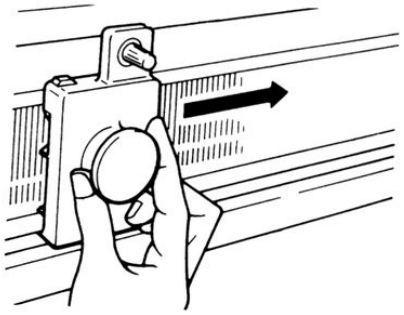

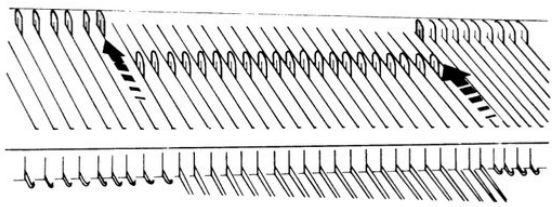

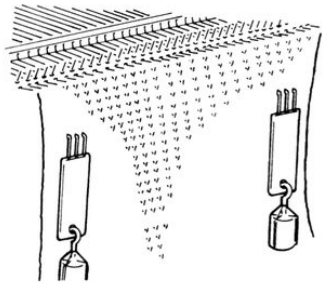

Nr. 2 R-2-A

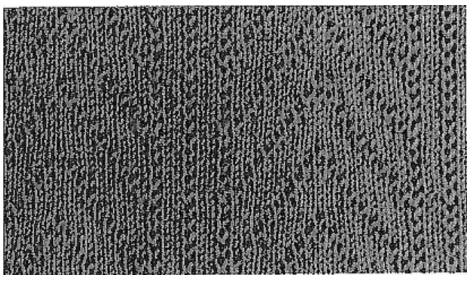

Opplegg - fortsettelse

4. Sett P-sleden uten P-presser på høyre side av hovedmaskinen. Før den mot venstre og tilbake for å fjerne maskene og stille nålene i B-posisjon.

5. Still mønstervelgeren som vist for løpemønster. Strikk tre rekker med hjelpegarn. Bare ribbapparatet strikker.

6. Før P-sleden på ribbapparatet fra venstre mot høyre, slik at nålene står i C-posisjon.

7. Bytt til hovedgarnet og strikk fra venstre mot høyre.

8. Still ribbapparatets nåler i C med P-sleden.

9. Strikk mot venstre.

10. Skyv begge kantnåler på hovedmaskinen tilbake til A.

Vanlig strikking

1. Still ribbapparatets nåler i C med P-sleden.

2. Still stoppknapp og høyre sideløfter som vist. Strikk mot høyre. Utvalgte hovedmaskinnåler holder en garnløkke.

3. Still ribbapparatets nåler i C med P-sleden.


4. Strikk mot venstre.

5. Fjern hovedmaskinens masker med P-sleden. Gjenta trinn 1-5.


Fest opphengskammer med lodd etter 10 rekker, og flytt dem opp hver 10. rekke.

Tvinghullmønster


Nr. 3 R-2-A

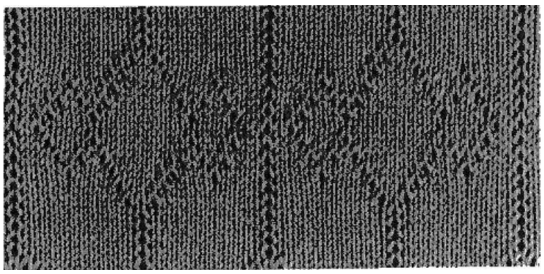


Nr. 4 R-2-A

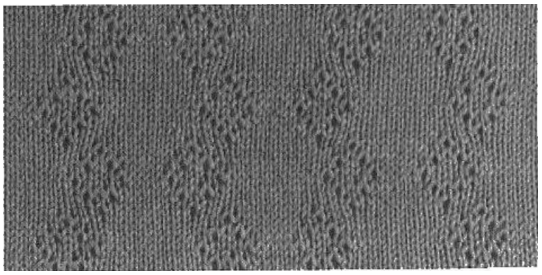


Nr. 5 R-2-A

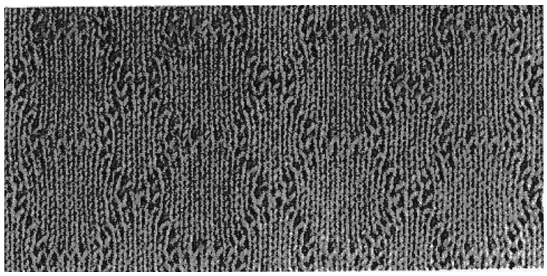

Nr. 6 R-2-A

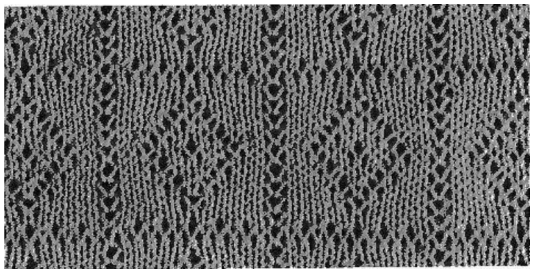

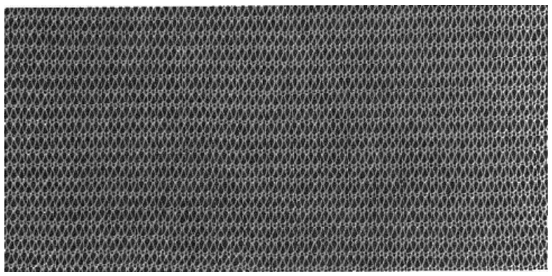



Nr. 7 R-2-A

Nettstrikking


Strikk med tynt garn på samme måte som tvinghullmønster. Eksemplet til venstre er strikket uten hullkort. Eksemplene nedenfor er strikket med hullkort. Ved pressing føres strykejernet på langs, ikke sideveis.

Nr. 8 R-2-A

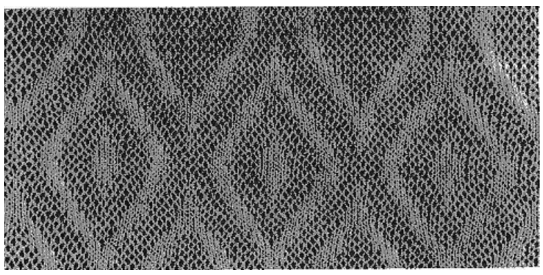


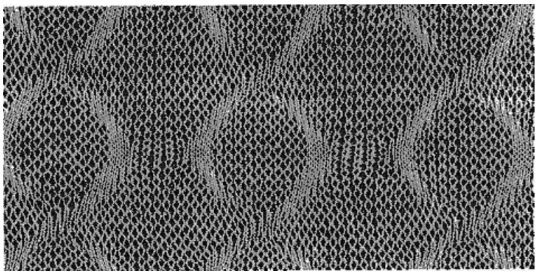


Nr. 9 R-2-A

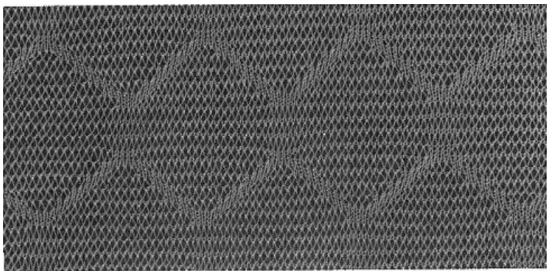

Nr. 10 R-2-A

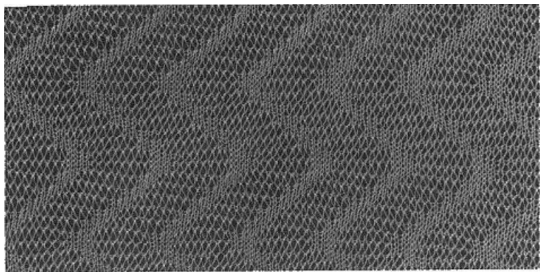


Frottéstrikking

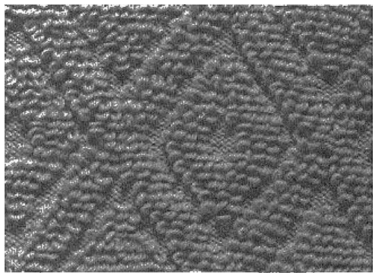

Frottéstrikking

Bruk bunngarn og frottégarn. Frottégarnet strikkes på hovedmaskinen. Begge garn strikkes på ribbapparatet. Løkkene fjernes fra hovedmaskinen før annenhver rekke. Eksemplet bruker kort nr. 7 R-2-A, tynt bunngarn og fint frottégarn.

Trinn	Hullkort		Hovedslede			Sinkerarm		Maskevalg		Ribbslede				Nåleseng			Retning
	2	3	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1	⇩	●	●	∧	●	●	⇨	6	4	1	▬	1	1	↑	H	5	
2																	→
3																	
4																	
5				⊖													⇆ 3
6																	
7						P								↓			→
8																	
9																	←
10																	
② 1																	
2	1	▼			▼												→
3																	
4	2																←
5																	

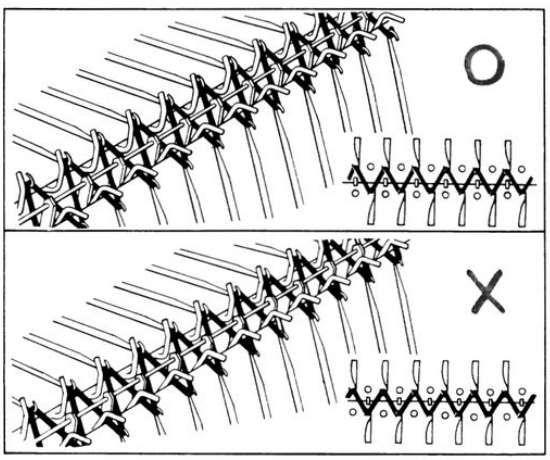


① Opplegg


1. Still inn maskinen som vist. Still maskevelgerne som for vanlig strikking.


2. Sett opp nålene som vist. Strikk fra venstre mot høyre med hjelpegarn.


3. Heng oppleggskammen slik at taggene vender mot ribbapparatets gitter, som vist.


Frottéstrikking

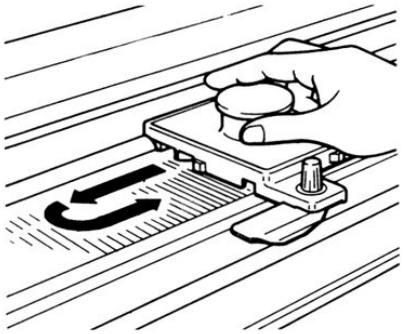


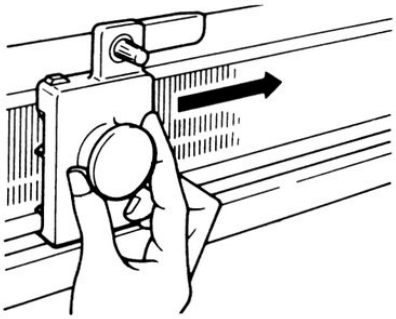

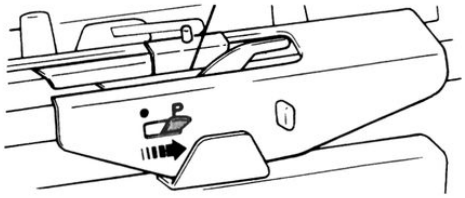

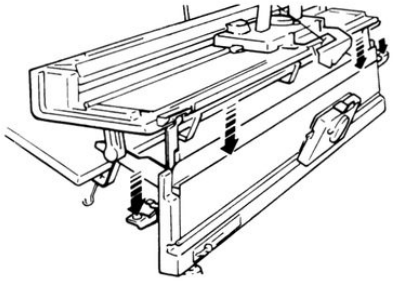

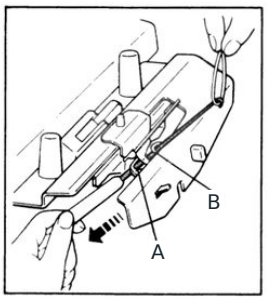

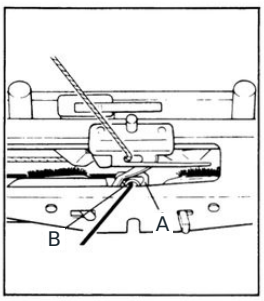

Opplegg - fortsettelse

4. Sett P-sleden med P-presser på høyre side av hovedmaskinen. Før den mot venstre og tilbake for å fjerne maskene og stille nålene i B-posisjon. Se side 16.

5. Still mønstervelgeren på løpemønster som vist i tabellen, og strikk tre rekker med hjelpegarn.

6. Sett P-sleden på venstre side av ribbapparatet og før den mot høyre for å stille nålene i C-posisjon.

7. Bytt hjelpegarnet i trådføreren med frottégarnet.

Still den ekstra trådføreren i høyre P-posisjon og tre bunngarnet slik:

1. Senk ribbapparatet til midtre posisjon ved å trykke ned frigjøringsspakene én gang.


2. Tre bunngarnet i trådføreren.


3. Lag en løkke i garnenden og hold den over den ekstra trådføreren.


4. Før heklekroken nedenfra gjennom ekstra trådfører A og trådfører B. Hekt opp løkken.


5. Trekk kroken ned, slik at garnet tres gjennom begge trådførerne.


Frottéstrikking

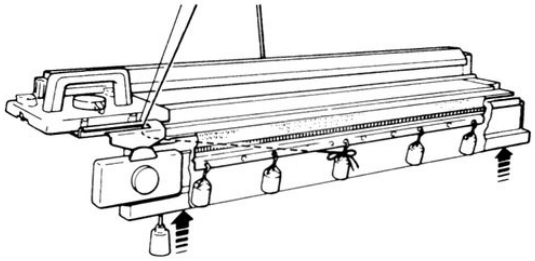

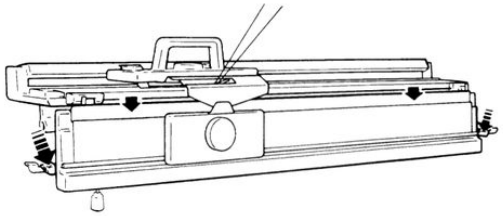

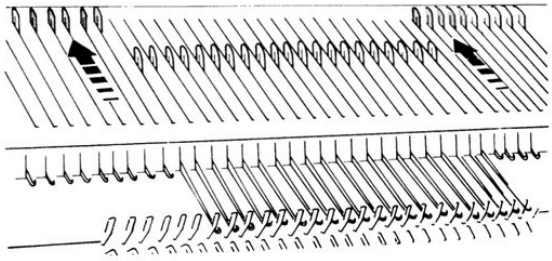

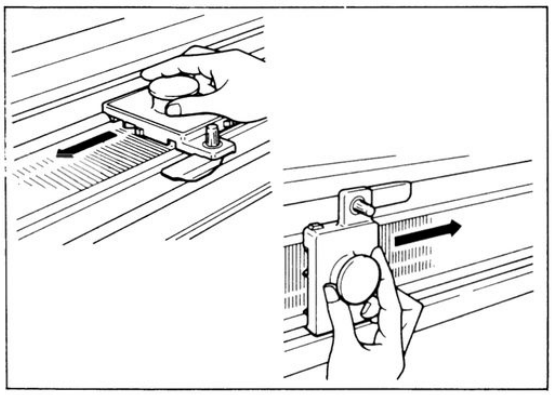

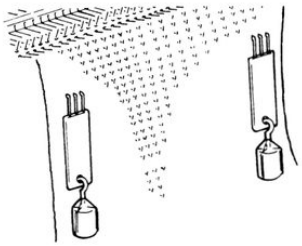

Treing - fortsettelse

6. Bind garnenden til kroken på oppleggskammens lodd.

7. Hev nålesengen. Kontroller nålene i B-posisjon og at ribbsleden er riktig koblet til sinkerarmen.

8. Trykk ned begge frottéspaker for å øke avstanden mellom nålesengene.

9. Strikk fra venstre mot høyre. Er garnet løst, trekk det bakover under garnføreren før du flytter sleden.

8. Still ribbapparatets nåler i C-posisjon med P-sleden.

9. Strikk fra høyre mot venstre.

10. Skyv fem nåler på hovedmaskinen til A-posisjon i hver kant for å lage glatte sømkanter.

Vanlig strikking

1. Still ribbapparatets nåler i C med P-sleden.

2. Still stoppknapp og høyre sideløfter som vist. Strikk én rekke mot høyre.

3. Før P-sleden fra venstre mot høyre på ribbapparatet.


4. Strikk én rekke mot venstre.

5. Fjern hovedmaskinens masker med P-sleden. Gjenta trinn 1-5.

Fest opphengskammer med lodd etter 10 rekker. Flytt dem opp hver 10. rekke.


Frottéstrikking

Nr. 8 R-2-A

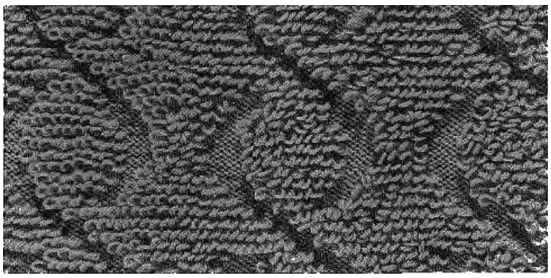



Hullkortene som vises her, kan brukes til frottéstrikking.

Nr. 9 R-2-A

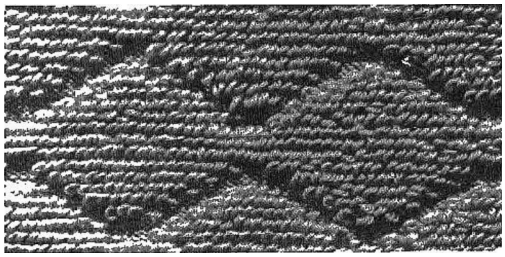


Nr. 10 R-2-A

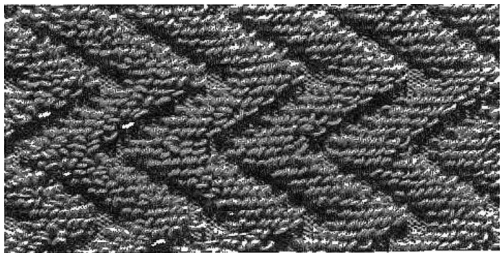


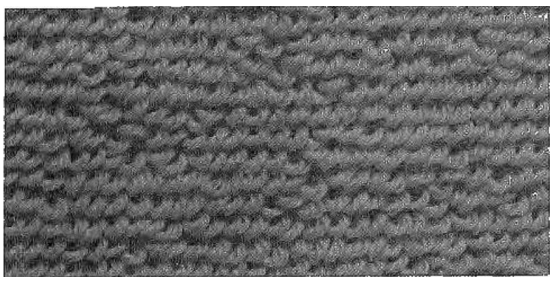

Eksemplet til venstre er strikket uten hullkort.

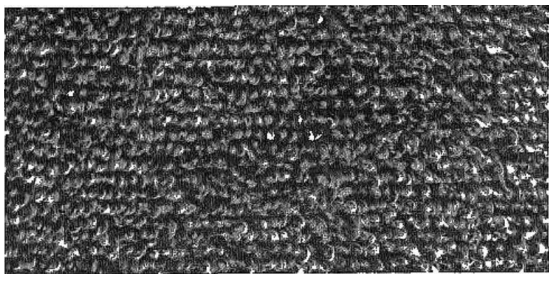


Du kan klippe opp løkkene hvis du ønsker det.

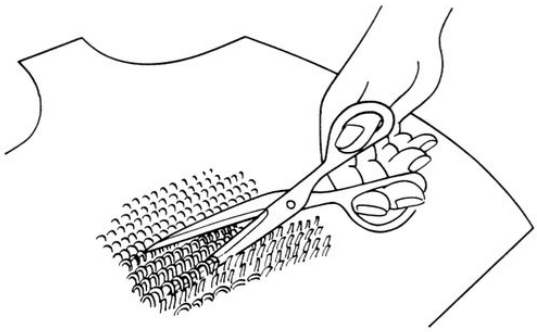

Legg arbeidet flatt. Skyv ett sakseblad inn i midten av løkkene og klipp dem opp. Damp overflaten.

Ikke press arbeidet.


Dobbel jacquard med YC-6

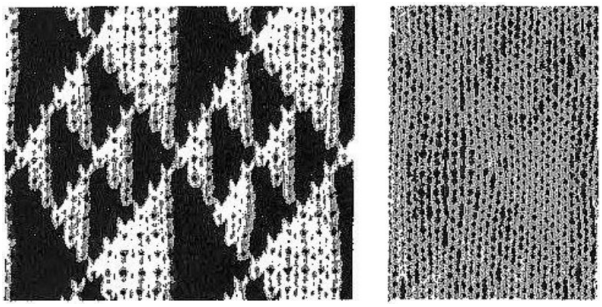

Dobbel jacquard

Den automatiske skiftekammen gjør det mulig å strikke dobbel jacquard uten løse tråder på baksiden. Bruk hullkort for dobbel jacquard.

Trinn	Hullkort	Garnveksler					Hovedslede			Sinkerarm	Maskevalg		Ribbslede				Nåleseng			Retning
	2	3	A	B	C	D	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	⓪	⓪	⓪	⓪	●	∧	●	●		0	0	**1**		1	**1**	↑	H	5	
2																					
3	Oppleggskam + lodd																				
4												1	1	**0**							
5								⊖													
6								∧													
7	⇩						▼		▼			3	3	**1**							
8	Hekt kontrastgarnet på garnkrok B. Sett på styrekammen.																				
② 1	1	▼	②	①				⊖			⇧					1*					
2	2 ~3		①	②												0					
3	4		②	①												1					

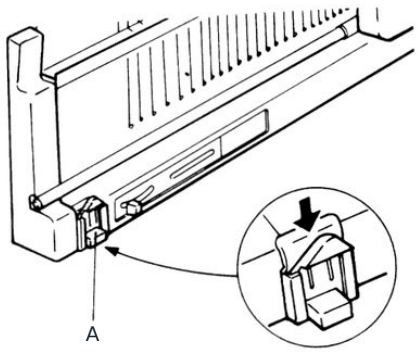


Kontroller at automatisk skiftekam står på 1 før vanlig strikking.


① 1-6. Still inn maskinen og nålene som vist. Legg opp.


7. Sett inn og lås hullkortet. Endre innstillingene og strikk én rekke fra venstre mot høyre.


8. Hekt kontrastgarnet på garnkrok B. Sett på styrekam A.

Dobbel jacquard med YC-6

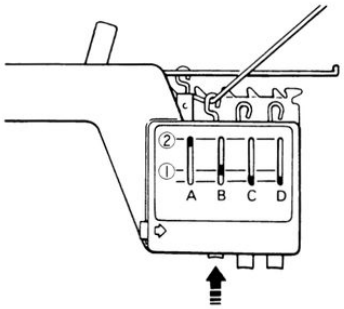

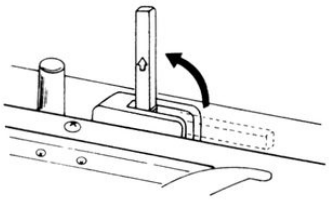

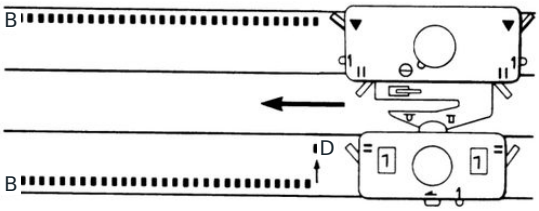

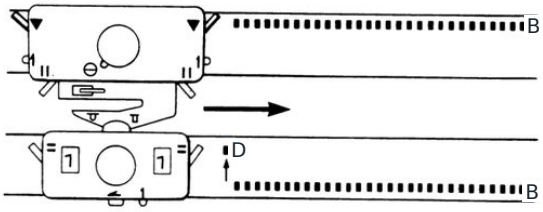

Vanlig strikking

1. Still stoppknappen, garnkrok A og garnkrok B som vist i tabellen på forrige side. Still mønstervelgeren på løpemønster/dobbel jacquard.

Sett styrekamspaken loddrett.

Skyv ribbapparatets kantnål på sledesiden til D-posisjon. Strikk én rekke fra høyre mot venstre.

Før sleden helt til venstre. Den automatiske skiftekammen skal møte kjørekammen, og styrekamspaken skal møte skiftearmen. Garnet i hovedgarnføreren byttes da til garnet i krok B.

2-3. Skyv kantnålen på ribbapparatets sledeside til D-posisjon og fortsett strikkingen.


Automatisk skiftearm


Spake på 1: Hovedgarnet strikkes.

Spake på 0: Kontrastgarnet strikkes.

Hvis spaken står på 0 ved trinn 1, vil kontrastfargen vises på baksiden.


Dobbel jacquard med YC-6

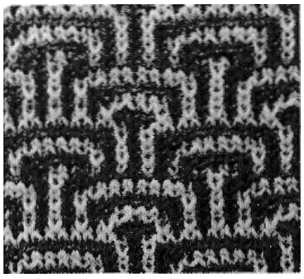

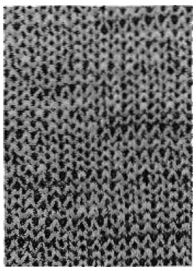

Løpemønster med to farger

Hullkort og den automatiske skiftearmen gir flerfarget løpemønster på hovedmaskinsiden og ensfarget strikk på ribbapparatsiden. Bruk hovedmaskinens hullkort for løpemønster.

Trinn	Hullkort		Garnveksler				Hovedslede			Sinkerarm	Maskevalg			Ribbslede			Nåleseng			Retning
	2	3	A	B	C	D	5	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	Slede
① 1		●	⓪	⓪	⓪	⓪	●	∧	●	●	⇨	0	0	**1**	▂	1	**1**	↑	H	5	
2	0  0																				→
3	Oppleggskam + lodd																				
4												2	2	**0**							←
5								⊖													→
6								∧													←
7	⇩						▼		▼			4	4	**1**							→
8	Hekt kontrastgarnet på garnkrok B. Sett på styrekammen.																				
9	1		②	①							⇧					*					←
② 1	1 ~2	▼	①	②				⊖								0					⇄ 2
2	3 ~4		②	①												1					⇄ 2

① 1-8. Still inn maskinen og strikk som for dobbel jacquard på side 68.


9. Still holder A på ② og garnkrok B på ①. Sett kjørekamspaken loddrett. Strikk én rekke fra høyre mot venstre.


Før sleden helt til venstre, slik at skiftekammen møter styrekammen og kjørekamspaken møter garnmateren.


Står innstillingsspaken på 0, vises kontrastfargen på baksiden. Strikk første rekke av vanlig strikking fra høyre mot venstre med automatisk skifteknapp på 1.


② 1-2. Still stoppknappen og mønstervelgeren for løpemønster som vist i tabellen. Fortsett å strikke.

Forkortede rekker i dobbel jacquard

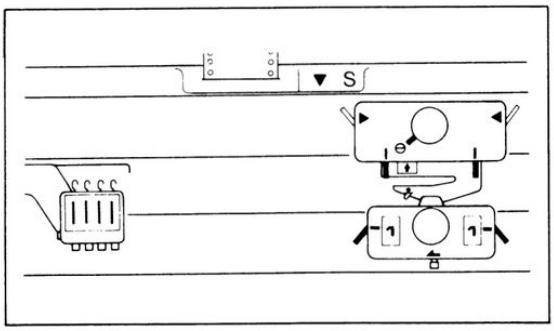

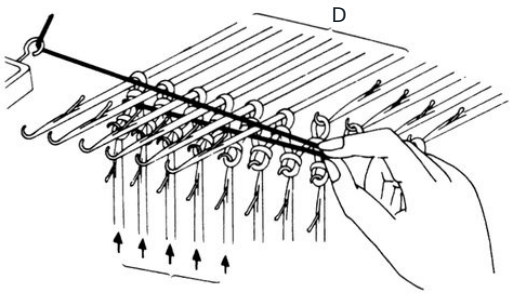

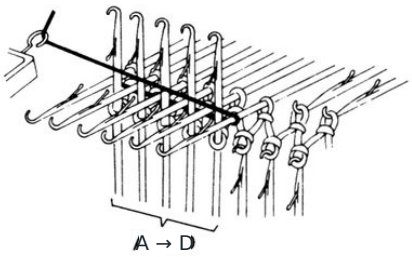

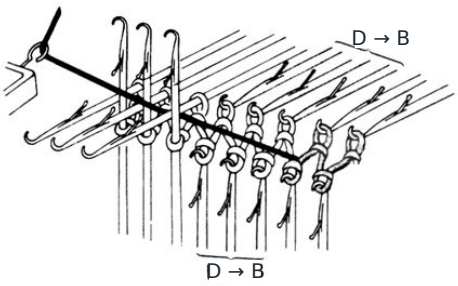

Forkortede rekker i dobbel jacquard

På høyre side bruker du samme metode som for dobbel ribb.

For venstre side stilles forløfterne på begge sledene som vist i tegningene.

Sett masker i hvilestilling

1. Start med sleden til høyre. Hold garnet som skal strikkes, som vist, og skyv hovedmaskinens aktuelle nåler til D.

2. Skyv samme antall ribbapparatnåler til D. Garnet skal ligge under disse nålene.

3. Strikk fra høyre mot venstre. Bytt garn og strikk tilbake mot høyre.

4. Gjenta trinn 1-3.

Ta masker tilbake i arbeid

1. Start med sleden til høyre. Bruk overføringsnålen til å føre de aktuelle nålene fra D til B.

2. Før neste garn under de innerste nålene som fortsatt står i D på begge nålesenger.

3. Strikk fra høyre mot venstre. Bytt garn og strikk tilbake mot høyre.

4. Gjenta trinn 1-3.

Bruk av SRP60N sammen med SK840

Dette kapitlet beskriver innstillinger, opplegg og strikketeknikker for SK840 med SRP60N. Montering og justering finner du på side 6-9. Bruk kapitlet sammen med første del av denne manualen og brukermanualen til SK840.

Nøytral innstilling på hovedsleden

Mønstervelger: O.
Maskespenning: tilpasses garnet, 0-10.
Forløftere: II.

Nøytral innstilling på ribbsleden

Maskespenning: tilpasses garnet, 0-10.
Sideløftere: II.
Forløftere: 1.
Velgerknapp: løpemønsterstilling, merket med slip-symbolet.
Automatisk skifteknapp: 1.
Styrekam: brukes ikke.
Ekstra garnførerspake: ●.
Frottéspaker: opp.

Når det står «nøytral innstilling» i disse avsnittene, brukes innstillingene over. Still deretter inn teknikken som beskrives.

Før du begynner

Kontroller koblingen mellom sledene, nåleoppstillingen, garnføringen og loddene. Strikk alltid en prøve med garnet du skal bruke. For mønstre styrt fra datamaskin bruker du DesignaKnit og SilverLink.

Hovedsledens innstillinger med ribb

T: tuckmønster

Hovedsleden arbeider i begge retninger. Ved elektronisk mønsterstyring strikkes nålene som er definert som mønster. På nålene som er definert som bunn, dannes tuckløkker.

E: patent

Hovedsleden strikker når den går mot venstre. Når den går mot høyre, dannes tuckløkker på arbeidsnålene. Still ribbsleden etter om du vil strikke halvpatent eller helpatent.

C: rundstrikk

Hovedsleden strikker når den går mot venstre og strikker ikke når den går mot høyre. Ribbsleden innstilles slik at den strikker i motsatt retning.

S.J: løpemønster og jacquard

Hovedsleden arbeider i begge retninger. Ved mønsterstyring strikkes nålene som er definert som mønster. Nålene som er definert som bunn, strikker ikke.

Veving, trådhullmønster med L-stillingen og norsk mønster med F-stillingen brukes ikke i teknikkene med ribbapparat som beskrives her.

Forløfterne

Med venstre forløfter på I strikkes ikke nålene i D når sleden går mot venstre. Med høyre forløfter på I strikkes ikke nålene i D når sleden går mot høyre.

Med begge forløfterne på II strikkes nålene i B, C og D. Bruk samme navn og nålestillinger som i resten av manualen.

Ribbsledens velgere og styrekam

Sideløfterne

Sideløfterne på ribbsleden styrer nålene i D. På I strikkes ikke disse nålene. På II strikkes de. Venstre og høyre spake gjelder den tilsvarende bevegelsesretningen.

Forløfterne og velgerknappen

Forløfterne på ribbsleden virker sammen med velgerknappen. På 1 strikkes nålene som vanlig.

Med velgerknappen i løpemønsterstilling og venstre forløfter på 0 strikkes ikke ribbapparatets nåler når sleden går mot venstre. Med høyre forløfter på 0 strikkes de ikke når sleden går mot høyre.

Med velgerknappen på ∩, tuckstilling, gir en forløfter på 0 tuckløkker i stedet for vanlige masker i den tilsvarende retningen.

Styrekam og automatisk skifteknapp

Styrekammen på SRP60N aktiverer den automatiske skifteknappen. Før sleden så langt ut til venstre at skifteknappen passerer styrekammen. Knappen skifter mellom 1 og 0.

I løpemønsterstilling strikker ribbapparatet som vanlig på 1 og strikker ikke på 0. Dette brukes blant annet sammen med fargeveksler ved dobbelstrikk.

Ved tuckstilling brukes skiftet til å veksle mellom vanlig strikk og tuckløkker. Se avsnittet om automatisk skifteribb.

På apparater uten styrekam og automatisk skifteknapp kan skiftet gjøres manuelt med begge forløfterne: 0 og 1 etter hver andre rekke.

Forskyvning og finstrikkeskinne

Halvforskyveren

Halvforskyveren flytter ribbapparatet en halv nåleavstand i forhold til hovedmaskinen.

På H går nålene på de to sengene mellom hverandre. Bruk denne stillingen når nåler på begge senger ellers ville møtes.

På P står nålene rett overfor hverandre. Bruk P ved strikking på annenhver nål eller når nåleoppstillingen gjør at aktive nåler ikke møtes.

Kontroller alltid nåleoppstillingen før du flytter halvforskyveren. Ved overføring av masker mellom sengene er P ofte en praktisk stilling.

Helforskyveren

Helforskyveren, svinghåndtaket, flytter ribbapparatet en hel nåleavstand om gangen. Den brukes til sikksakk og andre forskjøvede mønstre.

I oppleggene her brukes vanligvis 5 som utgangspunkt. Ved mønsterstrikking følger du tallene og rekkefølgen som er angitt for teknikken.

Finstrikkeskinnen

Finstrikkeskinnen hjelper nålene på hovedmaskinen ved tynt garn, fast maskespenning eller krevende mønstre. Den løfter nålene litt, slik at maskene lettere glir over.

Hvis enkelte masker blir liggende på nålene og neste rekke ikke strikkes gjennom, kan finstrikkeskinnen hjelpe. Kontroller også garn, lodd og maskespenning.

Se «Garn og maskespenning» på side 20 for bruk av finstrikkeskinnen.

Bruk av P-sleden

P-sleden brukes til å flytte nåler til C og, i teknikker der maskene skal slippes, til å fjerne masker fra nålene.

Når nålene flyttes til C, kommer maskene bak nåletungene. Det kan gjøre strikkingen lettere ved stram strikk, litt tykt garn, tvinghullmønster eller frottéstrikk.

På hovedmaskinen

Fra høyre mot venstre flytter P-sleden nåler fra B til C.

Fra venstre mot høyre flyttes nåler fra C til B. Nåler som allerede står i B, flyttes til A.

For å slippe maskene på hovedmaskinen: før først P-sleden fra høyre mot venstre, deretter tilbake fra venstre mot høyre.

På ribbapparatet

Retningene er motsatt: fra venstre mot høyre flyttes nålene fra B til C. Fra høyre mot venstre flyttes nålene fra C til B.

For å slippe maskene på ribbapparatet: før først P-sleden fra venstre mot høyre, deretter tilbake fra høyre mot venstre.

Frottéstrikk

Ved frottéstrikk brukes P-sleden med P-presseren. Presseren skyver frottéløkkene ned mellom nålesengene, slik at det blir lettere å strikke videre.

Følg anvisningene for teknikken. Masker skal bare slippes der dette er en del av fremgangsmåten.

Opplegg på én seng, lodd og maskespenning

Når du strikker med ribb-sinkerarmen, skal ribbapparatet være koblet til hovedmaskinen, også når du bare strikker på én av sengene.

Hurtigopplegg bare på ribbapparatet

1. Sett annenhver nål på begge senger i B over ønsket bredde. Sett halvforskyveren på P og sledene i nøytral innstilling.
2. Strikk én rekke. Garnet legger seg i sikksakk mellom nålene.
3. Heng oppleggskammen i løkkene fra hovedmaskinens nåler, og fest den med ståltråden.
4. Slipp løkkene på hovedmaskinen: skyv nålene til D og deretter til A, eller bruk P-sleden.
5. Strikk videre på ribbapparatet. Sett arbeidsnålene etter ønsket teknikk.

Ved opplegg på alle nåler må oppleggskammens tenner fortsatt gå gjennom løkkene fra hovedmaskinen og festes med ståltråden. Ellers kan kammen falle av. Oppleggskanten har løse masker; den kan hekles sammen etterpå.

Bare på hovedmaskinen kan du bruke tilsvarende opplegg, eller senke ribbapparatet og legge opp med hovedsledens vanlige sinkerarm.

Lodd

Ribbstrikk er avhengig av god belastning. Bruk tunge lodd ved ribbmønstre, og ekstra lodd i kantene. Ved rundstrikk eller strikking bare på én seng brukes lodd tilpasset arbeidet. Følg med på at alle masker strikkes.

Maskespenning

Ved ribb på begge senger brukes normalt samme tall på sledene. Ved rundstrikk eller strikking bare på én seng er et utgangspunkt to tall høyere på ribbsleden, for eksempel 5 på hovedsleden og 7 på ribbsleden. Tilpass etter en prøve.

Bruk P-sleden til å flytte nålene til C før neste rekke hvis maskene trenger hjelp til å komme bak tungene.

Legg opp 1 rett og 1 vrang

Opplegg til 1/1-ribb

1. Sett sledene til høyre i nøytral innstilling. Sett helforskyveren på 5 og halvforskyveren på P.
2. Velg annenhver nål på hver seng, slik at aktive nåler på hovedmaskinen og ribbapparatet veksler. Sett maskespenningen på 0.
3. Strikk én rekke. Heng på oppleggskam og lodd.
4. Sett hovedsledens mønstervelger på C og venstre forløfter på ribbsleden på 0.
5. Strikk to rekker.
6. Sett sledene tilbake i nøytral innstilling. Still maskespenningen etter garnet, for eksempel 3, og strikk videre.

Når arbeidet skal strikkes med høy maskespenning, kan det være tungt å gå direkte fra 3 til 10. Øk heller trinnvis over flere rekker.

C og E

På C strikker hovedsleden ikke når den går fra venstre mot høyre. På E dannes tuckløkker i denne retningen.

Opplegg til 2 rett og 2 vrang

Start med nøytral innstilling, halvforskyver H og helforskyver 5. Arranger nålene med 2 i B og 2 i A på begge senger. Første aktive nål til venstre er på ribbapparatet, siste til høyre på hovedmaskinen. Aktive nåler skal gå mellom hverandre.

Strikk én rekke fra høyre mot venstre, heng på kam og lodd, sett hovedsleden på C og venstre forløfter på ribbsleden på 0. Strikk to rekker.

Still ønsket maskespenning og nøytral innstilling. Sett halvforskyveren på P og helforskyveren på 6. Kontroller nålene før du strikker videre.

For mellomtykt garn kan du prøve 2 nåler i B og 1 i A på hver seng, med aktive nåler mellom hverandre. Etter opplegg brukes helforskyver 6 og halvforskyver H.

Halvpatent, helpatent og forskyvning

Halvpatent

Legg opp som til 1/1-ribb. Sett hovedsledens mønstervelger på E og ribbsleden i nøytral innstilling.

Hovedmaskinen danner tuckløkker fra venstre mot høyre. Fra høyre mot venstre strikkes alle arbeidsnålene.

Halvpatent kan også strikkes med hovedsleden i nøytral innstilling og ribbsledens velgerknapp på ∩. Sett enten høyre eller venstre forløfter på ribbsleden på 0.

Teknikken kan brukes både på 1/1-ribb og full ribb.

Helpatent

Legg opp som til 1/1-ribb. Sett hovedsledens mønstervelger på E, ribbsledens velgerknapp på ∩ og venstre forløfter på ribbsleden på 0.

De to sengene veksler mellom å strikke maskene og danne tuckløkker i motsatt retning.

Forskjøvet halvpatent

Still som til halvpatent. Begynn etter opplegg med sleden til høyre.

Strikk to rekker med helforskyveren på 5, deretter to rekker med helforskyveren på 7. Gjenta.

Prøv flere rekker eller ulikt antall rekker mellom forskyvningene. Noter innstillingene på prøven, og kontroller nåleoppstillingen før hvert skifte.

Variasjon på halvpatent og skifteribb

Halvpatent i grupper

1. Legg opp 1/1-ribb og strikk noen rekker. La sleden stå til høyre.
2. Sett halvforskyveren på H. På ribbapparatet brukes grupper med 1 nål i A og 1 i B, og 2 nåler i A mellom gruppene. Nålene på hovedmaskinen beholder sin oppstilling.
3. Still hovedsledens mønstervelger på E og ribbsleden nøytralt.
4. Strikk 2 rekker med helforskyver 5 og 2 rekker med helforskyver 6. Gjenta ønsket antall ganger.
5. Etter 2 rekker på 6 kan du skifte til en tilsvarende gruppe med helforskyver 7 og 6.

Ved skifte mellom gruppene går du fra 6 til 5 eller fra 6 til 7. Gå ikke direkte mellom 7 og 5.

Grupper med 4 nåler på ribbapparatet og 16 rekker før skifte kan gi omtrent kvadratiske felt. Formen avhenger av garn og strikkefasthet.

Automatisk skifteribb

Legg opp og strikk noen rekker 1/1-ribb. Sett sledene i nøytral innstilling, monter styrekammen og sett ribbsledens velgerknapp på ∩.

Passer styrekammen hver gang sleden er til venstre. Du får to rekker med tuckløkker på ribbapparatet og to rekker med vanlig strikk.

Sett den automatiske skifteknappen på 1 før du går tilbake til vanlig strikking.

Manuell skifteribb

Sett begge forløfterne på ribbsleden på 0 og strikk to rekker. Sett dem på 1 og strikk to rekker. Gjenta med velgerknappen på ∩.

Platting og bred ribb

Platting i ribb

Bruk to tynne garn i forskjellige farger eller kvaliteter. Til sammen må de ikke bli for tykke for maskinen. Garnføringen legger trådene på hver sin side av arbeidet.

Bytt til plattinggarnføreren. Tre garnet fra høyre side av garnføreren på garnstangen i B, og garnet fra venstre side i A. Da krysser ikke trådene.

Garnet i A kommer frem på rettmaskene fra ribbapparatet. Garnet i B kommer frem på vrangmaskesiden fra hovedmaskinen.

Du kan legge opp og strikke forskjellige ribbvarianter med platting. Effekten synes godt i bred ribb, for eksempel 5 rett og 5 vrang.

Bred ribb

Legg opp til full ribb. Overfør og arranger maskene i grupper etter ønsket fordeling, for eksempel 5 rett og 5 vrang eller 4 rett og 7 vrang.

Kontroller at ingen aktive nåler møter hverandre, og tilpass halvforskyveren til oppstillingen.

Prøven avgjør

Strikk en prøve med begge garnene. Kontroller at trådene løper fritt og legger seg på riktig side, og at maskene strikkes gjennom. Juster maskespenning, garnføring og lodd før du begynner på plagget.

Dobbel ribb og rundstrikk

Opplegg til dobbel ribb

Bruk samme arbeidsgang som ved opplegg til 1/1-ribb, men sett halvforskyveren på H og bruk alle nålene i strikkebredden på begge senger.

La første aktive nål til venstre være på hovedmaskinen og siste til høyre på ribbapparatet. Kontroller kantnålene og oppstillingen før opplegg.

Opplegget brukes som utgangspunkt for dobbel ribb, jacquard, rundstrikk og flere mønsterteknikker.

Rundstrikk

Legg opp som til dobbel ribb. Fortsett med hovedsledens mønstervelger på C og venstre forløfter på ribbsleden på 0. Bruk halvforskyver P og kontroller kantnålene.

Hovedmaskinen og ribbapparatet strikker i hver sin retning. To passeringer av sleden gir én omgang.

Strikk en prøve for å finne maskespenningen. Et utgangspunkt er to tall høyere på ribbsleden, for eksempel 5 på hovedsleden og 7 på ribbsleden.

Rundstrikk kan brukes til blant annet votter og sokker. Prøv også luer med rundstrikk, helpatent, halvpatent eller 1/1-ribb, tilpasset oppskriften.

Belastning

Fordel loddene slik at begge sider av røret trekkes jevnt ned. Kontroller kantmaskene og at alle arbeidsnåler strikker før du fortsetter.

Sildebeinsmønster og biser

Sildebeinsmønster

Start med opplegg til dobbel ribb. Lag grupper ved å felle to masker mellom hver gruppe på begge senger, og sett de tomme nålene i A.

Still som til halvpatent: hovedsledens mønstervelger E, ribbsleden nøytralt. Start med sleden til venstre.

Bruk helforskyver 5 når du strikker mot høyre, og 6 når du strikker mot venstre. Gjenta ønsket antall rekker; feltet blir skrått.

For å endre retning brukes 6 mot høyre og 5 mot venstre. Prøv for eksempel 20 rekker i hver retning.

Ved 1/1-ribb flyttes helforskyveren to hakk, for eksempel mellom 5 og 7.

Biser

Start med dobbel ribb. Strikk noen rekker bare på hovedmaskinen ved å sette begge forløfterne på ribbsleden på 0 i løpemønsterstilling.

For biser bare på ribbapparatet må hovedmaskinens masker holdes uten å strikke. Bruk sledeåpneren etter maskinens anvisninger, eller styr dette med et løpemønster i DesignaKnit.

Prøv hvor mange rekker garnet og maskespenningen tåler. Når flere rekker samles på de samme nålene, kan du hjelpe maskene bak tungene ved å flytte nålene til C eller D. Bruk P-sleden, nylontråd eller små klolodd etter behov.

Fortsetter du lenge på bare én seng, kan feltet brukes som en pose eller lommepose. Strikk en prøve først.

Forskjøvet automatisk skifteribb

Start med opplegg til dobbel ribb. La sleden stå til høyre.

1. Monter styrekammen og sett ribbsledens velgerknapp på ∩.
2. Før sleden mot venstre og forbi styrekammen, slik at den automatiske skifteknappen settes på 0.
3. Med helforskyveren på 5: strikk to rekker med skifteknappen på 0 og to rekker med skifteknappen på 1.
4. Med helforskyveren på 6: strikk to rekker med skifteknappen på 0 og to rekker med skifteknappen på 1.
5. Gjenta trinn 3 og 4.

Styrekammen skal passeres når sleden er til venstre. Kontroller at skifteknappen står i riktig stilling ved starten av hvert par rekker.


Ved 1/1-ribb kan du prøve forskyvning over to trinn i stedet for ett, tilpasset nåleoppstillingen.

Videre variasjoner

Prøv andre antall rekker mellom skiftene og andre grupper av nåler. Noter helforskyver, skifteknapp, garn og maskespenning på prøven.

Før du går tilbake til vanlig strikking, settes den automatiske skifteknappen på 1 og sledene i ønsket normalinnstilling.

Løpemønster med ribbapparat

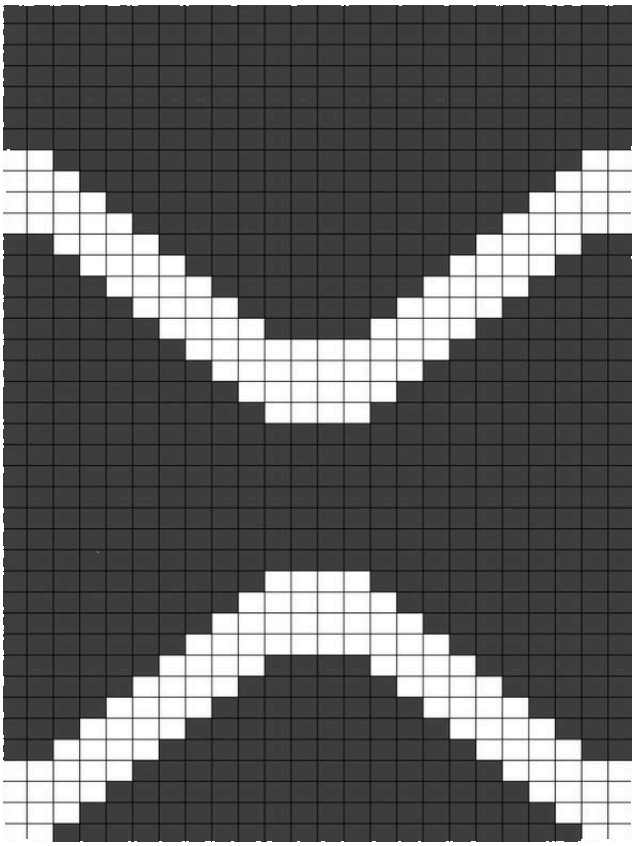

Start med opplegg til dobbel ribb. Sett hovedsledens mønstervelger på S.J. Ribbsleden strikker alle arbeidsnålene; hovedmaskinen strikker maskene som er definert som mønster.

Diagrammet tilsvarer mønster 9-R2. Mønster 10-R2 kan også brukes som utgangspunkt. Tegn mønstrene i DesignaKnit og bruk elektronisk mønsterstyring på SK840.

Finstrikkeskinne ved mønster


Ved løpemønster og tuckmønster med tynt eller lett garn kan finstrikkeskinnen være nødvendig. Behovet avhenger av garnets tykkelse og kvalitet, maskespenningen og belastningen.

I en prøve med Hifa 14/2, 120 masker totalt, 30 nåler på hver side av midten på begge senger, og to tunge lodd, fungerte løpemønster på maskespenning 3 uten finstrikkeskinne.

På 2 ble det enkelte feil uten skinnen. På 1 fungerte løpemønsteret med skinnen, mens full ribb kunne strikkes uten.

Dette er et prøveeksempel. Bruk det til å vurdere din egen kombinasjon av garn, lodd og maskespenning. Tegn egne mønstre og prøv ulike innstillinger.

Tuckmønster med ribbapparat

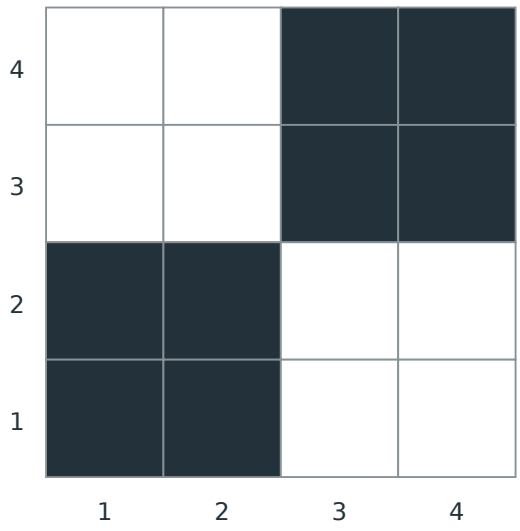

Rapport: 4 masker x 4 rekker.

Slik leser du diagrammet

Svart rute: hovedmaskinens nål strikker.
Hvit rute: nålen danner en tuckløkke.

Rekke 1 er nederst. Gjenta rapporten på 4 masker og 4 rekker.

I DesignaKnit brukes tucksymboler for de hvite rutene. De svarte rutene skal strikke. Velg riktig strikkemetode; fargene alene er ikke nok.

Følg nåleoppstillingen og ribbsledens innstillinger. Diagrammet skal brukes med ribbapparat.

Start med opplegg til dobbel ribb. Sett hovedsledens mønstervelger på T og bruk elektronisk utvelgelse.

Diagrammet viser rapporten som tidligere ble omtalt som mønster 2. Tegn de 4 maskene og 4 rekkene i DesignaKnit. Bruk ruteforklaringen under diagrammet.

Kontroller ribbsledens innstillinger og nåleoppstilling for teknikken. Strikk en prøve før du begynner på plagget.


Andre mønstre og nåleoppstillinger

Hullkortnumre fra andre mønsterserier er ikke tilstrekkelig som oppskrift. Bruk et komplett diagram med tilhørende nåleoppstilling og innstillinger når du vil prøve andre varianter.

Overfør eventuelle masker før nåler tas ut av arbeid. Sett de tomme nålene i A.

Kontroller at tuckløkkene strikkes gjennom, og at kantene har nok belastning. Bruk finstrikkeskinnen når prøven viser at det er nødvendig.

Sikksakk og shadow lace

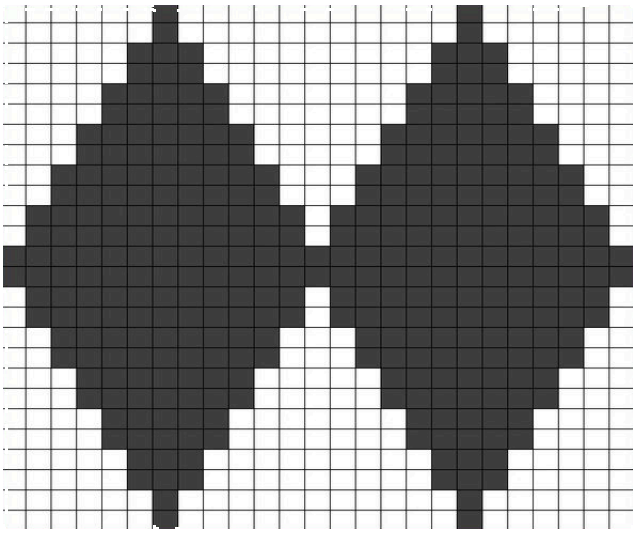

Sikksakk med tilleggsnåler

Legg opp på hovedmaskinen med vanlig sinkerarm. Strikk noen rekker og heng i lodd. Bytt til ribb-sinkerarmen og koble sledene sammen.

Sett halvforskyveren på H og helforskyveren på 5. På ribbapparatet velger du enkelte nåler til B. Eksempel fra venstre: 7 nåler i A, 1 i B, 1 i A og 1 i B. Gjenta over bredden.

Flytt helforskyveren ett hakk for hver rekke: fra 5 opp til 10, deretter ned til 0 og opp igjen. Strikk en prøve først.

Når effekten er ferdig, overføres ribbmaskene til hovedmaskinen med en toøyd dekknål. Strikk videre i glattstrikk.

En annen variant er 1 arbeidsnål med 4 tomme nåler mellom: strikk 2 rekker på 5 og 2 rekker på 7.


Shadow lace

Sett tilleggsnåler i arbeid og ta dem ut igjen ved å overføre maskene til hovedmaskinen. Overføringene gir hull sammen med rette og vrange masker.

Diagrammet viser hvite masker på hovedmaskinen og svarte masker på ribbapparatet. Kontroller belastningen og bruk små lodd ved behov. KIPP omvenderkam kan overføre 20 masker samtidig.

Shadow lace med elektronisk utvelgelse



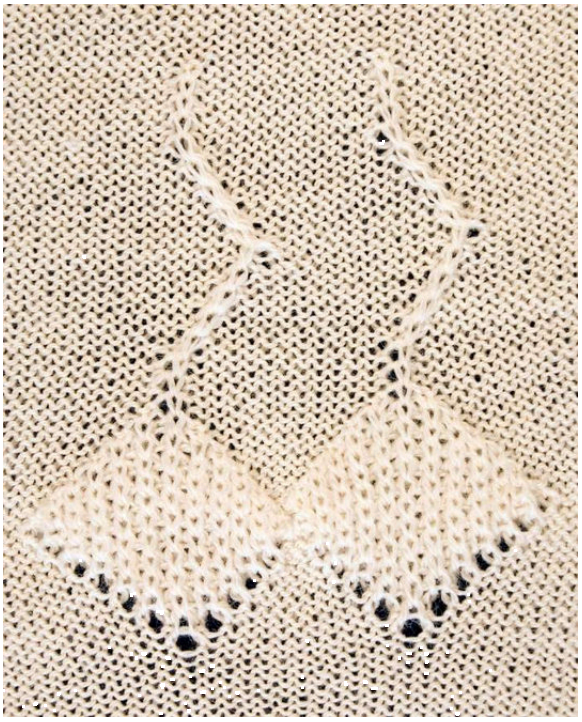

Bildene viser mønstereffekter med tilleggsnåler og overføring mellom sengene.

Glattstrikk på ribbapparatet

Teknikken kan vendes om: strikk bunnmaskene på ribbapparatet, og la hovedmaskinen velge tilleggsnålene elektronisk.

1. Tegn mønsteret i DesignaKnit. Maskene som skal strikkes på hovedmaskinen, defineres som mønster.
2. Sett hovedmaskinens nåler i B over samme bredde som mønsteret.
3. Bruk hovedsledens løpemønsterfunksjon, S.J, til utvelgelsen. Ribbapparatet strikker bunnmaskene.

Når mønsteret utvider seg, settes tilleggsnålene i arbeid gjennom mønsterutvelgelsen.

Når mønsteret smalner, overføres maskene på hovedmaskinens nåler som ikke lenger skal strikke, til ribbapparatet etter første rekke.

La de tomme nålene på hovedmaskinen stå i B. Kontroller at overføringene, mønsterrekken og belastningen stemmer før du fortsetter.

Løse rekker mot faste rekker



1. Legg opp med vanlig sinkerarm på hovedmaskinen. Strikk noen rekker og heng i lodd.

2. Bytt til ribb-sinkerarmen og koble ribbapparatet til hovedmaskinen.

3. Sett halvforskyveren på H og helforskyveren på 5.

4. Skyv alle nålene på ribbapparatet som tilsvarer strikkebredden, til B.


5. Strikk én rekke, eller flere rekker hvis du ønsker en større effekt.


6. Slipp løkkene på ribbapparatet. Skyv først nålene til D slik at løkkene kommer bak tungene, deretter til A. Alternativt brukes P-sleden fra venstre mot høyre og tilbake.

7. Fortsett på hovedmaskinen. Gjenta med ønsket antall faste rekker mellom de løse.

Prøven viser hvordan slupne løkker gir løsere rekker mot den faste glattstrikkede bunnen. Antall rekker og maskespenning påvirker uttrykket.

Tvinghullmønster med ribbapparat

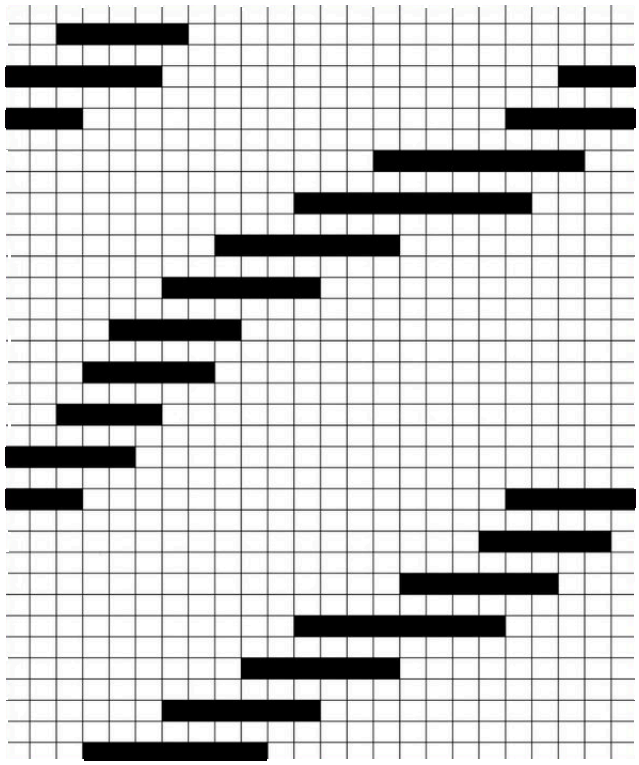

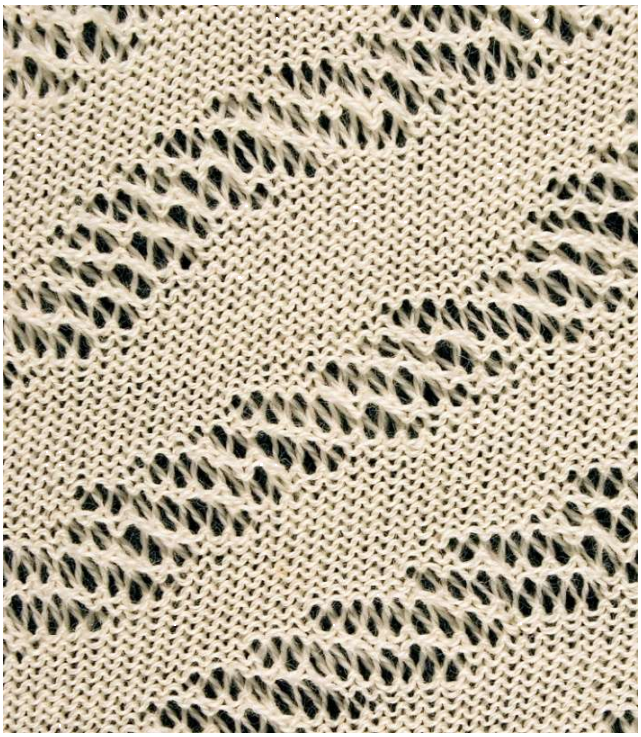

Tvinghullmønster, drive lace, gir åpninger ved at midlertidige masker slippes.

Manuell utvelgelse

Sett enkelte nåler på ribbapparatet i arbeid. Strikk én rekke på dem og slipp maskene igjen. Det gir spalter med løse masker.

Strikker du flere rekker før maskene slippes, får du en bobleeffekt. Heng små klolodd i boblene når du fortsetter bare på hovedmaskinen.

Elektronisk utvelgelse på hovedmaskinen

Strikk glattstrikkbunnen på ribbapparatet og bruk S.J på hovedsleden til å velge tilleggsnålene.


Tegn mønsteret i DesignaKnit med maskene som skal strikkes, definert som mønster. Sett alle nålene på hovedmaskinen i B over mønsterbredden.

Øvelse

Bruk diagrammet som mønster. Slipp maskene på hovedmaskinen etter hver andre rekke med P-sleden: først fra høyre mot venstre, deretter tilbake.

Kontroller maskene og belastningen før du strikker videre.

Nettstrikk med ribbapparat

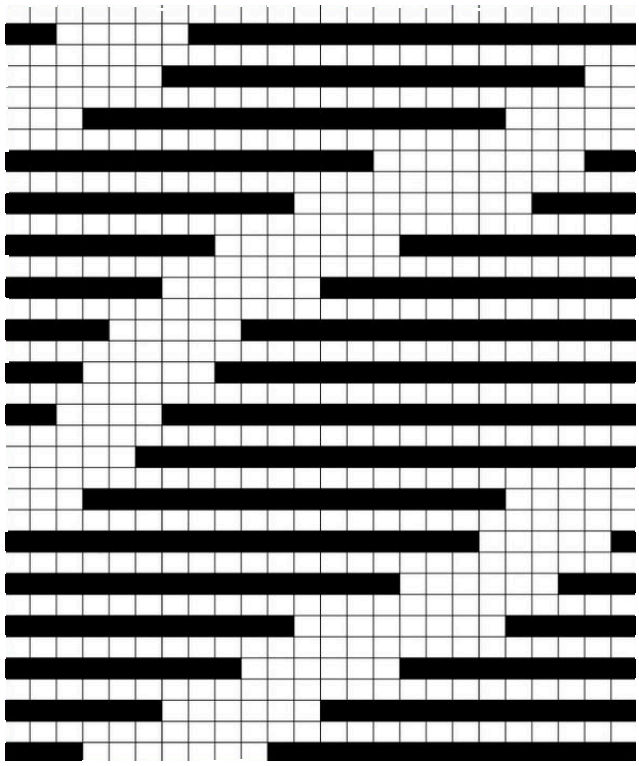



Nettstrikk, mesh knitting, bygger på samme prinsipp som tvinghullmønster, men fordelingen er omvendt.

Ved tvinghullmønster får de valgte områdene løse masker mot en fastere bunn. Ved nettstrikk er bunnen løsere, mens mønsterområdene er fastere.

Strikk en prøve

Bruk diagrammet til å planlegge hvilke områder som skal være faste, og hvilke masker som skal slippes. Arbeid med samme overføring og slipping av masker som i avsnittet om tvinghullmønster.

Diagrammet og strikkeprøven viser hvordan fordelingen av faste og løse områder endrer uttrykket.

Kontroller at maskene strikkes gjennom, og at loddene trekker jevnt. Tilpass maskespenningen og avstanden mellom mønstereffektene etter prøven.

Frottéstrikk: garnføring og opplegg

Frottéstrikk strikkes med to tråder på ribbapparatet. Bunngarnet og frottégarnet får forskjellig funksjon gjennom garnføringen.

Tre garnet

Bunngarnet tres i den ekstra garnføreren på ribb-sinkerarmen. Sett spaken på P. Frottégarnet tres i den vanlige garnføreren; denne tråden strikkes også på hovedmaskinens nåler og danner løkkene.

Garnføringen gir en plattingeffekt: bunngarnet synes på rettmaskesiden, mens frottégarnet synes på vrangmaskesiden.

Opplegg

1. Legg opp bare på ribbapparatet med hurtigopplegg. Strikk noen rekker. Garnet du bruker her, kan fortsette som frottégarn.
2. Tre bunngarnet i den ekstra garnføreren, med spaken på P. Senk ribbapparatet til midtstilling for å komme til ved treing.
3. Strikk noen rekker med begge trådene bare på ribbapparatet.


To tråder gir større belastning. Bruk løsere maskespenning og tunge lodd som passer til arbeidet. Før P-sleden fra venstre mot høyre på ribbapparatet før neste rekke, slik at maskene kommer bak tungene.

Frottéløkker

Senk frottéspakene når løkkene skal strikkes. Bruk P-sleden med P-presseren, som skyver løkkene ned mellom nålesengene.

Løkkene blir stående når maskene slippes fra hovedmaskinen; de rekker ikke opp på samme måte som ved tvinghullmønster. Følg også frottéutstyrets egen manual.

Frottéstrikk: løkker og mønster

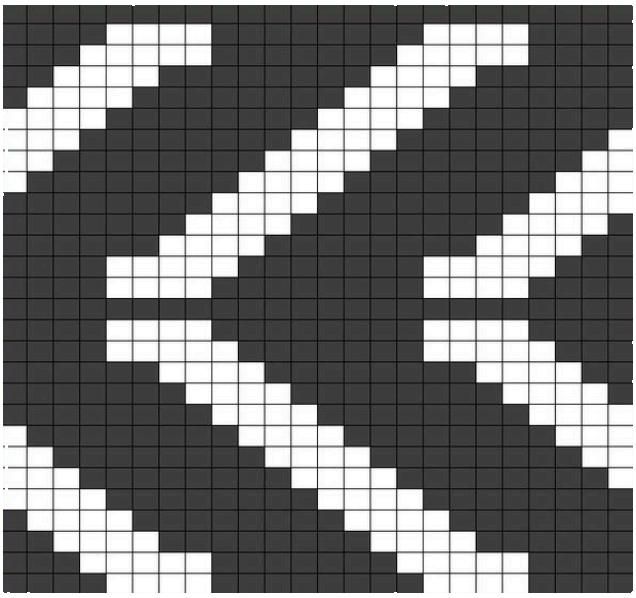

Prøve med et løkkefelt

1. Start med sleden til høyre. Velg et felt med nåler på hovedmaskinen til B, for eksempel 20 masker midt på.
2. Før hver rekke brukes P-sleden fra venstre mot høyre på ribbapparatet for å legge maskene bak tungene.
3. Strikk to rekker. Frottégarnet i den vanlige garnføreren strikkes på hovedmaskinens nåler.
4. Slipp disse maskene fra hovedmaskinen med P-sleden før du bruker P-sleden på ribbapparatet igjen.
5. Fortsett og slipp maskene på hovedmaskinen etter hver andre rekke.

Maskespenningen på hovedsleden bestemmer lengden på frottéløkkene.


Elektronisk mønster


Bruk S.J til å velge hvilke hovednåler som skal danne løkker. Tegn mønsteret i DesignaKnit med løkkemaskene definert som mønster.


Sett hovedmaskinens nåler i B over samme bredde som mønsteret. Følg samme arbeidsgang med P-sleden og slipping av masker.


Diagrammet tilsvarer mønster 10-R2 fra hullkortserien. På SK840 tegnes mønsteret i DesignaKnit; maskinen bruker elektronisk utvelgelse.

Hvis sleden sitter fast

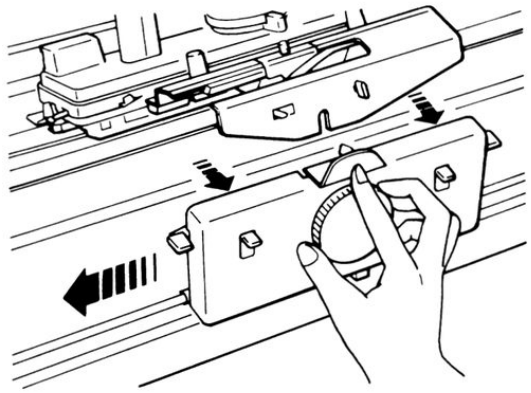

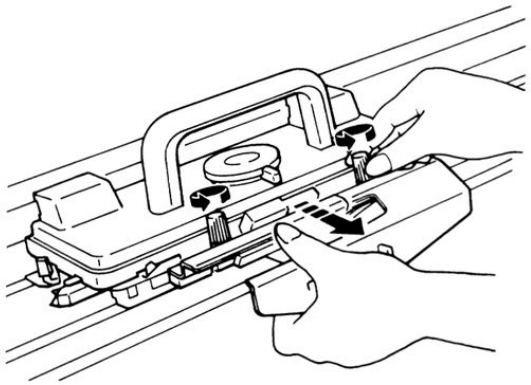

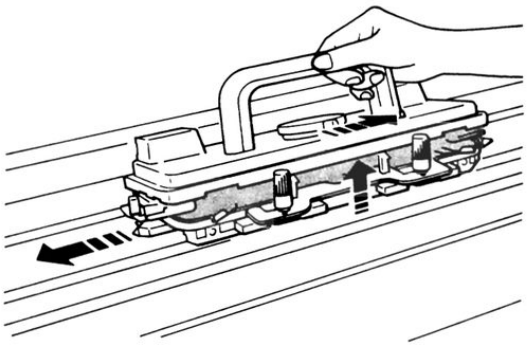

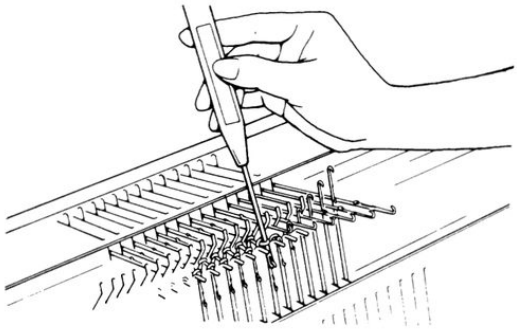

Hvis sleden sitter fast

Stopp. Ikke skyv eller dra sleden med makt.

1. Bruk koblingsknappen til å frigjøre ribbsleden fra sinkerarmen. Trekk den mot deg og skyv den forsiktig til en ende av nålesengen.

2. Ta sinkerarmen for ribb av hovedsleden.


3. Løft hovedsledens øvre del med sledeåpneren. Før sleden videre i samme retning som den hadde, til den er forbi nålene i arbeid.


4. Kontroller maskene. Ligger noen bak nåletungene, legger du dem tilbake i krokene med overføringsnålen.


Har du mistet masker, se side 95.


Fortsett på neste side før du begynner å strikke igjen.


Hvis du mister en maske

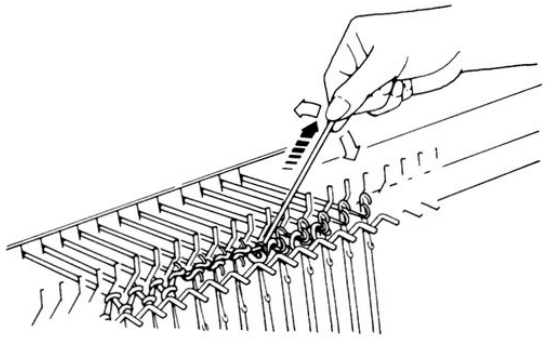

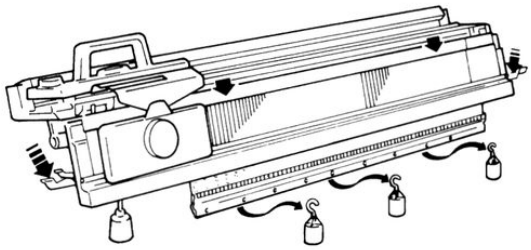

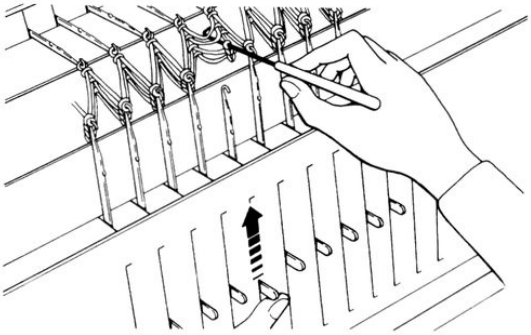

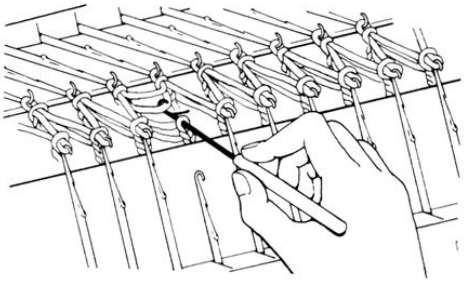

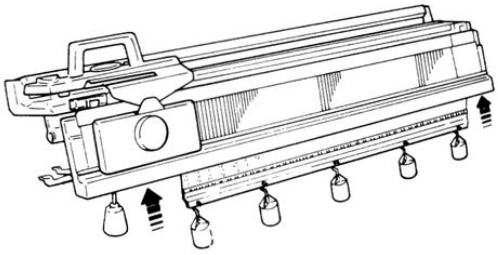

Frigjøring - fortsettelse

5. Still nålene i B og rekk opp hele den uferdige rekken. Hold garnet og løsne det fra krokene med en sikksakkbevegelse, som vist.

6. Flytt sleden til siden med garnenden. Trykk ned hovedsledens øvre del.

Bruker du rekketeller, snittleser eller hullkort, må disse stilles tilbake. Se side 96.

Hvis du mister en maske

1. Ta loddene av oppleggskammen, slik at masken ikke rakner videre.


2. Senk ribbapparatet til midtre posisjon.


3. Plukk opp masken med heklekroken og legg den i nålekroken.


4. Juster masken ved å føre nålen fram og tilbake, eller bruk tungenålen for å maske opp.


5. Hev ribbapparatet, sett på loddene og kontroller nåleoppsettet.


Rette feil i strikkingen

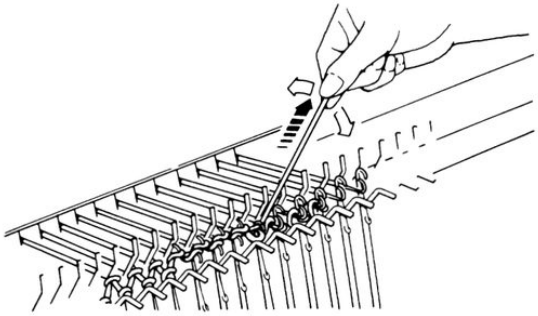

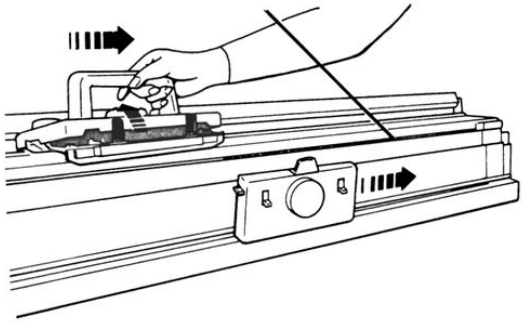

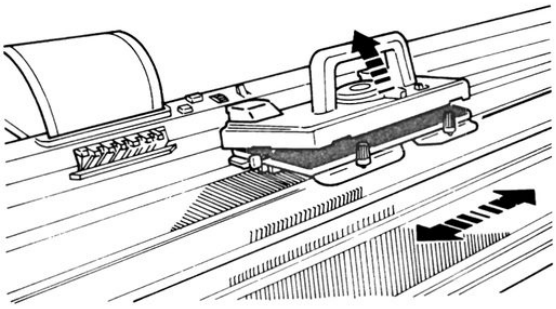

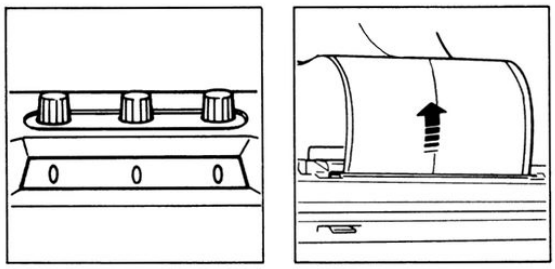

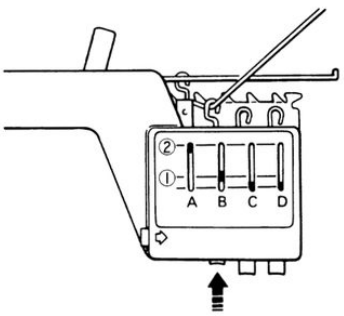

Rekk opp en feilstrikket rekke

1. Ta garnet ut av garnføreren. Løsne rekken fra nålekrokene på begge nålesenger med en sikksakkbevegelse.

Ved dobbel jacquard: Er garnenden til venstre, rekk opp enda én rekke, slik at garnenden ligger til høyre.

2. Still nålene i B og tre garnet igjen.

Sleden på feil side

Koble fra ribbsleden og før den til garnenden mens du trekker den mot deg. Ta av sinkerarmen. Åpne hovedsledens lås og flytt sleden til samme side. Monter og koble sledene sammen igjen.

Når hullkort brukes

Drei kortet tilbake like mange rekker som du har rekket opp, og still stoppknappen som vist. Flytt sledene som beskrevet over.


Rekketeller og snittleser


Still dem tilbake like mange rekker som du har rekket opp.


Dobbel jacquard


Still garnkrokene på garnveksleren riktig og tre garnet som skal strikkes neste gang.


Rette feil i strikkingen

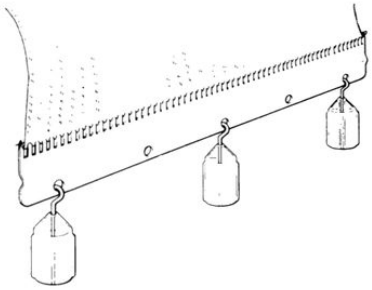

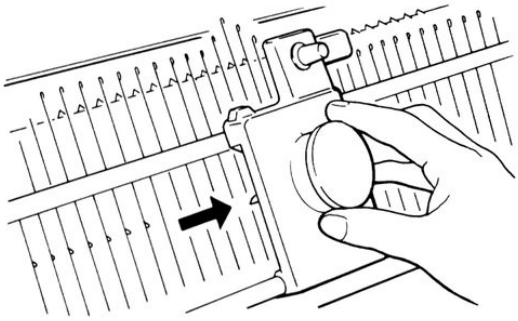

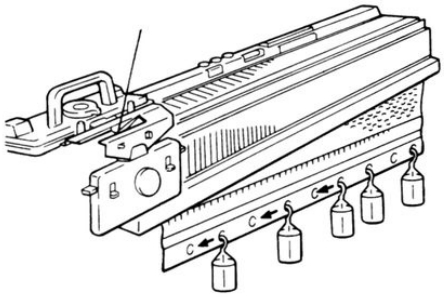

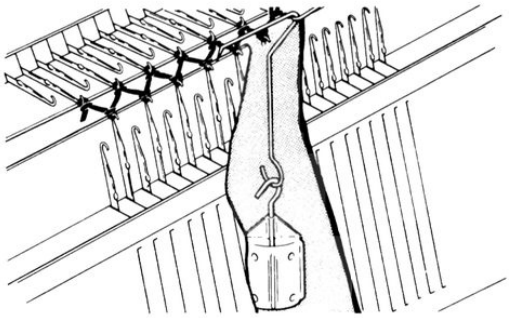

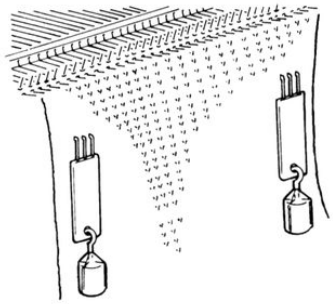

Hvis maskene ikke strikkes av

Langs hele arbeidet:

Øk antall lodd ved behov. Kontroller garnet og begge maskevelgere.

Bruk P-sleden uten P-presser til å stille nålene i C-posisjon før hver rekke.

På én side av arbeidet:

Kontroller at oppleggskammen og loddene henger vannrett og gir jevnt nedtrekk.


I kantene:


Bruk kantlodd når du øker flere masker.


Bruk opphengskam med lodd ved forkortede rekker eller når du strikker deler av arbeidet.


Kontroller også garnmatingen og nålene hvis feilen fortsetter. Ikke press sleden.


P-slede og sinkerarm

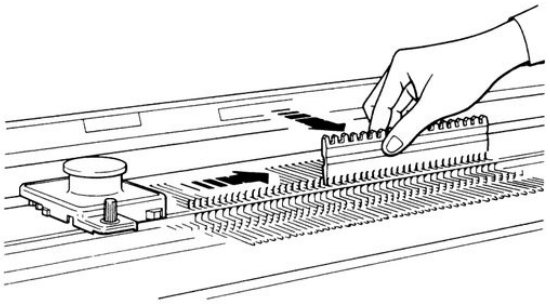

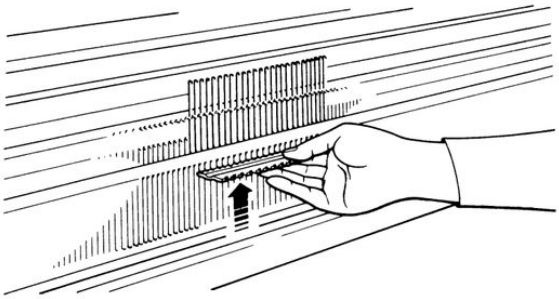

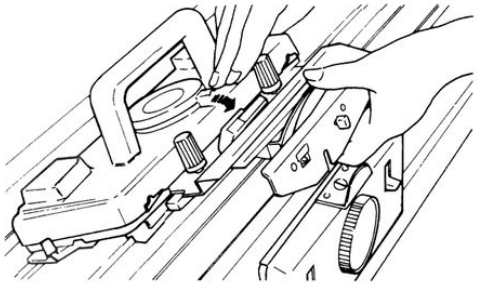

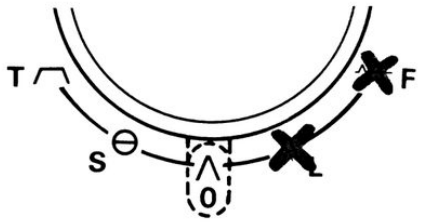

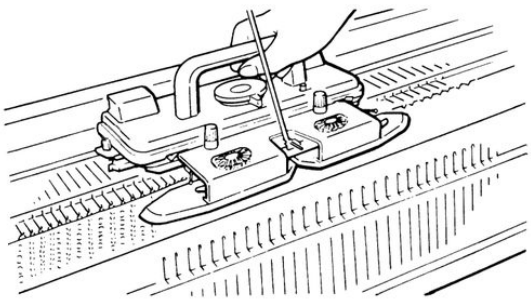

P-sleden sitter fast på hovedmaskinen

Ta av P-sleden. Skyv alle nåler til D og før P-sleden fra venstre mot høyre.

På ribbapparatet

Ta av P-sleden. Skyv alle nåler til D med nålekammen og strikk neste rekke.

Hvis nålene ikke ble satt i C før opplegget med P-sleden: Skyv dem til D og før P-sleden over nålene to ganger, med start på høyre side, som beskrevet i originalen.

Sinkerarmen passer ikke

1. Kontroller at hovedsledens øvre del er helt lukket.

2. Still mønstervelgeren på glattstrikk før sinkerarmen settes på. Ikke bruk innstillingene for norsk mønster eller hullmønster.

Strikk bare på hovedmaskinen


1. Koble ribbsleden og sinkerarmen fra hovedsleden.


2. Senk ribbapparatet helt ved å trykke justeringsspakene ned to ganger.


3. Monter hovedmaskinens sinkerarm og fortsett.


For bruk av hullslede mens ribbapparatet er montert, følg hullsledens egen manual.

Bytte nål

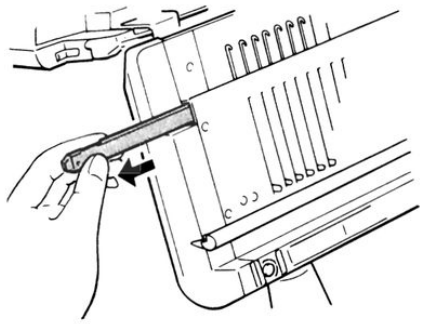

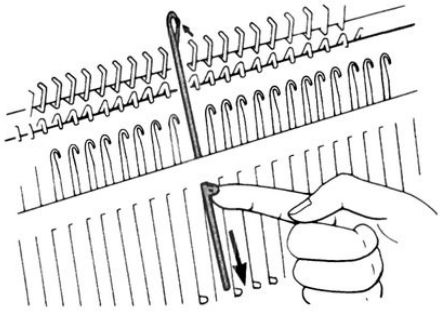

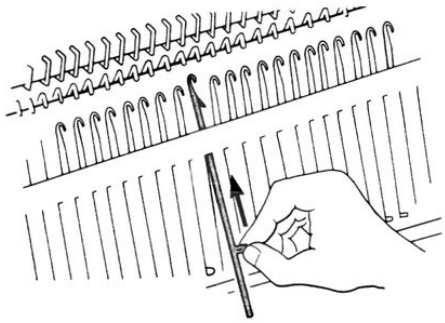

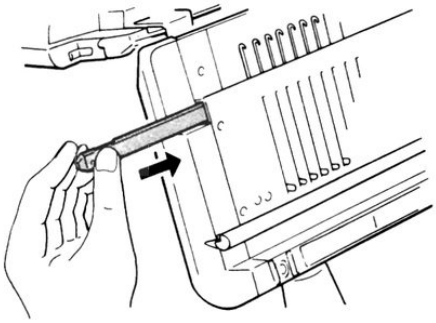

Bytt en nål

1. Skyv sperreskinnen mot en ende med en blyant eller skrutrekker. Trekk den ut til den har passert nålen som skal byttes.

2. Hvis nålen har en maske, hold masken med tungenålen.

3. Skyv den aktuelle nålen til D. Lukk nåletungen slik at nålefoten kan frigjøres. Trekk nålen ut av nålesengen.

4. Åpne tungen på den nye nålen. Skyv den inn i sporet til kroken kommer fram i nålesengens øvre åpning.


5. Hold i nålefoten og skyv nålen tilbake til A.


6. Skyv sperreskinnen tilbake mens du holder nålene nede i forkanten med nålekammen.


7. Legg eventuelt masken tilbake på den nye nålen.


En nål kan lage feil selv om skaden ikke er synlig. Du kan forsøke å bytte nålen dersom feilen stadig oppstår på samme sted.

Rengjøring og vedlikehold

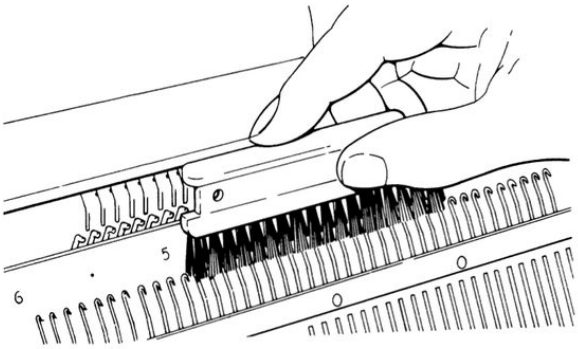

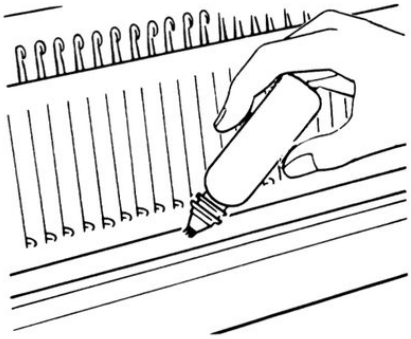

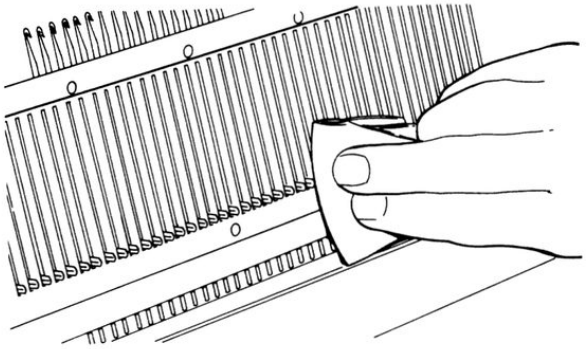

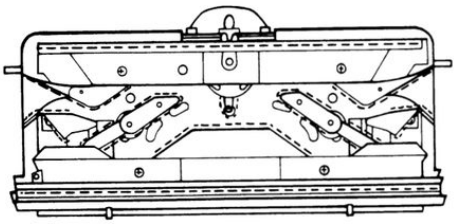

Nålesengen

Fjern lo og støv med rensebørsten, eller støvsug forsiktig etter bruk.

Olje langs skinnen foran nålesengen og ved nåleføttene. Bruk lite olje. Tørk nåleføttene med en klut lett fuktet med maskinolje.

Sleden


Rengjør undersiden. Olje nålegangene og de bevegelige delene med en klut lett fuktet med maskinolje.

Rengjør og olje etter avsluttet arbeid. Ved jevnlig strikking bør lo og støv fjernes daglig.

Gammel olje binder lo og støv og må fjernes. Bruk en tørr klut. Ikke bruk white spirit eller lignende.

Bruk maskinolje beregnet på strikkemaskiner. Ikke bruk mer olje enn nødvendig.

Demontering og nedpakking

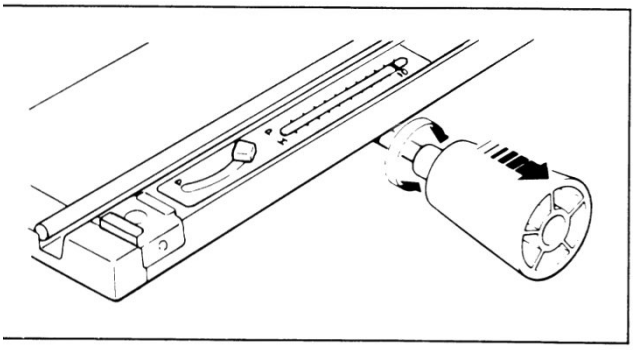



1. Demonter ribbapparatet

Følg monteringen i motsatt rekkefølge. Still svinghåndtaket på H-10. Vri og trekk håndtaket ut.

2. Sett på beskyttelsen

Hold nålesengens bakside mot deg, med sinkergitteret øverst. Sett polystyrenbeskytter R på høyre side og L på venstre side før apparatet legges i esken.

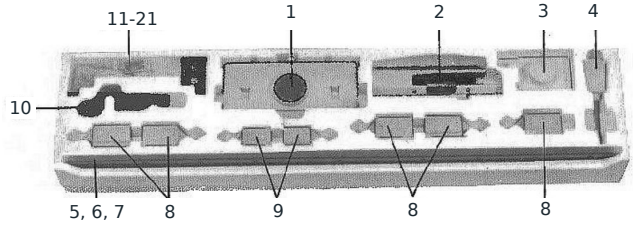

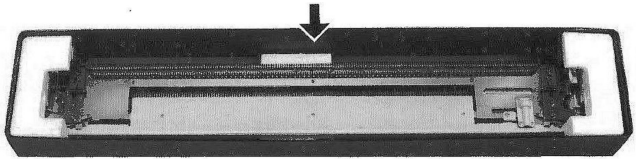

3. Pakk tilbehøret

Plasser tilbehøret som vist og legg på polystyrenlokket.

1. Slede
2. Sinkerarm
3. Slede for frottéstrikk
4. Svinghåndtak
5. Finstrikkeskinne
6. Oppleggskam og metalltråd (lang)
7. Oppleggskam og metalltråd (kort)
8. Store ribbapparatlodd
9. Små kantlodd
10. Festeskruer
11. P-presser, plattingdel
12. Nålekam (2/1 og 2/2)
13. Styrekam
14. Plattinggarnfører
15. Klo for sidemasker
16. Opphengskam
17. Heklekrok
18. Toøyet overføringsnål
19. Ekstranåler (3)
20. Festeplate L
21. Festeplate R

Praktisk feilsøking

Sleden setter seg fast

Stopp med en gang. Ikke press sleden videre. Følg framgangsmåten på side 94 for å frigjøre sleden. Kontroller innstillinger, garnmating, nåler og lodd før du fortsetter.

Masker faller av

Se hvordan du henter opp masker på side 95. Kontroller trådspenning og jevnt nedtrekk. For stram trådspenning kan føre til at masker faller av i kanten. Kontroller også at sinkerarmen er riktig montert og uten skade.

Samme nål lager feil

En nål kan være skadet uten at feilen er synlig. Du kan forsøke å bytte den aktuelle nålen. Se framgangsmåten for nålbytte på side 99.

P-sleden eller sinkerarmen passer ikke

Se forklaringene på side 98. Kontroller montering og nåleposisjoner. Ikke bruk makt for å få delene på plass.

Rengjøring og videre hjelp

Fjern støv og lo og følg vedlikeholdsanvisningene på side 100. Ta kontakt med Woolen dersom feilen fortsetter. Oppgi hovedmaskin, teknikk og innstillinger, og legg gjerne ved tydelige bilder.

Terminologi og notater

Tuckmønster

Fangmønster i eldre manualer.

Forkortede rekker

Avkortede rekker i den opprinnelige teksten.

Maskeprøve

Prøve som brukes til å måle strikkefasthet.

Hjelpegarn

Kontrastgarn som senere tas ut.

Ribbslede

Sleden på ribbapparatet.

Sinkerarm for ribb

Kobler hovedsleden og ribbsleden sammen.

Maskespenning

Innstillingen på sleden som påvirker maskestørrelsen.

Trådspenning

Spenningen i garnmatingen. Ikke samme som maskespenning.

Mine prøver og innstillinger

Ekstrautstyr til SRP60N

Ekstrautstyr til videre arbeid med SRP60N. Produktnavnene er klikkbare og leder til nettbutikken vår. Følg utstyrets egen veiledning for montering og bruk.

Utstyr	Bruksområde
YC-6 fargeveksler	For enklere garnskift ved striper og dobbel jacquard. Brukes sammen med hovedmaskinen og ribbapparatet ved jacquardstrikking.
RJ1 jacquardslede	Til jacquardstrikking på ribbapparatet. Strikker på annenhver nål per rekke og kan gi fastere struktur og tydeligere mønster.
KIPP omvenderkam	Overfører 20 masker om gangen mellom hovedmaskin og ribbapparat. Bruk varianten med 4,5 mm nåleavstand til SRP60N.
Ekstra ribblodd og kloplater	Runde ribblodd og smale kloplater til ekstra nedtrekk og belastning i kantene. Tilpass antall og plassering til teknikken og arbeidets bredde.
Strikkemaskinbord	Sammenleggbart bord til strikkemaskinen. Sørg for stabil montering av hovedmaskin og ribbapparat, med plass til oppleggskam og lodd.

Velg utstyr etter teknikken du vil bruke

Fargeveksleren håndterer garnskiftene, mens jacquardsleden påvirker hvordan ribbapparatets nåler strikker. KIPP omvenderkam brukes til å overføre masker mellom nålesengene.

Produktopplysninger kontrollert på woolen.no 5. oktober 2026.