SILVER REED

YC-6

BRUKERMANUAL

Automatisk fargeveksler



www.woolen.no

Norsk brukermanual

Silver Reed YC-6 fargeveksler

Gratulerer med ditt Silver Reed-produkt! Les manualen før du tar fargeveksleren i bruk. Bruk også manualen til strikkemaskinen og ribbapparatet når du setter opp utstyret og velger strikkeinnstillinger.

Bruk av utstyret

YC-6 er utviklet for hjemmebruk. Ved omfattende produksjon er det særlig viktig å velge garn som passer til teknikken, bruke utstyret riktig og holde et jevnt strikketempo.

> Håndter sinkerarmen forsiktig. Den må ikke falle i gulvet. Et fall kan gi uopprettelig skade, slik at sinkerarmen må byttes.

Garanti og oppbevaring

Garantien er 2 år, og for bedrifter 6 måneder. Ta vare på kvitteringen eller garantibeviset. Kontakt Woolen hvis noe er galt. Oppbevar delene samlet og ta vare på emballasjen.

Kontakt Woolen AS

Langholsvegen 1018, 2412 Sørskogbygda
Telefon: 62 80 90 10
E-post: post@woolen.no
Nettbutikk: www.woolen.no
Informasjon: www.silverreed.no

© Woolen AS. Kopiering eller deling, elektronisk eller på annen måte, helt eller delvis, krever skriftlig tillatelse fra Woolen AS.

Start her

Ny med YC-6? Begynn med en liten stripeprøve i to farger. Klikk på sidehenvisningene for å gå til forklaringene.

Før første gangs bruk

Håndter sinkerarmen forsiktig. Den må ikke falle i gulvet. Les informasjonen først i manualen før du tar fargeveksleren i bruk.

Les først: side 1

Følg trinnene i denne rekkefølgen

1. **Fest fargeveksleren**
   Monter den på venstre side av maskinen og kontroller sperreskinnen.
   Side 4

2. **Velg riktig oppsett**
   Uten ribbapparat: bruk YC-6-sinkerarmen. Med ribbapparat: bruk ribbarmen.
   Side 6

3. **Tre garnet**
   Bruk garnfjæren for fire farger. Hold trådene fra hverandre.
   Side 7

4. **Legg opp og strikk noen rekker**
   Følg opplegget for én nåleseng eller fremgangsmåten for dobbel ribb.
   Side 8

5. **Gjør klar to farger**
   Garnet som strikkes står på 2, neste farge på 1 og hvilende garn på 0.
   Side 9

6. **Strikk stripeprøven**
   Løft kjørelåsen. Før sleden langt nok til venstre til garnet skiftes.
   Side 10

Hvis sleden setter seg fast

Stopp og følg forklaringen i feilsøkingen.

Side 32

Bruk med ribbapparat

Start med monteringen, og følg stripeprøven i dobbel ribb.

Side 18

Side 19-21

Innhold

Klikk på et tema eller sidetall for å gå til siden.

Til Start her

Kom i gang

Fargeveksleren og tilbehøret 3
Monter fargeveksleren 4
Gjør klar garnstangen og garnfjæren 5
Sinkerarm og kjørelås 6
Tre garn i fire farger 7
Legg opp og kontroller treingen 8
Start automatisk fargeveksling 9
Striper, trådspenning og maskespenning 10
Juster garnet og bruk delekroken 11
Hjelpespenningsskiven 12

Mønsterstrikk på én nåleseng

Mønsterstrikk og diagrammer 13
Norsk mønster: gjør klar arbeidet 14
Norsk mønster: tre og skift farger 15
Løpemønster i tre farger 16
Tuckmønster i tre farger 17

Bruk med ribbapparat

Monter for bruk med ribbapparat 18
Dobbel ribb: gjør klar opplegget 19
Dobbel ribb: opplegg og treing 20
Dobbel ribb: strikk striper 21

Fargeveksling ved jacquard

Fargeveksling ved dobbel jacquard 22
SK840: fargeveksler i DesignaKnit 23

Dobbel jacquard med hullkort

Lag hullkort til dobbel jacquard 24
Merk kontrastfarger og fargeskift 25
Hull hovedfargen og kontroller kortet 26
Strikk dobbel jacquard med hullkort 27
Enkeltmotiv og overgang til dobbel ribb 28
Rett feil i dobbel jacquard 29


Forming med forkortede rekker


Forkortede rekker: sett masker i hvil 30
Forkortede rekker: ta masker i arbeid 31


Feilsøking og demontering

Hvis sleden sitter fast 32
Hvis du trykker på feil fargeknapp 33
Demontering og fastsittende fargeveksler 34

Fargeveksleren og tilbehøret

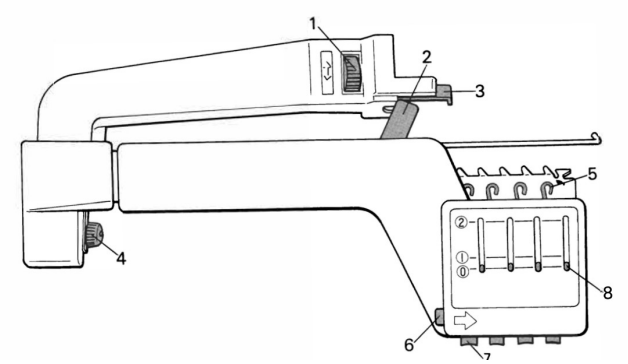

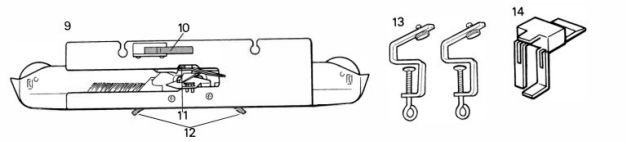

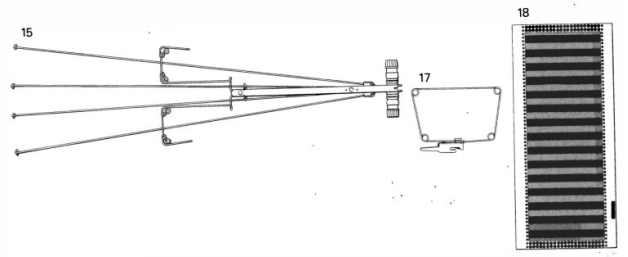

Numrene viser til delene på illustrasjonene.

Fargeveksleren

1. Låsehjul
2. Skiftearm
3. Låsespake
4. Låseskrue
5. Garnkroker
6. Utløserknapp
7. Fargeknapper
8. Stillingsindikatorer


Sinkerarm og tilbehør


9. Sinkerarm
10. Kjørelås
11. Garnfører
12. Tuckmønsterknapper
13. Festeskruer
14. Delekrok
15. Garnfjær for fire farger
17. Trådfører
18. Kontrollkort


Nummer 16 er ikke brukt i illustrasjonen.


> YC-6 skal brukes med garnfjæren for fire farger som følger med.


Monter fargeveksleren

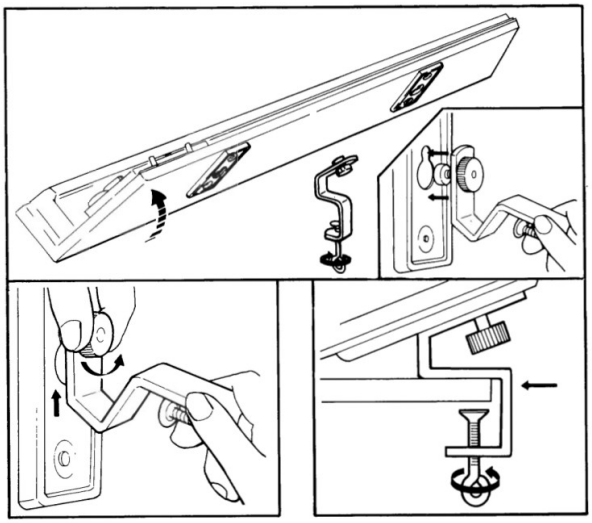

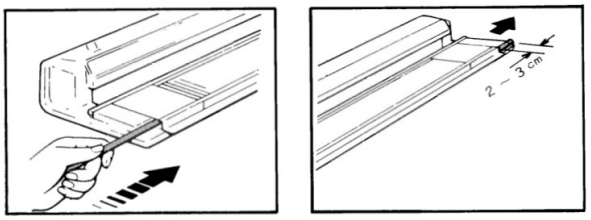

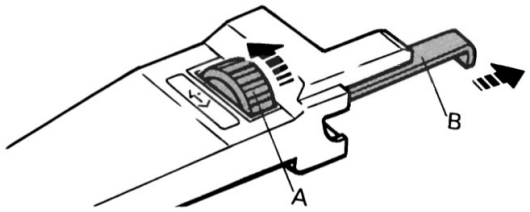

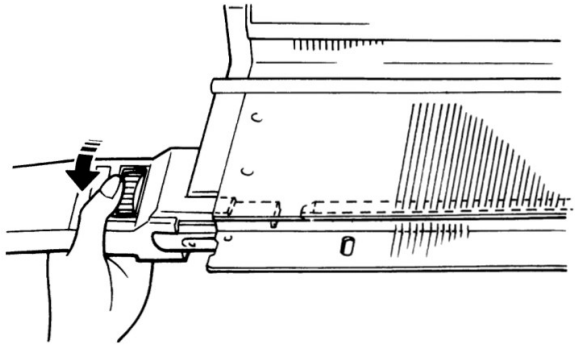

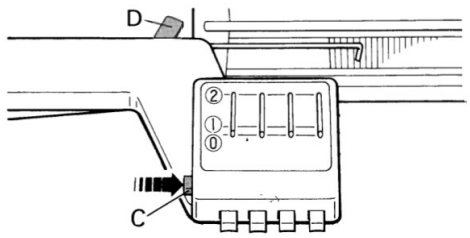

1. Fest strikkemaskinen

Bruk festeskruene som følger med fargeveksleren. Vri skruene helt ut i pilens retning. Løft maskinens forkant og før skruehodene gjennom hullene. Trekk festeskruene opp og stram dem.

Sett holderne på bordkanten. Skyv dem bakover til de ligger helt inntil kanten, og stram skruene godt. Skal du bruke ribbapparat, monterer du det nå.

2. Flytt sperreskinnen

Skyv sperreskinnen fra venstre med en skrutrekker eller blyant til den stikker 2-3 cm ut på høyre side.

3. Åpne festet

Løsne låsehjulet A i pilens retning til det stopper. Låsespaken B skyves frem når hjulet løsnes.


4. Fest fargeveksleren


Skyv låsespaken inn i styrehullet ved sperreskinnen. Drei låsehjulet som vist til festet sitter godt. Fargeveksleren skal ligge tett inntil sidedekselet. La sperreskinnen stikke 2-3 cm ut på høyre side mens fargeveksleren er i bruk.


5. Nullstill garnkrokene


Trykk på utløserknappen C. Alle indikatorene skal stå på 0. Står en krok på 2, skyver du først skiftearmen D til venstre slik at kroken går til 1. Trykk deretter på utløserknappen.


Gjør klar garnstangen og garnfjæren

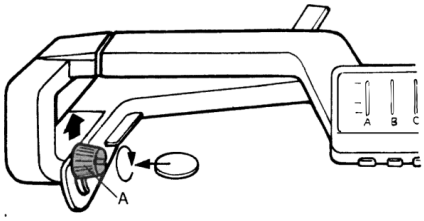


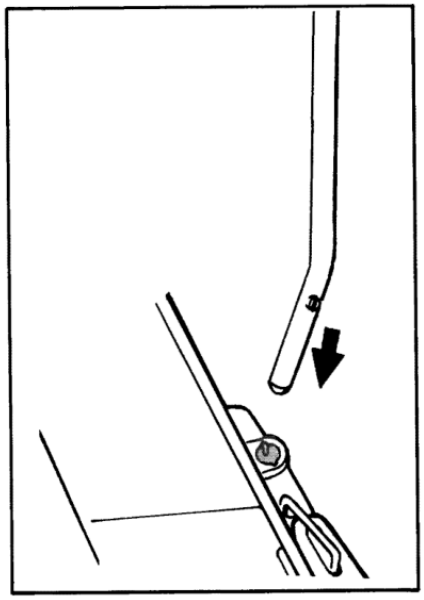

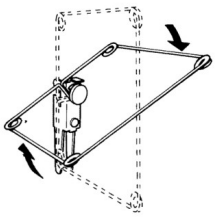

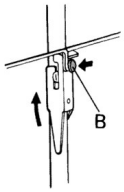

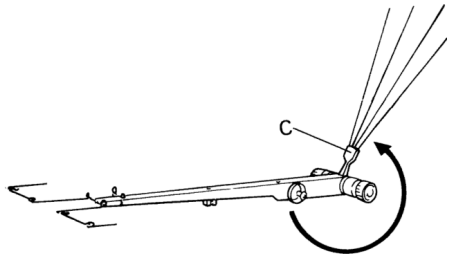

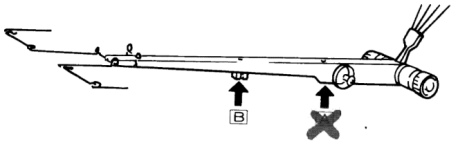

Denne monteringen gjelder når du strikker uten ribbapparat. For montering med ribbapparat, se side 18.

1. Løsne låseskruen A på fargeveksleren. Skyv den opp og stram den godt.

2. Sett garnstangen i hullet til venstre for bærehåndtaket.

3. Drei den firkantede trådføreren i pilens retning.


4. Skyv del B på trådføreren i pilens retning, og sett trådføreren på garnstangen.

5. Vri spennfjærene C til riktig stilling.


6. Tre slissen foran på garnfjæren, merket B, over garnstangen.


> Låseskruen skal stå oppe ved strikking uten ribbapparat. Ved bruk med ribbapparat skal den stå nede.

Sinkerarm og kjørelås

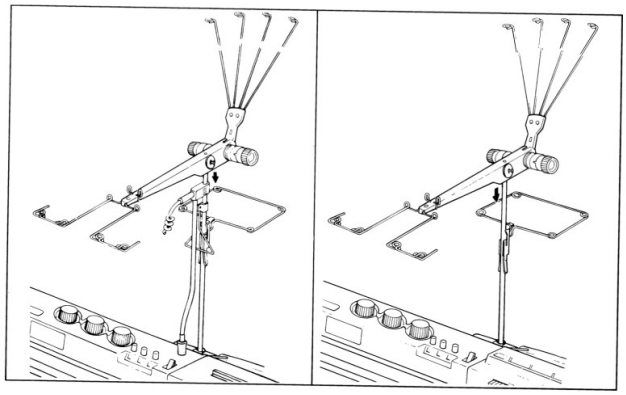

Eksempler: elektronisk maskin til venstre, hullkortmaskin til høyre.

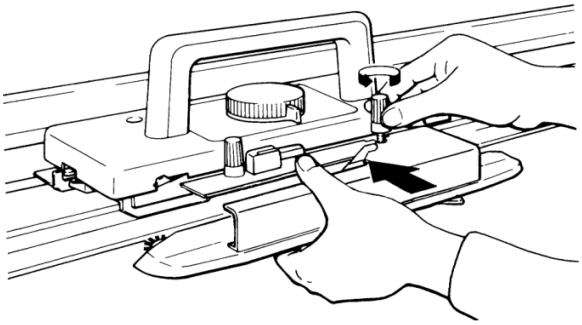

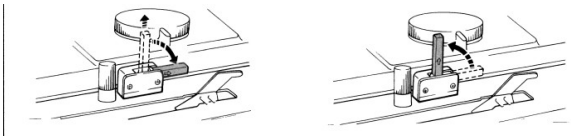

Kjørelåsen nede til venstre og oppe til høyre.

1. Bytt ut strikkemaskinens vanlige sinkerarm med sinkerarmen til YC-6. Fest den godt.

2. Legg kjørelåsen ned før du begynner. Står den oppe, trekker du den litt opp før du legger den ned.

Kjørelåsens to stillinger


Nede: Fargevekslingen er koblet ut.
Oppe: Kjørelåsen tar med skiftearmen når sleden kjøres helt inn til fargeveksleren.


Løft kjørelåsen med en finger når den skal i arbeidsstilling.


3. Skyv nålene du skal bruke til D-posisjon. Kjør sleden frem og tilbake 2-3 ganger uten garn, slik at nålene stilles i B-posisjon. Avslutt med sleden på høyre side.

> Behandle sinkerarmen forsiktig. Den må ikke falle i gulvet. Et fall kan gi uopprettelig skade, slik at sinkerarmen må byttes.

Tre garn i fire farger

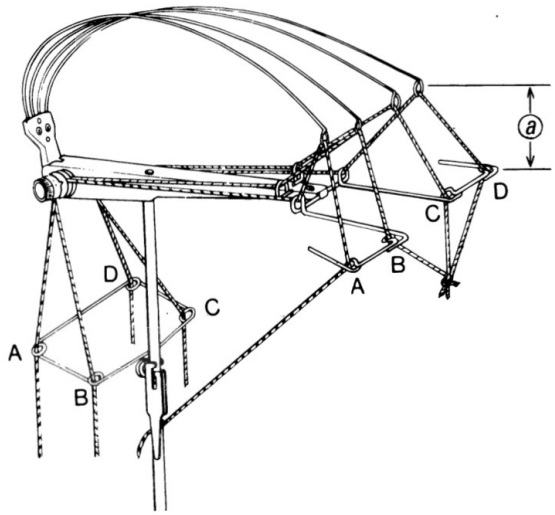

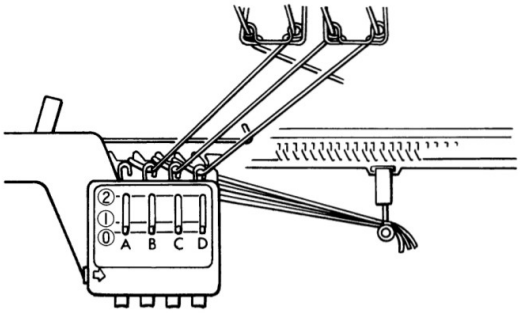

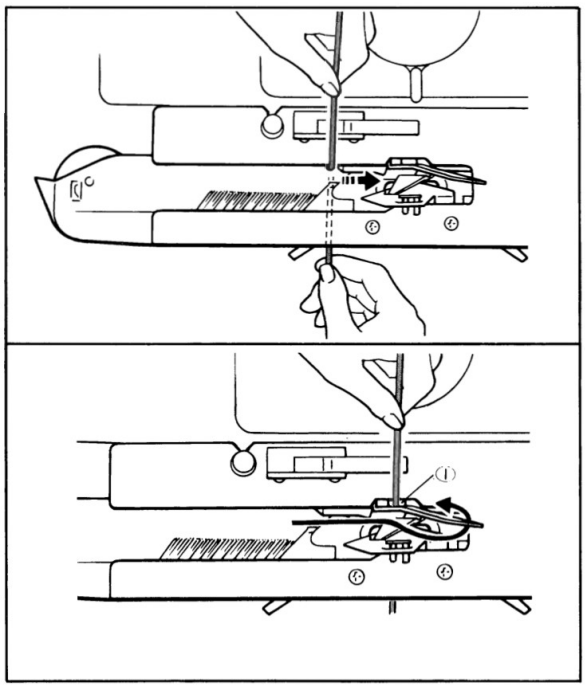

1. Tre fire farger gjennom garnfjæren som vist. Fargene kalles **A, B, C og D**, fra venstre. Fest garn A i klipsen; dette garnet skal først inn i garnføreren.

2. Bind garnendene B, C og D sammen. Still trådspenningen etter garnet.

Garn	Veiledende trådspenning
Lett garn	4-5
Tynt garn	5-6

Tilpass spenningen hvis garnene har ulik tykkelse. Avstanden a mellom toppen av spennfjæren og garnøyet skal være omtrent 10-30 cm.


3. Fest de sammenbundne endene B, C og D til venstre festeskrue. Hekt hvert garn i kroken med samme bokstav.


Skyv fargeknappen til 1 mens du trer kroken. Skyv den tilbake til 0 når garnet er på plass.


4. Ta garn A ut av klipsen og fest det rundt høyre festeskrue. Skyv sleden litt mot venstre. Før garnet langs fører C og inn i **garnfører ①**.


> Trådene skal løpe fritt og ikke krysse hverandre. Se kontrollen av treingen på neste side.

Legg opp og kontroller treingen

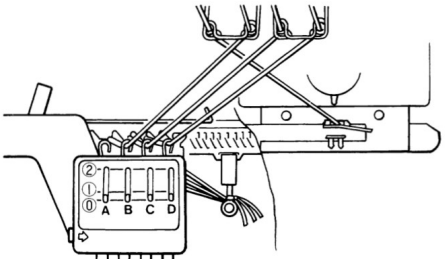


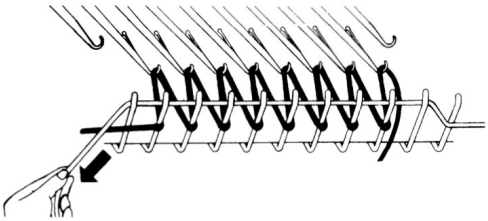

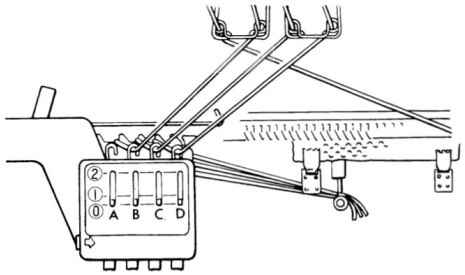

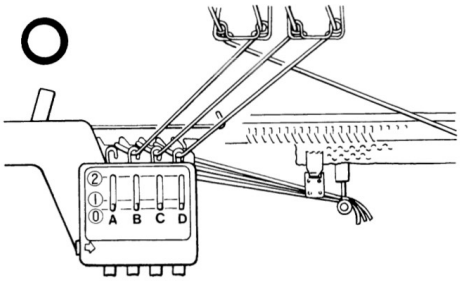

Riktig: garn A løper bak B, C og D.

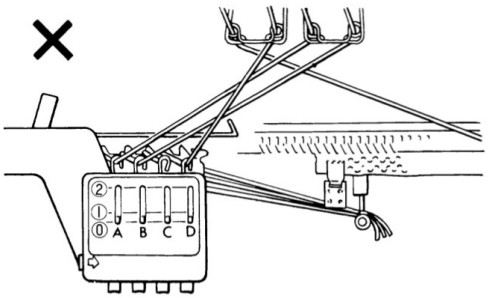

Feil: kryssede tråder kan floke seg.

1. Legg opp med garn A og nylonsnor, etter fremgangsmåten i strikkemaskinens manual.

For modellene 280 og 840 brukes samme opplegg som ved bruk av hullslede.

2. Strikk 9-10 rekker glattstrikk. Fest klolodd i arbeidet.

Hvis du bruker hurtigopplegg


Ved hurtigopplegg med vevearmene må du først bruke strikkemaskinens vanlige sinkerarm. Bytt til YC-6-sinkerarmen når opplegget er ferdig.


Kontroller garnbanen


Garn A skal løpe bak garn B, C og D. Trådene skal gå fra garnfjæren til de riktige krokene uten å krysse hverandre.


> Strikk først en liten prøve. Kontroller at garnet løper fritt før du slår på den automatiske fargevekslingen.

Start automatisk fargeveksling

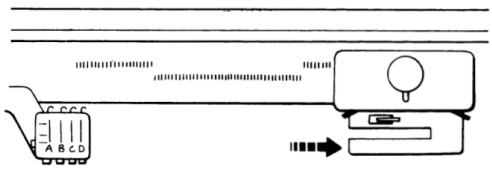

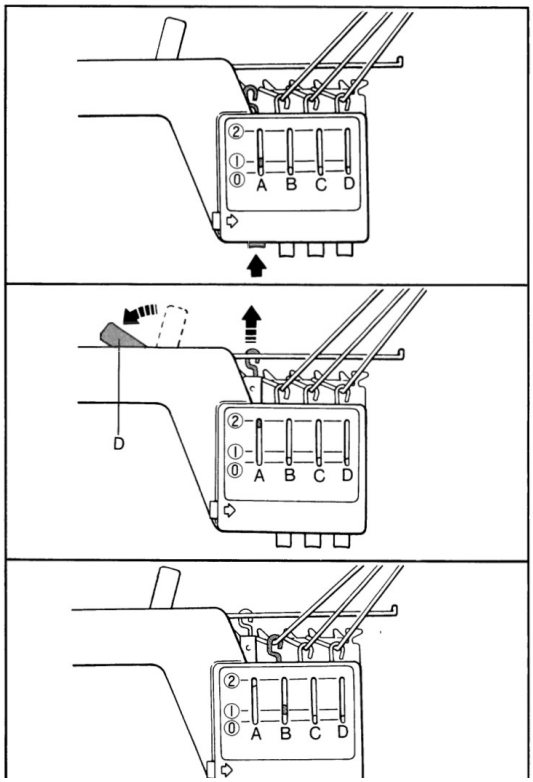

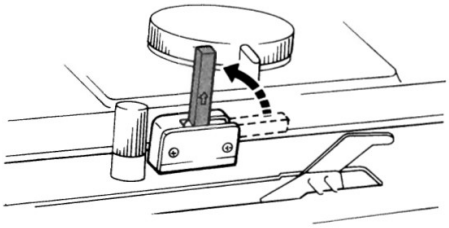

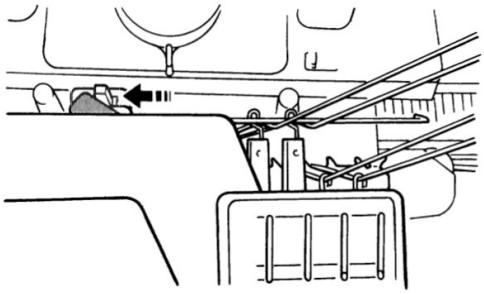

Øv først med striper i glattstrikk. Garn A skal være i garnføreren.

1. La sleden stå på høyre side.

2. Skyv fargeknapp A til posisjon 1.

3. Skyv skiftearmen D til venstre. Garnkrok A går til posisjon 2.

4. Skyv fargeknapp B til posisjon 1. B er nå neste farge.

5. Løft kjørelåsen til loddrett stilling.


6. Kjør sleden fra høyre mot venstre til kjørelåsen beveger skiftearmen. Du hører et klikk når garnet byttes.


Garnkrokenes posisjoner


Posisjon	Betydning
2	Garnet som strikkes
1	Neste farge
0	Hvilende garn


Fortsett frem og tilbake. Fargene A og B veksler automatisk, med to rekker i hver farge.

Striper, trådspenning og maskespenning

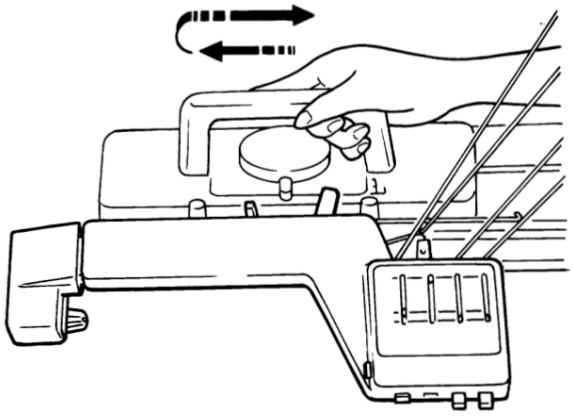

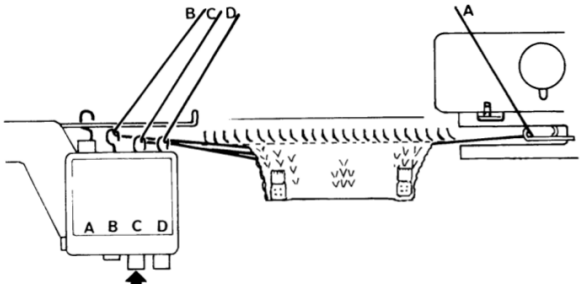

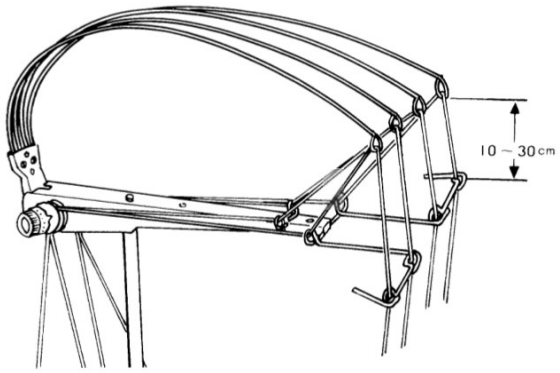

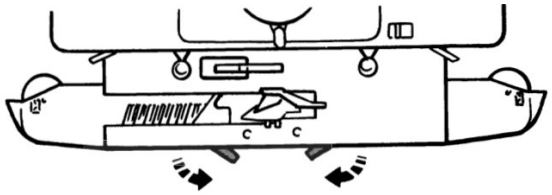

Fortsett eller stopp vekslingen

Gjenta til du har strikket ønsket antall rekker. Legg kjørelåsen ned når du vil strikke videre uten å bytte farge.

Bytt fra B til C

La sleden stå på høyre side med garn A i garnføreren. Trykk på fargeknapp C. Garnkrok B går tilbake til 0, og C blir neste farge.

Trådspenning

Lavere tall gir løsere trådspenning. Høyere tall gir strammere trådspenning. Still etter garnets tykkelse. Avstanden mellom toppen av spennfjæren og garnøyet skal være omtrent 10-30 cm.


Maskespenning


Garnfjæren for fire farger er sterkere enn garnfjæren for to farger. Øk derfor maskespenningstallet med omtrent **1/3-2/3 av et tall** sammenlignet med innstillingen du ellers bruker.


Dette gjelder både glattstrikk og 1 rett / 1 vrang ribb. Tilpass videre etter strikkeprøven.


> For stram maskespenning kan gi lange tråder på vrangen eller tapte masker i kantene. Flytt tuckmønsterknappene på sinkerarmen mot pilmerket som vist i nederste tegning.

Juster garnet og bruk delekroken

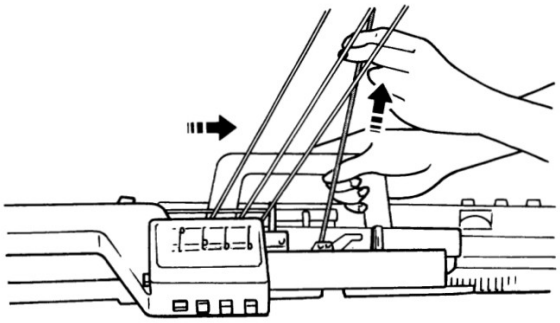

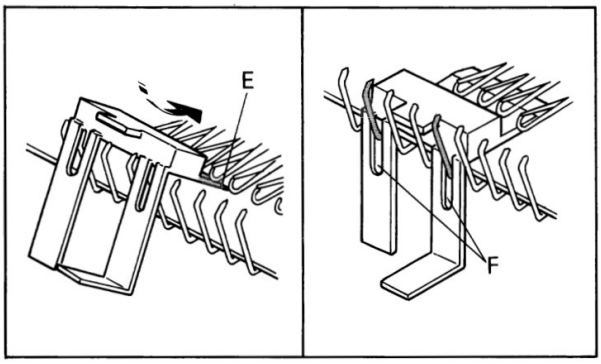

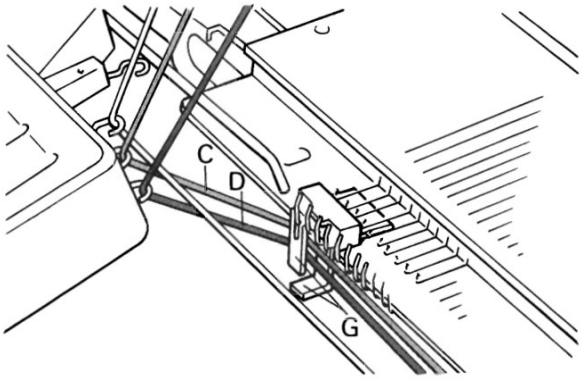

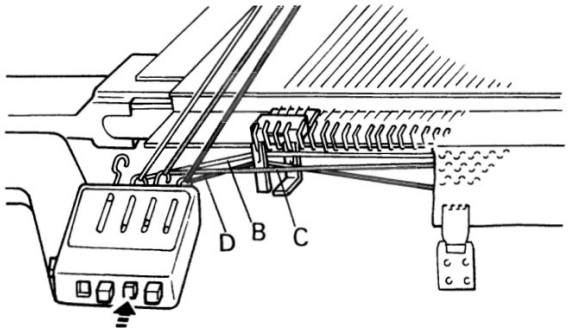

Stram opp ved behov

Etter et fargeskift kan den første rekken bli ujevn hvis garnet ikke glir lett inn i garnføreren. Trekk garnet forsiktig opp for å fjerne slakk når du snur sleden.

Når er delekroken nyttig?

Bruk den ved behov med bouclé eller mohair, ved strikking med fire farger og ved norsk mønster.

1. Skyv delekroken E under nålene på venstre side av nålesengen. Før de avlange hullene F over sinkerarmene som vist.

2. Legg de hvilende garnene C og D, som står på 0, mellom delekrokens føtter G.


Ta i bruk en hvilende farge

La sleden stå på høyre side før du trykker på fargeknappen.

Når C skal brukes, tar du C og D ut av delekroken. Legg de nye hvilende garnene B og D mellom føttene mens du trekker C mot deg.

Pass på at C ikke vikler seg inn i de andre trådene.

Hjelpespenningsskiven

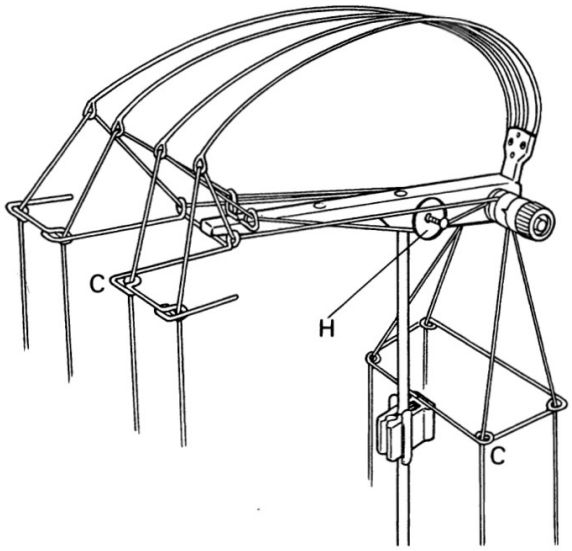

Når tynt garn får for løs spenning

Før garnet rundt hjelpespenningsskiven H, slik tegningen viser. Tre garnet gjennom garnøyet C og spenningsøyet C′.


Kontroller deretter trådspenningen og at garnet løper jevnt. Strikk en prøve før du fortsetter på arbeidet.

Viktig ved elektronisk strikkemaskin

> Hvis sleden sitter fast, må du ta av YC-6-sinkerarmen før du frigjør eller åpner sleden. Åpnes sleden med sinkerarmen montert, kan nålene bli skadet.

Se side 32 for fremgangsmåten ved fastkjørt slede.

Mønsterstrikk og diagrammer

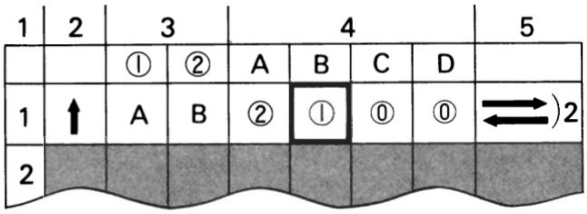

Før du begynner

Med YC-6-sinkerarmen kan du ikke strikke vevemønster, platting eller enkeltmotiv på én nåleseng. Enkeltmotiv i dobbel jacquard med ribbapparat beskrives på side 28.

Teknikkene følger strikkemaskinens manual. Ved forming anbefales det å felle eller øke flere masker fremfor å bruke forkortede rekker.

Begynn mønsteret fra venstre side, med mindre fremgangsmåten sier noe annet.

Slik leser du diagrammene

1. Arbeidsrekkefølge: Følg linjene ovenfra og ned, og gjenta som angitt.

2. Kjørelås: Pil opp betyr at låsen står oppe. Pil mot høyre betyr at låsen ligger nede.


3. Garnfører ① og ②: Bokstavene viser hvilken farge som skal ligge i hver garnfører. Garnfører ② brukes ved norsk mønster.


4. Fargeknapper A-D: Tallene viser garnkrokenes posisjon. Trykk på knappen der tallet er rammet inn. De andre stillingene endres automatisk.

5. Slederetning: Pilene viser retningen du skal strikke i. Tallet ved pilene viser antall rekker.

> Kortnumrene i mønstereksemplene gjelder hullkortmaskin. Ved elektronisk mønsterstyring følger du strikkemaskinens manual for å velge og stille inn mønsteret.

Norsk mønster: gjør klar arbeidet

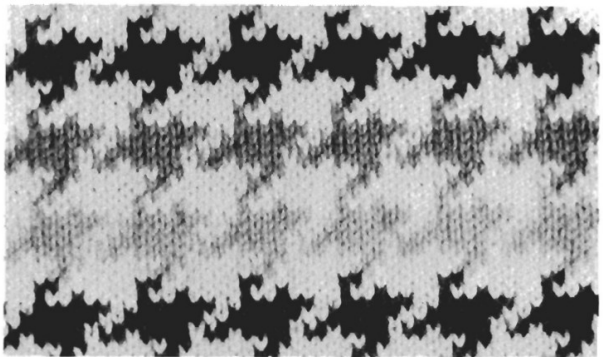

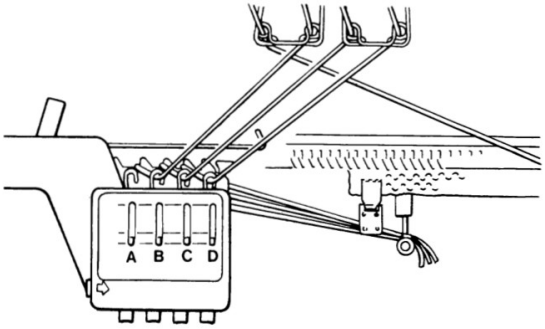

Ved norsk mønster veksles garnet i **garnfører** ①. Hovedfargen D blir liggende i **garnfører** ②.

Mønstereksemplet

Hullkortmaskin: kort 13-A.
DesignaKnit 9: standardmønster **06.stp** i mappen **Silver Reed**.

Forberedelser

1. Monter fargeveksleren og tre garnet som beskrevet på side 5 til side 7. Tre hovedfargen D gjennom spennfjær D.

2. Bruk delekroken ved behov, se side 11.


3. Legg opp med nylonsnor. For modellene 280 og 840 brukes opplegg som ved bruk av hullslede.


4. Strikk 7-8 rekker glattstrikk. Avslutt med sleden på høyre side og fest klolodd.

5. På hullkortmaskin setter du inn kortet og låser det ved CM1, som angitt for mønstereksemplet.

Fortsett med å tre hovedfargen i garnfører ② på neste side.

Norsk mønster: tre og skift farger

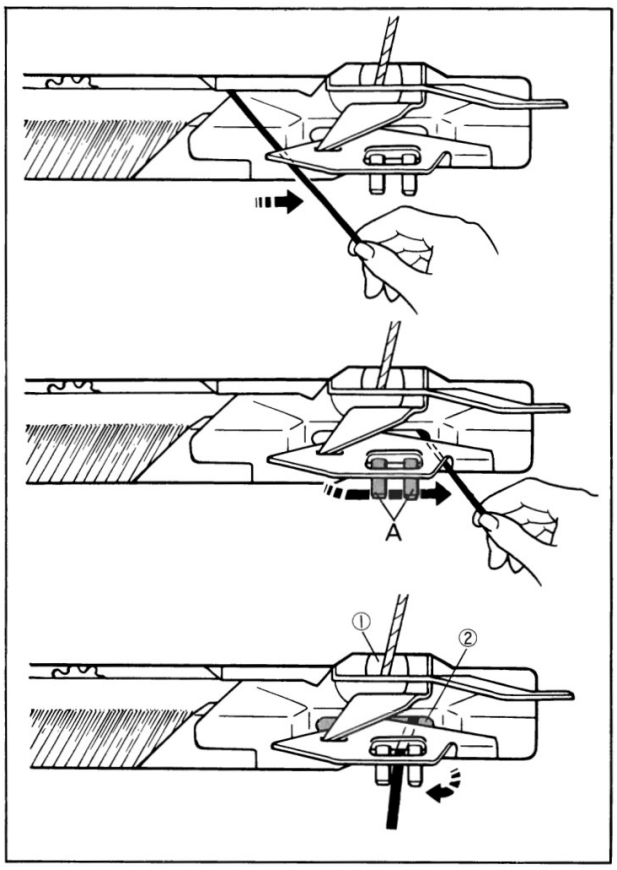

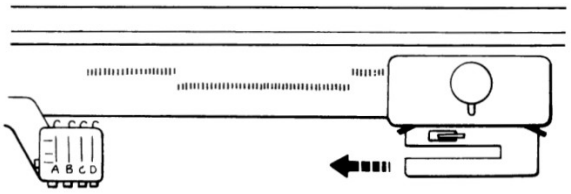

		①	②	A	B	C	D	
1	→	A	D	②	⓪	⓪	⓪	7
2	↑				①			←
3	→	B						7
4	↑			⓪	②	①		←
5	→	C						7
6	↑			①	⓪	②		←

Tre hovedfargen D i garnfører ②

1. Fest garnet til venstre festeskrue.

2. Før garnet mot høyre med hånden, som vist.

3. Før garnet under nålene A og helt til høyre. Garnet glir inn i garnfører ② B.

4. Legg garnet mellom nålene.

Strikk mønsteret

5. Strikk én rekke glattstrikk fra høyre mot venstre. Hovedgarnet i garnfører ② strikkes ikke på denne rekken.

Hullkortmaskin: frigjør kortet. Ved elektronisk mønsterstyring følger du fremgangsmåten i strikkemaskinens manual.


6. Still maskinen på norsk mønster etter maskinens manual. Følg diagrammet. D ligger i garnfører ② hele tiden; fargene i garnfører ① veksles hver åttende rekke.

Gjenta trinn 1-6 i diagrammet. Fremgangsmåten gir striper i kortets blanke områder.

Fargebytte i de hullede områdene

På hullkortmaskin brukes et kort med motsatt fordeling av hullede og blanke områder.

Løpemønster i tre farger

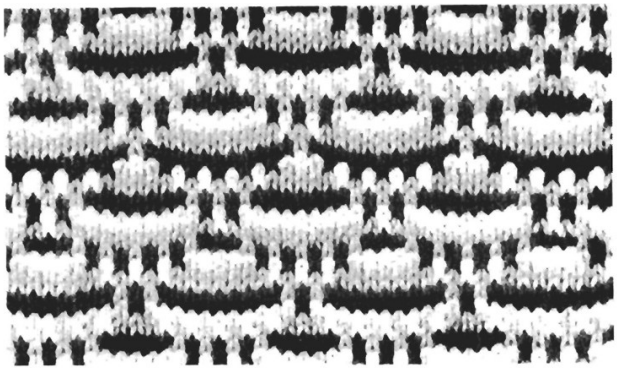

		①	②	A	B	C	D	
1	↑	A		②	①	⓪	⓪	⇄)2
2		B		⓪	②	①		⇄)2
3		C		①	⓪	②		⇄)2

Hullkortmaskin: kort 10-A.
DesignaKnit 9: standardmønster **12.stp** i mappen **Silver Reed**.

1. Monter og tre som beskrevet på side 5 til side 7.

2. Legg opp med nylonsnor, eller bruk fremgangsmåten for opplegg med hullslede som passer din maskin.

3. Still maskinen på løpemønster og les inn mønsteret etter strikkemaskinens manual.


4. La sleden stå på venstre side og tre farge A i garnfører ①.


5. Strikk to rekker i hver farge. Følg diagrammet og veksle mellom A, B og C.

Gjenta trinn 1-3 i diagrammet.

> Velg riktig farge før hvert skift. Et feil fargeskift endrer mønsteret.

Tuckmønster i tre farger

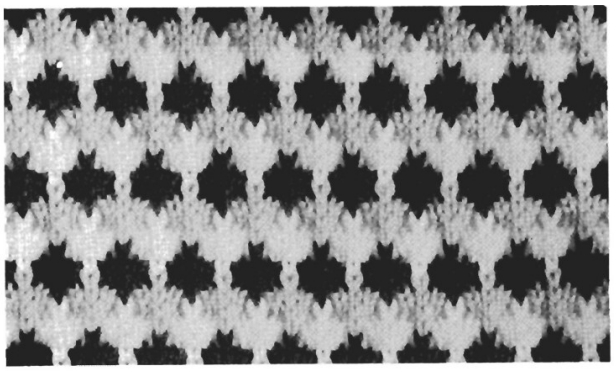

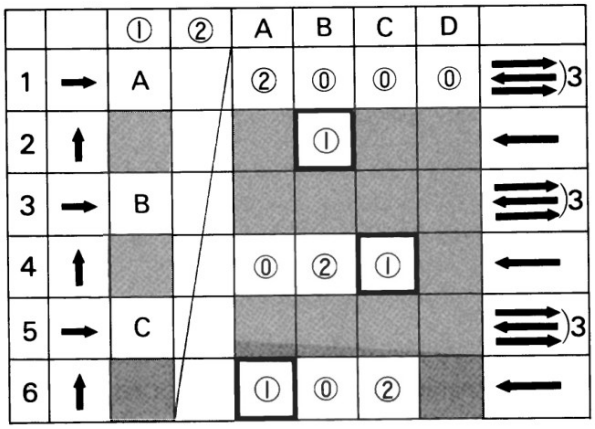

Hullkortmaskin: kort 3-A.

1. Klargjør maskinen, tre garnet og legg opp som for løpemønster på side 16.

2. Still maskinen på tuckmønster og les inn mønsteret etter strikkemaskinens manual.

3. La sleden stå til venstre og tre farge A i garnfører ①.


4. Følg diagrammet. Strikk tre rekker med kjørelåsen nede. Løft kjørelåsen og strikk den fjerde rekken mot venstre, slik at fargen skiftes.

5. Fortsett med B og deretter C på samme måte. Hver farge brukes i fire rekker.


Gjenta trinn 1-6 i diagrammet.


> Kjørelåsen skal bare stå oppe på rekken der du vil skifte farge. Følg pilene og de innrammede knappstillingene i diagrammet.

Monter for bruk med ribbapparat

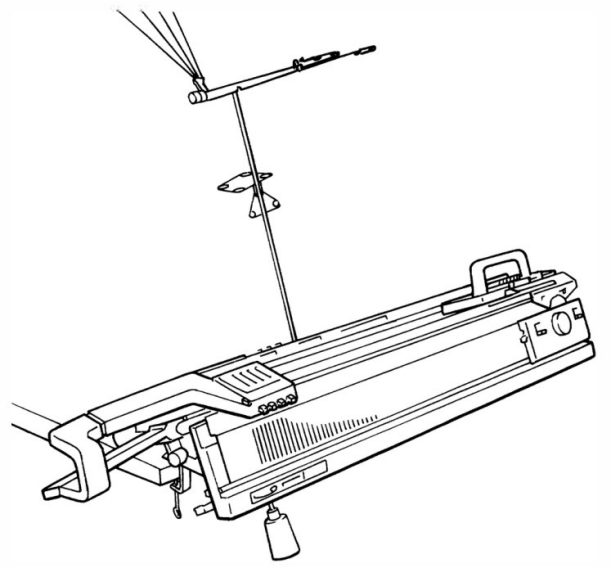



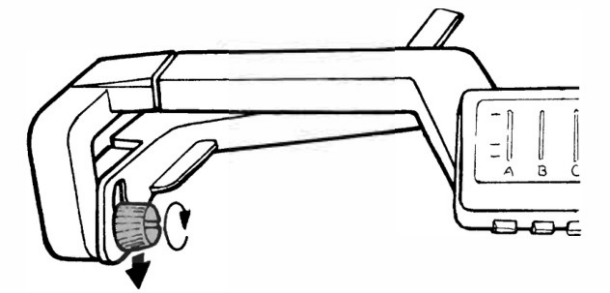

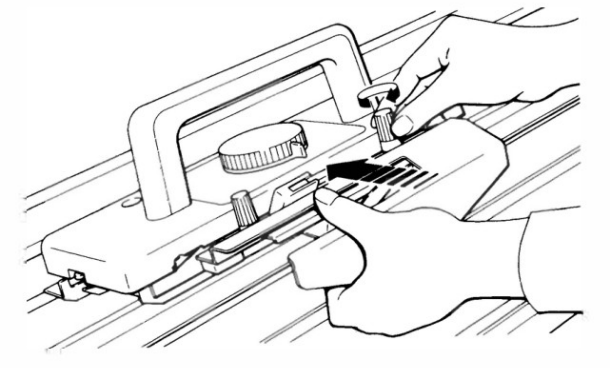

1. Sett opp ribbapparatet etter ribbapparatets manual.

2. Tre slissen A i garnfjæren for fire farger over toppen av garnstangen, som vist.

3. Monter fargeveksleren på venstre side av strikkemaskinen, se side 4.

4. Løsne låseskruen på fargeveksleren. Skyv den ned og stram den.

5. Monter ribbarmen på strikkemaskinens slede.


> Med ribbapparat bruker du ribbarmen i stedet for YC-6-sinkerarmen. Låseskruen på fargeveksleren skal stå nede.


Bruk garnfjæren for fire farger også når du strikker med ribbapparat.


Kjørekammen på ribbarmen


Ribbarmen er ribbapparatets sinkerarm. Hev kjørekammen når garnet skal skiftes. Den aktiverer skiftearmen på YC-6 når sledene føres helt til venstre. Legg kjørekammen i hvilestilling når du skal strikke uten fargeskift.


Dobbel ribb: gjør klar opplegget

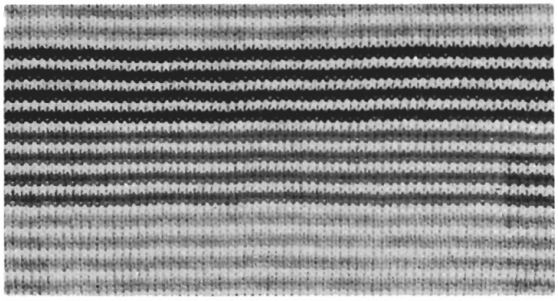

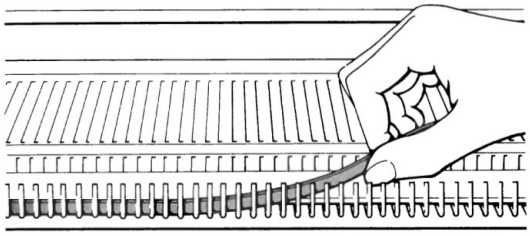

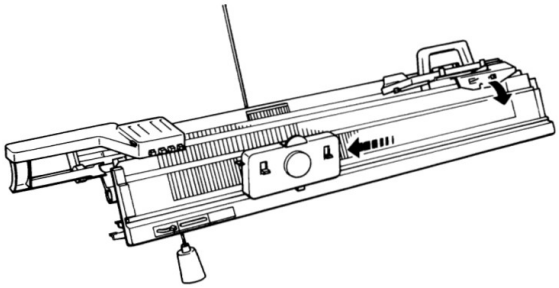

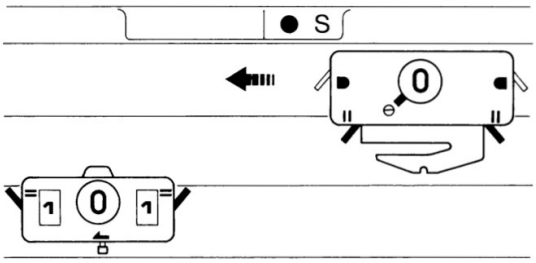

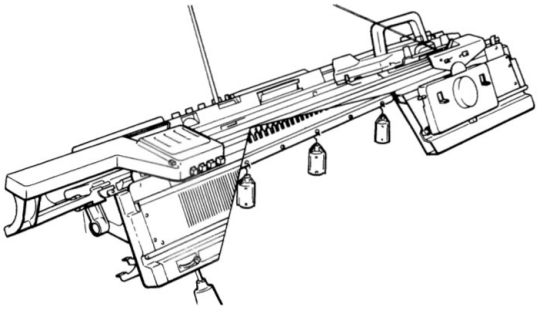

Fargeveksleren kan brukes til striper i dobbel ribb uten hullkort. Prøven viser fire lette garn i ulike farger.

1. Plasser finstrikkeskinnen mellom strikkemaskinens gitter og forkanten av nålesengen.

2. Still maskinen og nålene for dobbel ribb etter ribbapparatets manual.

3. Tre garnet i garnfjæren for fire farger, se side 7.

4. Koble ribbsleden fra ribbarmen. Skyv den til venstre mens du trekker den mot deg.


5. Sett strikkemaskinens mønstervelger på løpemønster, merket S.J på SK280 (S i tegningen). Ta garn A ut av klipsen og tre det i garnføreren.


Hold garnet under maskinen. Skyv hovedsleden fra høyre mot venstre uten å strikke, og koble den sammen med ribbsleden.


6. Sett mønstervelgeren på glattstrikk, merket O på SK280. Strikk fra venstre mot høyre.


7. Sett på oppleggskammen med lodd.


Dobbel ribb: opplegg og treing

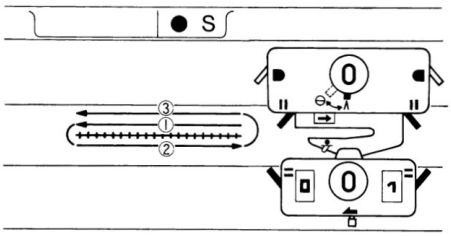

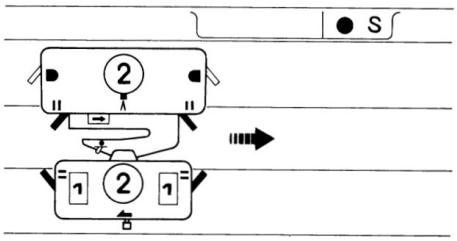

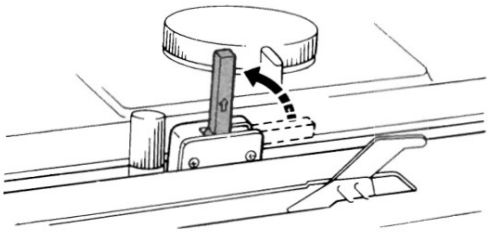

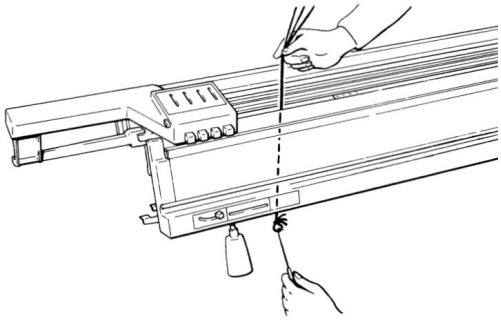

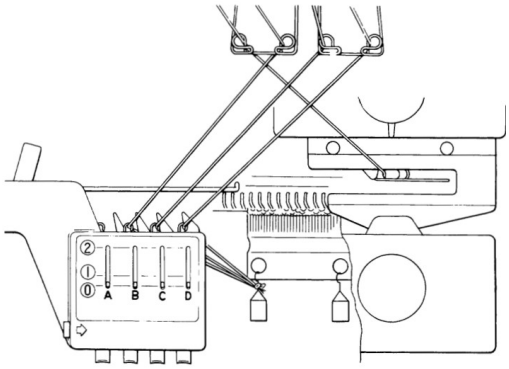

8. Strikk oppleggets tre rekker

Still venstre forløfter på 0. Strikk første rekke fra høyre mot venstre.

Still hovedsledens mønstervelger på løpemønster (S.J). Strikk andre rekke fra venstre mot høyre.

Still mønstervelgeren på glattstrikk (O). Strikk tredje rekke fra høyre mot venstre.

9. Sett venstre forløfter tilbake på 1. Still begge maskevelgerne på 2 og strikk én rekke for å binde de tre første rekkene sammen.

Løft kjørekammen til loddrett stilling.


10. Før de tre andre garnene ned mellom nålesengene på venstre side. Før en tungenål opp nedenfra og hekt den i knuten som binder garnene sammen.


11. Fest garnendene til loddet på oppleggskammen. Hekt B, C og D i hver sin garnkrok. Pass på at garnet ikke sitter fast i gitteret.


12. Gjør klar fargevekslingen


Skyv fargeknapp A til 1. Skyv skiftearmen til venstre slik at A går til 2. Skyv deretter fargeknapp B til 1.

Dobbel ribb: strikk striper

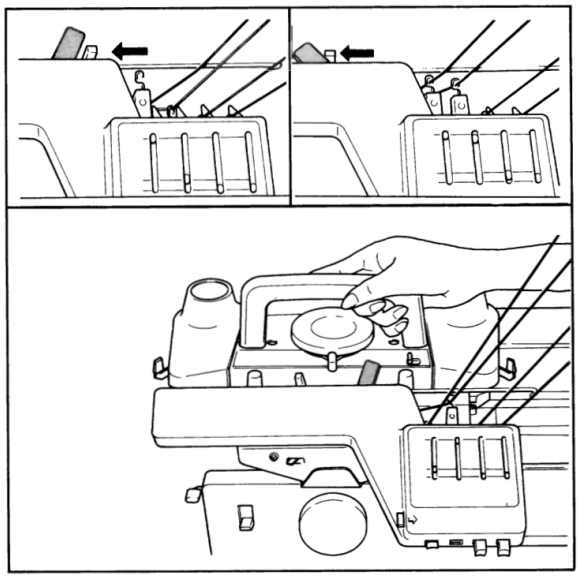

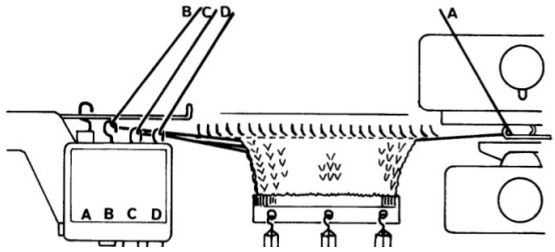

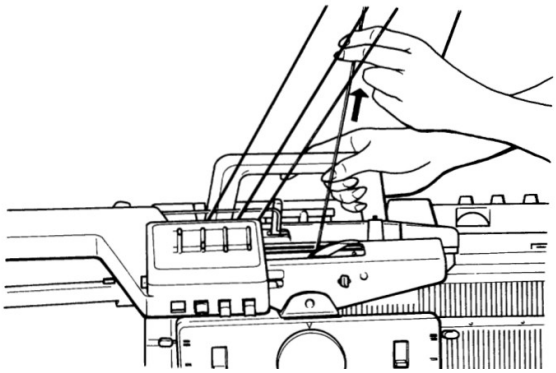

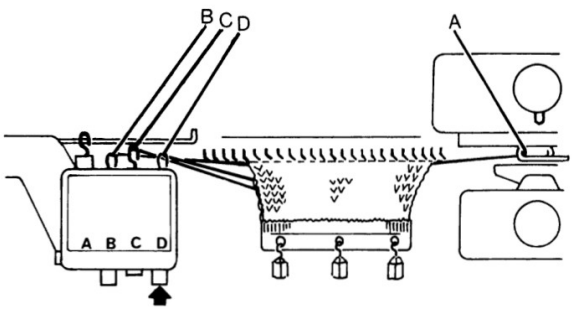

13. Still begge maskevelgerne på 4 som utgangspunkt for prøven. Kjør sleden fra høyre mot venstre til kjørekammen beveger skiftearmen og garnet byttes. Du hører et klikk.

Fortsett med automatisk veksling mellom A og B. Hver farge strikkes i to rekker.

14. Når B skal erstattes med C, lar du sleden stå til høyre med A i garnføreren. Trykk på fargeknapp C. Garnkrok B går til 0.

15. Strikk ønsket antall rekker med A og C.


Ved skifte mellom fire farger kan garnet bli for slakt. Trekk garnet forsiktig opp når du snur sleden, hvis det trengs.

16. Bytt fra C til D på samme måte som i trinn 14.


Gjenta trinn 13-16 for å strikke striper i dobbel ribb.

> Innstilling 4 er utgangspunktet i stripeprøven. Strikk en prøve og tilpass maskespenningen til garnet.


Fargeveksling ved dobbel jacquard

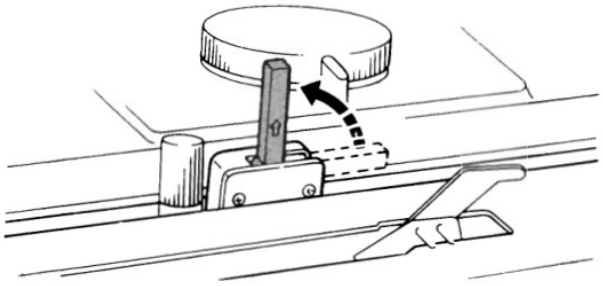

Hev kjørekammen på ribbarmen før garnskiftene begynner.

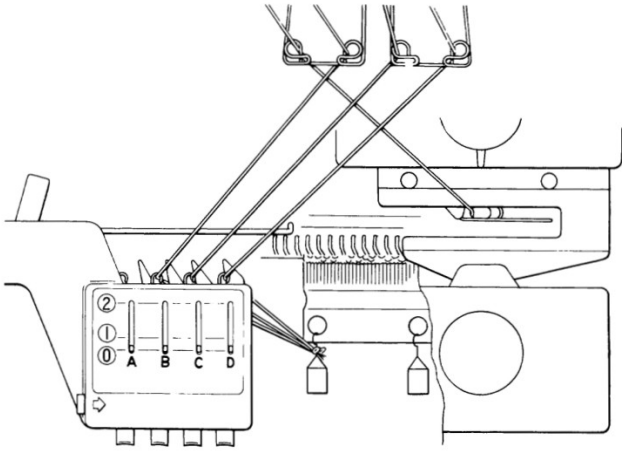

Garnene plasseres i krokene A, B, C og D.

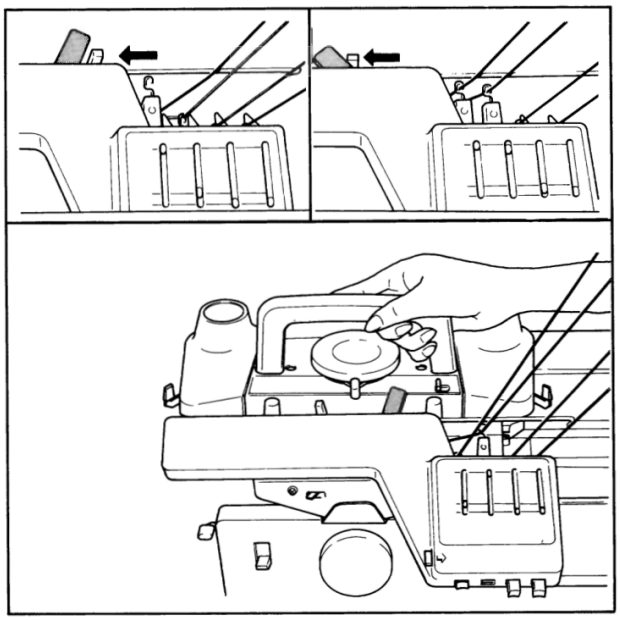

Før sledene helt fram til fargeveksleren ved garnskift.

Ved dobbel jacquard brukes én garnfarge om gangen. YC-6 skifter garnet på venstre side av maskinen.

Klargjør fargeveksleren

Monter som på side 18. Bruk garnfjæren for fire farger og ribbarmens hovedgarnfører. Tre garnet som på side 19 til side 20. Hev kjørekammen før garnskiftene begynner.

Plasser fargene i garnkrokene A-D etter mønsterets garnrekkefølge. Ved SK840 kontrollerer du plasseringen mot DesignaKnit, se side 23.

Posisjon	Garn
2	Garnet som er i arbeid
1	Garnet som skal brukes neste gang
0	Hvilende garn

Velg neste farge


Når en annen farge skal tas i bruk, trykker du på dens fargeknapp mens sledene står til høyre. Følg garnrekkefølgen i mønsteret.

Før sledene helt til venstre, slik at kjørekammen beveger skiftearmen. Kontroller at riktig garn er kommet inn i garnføreren før du strikker tilbake.


Fjern slakk ved behov. Garnene skal løpe fritt og ikke krysse hverandre eller hekte seg fast i nålesengen.

> Opplegg, sledeinnstillinger og strikking med RJ1 beskrives i RJ1-manualen. Med vanlig ribbslede følger du SRP60N-manualen. Denne siden gjelder garnskiftene med YC-6.

SK840: fargeveksler i DesignaKnit

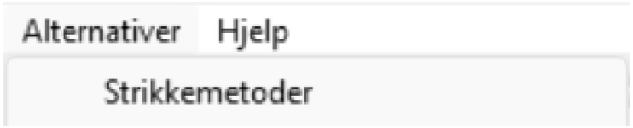

Alternativer → Strikkemetoder.

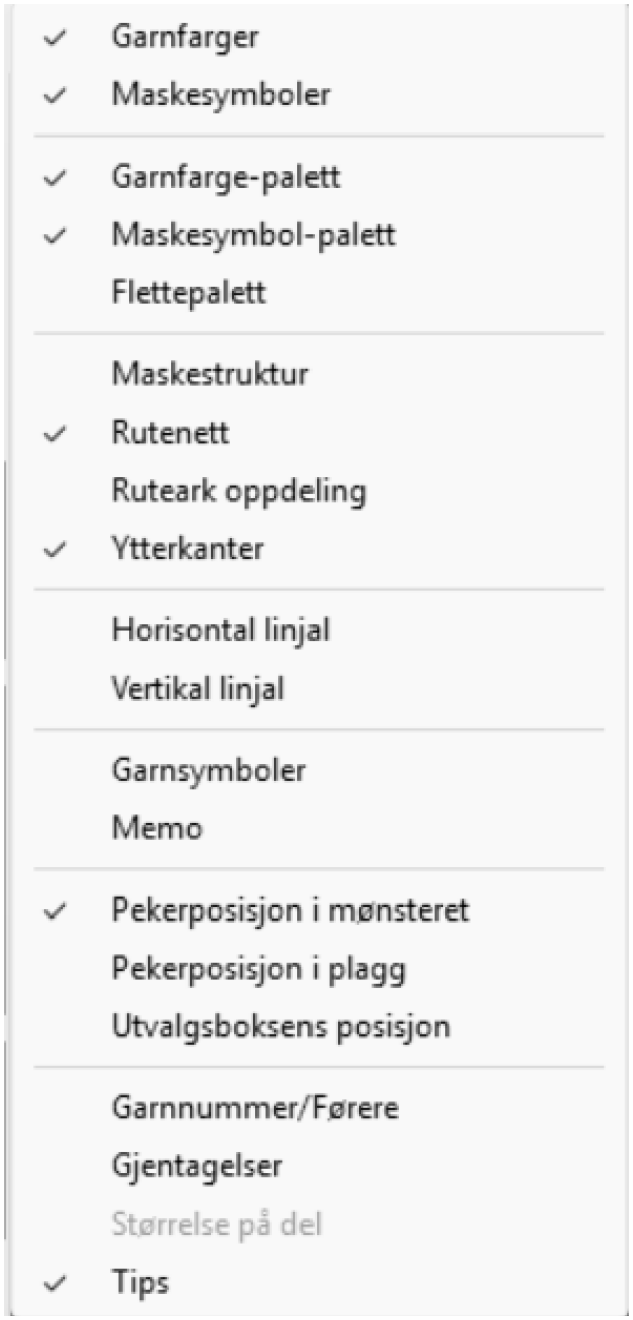

Vis → Garnnummer/Førere.

Slik kobler du garnplasseringen i YC-6 til garnvisningen i DesignaKnit 9.

1. Slå på fargeveksleren

I Maskemønster velger du **Alternativer → Strikkemetoder**. Klikk på symbolet ved **Bruk av fargeveksler** til det står **PÅ**.

2. Kontroller garnplasseringen

Velg **Vis → Garnnummer/Førere**. Trykk **F2** for å åpne innstillingene. J1, J2 osv. viser garnrekkefølgen i jacquardsekvensen.

I Interaktiv strikking viser garnvinduet hvilke holdere som skal brukes:

Visning	Garnkrok på YC-6
CCA	A
CCB	B
CCC	C
CCD	D

3. Følg garnvisningen


Tre fargene slik garnvinduet viser. Kontroller garnet i arbeid og neste garn. Velg neste farge mens sledene står til høyre, og utfør skiftet på venstre side som på side 22.


Etter pause eller opprekking

Kontroller mønsterposisjon og sledeside mot skjermen. Still garnkrokene riktig: garnet i arbeid på 2, neste garn på 1 og hvilende garn på 0. Fjern slakk før du fortsetter.

> YC-6 har fire garnholdere. Flere farger i programmet gir ikke flere holdere. Følg RJ1-manualen for strikkemetode, fargeseparasjon og oppstart i DesignaKnit.

Lag hullkort til dobbel jacquard

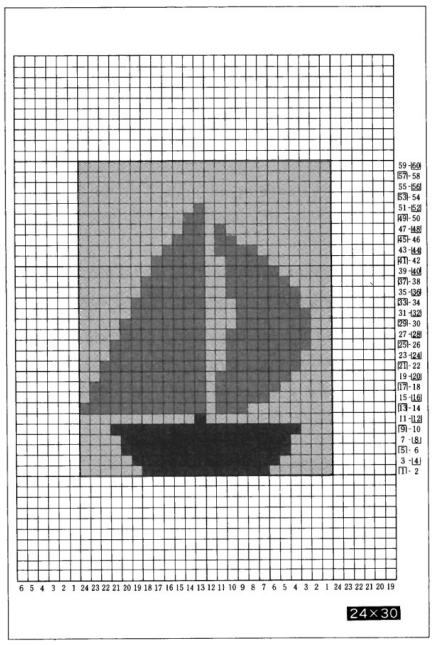

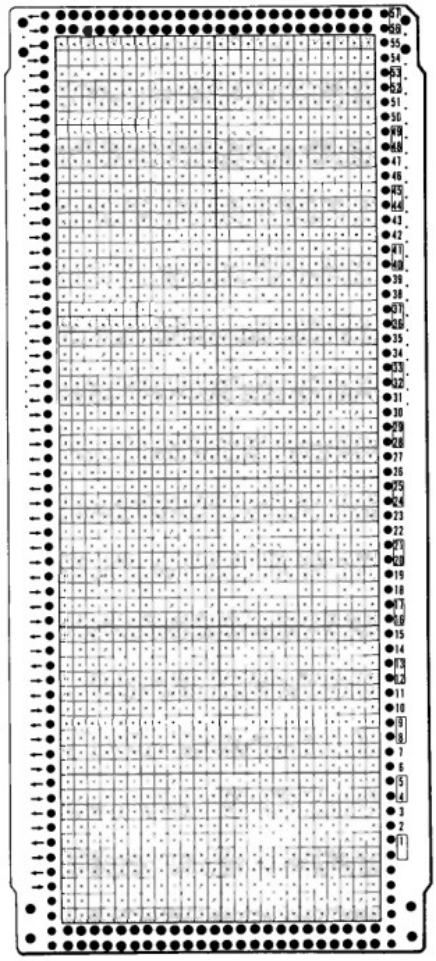

Dette kapitlet gjelder **dobbel jacquard på hullkortmaskin**. Mønsteret dannes på hovedmaskinen med mønstervelgeren på løpemønster (S.J), mens ribbapparatet strikker hver rekke. Du får ikke lange løse kontrasttråder på vrangen.

1. Tegn motivet

Bruk siden merket 24 × 30 på rutearket som følger de blanke kortene. På eksemplets kort er maksimal mønsterstørrelse 24 masker × 30 mønsterrekker.

Hver mønsterrekke bruker to rekker på hullkortet: én for hovedfargen og én for kontrastfargen.

Lys grå viser hovedfarge A. Mørk grå og svart viser kontrastfarge B eller C.


> Antall strikkede rekker i hver farge må være et partall. Det totale antallet rekker i mønsteret må også være et partall.


2. Overfør til kortet

Hold hullkortet slik at tallrekken er på høyre side. Fargelegg linje 1, deretter linje 4 og 5. Hopp over linje 2 og 3.

Fortsett med to fargelagte linjer for hovedfargen og to blanke linjer for kontrastfargen. Fordelingen tilsvarer de oransje og blå feltene på kontrollkortet.

Merk kontrastfarger og fargeskift

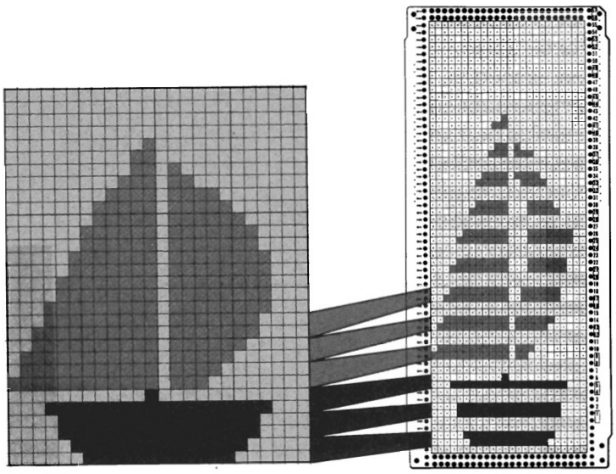

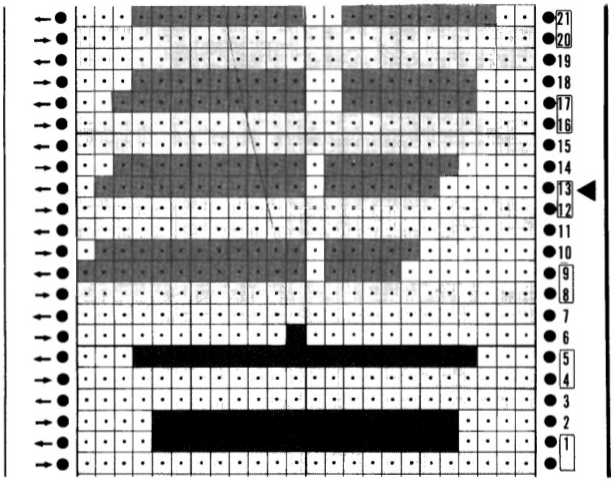

Overfør kontrastfargene

Merk kontrastfargen fra mønsterrekke 1 og 2 på hullkortets blanke linjer 2 og 3.

Fortsett på samme måte: kontrastfargen fra annenhver mønsterrekke overføres til de ikke-fargelagte linjene på kortet.

Merk skift mellom flere farger

Bruker du mer enn to farger, setter du et merke ved fargeskiftet på en linje med oddetall.


> Rekkenummeret som vises i mønsterpanelet, viser til rekken fem linjer lenger ned på kortet.


Trykk på neste fargeknapp mens sleden står på høyre side. Merket for fargeskift må derfor stå **én linje før** garnet skal strikkes.


3. Hull de merkede områdene

Hull områdene du har merket for kontrastfargene. På neste side fyller du inn hullene for hovedfargen.

Hull hovedfargen og kontroller kortet

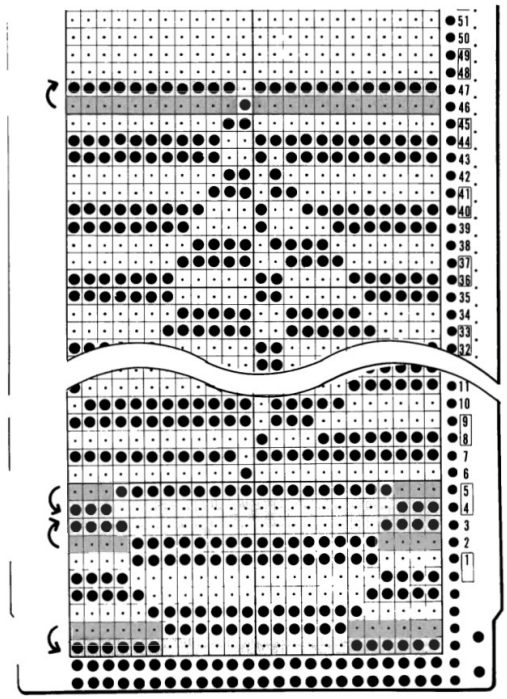

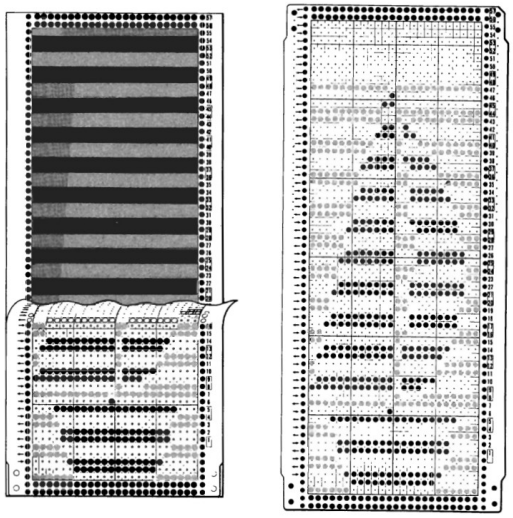

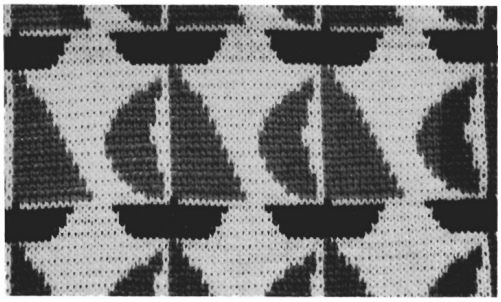

4. Hull hovedfargen

Hull de områdene for hovedfargen som svarer til de ikke-hullede områdene i mønsterrekkene:

Første linje: Hull områdene som svarer til de ikke-hullede områdene på linje 2.

De neste linjeparene: På den nederste linjen hulles de områdene som er uten hull på linjen nedenfor. På den øverste linjen hulles de områdene som er uten hull på linjen ovenfor.

Siste linje: Den siste hullede linjen skal være for hovedfargen og svare til den første hullede linjen.

5. Kontroller med kontrollkortet


Legg hullkortet over kontrollkortet. Kantene skal ligge nøyaktig over hverandre.


Kontrollkort	Garn
Oransje felt	Hovedfarge
Blå felt	Kontrastfarge


Rekkenumre med innramming betyr at det strikkes i hovedfargen. Rekkenumre uten innramming betyr at det strikkes i kontrastfargen.


Originalmanualen viser også til ferdighullede kort for dobbel jacquard, serie 73 og 74.


Strikk dobbel jacquard med hullkort



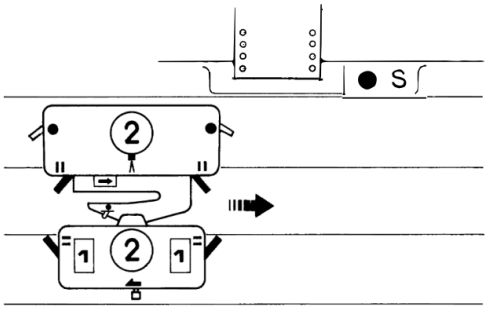

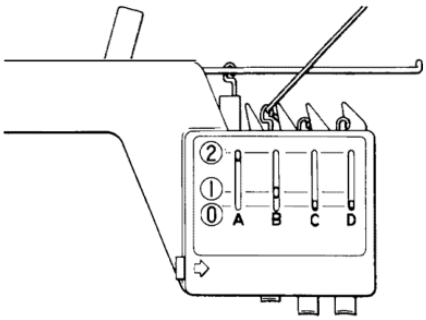

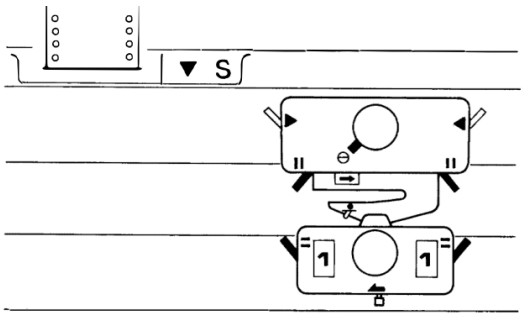

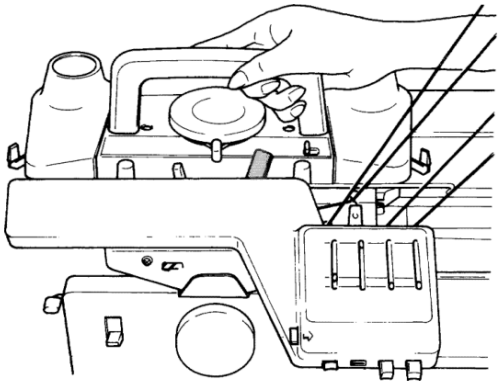

Eksemplet bruker to- eller tretråders garn. Bruk tabellen som et utgangspunkt for begge maskevelgerne.

Garn	Tynt	Lett	Mellom
Maskevelger	2-3	3-5	5-7

Med tykkere garn: sett nålene som vist øverst, halvtrinnsspaken på H og svingindikatoren på 5.

1. Les inn mønsteret

Sett inn hullkortet. Still som nedenfor og strikk fra venstre mot høyre for å registrere mønsteret.

Innstilling	Ved innlesing
Stoppknapp	● (låst)
Garnkroker A-D	0
Begge sideløftere	●
Mønstervelger	Glattstrikk (O)
Begge forløftere	1
Kjørekam	Nede


2. Tre garnkrokene. Sett A på 2 og B på 1.


3. Still stoppknappen og begge sideløfterne på ▼. Sett mønstervelgeren på løpemønster (S.J) og løft kjørekammen.

4. Kjør fra høyre mot venstre til garnet byttes.

5. Fortsett å strikke. A og B veksler automatisk når sleden kommer til venstre.

Enkeltmotiv og overgang til dobbel ribb

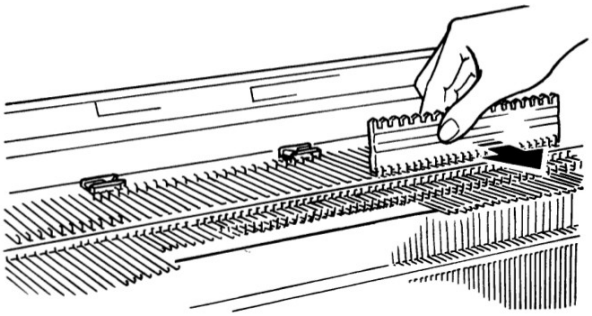

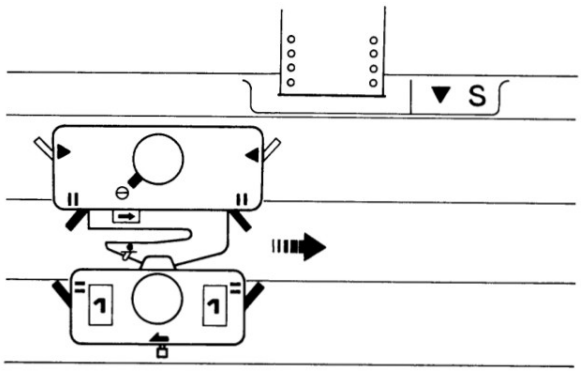

Enkeltmotiv i dobbel jacquard

1. Legg opp som for dobbel jacquard.

2. Sett motivkammene på sleden. Plasser punktkammene der mønsteret skal strikkes.

Når mønsterpanelet viser et innrammet rekkenummer, skyver du nålene utenfor punktkammene til D-posisjon før du strikker. Trykk på fargeknappen som svarer til den merkede fargen.

Når motivet er ferdig, legger du kjørekammen ned, fjerner motiv- og punktkammene og fortsetter med hovedgarnet.

Dobbel ribb med tilsvarende uttrykk


Dobbel jacquard og dobbel ribb gir ulik mønstereffekt. For å få en lignende overflate i overgangen, gjør du slik:


1. Når jacquardmønsteret er ferdig, legger du kjørekammen ned og fortsetter å strikke. Avslutt med sleden til venstre.


2. Før du går tilbake til dobbel jacquard, stiller du kortet slik at linjen før linje 1 vises i mønsterpanelet.

3. Strikk én rekke fra venstre mot høyre. Løft kjørekammen og fortsett mønsteret.

Rett feil i dobbel jacquard

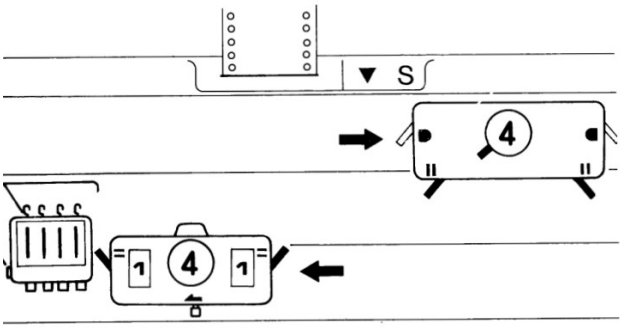

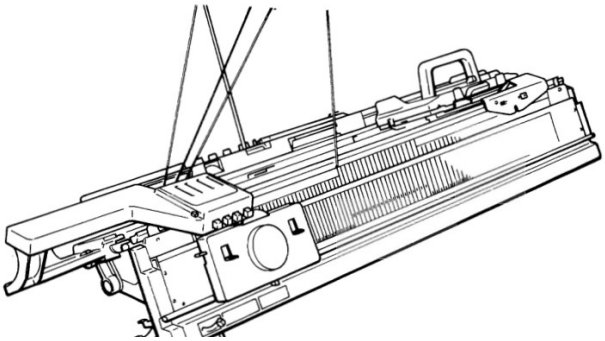

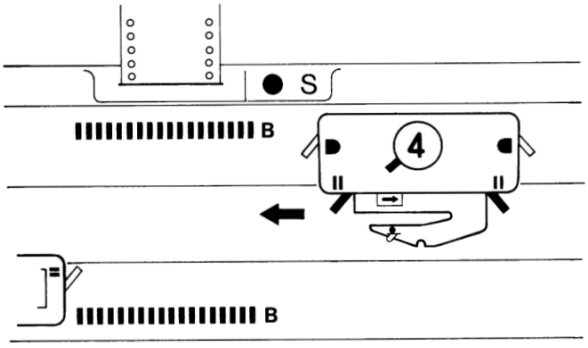

Fremgangsmåten gjelder dobbel jacquard med hullkort.

1. Koble ribbsleden fra ribbarmen. Flytt den til venstre mens du trekker den mot deg.

2. Ta ribbarmen av hovedsleden. Sett mønstervelgeren på løpemønster (S.J) og sideløfterne på ●. Løft sledehåndtaket og flytt sleden til høyre.

3. Rekk opp så mange rekker som nødvendig. Garnet skal ende på venstre side. Er det til høyre, rekker du opp én rekke til. Nålene skal stå i B-posisjon.

4. Drei kortet tilbake like mange rekker som du har rekket opp.

5. Legg garnet i riktige kroker. Velg neste garn etter linjen som vises i mønsterpanelet.


6. Monter ribbarmen igjen. Lås kortet med stoppknappen på ●. Flytt sleden mot venstre for å registrere mønsteret.


7. Koble til ribbsleden og tre garnet.


8. Still rekketelleren riktig. Sett stoppknappen på ▼ og løft kjørekammen. Fortsett med de opprinnelige sledeinnstillingene.

> Følg merkene for fargeskift på kortet. Feil fargevalg gir striper i stedet for det planlagte motivet.

Forkortede rekker: sett masker i hvil

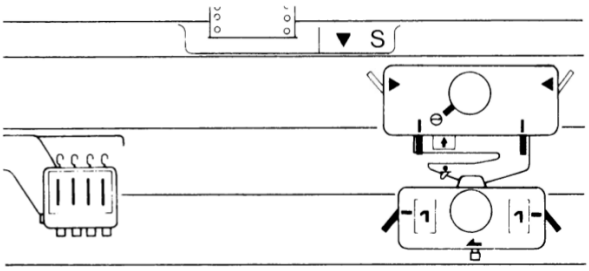

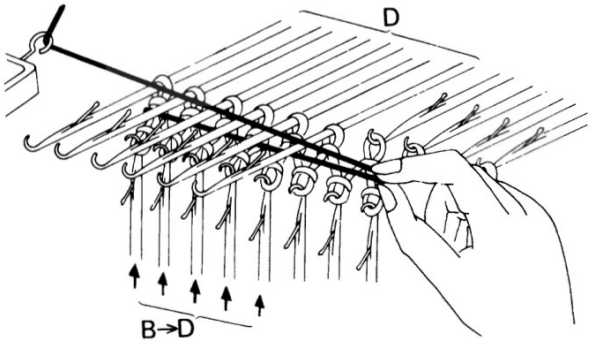

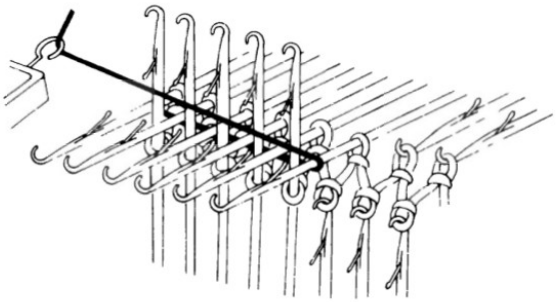

Teknikkene for dobbel jacquard følger i hovedsak vanlig ribbstrikk. Ved forkortede rekker må du være særlig oppmerksom når sleden står på høyre side.

Still inn forløfterne

La sleden stå til høyre. Still begge forløfterne på hovedmaskinen på **I**, og begge forløfterne på ribbapparatet på **-**, som vist.

Sett masker i hvil

1. Før du strikker mot venstre, holder du neste garn som vist. Skyv de aktuelle nålene på hovedmaskinen fra B til D-posisjon.


2. Skyv samme antall nåler på ribbapparatet til D-posisjon. Garnet skal ligge under disse nålene.

3. Strikk fra høyre mot venstre. Bytt garn og strikk tilbake mot høyre.

Gjenta trinn 1-3 etter formingen du skal lage.

> Dette er forming med forkortede rekker: maskene blir stående på nålene i hvil. De felles ikke av.

Forkortede rekker: ta masker i arbeid

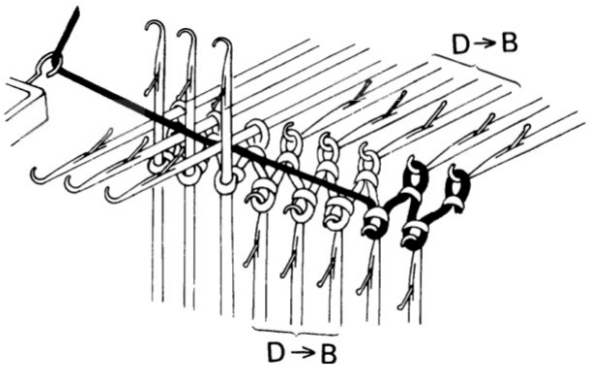

Ta hvilende masker tilbake

1. Bruk en dekknål til å føre de nålene som skal strikke igjen, fra D-posisjon tilbake til B-posisjon.

2. Legg neste garn under de første innenforliggende nålene som fortsatt står i D-posisjon, både på hovedmaskinen og ribbapparatet.

3. Strikk fra høyre mot venstre. Bytt garn og strikk tilbake mot høyre.


Gjenta trinn 1-3 til de ønskede maskene er tilbake i arbeid.

Kontroller mønsterstarten


Når du starter dobbel jacquard, skal linje 1 stå ved pilmerket i mønsterpanelet. Før sleden over nålesengen for å registrere mønsteret, og strikk første mønsterrekke fra høyre mot venstre.

Følg kortet og fargeskiftmerkene nøye gjennom hele arbeidet.

Hvis sleden sitter fast

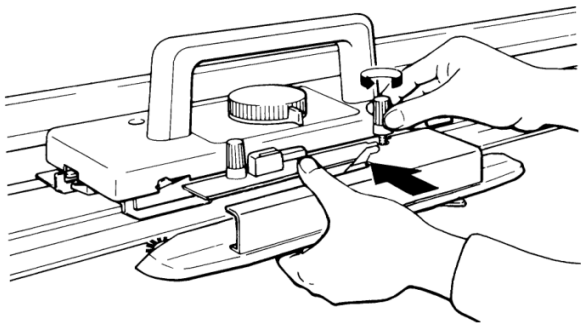

Uten ribbapparat: ta av YC-6-sinkerarmen.

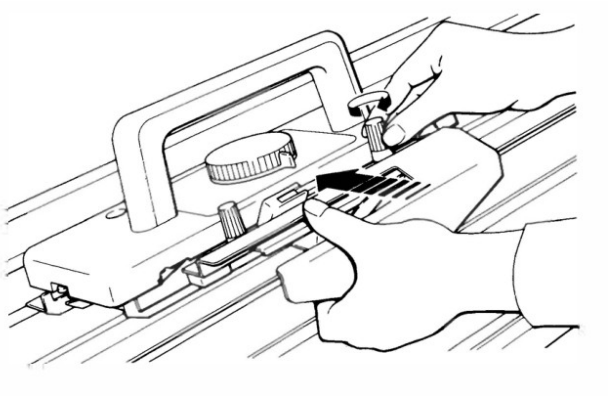

Med ribbapparat: ta av ribbarmen.

> Stopp. Ikke press sleden videre. Ta av sinkerarmen eller ribbarmen før du frigjør sleden.

Uten ribbapparat

Ta YC-6-sinkerarmen av sleden. Bruk sledens utløser, og fortsett å flytte sleden i samme retning.

Med ribbapparat

Frigjør først ribbsleden med koblingsknappen og før den forsiktig til siden. Ta ribbarmen av hovedsleden før du bruker sledeåpneren. Følg deretter fremgangsmåten i SRP60N-manualen.


Elektronisk strikkemaskin


Ikke åpne eller frigjør sleden med YC-6-sinkerarmen montert. Det kan skade garnføreren og nålene.


Følg også fremgangsmåten for å frigjøre sleden i strikkemaskinens egen manual.


Hvis feilen oppstod under dobbel jacquard og du må rekke opp, se side 29.

Hvis du trykker på feil fargeknapp

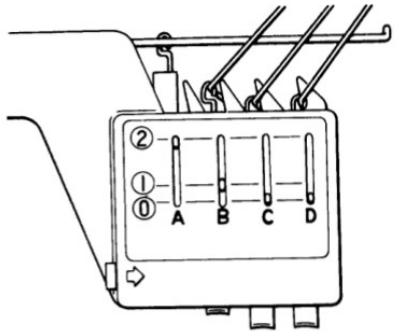

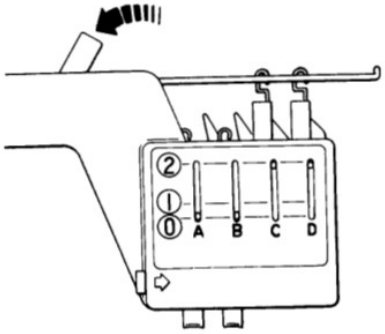

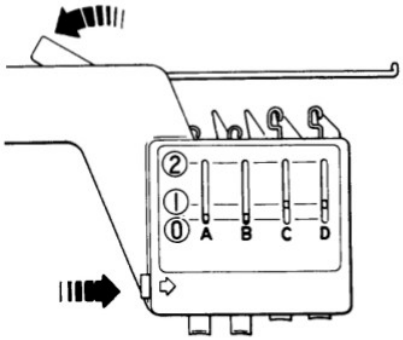

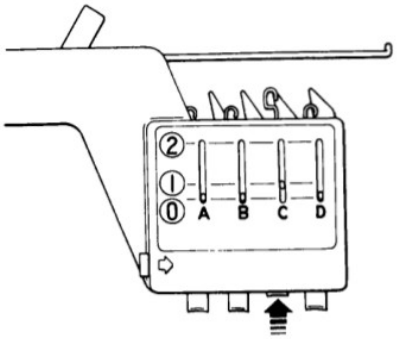

Riktige krokstillinger under strikking

Posisjon	Garnkroker
2	Én: garnet som strikkes
1	Én: neste farge
0	To: hvilende farger

Hvis to kroker står på 2

1. Skyv skiftearmen til venstre. Krokene som står på 2, går tilbake til 1.

2. Trykk på utløserknappen. Alle krokene går til 0.

3. Trykk på knappen til den tomme kroken, slik at den går til 1. Dette er kroken for garnet som allerede er i garnføreren.


4. Skyv skiftearmen mot venstre igjen, slik at den tomme kroken går fra 1 til 2.

5. Trykk på knappen til neste garn du skal strikke med. Denne kroken går fra 0 til 1.


> Kontroller at alle fargene ligger i riktige kroker og at trådene ikke har viklet seg sammen.

Hvis flere enn to kroker står på 1, følger du trinn 2-5.


Demontering og fastsittende fargeveksler

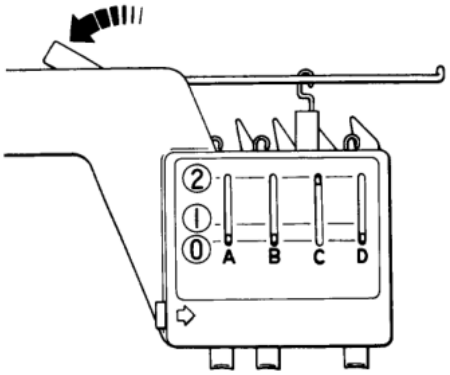


Flytt garnkroken fra 1 til 2.

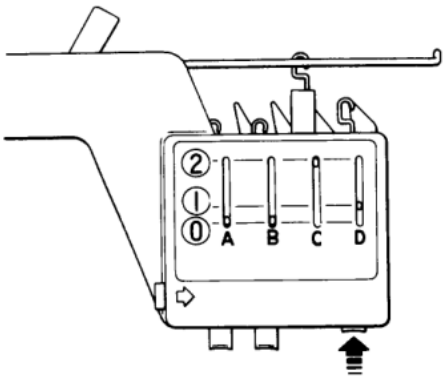

Velg neste garn: fra 0 til 1.

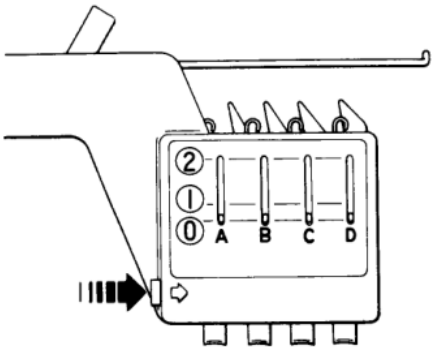

Før demontering skal alle kroker stå på 0.

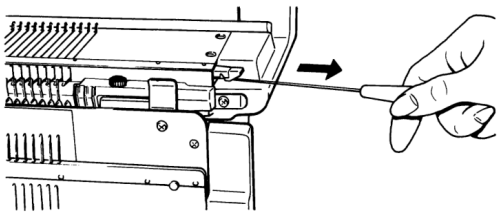

Før du tar av fargeveksleren

Still alle garnkrokene på 0. Står en krok på 2, skyver du først skiftearmen til venstre slik at kroken går til 1. Trykk deretter på utløserknappen.

Løsne låsehjulet og frigjør festet før du tar av fargeveksleren.

Hvis fargeveksleren sitter fast

Trekk sperreskinnen 2-3 cm ut fra høyre side med en tungenål, som vist nederst. Løsne deretter låsehjulet.

> Ikke bruk makt for å dra fargeveksleren løs. Kontroller først sperreskinnen og låsehjulet.

Trenger du hjelp?

Kontakt Woolen og oppgi hvilken strikkemaskin og hvilket ribbapparat du bruker. Beskriv hva som skjer og hvilke krokposisjoner indikatorene viser.

post@woolen.no
Telefon: 62 80 90 10
www.woolen.no