


Kom i gang med LK150

Fra oppsett til din første maskeprøve.

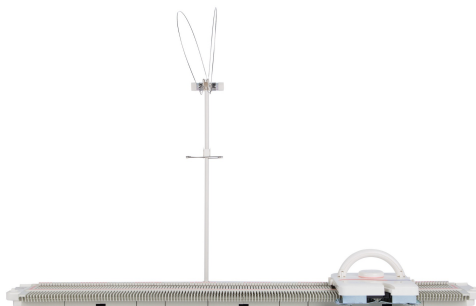

En enkel øvelse i glattstrikk

Du legger opp over 60 nåler, strikker 20 rekker og øver på å felle av. Bruk et glatt garn som er lett å se, og ta ett trinn om gangen.

Viktig: behandle sleden forsiktig

Sleden må ikke falle i gulvet. Et fall kan gi skader som ikke lar seg reparere, slik at hele sleden må byttes. Legg den stødig og godt inn på bordet når den er tatt av.

Finn fram


Maskin med bordklemmer og garnfører, oppleggskam, nålkam, to klolodd, tungenål, garn, saks og strikkemaskinolje.

Følg trinnene i denne rekkefølgen

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 2 Sett opp maskinen | 3 Still inn sleden og nålene |
| 4 Tre garnet | 5 Strikk første rekke |
| 6 Strikk videre | 7 Fell av med tungenål |
| 8 Hvis noe ikke fungerer | |

1. Sett opp maskinen

La maskinen stå stødig, med god plass på begge sider.

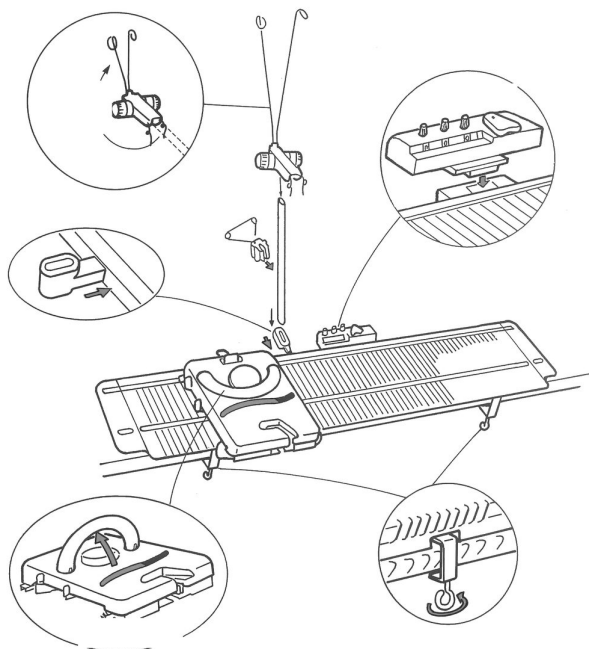

- 1 Fest maskinen til bordet med begge bordklemmene.
- 2 Sett holderen til garnstangen, trådføreren og garnstangen på plass. Sett garnføreren på toppen av garnstangen.
- 3 Løft trådspenningsfjærene opp til de klikker på plass.
- 4 Monter rekketelleren bak nålesengen og løft sledens håndtak til arbeidsstilling.

Olje før du begynner

Sleden må oljes før første gangs bruk. Børst først bort støv og lo. Bruk en liten mengde strikkemaskinolje langs skinnene og i nålesporene. Ha svært lite olje på en myk klut og tørk over nålesengen og nålrullene.

Ta sleden av og legg den stødig med undersiden opp. Børst bort lo og smør bevegelige deler sparsomt. Sett sleden riktig på skinnene igjen, før den rolig over nålesengen og tørk bort overskuddsolje.

To gode vaner fra starten


Ta vare på originalesken til trygg oppbevaring og transport. Trekk ut sledestøttene når du senere skal strikke over mer enn 100 nåler.

I den fulle LK150-manualen: montering side 5-6, ta sleden av/på side 9 og vedlikehold side 78.


2. Still inn sleden og nålene

Gjør dette uten garn i sleden.


Til glattstrikk

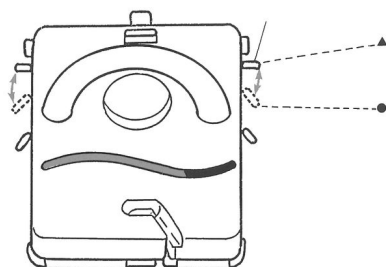

Begge sideløftere:
trekantsymbolet ▲

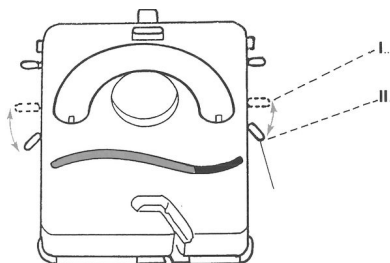

Begge forløftere:
II

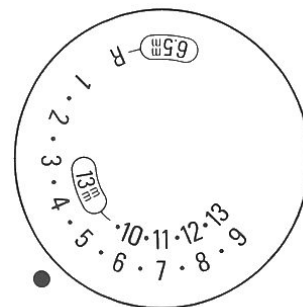

Maskespenning:
tilpass garnet

Velg et glatt, middels tykt garn som passer på alle nåler. Garn i hespe eller et stramt håndviklet nøste må nøstes på nøsteapparat, slik at garnet løper lett. Unngå effektgarn til den første prøven.

Maskespenningen bestemmer maskestørrelsen. Høyere tall gir større masker. Manualens veiledende utgangspunkt er 1-2 for middels tykt garn og 3-5 for tykt garn. Velg etter garnet og juster hvis det strikker tungt eller blir for løst.

- 1 Skyv 30 nåler på hver side av midtmerket 0 fram til D. De øvrige nålene skal stå helt tilbake i A.
- 2 Sett sleden til venstre. Før den uten garn helt forbi nålene mot høyre og tilbake til venstre. Nålene står nå i B.
- 3 Skyv annenhver av de 60 nålene tilbake til A med nålkammens 1 × 1-side. Sleden skal fortsatt stå til venstre.


A = ute av arbeid · **B** = vanlig arbeidsstilling · **D** = fremstilt nål (helt framme)

Annenhver nål brukes bare til første rekke i denne øvelsen. Fra side 6 strikker du på alle 60 nålene.

I den fulle LK150-manualen: nåleposisjoner side 10, maskespenning side 11 og forberedelse side 15.

3. Tre garnet

Plasser nøstet eller spolen bak garnstangen. Tre høyre side først.

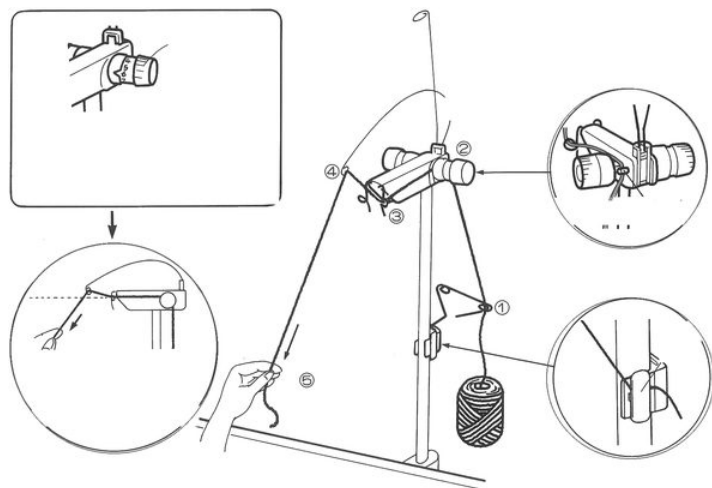

- 1 Før garnet gjennom trådføreren ved garnstangen.
- 2 Før garnet mellom spennskivene og under pinnen, slik tegningen viser.
- 3 Tre garnet gjennom øyet i trådspenningsfjæren.
- 4 Før garnet gjennom den fremre trådføreren.
- 5 Fest garnenden i garnklipsen.

Still trådspenningen

Tilpass trådspenningen til garnets tykkelse. Høyere tall gir løsere trådspenning, og lavere tall gir strammere trådspenning.

Trekk i garnet og reguler til trådspenningsfjæren står omtrent vannrett, slik tegningen viser.

Garnet skal løpe fritt

Kontroller at garnet er tredd riktig og ikke sitter fast. For stram trådspenning gjør strikkingen tung og kan føre til at masker faller av i kanten. For løs trådspenning kan gi løkker i kanten.





Neste trinn

På neste side trer du garnet i hovedgarnføreren på sleden og strikker den første rekken.

I den fulle LK150-manualen: treing og trådspenning side 16.

4. Strikk første rekke

Sleden står til venstre. Annenhver av de 60 nålene står i B.

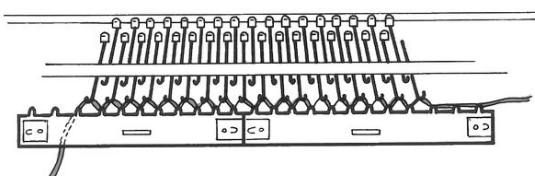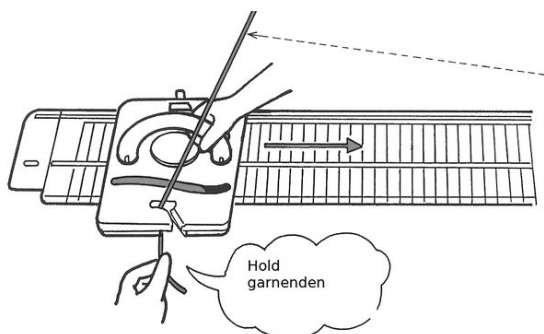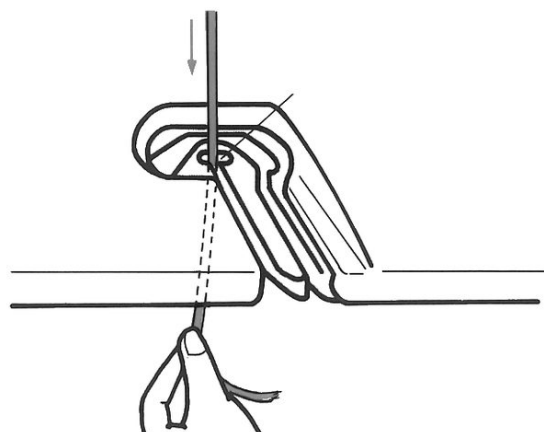

- 1 Løsne garnenden fra garnklipsen. Før garnet inn i **hovedgarnføreren på sleden**, slik tegningen viser.
- 2 Trekk bort slakk ved å dra garnet ned mot nøstet bak garnstangen.
- 3 Hold garnenden under hovedgarnføreren. Før sleden rolig fra venstre mot høyre, helt forbi nålene som skal strikke.
- 4 Kontroller at det ligger åpne løkker mellom nålekrokene og sinkertennene. Disse løkkene kalles sinkerløkker.
- 5 Sett sammen oppleggskammen til riktig bredde. Heng oppleggskammen i sinkerløkkene, jevnt over hele opplegget.


Dette er et åpent opplegg

Underkanten får åpne masker som kan rakne. Til et plagg velger du senere et lukket opplegg eller en egnet kant fra den fulle manualen.


I den fulle LK150-manualen: første rekke og oppleggskam side 17; lukket opplegg side 23.

5. Strikk de første 20 rekkene

Gjør klart garnet og alle 60 nålene før du strikker tilbake.

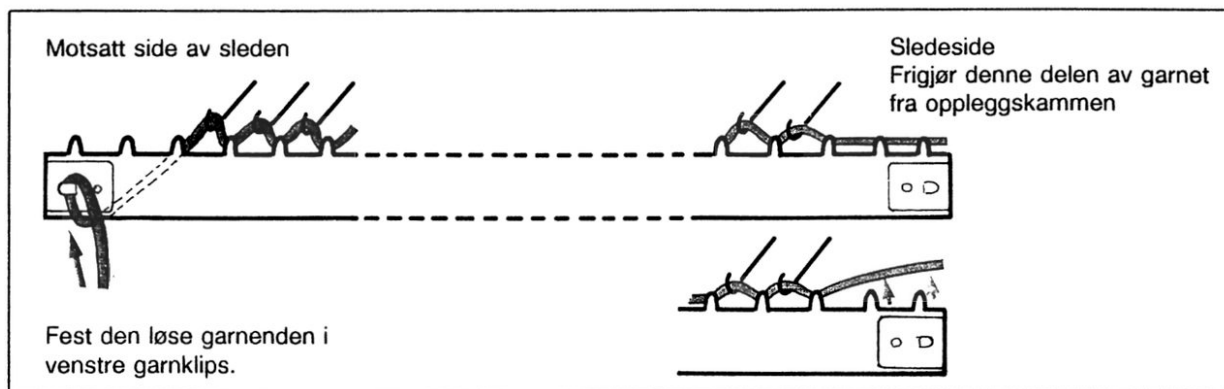

- 1 Fest den løse garnenden i venstre garnklips. På høyre side, der sleden står, frigjør du garnet fra oppleggskammen som tegningen viser.
- 2 Skyv de nålene som tidligere ble satt i A, fram til B. **Nå skal alle 60 nålene stå i B.** La resten stå i A.
- 3 Kontroller: begge sideløftere på ▲, begge forløftere på II. Still rekketelleren på 000.
- 4 Strikk tre rekker med jevn fart. Før sleden omtrent 3-4 cm forbi siste strikkende nål før du snur. Heng så ett klolodd i hver kant.
- 5 Fortsett til rekketelleren viser 020. Se etter at alle nålene strikker, og at garnet løper lett.

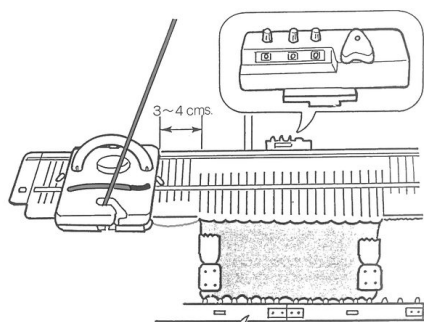






Hold jevnt trekk. Ved videre stricking flyttes oppleggskam og klolodd opp omtrent hver 20.-30. rekke, eller tidligere ved behov.

Stopp hvis sleden går tungt. Ikke press den, og ikke snu midt i en rekke.

I den fulle LK150-manualen: glattstrikk side 18 og fastkjørt slede side 73.

6. Fell av med tungenål

Avfelling lukker den øverste kanten, slik at maskene ikke rakner.

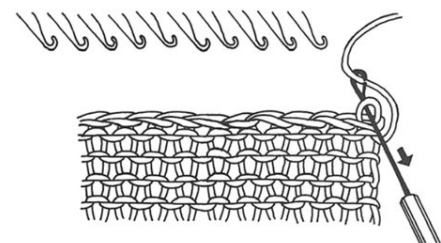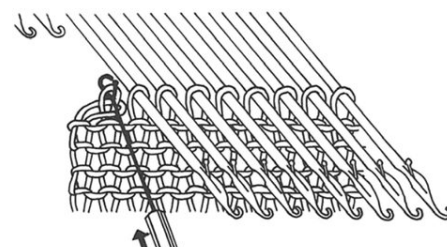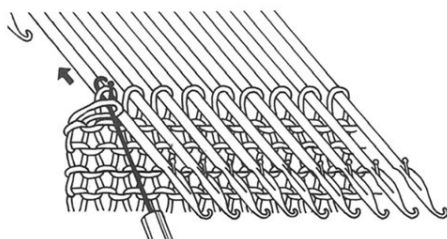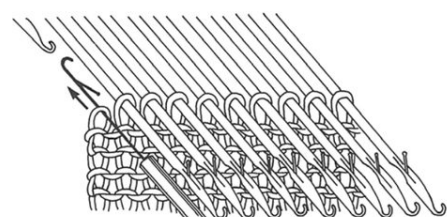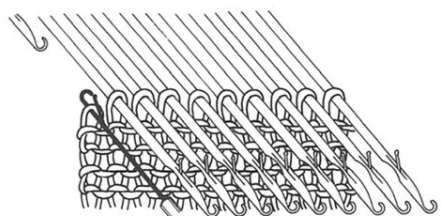

- 1 Still maskespenningen til større masker og strikk én ekstra rekke. Hold deg innenfor skalaen for strikking på alle nåler.
- 2 Ta garnet ut av hovedgarnføreren. Skyv nålene fram til D. Begynn på siden motsatt sleden.
- 3 Ta første maske over på tungenålen. Skyv den tomme maskinnålen tilbake til A.
- 4 Skyv masken bak den åpne tungen på tungenålen og fang neste maske i kroken.
- 5 Skyv den tomme maskinnålen tilbake mens du trekker tungenålen motsatt vei. Den første masken glir over den nye. Én maske blir igjen i kroken.
- 6 Gjenta trinn 4-5 langs hele rekken. Klipp garnet og trekk enden gjennom siste maske.

Støtt strikken mens du feller av. Ta av klolodd etter hvert hvis de trekker for hardt. Fjern oppleggskammen og de resterende kloloddene når prøven er fri.

Se på prøven

Glatstrikk har en rettside med V-formede masker og en vrangside med små buer. Kantene ruller naturlig. Husk at underkanten fortsatt er åpen.

I den fulle LK150-manualen: avfelling med tungenål side 60.

Hvis noe ikke fungerer

Stopp og kontroller én ting om gangen.

Sleden går tungt eller stopper

Ikke press. Kontroller knuter, garnløp, trådspenning og maskespenning. Ved fastkjøring: ta garnet ut og følg framgangsmåten på side 73 i den fulle manualen.

Masker faller av i kanten

Kontroller at oppleggskam og klorodd gir jevnt trekk, at garnet er riktig tredd, og at trådspenningen ikke er for stram. La sleden passere alle nålene som skal strikke før du snur.

Det blir store løkker i kanten

Trekk bort slakk bak garnstangen. Kontroller treingen og om trådspenningen er for løs.

Den samme nålen lager feil

Kontroller tunge og krok. En nål kan være skadet uten at det synes. Du kan forsøke å bytte nålen hvis problemet gjentar seg. Se side 77 i den fulle manualen.

Maskene strikkes ikke

Sjekk at garnet ligger i hovedgarnføreren, nålene som skal strikke, står i B, sideløfterne står på ▲ og forløfterne på II.

Klar for neste steg?

Øv på et lukket opplegg før du starter et plagg. Lag deretter en egen maskeprøve med garnet og innstillingene du vil bruke. Vask og tørk prøven slik det ferdige plagget skal behandles, og mål først når den har fått hvile.

Les mer i den fulle manualen: lukket opplegg side 23, maskeprøver side 26-28 og vedlikehold side 78. Sidehenvisningene viser til de trykte sidetallene i Woolens norske utgave fra oktober 2026.

Trenger du hjelp? Send gjerne bilde av prøven og sledens innstillinger, og oppgi hvilket garn du bruker.
post@woolen.no | www.woolen.no